


GB	COFFEE GRINDER.....	3
RUS	КОФЕМОЛКА.....	4
CZ	KÁVOMLÝNEK.....	5
BG	КАФЕМЕЛАЧКА	6
PL	MŁYNEK DO KAWY	7
RO	RASNITA DE CAFEA.....	8
UA	КАВОВИЙ МЛИНОК	9
SCG	МЛИН ЗА КАФУ	10
EST	KOHVIVESKI.....	11
LV	KAFIJAS DZIRNAVIŅAS	12
LT	KAVOS MALYKLĖ.....	13
H	KÁVÉDARÁLÓ	14
KZ	КОФЕ ҰНТАҒЫШ	15
D	KAFFEEMÜHLE.....	16

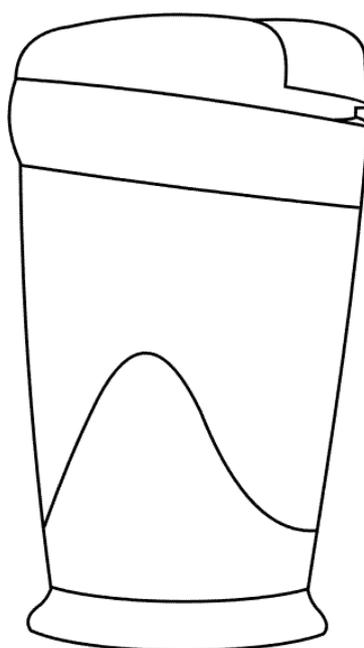

GB DESCRIPTION

1. Transparent lid with measuring scale
2. Start button
3. Blades
4. Housing

PL OPIS

1. Przezroczysta pokrywa z podziałką pomiarową
2. Przycisk sterujący
3. Ostrza
4. Obudowa

UA ОПИС

1. Прозора кришка з мірною шкалою
2. Кнопка керування
3. Леза
4. Корпус

EST KIRJELDUS

1. Läbipaistev kaas mõõtmiskaalaga
2. Juhtimisnupp
3. Terad
4. Korpus

LT APRAŠYMAS

1. Skaidrus dangtelis su matavimo skale
2. Valdymo miktukas
3. Peiliukai
4. Korpusas

KZ СИПАТТАМА

1. Мөлдiр қақпақ бiр қалыптымен шкаламен
2. Басқару ноқаты
3. Алмастар
4. Тұлға

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Прозрачная крышка с мерной шкалой
2. Кнопка управления
3. Ножи
4. Корпус

RO DESCRIERE

1. Capac transparent cu scala gradata
2. Buton de comanda
3. Lamă
4. Corp

SCG ОПИСАНИЕ

1. Провидан поклопац са мерном скалом
2. Дугме управљања
3. Сечива
4. Кућиште

LV APRAKSTS


1. Caurspīdīgais vāciņš ar mērskalu
2. Vadības poga
3. Asmeņi
4. Korpus


H LEÍRÁS

1. Mérő skálával ellátott átlátszó fedél
2. Vezérlógomb
3. Pengék
4. Készülékház

D GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Transparenter deckel mit einem messstab
2. Knopfschalter
3. Klinge
4. Gehäuse

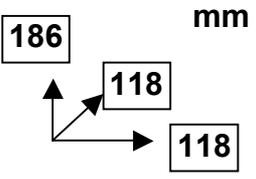~ 230V / 50 Hz	150 W	0.67 / 0.8 kg	
----------------	-------	---------------	--

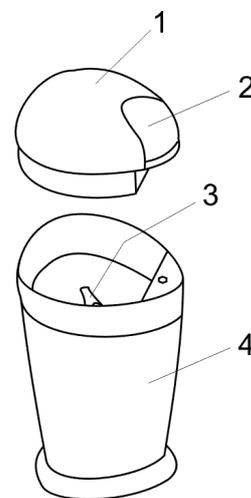

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- **Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети.** Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Будьте осторожны при обращении с ножами.
- Перед использованием кофемолки проверьте, чтобы в ней не находились посторонние предметы.
- **Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 30 секунд с обязательным перерывом не менее 1 минуты.**
- Каждый раз после окончания работы, прежде чем снимать крышку убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился.

РАБОТА

- Кофемолка предназначена только для измельчения кофе в зернах.
- Не рекомендуется обрабатывать продукты с высоким содержанием масла (например, арахис) или слишком твердые (например, рис).
- Вместимость кофемолки – 70 граммов зерен. Не наполняйте кофемолку выше краев.
- Заполненную зернами кофемолку надежно закройте крышкой.
- Кофемолка работает в импульсном режиме. Чтобы смолоть кофе нажмите и удерживайте кнопку управления (**не дольше 30 секунд**).
- По окончании помола отключите кофемолку от электросети, дождитесь полной остановки двигателя, аккуратно снимите крышку и извлеките смолотый кофе.

ШНУР ПИТАНИЯ

- В целях безопасности кофемолка оснащена укороченным шнуром питания, что снижает вероятность получения пользователем травм.
- При необходимости можно использовать удлинительный шнур. Его электротехнические характеристики должны быть не ниже, чем у кофемолки. Прокладывайте удлинитель таким образом, чтобы он не создавал помех при хождении, не цеплялся за предметы интерьера, и его не могли бы достать дети.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Мерная шкала показывает приблизительный уровень наполнения кофейными зернами для приготовления от 6 до 10 чашек кофе в автоматической капельной кофеварке. Со временем Вы сможете подобрать оптимальное количество зерен для приготовления кофе, желаемой крепости.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети.

- После каждого использования, мягкой влажной тканью удаляйте остатки кофе из кофемолки и тщательно просушивайте ее.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.