


Инструкция по
эксплуатации

Микроволно-
вая печь

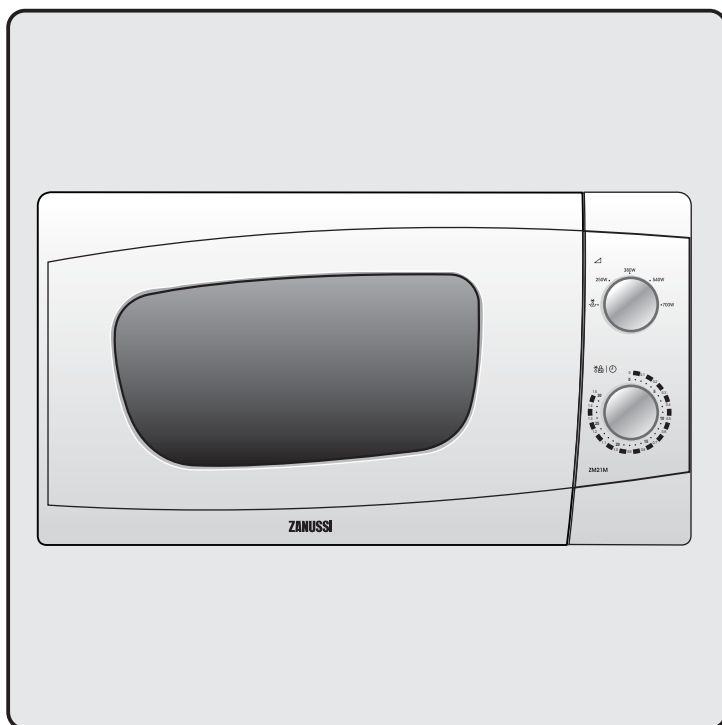

ZM21M

Спасибо, что Вы выбрали наш электробытовой прибор

Мы желаем Вам получить массу удовольствия от Вашего нового прибора и надеемся, что в следующий раз Вы вновь выберете наше изделие.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, и во время эксплуатации прибора используйте его в качестве справочного документа. Руководство пользователя должно передаваться каждому будущему владельцу изделия.

Содержание

Правила техники безопасности _____	3	Технические данные _____	17
Перед первым использованием _____	7	Установка _____	17
Описание прибора _____	8	Информация по охране окружающей среды _____	18
Эксплуатация _____	10	Гарантия/сервисная служба _____	19
Таблицы программ _____	12	ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ _____	19
Советы и рекомендации _____	14	www.electrolux.com _____	20
Чистка и уход _____	15		

Правила техники безопасности

Общие правила безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК НА БУДУЩЕЕ

- Встроенные предохранительные блокировочные выключатели предотвращают работу микроволновой печи при открытой дверце.
- Не пытайтесь их отключить или не делайте попыток заставить микроволновую печь работать при открытой дверце, так как это может привести к микроволновому облучению.
- Не допускайте накопления брызг пищи или остатков чистящего вещества на поверхности уплотнителей дверцы. Рекомендации по чистке см. в разделе "Чистка и уход".
- Особенно важно, чтобы дверца печи закрывалась как следует и чтобы не было повреждений: (1) дверцы (деформаций), (2) петель и защелок (поломок или шаткости), (3) уплотнителей дверцы и уплотняемой поверхности.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: Если дверца, петли/защелки или уплотнители дверцы повреждены, микроволновую печь нельзя включать до тех пор, пока она не будет отремонтирована специалистом авторизованного сервисного центра.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: Лицам, не прошедшим специальное обучение у изготовителя, опасно заниматься техническим обслуживанием или настройкой микроволновой печи. Если возникнет необходимость в техническом обслуживании или ремонте, обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

- Никогда не вынимайте внутреннюю часть корпуса, не снимайте дверцу или панель управления. Такие действия могут привести к поражению чрезвычайно высоким напряжением.
- Устанавливайте или размещайте микроволновую печь только строго соблюдая инструкции по установке, данные в настоящем руководстве.
- Используйте изделие по назначению, как описано в настоящем руководстве. Не пользуйтесь химическими веществами, которые могут вызвать коррозию. Печь этого типа разработана специально для нагревания, приготовления или размораживания пищи. Она не предназначена для промышленного или лабораторного применения, так же как и для коммерческого использования. Использование не по назначению приведет к утрате гарантии.
- Не включайте пустую печь. Если в печке нету пищи или воды, которые бы поглощали микроволновую энергию, магнетронная трубка может сломаться.

- Не храните микроволновую печь на открытом воздухе. Не пользуйтесь ею вблизи воды.
- Не пытайтесь сушить в микроволновой печи одежду или газеты. Эти предметы могут воспламениться.
- Не используйте камеру печи для хранения каких-либо предметов. Когда не пользуетесь печью, не оставляйте в камере бумажные изделия, кухонные принадлежности или пищу.
- Когда печь работает, температура доступных поверхностей может быть высокой.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: Если появился дым, выключите печь или выдерните вилку из розетки и держите дверцу закрытой, чтобы потушить огонь. Никогда не используйте воду.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: Детям и недееспособным лицам можно пользоваться микроволновой печью без присмотра только в том случае, когда им были даны соответствующие инструкции и есть уверенность в том, что они способны пользоваться печью безопасным образом и понимают опасности, связанные с неправильными действиями.

- Не вращайте поворотный стол вручную. Это может привести к неисправности.
- Микроволновая печь не предназначена для работы под управлением внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Необходимо позаботиться о том, чтобы не засорялись вентиляционные отверстия,

расположенные верхней, тыльной, боковой и нижней поверхностях печи.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: Не пользуйтесь этой печью с коммерческими целями. Печь предназначена только для бытового применения.

Правила безопасности в отношении кухонных принадлежностей

Используйте только кухонные принадлежности, пригодные для микроволновых печей.

Искрение при работе микроволновой печи обычно возникает из-за пользования металлическими принадлежностями. Продолжительное искрение может повредить печь. Остановите программу и проверьте принадлежности.

Большинство принадлежностей из стекла, стеклокерамики и жаростойкого стекла как нельзя лучше подходят для использования в микроволновой печи. Хотя микроволновая энергия не нагревает большинство стеклянных и керамических изделий, они могут нагреться из-за того, что тепло от пищи передается емкости, в которой та находится. Для вынимания из духовки блюдо рекомендуется пользоваться прихватками.

Проверка пригодности посуды

Поместите посуду в микроволновую печь одновременно со стаканом, наполовину наполненным водой. Нагрейте при 700W в течение минуты. Если посуда на ощупь го-

рячая, ею пользоваться не следует. Если она только слегка теплая, ею можно пользоваться для разогрева пищи, но не для приготовления. Если посуда комнатной температуры, она годится для приготовления пищи в микроволновой печи.

Бумажные салфетки, вощёная бумага, бумажные полотенца, тарелки, чашки, картонные коробки, пленка для замораживания и картон прекрасно являются чрезвычайно подходящими. Всегда проверяйте, чтобы в емкостях была пища. Это обеспечит поглощение энергии и позволит избежать перегрева или воспламенения.

В микроволновой печи можно пользоваться многими пластиковыми мисками, тарелками, контейнерами для морозильной камеры и пленками. При использовании в микроволновой печке пластиковой посуды следуйте указаниям производителя.

Избегайте использования пластиковой посуды для пищи с высоким содержанием жира или сахара, так как такая пища нагревается до высоких температур и может расплавить некоторые пластмассы.

Не оставляйте работающую печь без присмотра и время от времени проверяйте её, когда разогреваете или готовите пищу в пластиковых, бумажных или других воспламеняющихся емкостях.

Нельзя использовать в микроволновой печи металлическую посуду и посуду с металлической отделкой, за исключением специально рекомендованной для микроволновых печей.

Нельзя использовать для приготовления пищи в микроволновой печи ёмкости с небольшими отверстиями, такие как бутылки.

Когда снимаете крышку или обертку, будьте осторожны, чтобы не обжечься паром.

Ёмкости из фольги

Неглубокие ёмкости из фольги могут безопасно использоваться в микроволновой печи для разогрева пищи при соблюдении следующих правил:

- Ёмкости из фольги должны быть не более 3 см (1 1/4") глубиной.
- Они не должны быть накрыты крышками.
- Ёмкости из фольги должны быть не менее чем на две трети заполнены едой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать пустые ёмкости.
- Ёмкости из фольги могут использоваться в микроволновой печи только по одной и не должны касаться стенок. Если микроволновая печь оснащена металлическим поворотным столом или полкой для приготовления пищи, ёмкость из фольги необходимо поместить на перевернутую жаростойкую тарелку.
- Ёмкость из фольги нельзя использовать в микроволновой печи повторно.
- Если микроволновой печью пользовались в течение 15 минут и более, перед повторным использованием дайте ей остыть.
- Ёмкость и поворотный стол в процессе работы могут стать горячими, будьте очень осторожны, вынимая их из духовки. Будет разумным пользоваться для этого прихваткой или салфеткой из ткани.

- При использовании ёмкости из алюминиевой фольги помните, что время разогрева или готовки может быть большим, чем вы привыкли, еда всегда будет с пылу, с жару до подачи на стол.

Правила безопасности в отношении пищевых продуктов

- Не разогревайте в микроволновой печи пищу в жестяных банках. Всегда перекладывайте пищу в подходящую ёмкость.
- В микроволновой печи нельзя жарить во фритюре, поскольку невозможно контролировать температуру жира, могут возникнуть опасные ситуации.
- В микроволновой печи можно приготовить попкорн, но только в специальной упаковке или посуде, предназначенной для этой цели. Этот процесс никогда нельзя оставлять без присмотра.
- Прокалывайте продукты, покрытые непористой шкуркой или оболочкой, чтобы предотвратить накопление пара и взрывание. Примерами продуктов, которые следует прокалывать, являются яблоки, картофель, куриная печень, желтки яиц.
- Содержимое бутылочек для кормления младенцев и баночек с детским питанием необходимо перемешивать или встряхивать, а его температуру проверять перед кормлением, чтобы избежать ожогов.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: Жидкости или другую пищу нельзя разогревать в закупоренных ёмкостях, так как они могут взорваться.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: Нагревание в микроволновой печи напитков может привести к бурному закипанию с некоторой задержкой, поэтому при перемещении ёмкости нужно быть осторожным.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: При нагревании в микроволновой печи жидкой пищи, напр., супов, соусов и напитков, они могут нагреться до температуры выше точки кипения без видимого выделения пузырьков. Результатом этого может стать внезапное "убегание" горячей жидкости. Чтобы предотвратить такую возможность, необходимо предпринять следующие меры:

1. Избегать использования прямосторонних ёмкостей с узкими горлышками.
2. Не перегревать.
3. Размешивать жидкость перед помещением ёмкости в печку и повторно по истечении половины времени нагревания.
4. После нагревания оставить на короткое время в печке, снова перемешать, затем осторожно вынуть ёмкость.

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО: Некоторые продукты, такие как целые яйца и закупоренные ёмкости, например, закрытые стеклянные банки, могут взорваться, и их нельзя нагревать в микроволновой печи. Иногда во время приготовления могут взорваться яйца-пашот (варятся в кипятке без скорлупы). Всегда прокалывайте желток, затем накрывайте крышкой и давайте постоять одну минуту после окончания приготовления, перед тем как снять крышку.

ВАЖНО!

Если в течение цикла приготовления пищи вокруг дверцы появляется пар, или на дверце образуется конденсат, или даже под дверцей появляются водяные капли, это нормально. Это просто конденсат, образовавшийся от нагревания пищи, и он не влияет на безопасность духовки. Дверца не должна полностью герметически закрывать камеру микроволновой печи.



Перед первым использованием

Распаковка

- При распаковывании печи необходимо убедиться, что она не повреждена. О повреждениях или отсутствующих деталях необходимо немедленно сообщить продавцу.
- Микроволновая печь, ее части или принадлежности могут быть завернуты в защитную фольгу. В таком случае, перед использованием печью эту фольгу нужно снять.
- Не оставляйте упаковочные материалы в доступном для детей месте. Это может быть опасно.

В целях безопасности и предотвращения повреждений посуды и печи, для каждого способа приготовления необходимо выбирать соответствующую посуду и принадлежности.

Общие рекомендации приведены в списке ниже.

-  : Посуда и принадлежности, рекомендуемые к применению
-  : Посуда и принадлежности, не рекомендуемые к применению

Руководство по посуде и принадлежностям для микроволновой печи

Для приготовления пищи в микроволновой печи можно пользоваться различной посудой и принадлежностями.

Материал	Посуда	Микроволновая печь
Керамика и стекло	Стекло	✓ ¹⁾
	Посуда из жаростойкого стекла	✓
	Стекло с металлической отделкой	✗
	Стекло	✗
Китайский фарфор	Без металлической отделки	✓
Керамическая посуда ²⁾		✓
Пластиковая посуда	Посуда, допускающая нагревание в микроволновой печи	✓
	Пластиковая пленка	✓
Металл	Форма для пирога	✗
	Алюминиевая фольга ³⁾	✓
Бумага	Чашки, тарелки, полотенца	✓
	Вощёная бумага	✓
Дерево		✗


1) Только если она без металлической отделки.

2) Только если она не покрыта глазурью, содержащей металл.

3) Используйте алюминиевую фольгу только для оборачивания, использование в микроволновой печи может вызвать искрение.

Описание прибора

Описание прибора

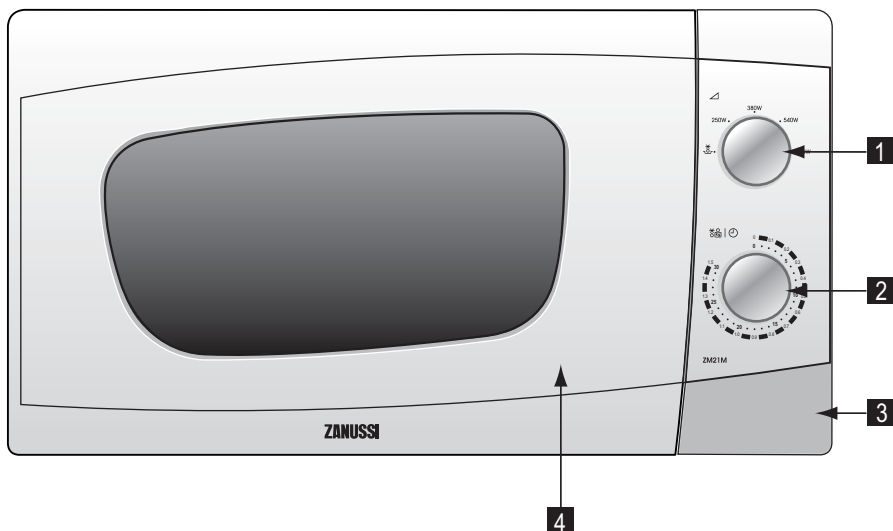

1 Переключатель мощности.

- Повернуть, чтобы выбрать уровень мощности, требуемый для приготовления пищи.

2 Механический таймер


- Повернуть, чтобы установить требуемую длительность приготовления пищи.
- Процесс приготовления начнется автоматически.
- Чтобы задать время более точно, установите таймер сначала на большее значение, а потом сократите его

до желаемой длительности приготовления.


3 Нажимная кнопка

4 Дверца микроволновой печи

Принадлежности

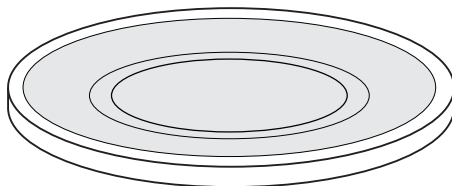


Стекланный поворотный стол

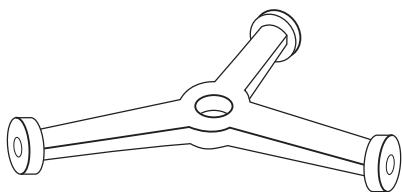

Подставка под поворотный стол

Установка поворотного стола


1. Положите подставку поворотного стола на дно камеры микроволновой печи.
2. Положите поворотный стол на подставку, как показано на рисунке.

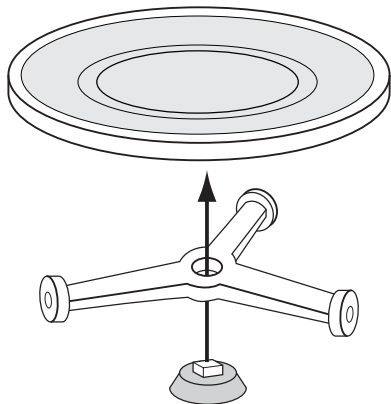


- Убедитесь, что поворотный стол надежно закреплен на оси вращения.
- Никогда не кладите поворотный стол верхней стороной вниз.
- Во время приготовления пищи всегда нужно пользоваться подставкой под поворотный стол и поворотным столом вместе.
- Вся пища и ёмкости с пищей всегда помещаются для приготовления на поворотный стол.

Эксплуатация


Приготовление в микроволновой печи

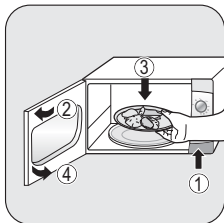

Откройте дверцу, поместите пищу на поворотный стол. Закройте дверцу.

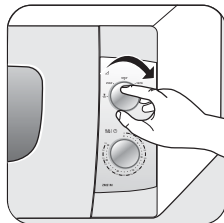

Установите переключатель мощности на желаемый уровень мощности. (См. руководство по установке мощности микроволновой печи).

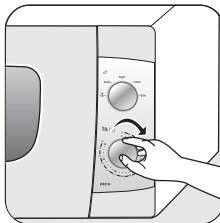

Установите с помощью таймера желаемую длительность приготовления.

Микроволновая печь начнет работать.

ВАЖНО!

По окончании выполнения программы микроволновая печь выключится и раздастся звуковой сигнал.

ВАЖНО!

В этой модели установки мощности и длительности приготовления могут быть изменены во время работы микроволновой печи.

ВАЖНО!

Если длительность приготовления меньше 2 минут, установите таймер на большее значение, а затем поверните назад до желаемого.

ВАЖНО!

После пользования печью, убедитесь, что таймер установлен на 0, в противном случае печь будет продолжать работать.


Подогревание охлажденной пищи

При установке времени приготовления необходимо следовать указаниям изготовителя продукта. Если по истечении времени приготовления пища недостаточно горяча, верните ее в печь и продолжайте подогревать.

Всегда регулярно помешивайте пищу, особенно соусы и запеканки.

Очень важно выдержать время отстойки, это является частью процесса приготовления пищи и позволяет выровнять температуру в разных слоях продукта.


Размораживание

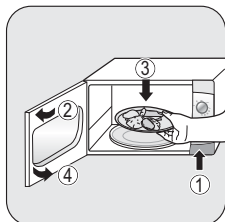

Откройте дверцу, поместите пищу на поворотный стол. Закройте дверцу.



Установите переключатель мощности на уровень для размораживания. (См. указания по установке мощности микроволновой печи).

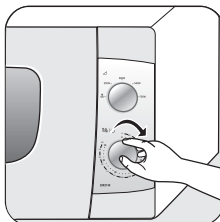

Установите с помощью таймера желаемую длительность приготовления.

Микроволновая печь начнет размораживание.

ВАЖНО!

По окончании выполнения программы микроволновая печь выключится и раздастся звуковой сигнал.

ВАЖНО!

Если длительность приготовления меньше 2 минут, установите таймер на большее зна-

чение, а затем поверните назад до желаемого.

ВАЖНО!

После пользования печью, убедитесь, что таймер установлен на 0, в противном случае печь будет продолжать работать.

Таблицы программ

Руководство по установке мощности микроволновой печи


Установка мощности	Цель использования
☼	Размораживание; Оттаивание замороженных продуктов.
250W	Низкая мощность; Приготовление некоторых видов жаркого. Запеканки и тушеные блюда. Молочные кремы или сырные пудинги.
380W	Средняя мощность; Быстрое размораживание и подогревание запеканок и тушеных блюд.

Установка мощности	Цель использования
540W	Подогревание; Выпекание тортов и бисквитов и подогревание ранее приготовленных блюд. Запекание больших кусков мяса и тушек птицы.
700W	Высокая мощность; Кипячение или подогревание жидкостей. Приготовление овощей. Подрумянивание блюд.

Рекомендации по размораживанию

Некоторые продукты, такие как хлеб и фрукты, могут быть успешно разморожены с использованием режима

Продукты питания	Приготовление		Длительность выдержки
Небольшая буханка хлеба	Положить на подставку, пригодную для использования в микроволновой печи или на кулинарную бумагу. Перевернуть на середине продолжительности размораживания.	8 - 10 мин.	10 - 15 мин.
Порезанная большая буханка хлеба	Положить на подставку, пригодную для использования в микроволновой печи или на кулинарную бумагу. Перевернуть на середине продолжительности размораживания.	10 - 13 мин.	10 мин.
2 ломтика хлеба	Положить на кулинарную бумагу.	45 - 60 сек.	5 мин
1 булочка	Положить на кулинарную бумагу.	45 - 60 сек.	5 мин
2 булочки	Положить на кулинарную бумагу.	1 - 1,5 мин.	5 мин
Пирог 450 г/1 фунт	Освободить от упаковки, положить на тарелку.	9 - 11 мин.	15 - 30 мин.
Творожный пудинг 450 г/1 фунт	Освободить от упаковки, положить на тарелку.	9 - 11 мин.	15 - 30 мин.
Сладкий пирог 450 г/1 фунт	Освободить от упаковки, положить на тарелку.	7 - 9 мин.	15 - 30 мин.
Сдобный пирог 450 г/1 фунт	Освободить от упаковки, положить на тарелку.	7 - 9 мин.	15 - 30 мин.
Масло 250г/8,8 унции (1 пачка)	Если завернуто в фольгу, снять фольгу и положить на тарелку	3 - 4 мин.	5 - 10 мин.

Продукты питания	Приготовление		Длительность выдержки
225г/8 унций ягод	Разложить в один слой на плоском блюде.	5 - 6 мин.	5 - 10 мин.
450г/1 фунт ягод	Разложить в один слой на плоском блюде.	7 - 8 мин.	5 - 10 мин.
Порционная еда 400г/14 унций	Накрыть тарелкой или не содержащей ПВХ пищевой пленкой. Для разогревания, установите переключатель мощности на 700W	4 - 8 мин.	2 - 5 мин.
Овощи	Перед приготовлением овощи необходимо разморозить. Все овощи можно размораживать и готовить в режиме 700W		

Советы и рекомендации

Советы по пользованию микроволновой печью

- Всегда держите печь в чистоте - избегайте "убегания" пищи и не забывайте убирать под стеклянным подносом и внутри дверцы.
- Для приготовления пищи в микроволновой печи пользуйтесь преимущественно круглой или овальной посудой с крышкой.
- Не используйте металлическую посуду или посуду с металлической отделкой. Некоторые пластмассы могут плавиться и коробиться от горячей пищи.
- Во время приготовления накрывайте пищу. Используйте для этого стеклянную крышку, тарелку или вощеную бумагу.
- Пирог, хлеб и им подобные изделия можно размораживать непосредственно в корзинке для хлеба или на бумажном полотенце.
- Если замороженные продукты размораживаются в собственной упаковке, упаковка должна быть вскрыта. Нельзя использовать упаковку, содержащую металл или металлическую отделку, за исключением специально рекомендованной для использования в микроволновой печи. Снимайте металлические зажимы и проволочные узлы.
- Для накрывания частей, которые готовятся быстрее, таких как куриные окорочка, можно использовать куски алюминиевой фольги меньшего размера.
- Продукты, покрытые кожицей или пленкой, например, картофель или сосиски, нужно прокалывать вилкой. Не варите в микроволновой печи яйца, так как они могут взорваться.

- Кладите большие, толстые куски ближе к краю посуды и старайтесь резать продукты на куски одинакового размера. Всегда размещайте пищу по центру печи.
 - Пища будет готовиться равномерно, если ее через небольшие промежутки времени помешивать или переворачивать.
 - Чтобы избежать избыточной тепловой обработки, всегда устанавливайте длительность приготовления меньше, чем указано в рецепте. Чем большее количество пищи, тем больше времени требуется на приготовление.
 - Овощи готовьте без воды или с небольшим ее количеством.
 - Используйте меньше соли и специй, чем при "обычном" приготовлении.
 - После окончания приготовления.
 - После выключения печи дайте пище несколько минут "отстояться", чтобы она полностью и равномерно прогрелась.
 - Следите за тем, чтобы пища перед подачей на стол была горячей.
 - Когда вынимаете блюда из печи, пользуйтесь кухонными перчатками или прихватками.
- банку в микроволновую печь, установите переключатель мощности на среднюю мощность на 2 минуты.
 - **Как расплавить шоколад**
Поломайте 100г шоколада на квадратики, положите в чашку и нагревайте на высокой мощности 1-2 минуты, затем тщательно перемешайте.
 - **Как размягчить или растопить масло**
Растопить масло на высокой мощности можно за несколько секунд. Размягчать лучше на низкой мощности.
 - **Как сделать свежим или подогреть хлеб**
Используйте среднюю мощность в течение нескольких секунд.
 - **Как легко почистить чеснок**
Нагрейте 3 или 4 зубков чеснока на высокой мощности в течение 15 секунд. Сожмите с одного конца, пока зубчик не выскочит.
 - **Как приготовить фруктовый сок**
Лимоны дадут больше сока, если перед выжиманием нагреть их в течение 15 секунд на высокой мощности.
 - **Как приготовить овсяную кашу**
Овсяная каша легко готовится в той посуде, в которой она будет подаваться к столу, при этом не надо мыть липкую кастрюлю. Следуйте рекомендациям производителя продукта.

Подсказки по пользованию микроволновой печью

- **Как размягчить мёд**
Если имеется банка с засахарившимся мёдом, снимите крышку и поставьте

Чистка и уход

Микроволновая печь должна всегда быть чистой.

Остатки пищи после "убегания" или разбрызгивания будут поглощать микроволновую энергию, что приведет к их выгоранию. Это может снизить производительность печи и стать причиной появления плохих запахов.

Не пытайтесь что-либо исправлять или чинить в какой бы то ни было части микроволновой печи.

Ремонт может производиться только квалифицированным работником сервисной службы.

Перед чисткой микроволновой печи убедитесь, что она отключена от электросети.

Чистка принадлежностей

Принадлежности следует чистить мягким чистящим средством, предварительно вынув их из камеры.

С подставкой под поворотный стол нужно обращаться осторожно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОСТОРОЖНО: Внутренняя часть микроволновой печи и поворотный стол сильно нагреваются, поэтому не следует их касаться сразу после пользования печью.

Чистка печи внутри

Всегда содержите камеру микроволновой печи в чистоте.

Немедленно подтирайте пролившуюся пищу и брызги.

Отложения, которые могут остаться на стенках печи, уплотнители дверцы или ее поверхности, будут поглощать микроволновую энергию, снижать производительность печи, и могут повредить ее внутренность. Для удаления отложений пользуйтесь мягким жидким моющим средством, горячей водой и чистой тряпкой.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЧИСТКИ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ АБРАЗИВНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕЧЕЙ ИЛИ ПОДУШЕЧКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ.

Чтобы размягчить трудносмываемые отложения, прокипятите в микроволновой печке чашку воды в течение 2 или 3 минут.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОЖОМ ИЛИ ДРУГИМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕЧИ.

Чтобы удалить из камеры микроволновой печи запахи, прокипятите в ней в течение 5 минут чашку воды с 2 столовыми ложками лимонного сока.

Чистка печи снаружи

Во время чистки панели управления откройте дверцу печи. Это предохранит печь от случайного включения.

Внешние поверхности печки следует чистить мягким жидким чистящим средством с

водой, после чего протереть их тряпкой, смоченной чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства.

Вытереть насухо мягкой тряпкой. Можно также использовать средства для чистки окон или любые чистящие средства для кухни в аэрозольной упаковке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не пользуйтесь для чистки внешних поверхностей печи абразивными

чистящими средствами, шлифовальными шкурками или жесткими химическими веществами.

Чтобы предотвратить повреждение рабочих деталей, предотвращайте попадание воды в вентиляционные отверстия.

Технические данные

Ширина изделия	482mm	Источник питания	230V - 50 Hz
Глубина изделия	380mm	Ток	10A
Высота изделия	283mm	СВЧ-мощность	700W
Ширина камеры	334mm	Потребляемая мощность	1080W
Глубина камеры	305mm	Шум	60dBA
Высота камеры	210mm		
Объем	21 l.		
Вес	13.5 kg		

Установка

- Снимите с дверцы все рекламные наклейки.
- Микроволновая печь должна устанавливаться на плоской, ровной поверхности. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес (13.5 kg) печи и ее содержимого. Чтобы исключить возможность вибраций или шума, микроволновая печь должна находиться в устойчивом положении.
- Не устанавливайте печь рядом с источником тепла или воды. Попадание воды или нагревание от внешнего источника могут снизить производительность печи и вызвать сбой в работе.

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия на верхней и боковых поверхностях корпуса и не ставьте на микроволновую печь никаких предметов. Если во время работы печи вентиляционные отверстия закрыты, она может перегреться, что может стать причиной сбоев в работе. Из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух, поэтому убедитесь, что они не перекрыты или что между печкой и задней стенкой есть воздушная завеса.
- Разместите микроволновую печь на возможно большем расстоянии от радио и ТВ приемников. Данная печь соответствует требованиям ЕЭС в отношении подавления радиопомех, но если она расположена слишком близко к радио или ТВ, помехи могут возникнуть, поэтому держите их на возможно большем расстоянии.
- При размещении печки в углу следует оставить зазоры не менее 15см от стен и 15см над микроволновой печкой.

ВАЖНО!

Печь можно установить почти в любом месте кухни. Убедитесь, что печь установлена на плоской, ровной поверхности, а вентиляционные отверстия, также как щель под печью, не перекрыты (для достаточной вентиляции).

Подключение к питающей сети

Печь поставляется со шнуром питания и вилкой для включения в 230V - 50 Hz штеп-

сельную розетку с заземлением. Защитное заземление минимизирует риски в случае возникновения короткого замыкания. Проверьте, что напряжение в сети соответствует входному напряжению печи.

ВАЖНО!

Если печь подключается к розетке через удлинитель, убедитесь, что удлинитель заземлен.

! ВНИМАНИЕ!

Настоящее изделие не может использоваться без защитного заземления. В случае сомнений в отношении электрического подключения или обеспечения защитного заземления следует обратиться к профессиональному электрику.


! ВНИМАНИЕ!

Данный прибор должен быть заземлен. Если настоящее изделие оснащено несъемной штепсельной вилкой, которая не подходит к вашей розетке, во избежание несчастного случая она должна быть заменена изготовителем, его авторизованным сервисным центром или другим специалистом с равнозначной квалификацией.

! ВНИМАНИЕ!

В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, специалистом авторизованного сервисного центра или специалистом с равнозначной квалификацией.

Информация по охране окружающей среды

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью

людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Гарантия/сервисная служба

Сервисное обслуживание и запасные части В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести запасные части, обращайтесь в наш ближайший авторизованный сервисный центр (список сервисных центров прилагается). Если у вас

возникли вопросы по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна ELECTROLUX, звоните на нашу инфосмационную линию по телефону (495) 937 78 37 или (495) 956 29 17.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ

Данное устройство поддерживается гарантией Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в течение срока, указанного в гарантии на устройство или в ином определенном законом порядке. В случае вашего перемещения из одной из этих стран в любую другую из нижеперечисленных стран, гарантия на устройство переместится вместе с вами при условии соблюдения следующих требований:-




- Гарантия на устройство начинает действовать с даты, в которую вы впервые




приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.

- Гарантия на устройство действует в течение того же срока и в пределах того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой стране вашего проживания применительно к данной конкретной модели или серии устройств.

- Гарантия на устройство является персональной для первоначального покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
 - Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в пределах домашнего хозяйства, т.е. не используется в коммерческих целях.
 - Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.
- Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленных вам по закону прав.

www.electrolux.com

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 278 06 03	Ozo 10a, LT-08200 Vilnius

		
Luxembourg	+352 42 431 301	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberiniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия	+7 495 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна	+380 44 586 20 60	04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а, БЦ "Алкон"

www.electrolux.com

www.zanussi.ru