



SHC8585**SRS** 
WOW**Instructions for use**
English 4**Mode d'emploi**
Français 12**Instrucciones de manejo**
Español 20**Bedienungsanleitung**
Deutsch 28**Gebruiksaanwijzing**
Nederlands 36**Istruzioni per l'uso**
Italiano 44**Manual de utilização**
Português 52**Bruksanvisning**
Svenska 60**Käyttöohje**
Suomi 68**Οδηγίες χρήσεως**
Ελληνικά 76**Kullanım talimatları**
Türkçe 84**Instrukcja obsługi**
Polski 92**Návod k použití**
Česky 100**Használati utasítás**
Magyar 108**Инструкции по использованию**
Русский 116**Kasutusjuhend**
Eesti keel 124**Lietošanas pamācība**
Latviešu valoda 132**Naudojimo instrukcija**
Lietuviškai 140**PHILIPS**

A

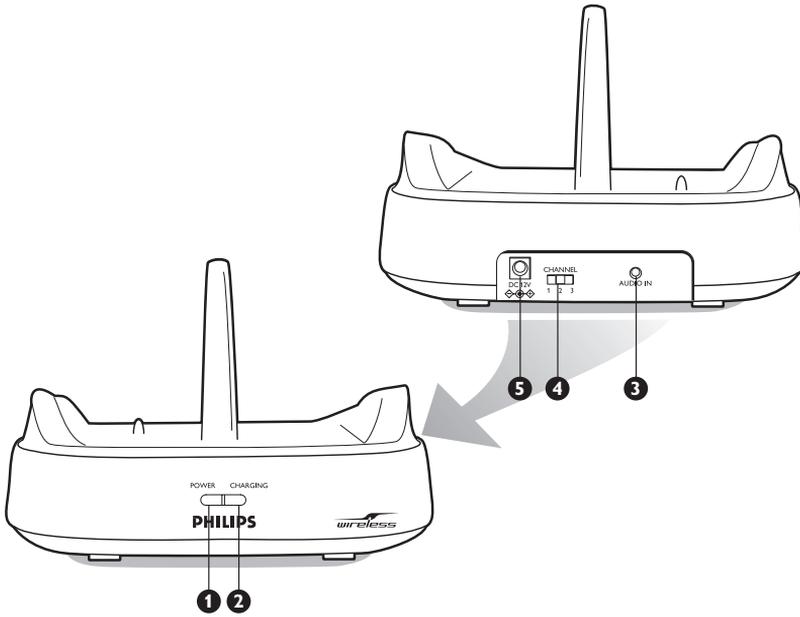

B

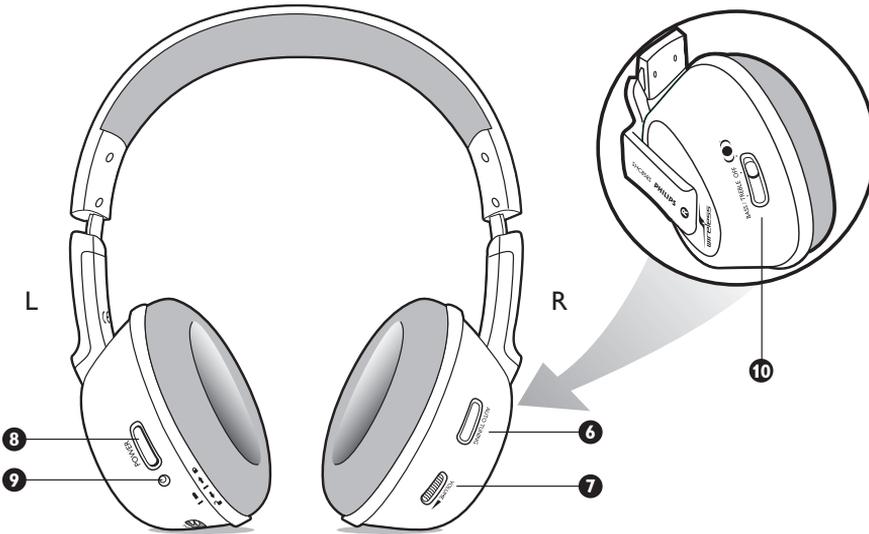

WOW, SRS and  are trademarks of SRS Labs, Inc.
WOW technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

☎ Helpline (www.p4c.philips.com)

België/Belgien/Belgique

070 222 303

Nederland

0900 8406

China

86-800 820 5128

Österreich

0810 001 203

Deutschland

0180 535 6767

Polski

22 571 0 571

España

902 113 384

Portugal

2 1416 3033

France

0825 889789

Schweiz/ Suisse/ Svizzera

0844 800 544

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Suomi

09 6158 0250

Hong Kong

852-2619 9663

Sverige

08 5985 2250

Ireland

01 764 0292

Türkiye


0800 261 3302

Italia

199 11 88 99

UK (United Kingdom)

0870 900 9070

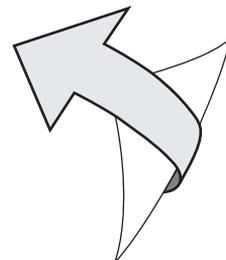

116 РУССКИЙ**Индекс**

Обзор функций	116
Меры безопасности	117
Совместимость системы	117
Использование системы беспроводных наушников FM	118-120
Устранение проблем	120-122
Технические характеристики	122
Европейские правила	123

Система беспроводных наушников FM**SHC8585**

Поздравляем с приобретением одной из самых современных систем беспроводных наушников FM.

В этой системе используется новейшая беспроводная технология FM, которая предлагает полную свободу перемещения и получение удовольствия от прослушивания Вашей любимой музыки или просмотра любимого фильма. Зарядная станция позволяет перезаряжать Ваши наушники, когда Вы не используете их. Это обеспечивает постоянную полную зарядку наушников и возможность использования их, когда Вы захотите послушать музыку или просмотреть фильм.

Для гарантии наилучшей работы Вашей системы беспроводных наушников FM внимательно прочитайте предлагаемую инструкцию и храните её в надёжном месте для последующего использования.

**Обзор функций -
Иллюстрации приводятся на внутренней стенке****A) Трансмиситтер**

- 1 Индикатор подачи и отключения питания**
- 2 Индикатор зарядки**
- 3 3.5 мм входной стерео разъём**
- 4 Переключатель каналов**
- 5 Входной разъём питания постоянным током**

B) Приёмник

- 6 Выключатель авто настройки**
- 7 Контроль громкости**
- 8 Кнопка питания вкл/выкл**
- 9 Индикатор подачи и отключения питания/
индикатор севшей батареи**
- 10 SRS WOW**

Важная информация

Внимательно прочитайте приведённые ниже инструкции и храните их в надёжном месте для последующего использования. Перед использованием системы беспроводных наушников FM внимательно ознакомьтесь со всеми указаниями по безопасности и использованию.

Меры безопасности

- Предотвращайте опасность пожара или шока: не подвергайте это оборудование воздействию влажности, дождя, песка или избыточного тепла от нагревательного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Радиооборудование для беспроводных звуковых установок не имеет защиты от помех от других радио установок.
- Не используйте моющие средства, содержащие спирт, нашатырь или абразивные вещества, т.к. они могут повредить корпус. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую ткань.
- При проливании жидкости в наушники немедленно удалите батареи и свяжитесь с уполномоченным дилером.
- Не используйте это изделие во влажных местах или близко к воде.
- Не подвергайте это оборудование воздействию избыточного тепла или прямых солнечных лучей.
- Не разбирайте изделие. В случае технических трудностей отнесите наушники к распределителю Philips.
- Не накрывайте это изделие
- Это изделие может оказать влияние на работу неадекватно защищённого оборудования или чувствительного электронного оборудования. Такие помехи могут привести к повреждению обоих видов оборудования. Проверьте чувствительность и защиту окружающего оборудования перед тем, как начинать использовать его.
- **Безопасность органов слуха!** Непрерывное использование этого оборудования на высоком уровне громкости может повредить органы слуха.

Совместимость системы

Технически возможно использовать дополнительные беспроводные наушники FM или беспроводные динамики Philips FM с одним трансмиттером, если они*:

- работают в диапазоне 864 МГц;
- работают в соответствии с такой же схемой модуляции;
- обнаруживают контрольный тон 19 КГц.

Для подтверждения совместимости проверьте электрическую спецификацию оборудования.

Это утверждение должно рассматриваться с технической точки зрения и поэтому не является гарантией или обязательством относительно коммерческой доступности одианных беспроводных наушников FM/динамиков, совместимых с SHC8585.

Обзор функций - Иллюстрации приводятся на внутренней стенке

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только адаптер Philips SBC CS030/00 (105 для Великобритании и Ирландии) 12V/200 мА для постоянного/переменного питания.
- Используйте только перезаряжаемые батареи Philips с короткой втулкой NiMH (R03/AAA, тип номер: SBC HB550S, часть номер 996500015757).
- Не используйте батареи NiCd или щелочные батареи, т.к. они могут повредить Вашу беспроводную систему наушников FM.


Установка и замена батарей

1 Отвинтите и удалите левую подушку наушников.



2 Перезаряжаемые батареи в отсек для батарей.

Используйте только батареи Philips с короткой втулкой NiMH (R03/AAA, тип номер: SBC HB550S, часть номер 996500015757).

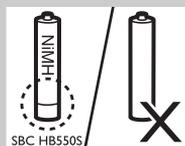


3 Убедитесь в верной установке батарей, как показано символом полярности в отсеке для батарей.

Если в течение продолжительного времени Вы не собираетесь использовать систему наушников, удалите батареи из них.



4 Установите левую подушку наушников на место.

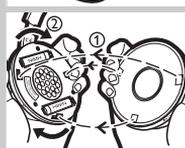

Установка трансмиттера

5 Гарантируйте соответствие номинального напряжения адаптера, указанного на технической табличке напряжению сети.


6 Подключите выходной разъем постоянного питания адаптера 12 В/200 мА перемен/пост адаптера к входному разьему постоянного напряжения 12 В на задней стенке трансмиттера.

7 Подключите адаптер 12 В/200 мА переменного/постоянного адаптера 12 В/200 мА к сетевому разьему.

Если в течение продолжительного времени Вы не собираетесь использовать адаптер, отключите его от сетевого разьема.

Зарядка наушников

8 Установите наушники на зарядную станцию, гарантируя, что зарядные контакты трансмиттера и зарядный контакт наушников надежно выровнены. Индикатор CHARGING (зарядка) загорится, сообщая, что происходит автоматическая зарядка. Одновременно с этим питание наушников автоматически отключится (и загорится индикатор отключения питания POWER). После окончания зарядки (что обычно занимает около 16 часов) зелёный индикатор зарядки CHARGING также автоматически выключится.

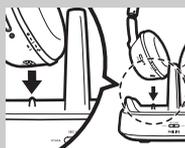

ВНИМАНИЕ!


- **Зарядная станция во время начала зарядки не подаёт звукового сигнала.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- **Перед первым использованием наушников FM гарантируйте, что батареи были полностью заряжены в течение 16 часов. Это гарантирует продолжительный срок службы батарей.**
- **Это изделие соответствует современным правилам безопасности. Для зарядки батарей используйте только предлагаемую зарядную станцию (SHC8585) или полностью совместимое зарядное устройство.**

Звуковое подключение

9 Подключите один конец звукового кабеля (3,5 мм стерео разъём) к входному стерео разъёму трансмиттера 3,5 мм.

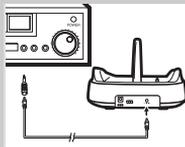

10 Подключите другой конец стерео кабеля 3,5 мм к:


- а) выходу наушников звукового источника, напр., телевизора, звуковой системы или компьютера.

Отрегулируйте громкость звукового источника до сравнительно высокого уровня, напр., 25% максимального уровня.

- **Если Ваш звуковой источник имеет выход 6,3 мм для наушников, используйте предлагаемый стерео адаптер 3,5 мм на 6,3 мм.**

ВНИМАНИЕ!


- **В некоторых телевизорах уровень выхода наушников можно отрегулировать только через доступ к меню экрана телевизора.**

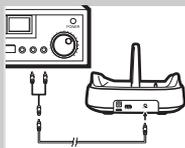

- б) или к линейному выходу звукового источника, напр., REC OUT (выход записи) или LINE OUT (линейный выход) с помощью поставленного разветвлённого кабеля.

- Проверьте подключение красного разъёма RCA (правый канал) к правому каналу (красному) звукового источника.
- Проверьте подключение белого разъёма RCA (левый канал) к левому каналу (белому) звукового источника.
- **Если звуковой источник имеет регулируемый уровень выхода RCA, отрегулируйте этот уровень до самого высокого неискажённого уровня.**

11 Включите звуковой источник и постепенно увеличьте его громкость. Индикатор включения/выключения питания POWER на трансмиттере загорается при получении сигнала.

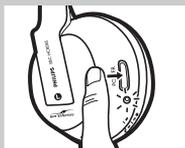


12 Включите кнопку включения/выключения питания POWER на наушниках. Индикатор включения/выключения питания POWER автоматически загорится.


120 РУССКИЙ




- 13** Нажмите и держите кнопку автонастройки AUTO-TUNING на наушниках в течение 1 сек для настройки на нужный канал трансмиссии. Наушники автоматически настроятся на трансмиттер.

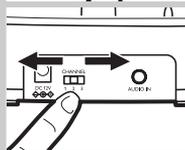

- 14** При помехах от трансмиттеров, расположенных рядом, отрегулируйте канал трансмиссии на трансмиттере, затем повторите п. 13 для подстройки наушников на трансмиттер.

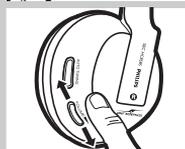

- 15** Отрегулируйте громкость наушников до нужного уровня прослушивания.
- ВНИМАНИЕ!**
- Не регулируйте уровень прослушивания звукового источника, т.к. это повлияет на качество звука при очень низких уровнях входа.

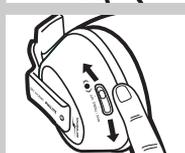

- 16** Для оптимизации звука SRS WOW отрегулируйте ручку SRS WOW (на правом наушнике) по Вашему вкусу. Система предлагает три варианта: 1) стандартный стерео звук; 2) BASS/TREBLE и 3) звук окружения SRS WOW.

ВНИМАНИЕ!

- Система оптимизации звука SRS WOW работает только со стерео входами. Если сигнал выдвётся моно источником, оптимизацию звука SRS WOW не обеспечивает.

Устранение проблем

При возникновении проблем сначала проверьте пункты, приведённые ниже. Если Вы не сможете избавиться от проблемы с помощью этих указаний, позвоните по справочному (см 'Справки') или свяжитесь с дилером. Никогда не открывайте устройство сами, т.к. это аннулирует гарантию. Сначала проверьте правильность подключения всех кабелей.

Проблема	Возможная причина	Устранение
Наушники не заряжаются	Батареи не установлены	Выполните пп. 1 по 4 секции 'Установка и замена батарей'
	Неверная полярность батарей	Установите батареи с соблюдением полярности, указанной на отсеке для батарей.
	Питание отсутствует	Убедитесь в подключении зарядной станции к местной сети через адаптер и выполните пп. 5 по 7.
	Зарядные контакты зарядной станции не контактируют с металлической пластиной наушников	Установите наушники верно и убедитесь в том, что индикатор зарядки CHARGING загорелся.
	Наушники неверно ориентированы на зарядной станции	Обеспечьте верную ориентацию наушников.

**Звук отсутствует/
искажённый звук**

Нет питания на наушники	Нажмите кнопку питания POWER. Индикатор питания POWER загорится автоматически, указывая на подачу питания на наушники.
Батареи не установлены	Выполните пп. 1 по 4 секции 'Установка и замена батарей'
Неверная полярность батарей	Установите батареи с соблюдением полярности, указанной на отсеке для батарей.
Питание на трансмиттер отсутствует	Убедитесь в подключении зарядной станции к местной сети через адаптер и выполните пп. 5 по 7.
Батареи садятся	Выполните пп. 5 по 7 для зарядки системы.
Звуковой источник не подключён	Убедитесь в подключении звукового выхода Вашего звукового источника к входному стерео разъёму 3,5 мм Вашего трансмиттера. <i>Выполните пп. 9 по 12.</i>
Звуковой источник выключен	Включите Ваш звуковой источник.
Уровень громкости очень низкий	Отрегулируйте уровень громкости Вашего звукового источника или наушников. Безопасность органов слуха: <i>Непрерывное прослушивание на очень высоком уровне громкости может необратимо повредить Ваш слух.</i>
Звуковой выход уровень низкий	Если Ваши звуковые источники имеют регулируемый выходной уровень до высокого неискажённого уровня. ВНИМАНИЕ: <i>В некоторых телевизорах уровень выхода наушников можно отрегулировать только через доступ к меню экрана телевизора.</i>
Наушники не подстраиваются на трансмиттер	Нажмите и держите кнопку автонастройки AUTO-TUNING в течение 1 сек, затем наушники начнут автоматический поиск наилучшего приёма.
Помехи от других радио источников	1) Измените частотный канал трансмиттера. Выберите 1 из 3 вариантов для наилучшего приёма. Рекомендуем выбрать канал 1 в качестве первого варианта. Затем отрегулируйте канал настройки наушников, как описано выше. 2) Переместите трансмиттер или наушники в другое место.

122 РУССКИЙ

Приёмник очень далеко от трансмиттера	Установите его ближе к трансмиттеру.
Используется другой (не SHC8585) трансмиттер	Гарантируйте использование предлагаемого трансмиттера SHC8585. Некоторые встроенные в другое оборудование трансмиттеры несовместимы с наушниками SHC8585 вследствие использования более современной технологии в системе.
Звук отсутствует (несколько наушников или беспроводные динамики Philips)	Зарядная станция не передаёт звуковой сигнал во время осуществления зарядки. Поэтому другие наушники Philips или беспроводные динамики не могут получать сигналы, даже если они совместимы с зарядной станцией SHC8585. Если Вы хотите прослушивать музыку с помощью других беспроводных наушников или динамиков Philips, совместимыми с зарядной станцией SHC8585, не забудьте снять наушники SHC8585 с зарядной станции.

Технические характеристики*

Трансмиттер	Система:	радио частота (RF)	
	Модуляция:	частотная модуляция (FM)	
	Контрольный тон:	19КГц	
	Носитель частоты: (/00 & /05)	Канал 1: 863.5МГц Канал 2: 864МГц Канал 3: 864.5МГц	
	Мощность на выходе:	<10мВт	
	Эффективный диапазон трансмиссии:	до 100 м, во всех направлениях (360°)	
	Уровень входа:	500 mV	
	Питание:	12 В / 200 мА пост, центр поз; тип номер: SBC CS030/00 (/05 для Великобритании и Ирландии)	
	Наушники	Частота приёма: (/00 & /05)	863MHz – 865MHz
		Отношение сигнал/помехи:	> 70dB (1 КГц синусная волна, А-нагр)
Искажение:		≤ 2% THD	
Разделение каналов:		≥ 30 дБ	
Диапазон звуковой частоты:		20-20,000 Гц	
Питание:		2x R03/AAA аккумуляторные батареи (Philips, NiMH, тип номер: SBC HB550S, часть номер 996500015757)	
Срок службы батареи:	~ 15 час		

*) Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного предупреждения

**) В зависимости от окружающих условий

Европейские правила

Данным компания Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories подтверждает, что данная система беспроводных наушников FM SHC8585 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 1999/5/EC.

Это изделие было разработано, изготовлено и испытано в соответствии с европейской директивой European R&TTE Directive 1999/5/EC.

Согласно этой директиве это изделие может использоваться в следующих странах:

SHC8585/00

Директива R&TTE Directive 1999/5/EC

B	✓	DK	✓	E	✓	GR	✓	F	✓
IRL	✗	I	✓	L	✓	NL	✓	A	✓
P	✓	SU	✓	S	✓	UK	✗	N	✓
D	✓	CH	✓						

SHC8585/05

Директива R&TTE Directive 1999/5/EC

B	✗	DK	✗	E	✗	GR	✗	F	✗
IRL	✓	I	✗	L	✗	NL	✗	A	✗
P	✗	SU	✗	S	✗	UK	✓	N	✗
D	✗	CH	✗						

Это изделие соответствует требованиям класса 3, как установлено в EN 301 489-1 и EN 301 489-9.



PHILIPS

AQ95-56F-647KR
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We , Philips Consumer Electronics .B.V. , P&A CC: Building SBP6
(manufacturer's name)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the product:

Philips SHC8585 -/00 -/05 (SHC8585/00 -T + SHC8585/00 -R)
(name) (type or model)

Wireless Headphone system
(product description)


to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 301 357-1 v1.2.1 (2001-06)
EN 301 357-2 v1.2.1 (2001-06)
EN 301 489-1 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-9 v1.3.1 (2002-08)
EN 60065:2002/IEC 60065: 2001 mod. + Corr.1: 2002
EN 60065: ed. 6
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 1999/5/EC (R&TTE Directives)
and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

Eindhoven, 22/11/2005
(place, date)

K.Rysman
Approbation manager
(signature, name and function)

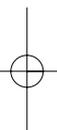

www.philips.com

This document is printed on chlorine free produced paper
Data subject to change without notice
Printed in China

CE 0682 Ⓢ



PHILIPS

