

Важная информация

Перед началом эксплуатации

Данная электробритва может использоваться как для сухого бритья, так и для влажного бритья с пеной. Бритвой можно пользоваться в душе, после бритья ее необходимо промыть водой. Знак, приведенный ниже, представляет собой символ влажного бритья. Он означает, что ручная часть данного бритвенного станка может использоваться в ванной или в душе.



руке. Резко не тяните за шнур питания, так как при этом вы можете повредить его. При повреждении шнура питания обратитесь в авторизованный сервис-центр.

Очистка бритвы

Предупреждение - Перед началом очистки бритвы отсоедините от нее шнур питания, чтобы избежать удара электрическим током. Оба внутренних лезвия должны быть вставлены в бритву. Если вставлено только одно лезвие, можно повредить бритву. При очистке бритвы водой не используйте соленую или горячую воду. Не оставляйте бритву в воде на долгое время. Очистка бритвы выполняется куском мягкой ткани, смоченным в мыльной воде. Не применяйте растворитель, бензин или спирт.

Хранение бритвы

Отсоедините шнур питания. Не перебирайте шнур и не наматывайте его на бритву. Храните бритву в месте, недоступном для детей. Храните данные инструкции по эксплуатации в безопасном месте.

Зарядное устройство с самоочисткой

Не применяйте адаптер или зарядное устройство водой, так как это может повредить их или привести к поражению электрическим током. Не вынимайте бритву из устройства в процессе работы любого из режимов, включаяших "Сушку". В процессе автоматической очистки используется нагреватель, поэтому Вы можете обжечься, так как обность вокруг левый становится очень горячей. Зарядное устройство должно стоять на ровной и устойчивой поверхности. Несоблюдение этого условия может привести к утечке очищающей жидкости. Немедленно выньте место попадания жидкости, иначе она может его обесцветить, особенно, если это - медицинские устройства, такими как, кардиостимулятор, не должны касаться бритвой участков кожи около которых находится устройство, потому что это может вызвать сбой в работе этого устройства.

Зарядка бритвы

Используйте только электрический провод, адаптер и зарядное устройство, специально разработанные для данной модели. Вставьте адаптер в розетку электрической сети, при этом руки и розетка не должны быть влажными. В процессе эксплуатации и зарядки бритва и зарядное устройство могут направляться. Это не является признаком неисправности. Не заряжайте бритву в местах воздействия прямых солнечных лучей, а также возле других источников тепла. При извлечении из розетки питания корпус адаптера необходимо держать в


СПЕЦИФИКАЦИИ

Источник питания: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
(Автоматическая настройка под сетевое напряжение)

Рабочее напряжение электродвигателя: 3,6 В постоянного тока
Время зарядки: 1 час
Данное устройство предназначено только для домашнего использования.

Русский

Детали электробритвы

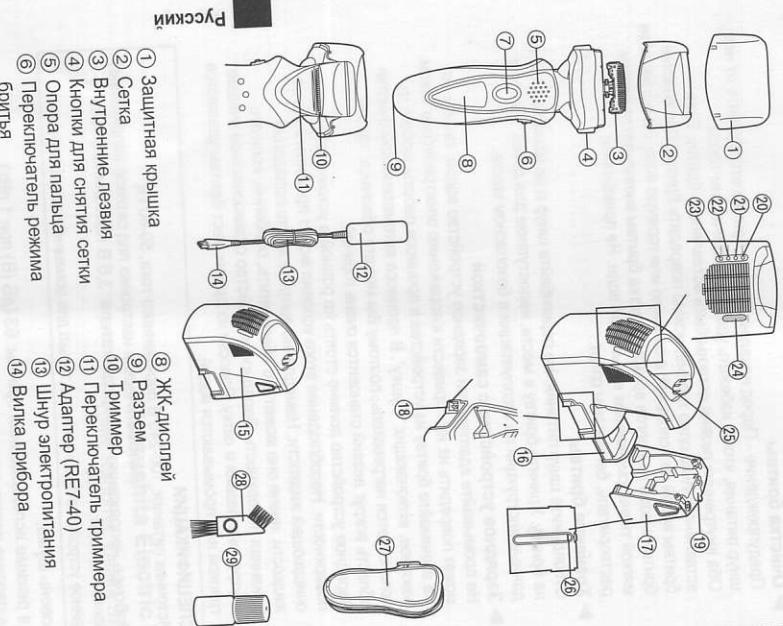

№.

164

- (15) Зарядное устройство с самоочисткой (Далее – “зарядное устройство”)
- (16) Картридж с очищающим средством
- (17) Водяной бачок
- (18) Разъем для шнура электропитания
- (19) Крышка водяного бачка
- (20) Индикатор очистки
- (21) Индикатор сушки
- (22) Индикатор зарядки
- (23) Индикатор состояния
- (24) Кнопка выбора режимов
- (25) Отделение очистки
- (26) Указатель уровня воды
- (27) Мягкий чехол
- (28) Чистящая щеточка
- (29) Смазка

Условия эксплуатации зарядного устройства с самоочисткой



Рабочая температура:	15-35 °C
Рабочая влажность:	менее 95%

- Эксплуатация зарядного устройства с самоочисткой при температуре за пределами вышеуказанного диапазона может привести к возникновению следующих проблем:
 - увеличению времени зарядки бритвы.
 - прекращению работы зарядного устройства.
 - сокращению времени эксплуатации аккумуляторной батареи. (Только при эксплуатации зарядного устройства в условиях низких температур.) В этом случае индикаторы на ЖК-дисплее будут дважды мигать ежесекундно.
- Если индикаторы на ЖК-дисплее не светятся, подождите немного. пока они не загорятся.
- В зависимости от состояния окружающего воздуха бритва может долго не сохнуть даже при выборе режима с циклом сушки. В этом случае протрите капли воды сухой тканью.

Зарядка

Зарядка с помощью зарядного устройства с самоочисткой

Тщательно вытрите капли воды на поверхности или вокруг зарядного устройства перед началом зарядки.

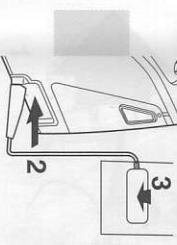

1 Прикрепите картридж с очищающим средством и водяной бачок к зарядному устройству с самоочисткой.

Страница 167

4 Снимите защитную крышку и вставьте бритву.

Выключите бритву перед тем, как поставить ее в зарядное устройство.

При установке бритвы в зарядном устройстве убедитесь, что сетка не повреждена и не деформирована.

Индикаторы на ЖК-дисплее загорятся, и начнется зарядка.


Когда индикаторы на панели начнут мигать, зарядка завершена.

(максимум через 1 час)

► **Зарядка без зарядного устройства с самоочисткой**

Вы можете зарядить бритву и без зарядного устройства.






1. Вставьте шнур питания в бритву.
2. Вставьте адаптер в розетку электрической сети.

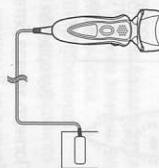

Русский


ЖК-дисплей

На ЖК-дисплее отображается уровень зарядки аккумулятора от 0 до 100% с интервалами в 10%.

В процессе зарядки	После завершения зарядки	Через 10 минут после завершения зарядки
		
Индикаторы светятся.	Индикаторы однократно мигают ежесекундно.	Индикаторы однократно мигают каждые две секунды.
В процессе использования	После использования	После использования
		
• Время использования возвращается к значению [00:07] по истечении 10 минут.	После отключения бритвы время использования и уровень зарядки аккумулятора отображаются поочередно.	Если аккумулятор разряжается
		<ul style="list-style-type: none">• После того, как загорается индикатор остаточного уровня заряда "10%", вы можете бриться еще в течение 1 - 2 минут. (Время зависит от условий эксплуатации.)• Полного заряда батареи хватает приблизительно на 14 сеансов бритья по 3 минуты.

Бритва

Как пользоваться бритвой

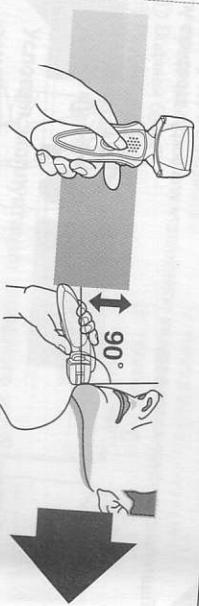

- 1 Нажмите на кнопку 2 В процессе бритья держите бритву, как показано на рисунке выше.
- 2 В процессе бритья держите бритву, как показано на рисунке выше.

- Начните бритье, стянув надавивая бритвой на кожу лица. Натягивая кожу свободной рукой, перемещайте бритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. При привыкании кожи лица к такому способу бритья можно немножко увеличить давление бритвы. Чрезмерное давление бритвы не повышает качество бритья.

► Переключатель режима бритья

Выбирает между режимами "SOFT" (мягкий) и "LOCK" (фиксированный). Режим бритья можно изменить вне зависимости от того, включена или выключена бритва.

► Использование триммера

Продвинутые переключатель триммера вверх. Удерживая триммер под прямым углом к коже, движением сверху вниз подровняйте волосы на щеках.




Уход за бритвой

Очистка с помощью зарядного устройства с самоочисткой

► Подготовка зарядного устройства с самоочисткой

Извлеките бритву и штекер шнура электропитания из зарядного устройства с самоочисткой.

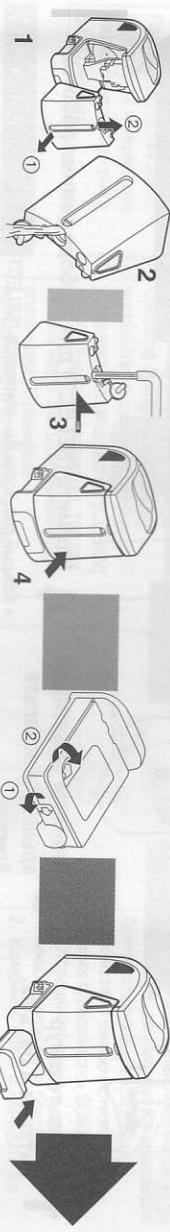

1 Вытащите бачок для воды и откройте его крышки.

2 Промойте его от остатков старой очищающей жидкости и ополосните водой.

3 Залейте воду из под крана до верхней точки указателя уровня.

• Не запивайте воду выше верхней точки. Это может привести к утечке очищающей жидкости.

4 Тщательно закройте крышку водяного бака и поставьте его на место.

• Заменяйте картридж с очищающей жидкостью, когда затрастается индикаторная лампа. Для справки см. следующую таблицу.

Бритв	Очистка	Повторное использование
	1 раз в день	около 30 раз
1 раз в день	1 раз в 3 дня	около 10 раз
1 раз в неделю	около 4 раз	

Срок годности очищающей жидкости - 6 месяцев со дня открытия картриджа. Если Вы не используете жидкость более 6

5 Удалите наклейку с нового картриджа с очищающей жидкостью. (2 штуки)

• Не запивайте воду выше верхней точки. Это может привести к утечке очищающей жидкости.

6 Вставьте картридж с очищающей жидкостью.


• Удерживайте картридж с очищающей жидкостью в горизонтальном положении. (Если картридж нахилен, то он может быть слишком сильно. Может произойти утечка очищающей жидкости.)

• Используйте только специальную очищающую жидкость для зарядного устройства с самоочисткой для бритвенных станков компании Panasonic.

• Замена картриджа и очищающей жидкости в водяном бачке всегда выполняется одновременно. Добавление воды, а также замена только одного картриджа или воды приведет к ухудшению очистки.

• В зарядном устройстве с самоочисткой концентрированная очищающая жидкость картриджа растворяется в воде водяного бачка, образуя очищающую жидкость.

Чистка битумов

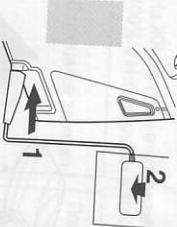

1 Вставьте шнур питания в разъе

2 Ставьте адаптер в розетку электрической сети.

- После чистки бритвы мылом или любым другим чистящим средством удалите с нее остатки мыла и воды.

A diagram showing a side view of a headgear or helmet with a chin strap. The headgear has a textured base and a smooth top section with a circular vent.

A large, solid black downward-pointing arrow, indicating that the following text continues on the next page.

3 Снимите защитную крышку и потяните

- Выполните бритву перед тем, как поставить ее в зарядное устройство.
- При установке бритвы в зарядное устройство, убедитесь что сетка не повреждена и не деформирована.

- Каждый раз, когда Вы нажимаете [SELECT] (выбор), происходит смена режимов работы в следующем порядке: "Очистка/Сушка" → "Сушка/Зарядка" → "Режимы включаются автоматически через 6 секунд после выбора.
 - Порядок смены режимов будет нарушен при отключении батареи из сети. В этом случае повторите цикл с самого начала. Не удаляйте картридж с очищающей жидкостью или водяной бачок, так как это может привести к утечке очищающей жидкости и неисправности устройства.

168

►►► Очистка с помощью зарядного устройства с самоочисткой (продолжение)

► Если при выполнении режимах "Очистка/Сушка" лампочка индикатора зарядки мигает или горит постоянно, выполните следующие действия:

Индикатор мигает

Правильно установите картридж с очищающей жидкостью и повторите цикл сначала.

Если индикатор гаснет

Продолжайте выполнение цикла.

Индикатор горит

Снимите бритву с зарядного устройства с самоочисткой и убедитесь что индикатор [CLEAN] погас. (Будьте осторожны так как лезвия могут быть горячими или влажными.) Проверьте правильность установки водяного бачка, он должен быть надежно закрыт, а зарядное устройство установлено ровно.

При обнаружении неполадок

Нажмите и удерживайте [SELECT] в течение приблизительно 2 секунд, чтобы индикатор погас, и цикл начнется сначала.

После устранения неполадок
Нажмите и удерживайте [SELECT] в течение приблизительно 2 секунд, чтобы индикатор погас, и цикл начнется сначала.

Очистка бритвы без использования зарядного устройства с самоочисткой

Если на ЖК-дисплее появляется символ рекомендуется очистить бритву с помощью зарядного устройства с самоочисткой или режима турбочистки SONIC.

1. Отсоедините шнур электропитания от бритвы.

2. Начните сетку и нанесите на нее немного мыла.

3. Держите кнопку выключателя нажатой в течение 2 секунд, чтобы активировать режим турбочистки SONIC.

• На ЖК-дисплее появляется символ .

• Через 20 секунд режим автоматически отключается. Его также можно выключить вручную, нажав на кнопку выключателя.

4. Снимите сетку и держите кнопку выключателя нажатой в течение 2 секунд, чтобы активировать турборежим для очистки бритвы звуковой вибрацией и промойте под проточной водой лезвия, а затем прочистите сетку проточной водой.

5. Вытрите оставшиеся капли воды сухой тканью.

6. Снимите сетку и бритвенную головку, чтобы дать им полностью просохнуть.

Русский

Меры безопасности при использовании турборежима

- Бритву в турборежиме может повредить вашу кожу. Выключите бритву, а затем выключите ее снова, чтобы отменить турборежим.
- Не нажмите на кнопку выключателя во время использования бритвы. Это может привести к отключению бритвы или активированию турборежима. Во время использования бритвы пальцы должны находиться на предназначеннной для них огоре.

Смазка

Для обеспечения комфорта бритв мы рекомендуем использовать смазку, поставляемую в комплекте с бритвой.

1. Отключите бритву.
 2. Нанесите одну каплю смазки на каждую из сеток.
 3. Промойте триммер и капните на него смазку.
 4. Включите бритву и дайте ей поработать вхолостую в течение 5 секунд.
 5. Выключите бритву и удалите излишки смазки с внешних сеток при помощи мягкой ткани.
- Не обязательно смазывать лезвия после использования заряженного устройства с самоочисткой (смазка входит в состав очищающей жидкости).

Замена сетки и внутренних лезвий

Раз в год на ЖК-дисплее появляется индикатор . (Периодичность может быть другой в зависимости от использования.) Если данный индикатор появляется, рекомендуется проверить сетку и внутренние лезвия.


- Удерживайте выключатель более 30 секунд, чтобы удалить индикатор .

Сетка	Ежегодно
Внутреннее лезвие	Одни раз в два года

1. Нажмите кнопки и снимите бритвенную головку, как показано на рисунке.
2. Отсоедините внутренние лезвия по одному, как показано на рисунке.


• Не касайтесь краев (металлических частей) внутренних лезвий, чтобы не порезать руки.

3. Вставляйте новые внутренние лезвия по одному до щелчка, как показано на рисунке.
4. Наклонная на сетку, вставляйте ее до щелчка.

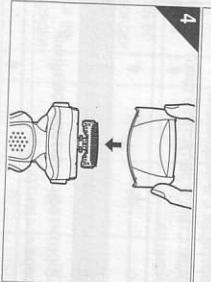

так как при этом вы можете

Очистка с помощью щетки

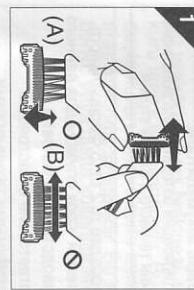


1. Очистка внутренних лезвий выполняется движением короткой щеточки в указанном направлении (A). Очистка сетки, корпуса бритвенного станка и триммера выполняется с помощью длинной щетки.
 - Не двигайте короткой щеткой в направлении (B), так как это может повредить внутренние лезвия и уменьшить их остроту.
 - Не пользайтесь короткой щеткой для очистки сетки.

Очистка зарядного устройства

К дну отделения очистки зарядного устройства могут приплипать волоски. Указания по его очистке приведены ниже. Рекомендуется выполнять эту процедуру одновременно с заменой картриджа.

1. Убедитесь, что аккумуляторный бачок и сетевой шнур отсоединенны от зарядного устройства с самоочисткой.
 - Будьте осторожны, чтобы не пролить очищающую жидкость.
2. Осторожно удалите волоски с внутренней части отделения очистки смоченной в воде тканью или салфеткой.
 - Очистите уголки и выступающие части смоченной в воде ватной палочкой.

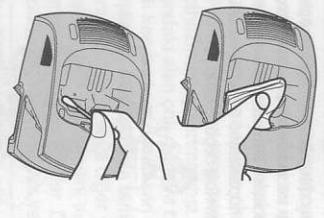

- Не нажмайтесь слишком сильно на резиновый протектор лезвий на дне отделения очистки. Она может оторваться. Необходимо просто приподнять ее при чистке.
- Внимание - Не заливайте водой зарядное устройство. Зарядное устройство с самоочисткой нельзя промывать водой. При промывании зарядного устройства вода может попасть внутрь и повредить устройство.

Русский

► Когда вода не вытекает из отделения очистки




Возможно, волоски засорили слив отделения очистки зарядного устройства.
В этом случае чистить или сушить бритву нельзя.
Протопкните волоски в сплющие отверстие с помощью зубочистки и т.п.

Извлечение встроенного аккумулятора

Перед утилизацией бритвенного станка удалите из него аккумуляторную батарею. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация батареи была выполнена в официальном пункте приема при наличии такого. Не разбирайте и не заменяйте аккумуляторную батарею самостоятельно. Не разбирайте и не заменяйте аккумуляторную батарею самостоитеиго использования бритвы. Это может привести к взрыванию или поражению электрическим током. Замените батарею в авторизованном сервис-центре.

- При извлечении батареи отсоедините шнур питания от бритвы.
- Выполните шаги с ① по ⑦, приподнимите и удалите батарею.

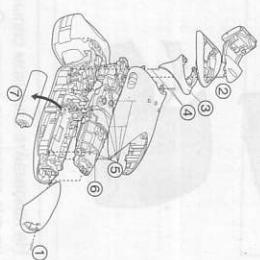

Рекомендации по охране окружающей среды и переработке отходов

В бритве используются ионно-литиевые аккумуляторы.

Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация батареи была выполнена в официальном пункте приема при наличии такого в Вашей стране.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



Сделано в Японии

Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

Машина Электрик Воркс, Лтд.

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз

Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

