

Благодарим Вас за покупку DECT (цифрового усовершенствованного беспроводного телефона) фирмы LG телефона. Новая модель GT-7320 включает в себя характеристики всех существующих DECT и, соответственно, является лучшей с точки зрения воспроизведения звука и дизайна.



GT-7320 Home DECT

перед началом эксплуатации телефона GT-7320 внимательно ознакомьтесь с первой половиной настоящей инструкции, чтобы подробнее узнать его эксплуатационные особенности. Требования по установке данной модели разъясняются во второй половине настоящей инструкции. Модель GT-7320 обеспечивает широкий спектр передовых и удобных функций. Еще раз благодарим Вас за приобретение этого аппарата.


Содержание

Аксессуары	5
Информация о безопасности	6
Кнопки и ручки управления	8
Лицевая сторона Базовой станции -1	8
Тыльная сторона Базовой станции	9
Лицевая сторона Базовой станции -2	10
Описание кнопок	11
Лицевая/Тыльная сторона Телефонной трубки	12
Описание кнопок -1	13
Описание кнопок -2	14
Значки дисплея	15
Установка	16
Установка Базы	16
Установка батареек	18
Установка ленточной Скобы	19
Подсоединение Головного телефона	20
Основные функции	22
Как сделать звонок/Исходящие Звонки с Предварительным Набором	22
Исходящие Звонки с Повторным Набором/Исходящие Звонки с Вызова	23
Как подходить к телефону	24
запись, /для проигрывания	25
Перевод звонка	26
Временный тональный набор	28
Использование Паузы/Как видеть текущее время,	29
Включение питания/Отключение питания	30
функция отключения звука	30
Сброс	31
Пейджинговая связь	31
Регулирование громкости сигнала в трубке	32
Выбор вида звонка	32
Регулирование громкости спикера/Регулирование громкости звонка /громкость воспроизведения	33
Запись приветствия	34
Как записать,	34
Как установить, /Как отменить,	35
Как прослушать поступившие сообщения/Коды управления	36
Функция сохранения/функция возврата	37
Изменение ПИН-кода Базы	38
Отсоединение Трубки	39
Установка режима Тональный	40
Установка Режим Импульсный	41
Установка блокировки вызова	42
Отмена Блокировки Вызова	43

Установка Времени Флэш.....	44
Повторная Настройка Базы.....	45
Настройка Длительности Паузы.....	46
Функция Ввода Кода.....	47
Настройка учет звонков.....	48
Как прослушать поступившие.....	48
Как сделать звонок.....	49
Выбранной базе.....	50
УСТАНОВКА РЕЖИМА СИНХРОНИЗАЦИИ.....	50
Настройка трубки.....	51
Выбор типа внешнего звонка.....	51
Настройка Громкости Внешнего Звонка.....	52
Выбор типа внутреннего звонка.....	53
Установка Громкости Внутреннего Звонка.....	54
Настройка Звукового Сигнала Нажатия Кнопки.....	55
Настройка Системы Трубки.....	56
Регистрация.....	56
Функция Очистки Памяти.....	58
Повторная Настройка Трубки для Поставки.....	59
Изменение ПИН-Кода Трубки.....	60
Настройка Функции Блокировка Кнопок.....	61
Функция Настройки Длительности Разговора.....	62
Прямой Вызов.....	63
Настройка Прямого Вызова.....	63
Настройка Функции Выбора Языка.....	64
Выбираемый язык страны.....	64
Функция Телефонной записной Книжки.....	65
Установка Набора из Памяти.....	65
Набор из Памяти.....	66
Удаление Набора из Памяти.....	67
Функция автоответчика.....	68
Прослушивание сообщений/Коды управления.....	68
Введение времени, даты.....	69
Выбор голоса.....	71
Установка времени звонка ответчика.....	72
Информация.....	73
Характеристики.....	73
Внимание.....	74

Аксессуары

Во-первых, проверьте наличие всех компонентов, изображенных ниже.

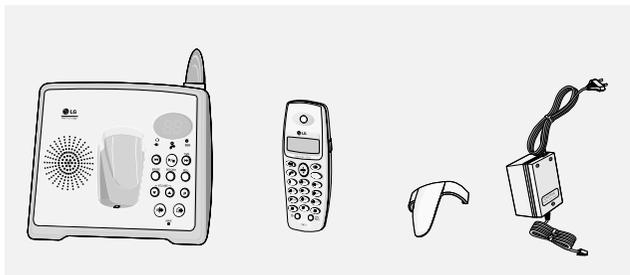

1 База

2 Трубка базы

3 Ленточная-
Скоба4 AC Адаптер
(DC :12В, 150/500мА)

5 Телефонный шнур

6 Батарея
(2EA)7 инструкция по
эксплуатации8 гарантийный
документ

Информация о безопасности

Информация о безопасности. Соблюдайте следующие правила.



Не трогайте мокрыми руками адаптер.




Сами не разбирайте аппарат. (Если необходим ремонт, обратитесь в сервис-центр.)



Не использовать аппарат вблизи воды.



Иротируйте поверхность телефона сухой тряпочкой, не используйте бензин или ацетон, или алкоголь, а то поверхность может повреждена.

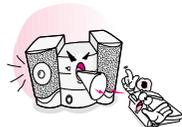

Не положите аппарат вблизи электротехнических приборов. (телевизоров, радио, компьютеров)



Нельзя положить этот аппарат рядом или под радиатором и нагревателем.



Не трогайте, пожалуйста, антенну во время сильных гроз с молниями для избежания удар электричества.



Во время сильных гроз с молниями отключите Ваш телефон от питания для того, чтобы предотвратить от загорания или от удара молний.



Установите аппарат на неподвижную поверхность.



Не подвергайте аппарат механическому воздействию.



Не устанавливайте аппарат в задымленных или пыльных помещениях.




Не положите тяжелых предметов на аппарат.

Кнопки и ручки управления

Описание важных компонентов телефонного аппарата

1 Лицевая сторона Базовой станции- 1

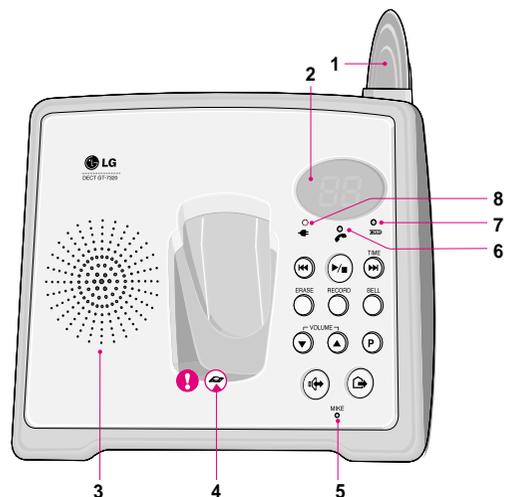

1 Антенна

2 ЖК дисплей

3 Динамик

4 Клемма Зарядного устройства

Клемма должна быть чистой; периодически удалять грязь ватой.

5 Микрофон

Используется для записи поздравительных сообщений или разговора через динамик.

6 Лампочка индикации работы телефона

Загорается при использовании телефона.

7 Лампочка подзарядки


Загорается, когда трубка лежит на базе.

8 Лампочка электропитания

Загорается при включении телефона.

8

2 Тыльная сторона Базовой станции

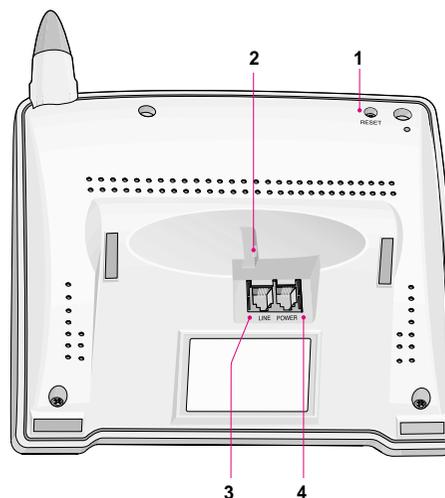

1 Reset (Кнопка возвращения в исходное состояние)

Возвращает базу в исходное состояние. Нажимать на кнопку Reset, когда телефон включен.

2 Канал прокладки проводов

Зажим для телефонного провода и провода адаптера.

3 Телефонное гнездо

Подсоединение провода телефонной линии к базе.

4 Гнездо адаптера


Подсоединение провода адаптера к базе.

9

Кнопки и ручки управления

На странице показаны кнопки телефонного аппарата GT-7320.

3 Лицевая сторона Базовой станции - 2

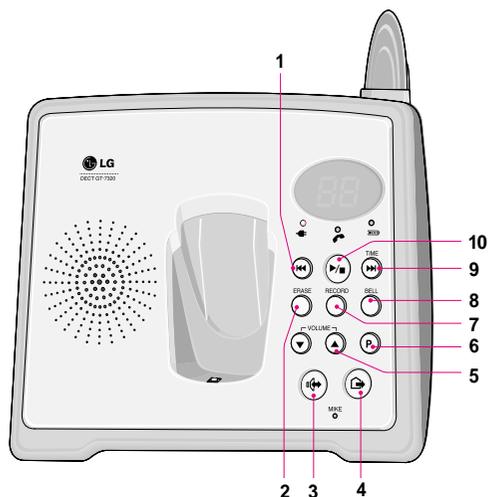

- 1 Кнопка Воспроизведения предыдущего сообщения
- 2 Кнопка Стирания записи
- 3 Кнопка Динамика
- 4 Кнопка Ответа
- 5 Кнопка Громкости
- 6 Кнопка Пейджинговой связи
- 7 Кнопка Записи
- 8 Кнопка Звонка
- 9 Кнопка Воспроизведения следующего сообщения/ Кнопка Времени
- 10 Кнопка Воспроизведения/ Остановки


4 Описание кнопок

Кнопка	Функции
	Кнопка Воспроизведения предыдущего сообщения Прослушивание предыдущего сообщения при его воспроизведении.
	Кнопка Стирания записи Для стирания текущих сообщений нажмите кнопку ERASE.
	Кнопка Динамика Предназначена для того, чтобы звонить/отвечать на звонок.
	Кнопка Ответа Нажать для выбора исходящего сообщения и включения Автоответчика.
	Кнопка Громкости Настройка громкости звонка/голосового сообщения
	Кнопка Пейджинговой связи Если Вы не знаете, где лежит трубка, нажмите кнопку P на базе.
	Кнопка Записи Нажать для записи своих исходящих сообщений.
	Кнопка Звонка Выбор типа звонка. (6 типов)
	Кнопка Воспроизведения следующего сообщения Прослушивание следующего сообщения при его воспроизведении.
	Кнопка Времени Для того чтобы узнать время, нажмите кнопку времени
	Кнопка Воспроизведения / Остановки Для воспроизведения/остановки воспроизведения записанных сообщений.

Кнопки и ручки управления

На странице показаны кнопки телефонного аппарата GT-7320

3 Лицевая/Тыльная сторона Телефонной трубки

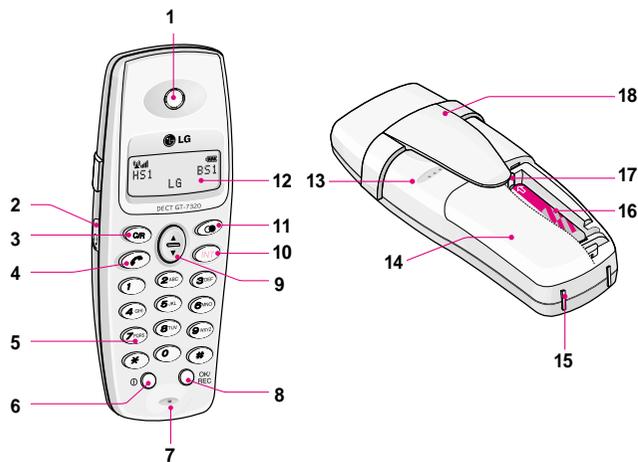

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 Раковина телефонной трубки | 10 Кнопка Двусторонней связи |
| 2 Гнездо головного телефона | 11 Кнопка Повторного вызова |
| 3 Кнопка сброса | 12 ЖК дисплей |
| 4 Кнопка Разговора | 13 Зуммер |
| 5 Цифровые кнопки (0-9) | 14 Крышка батареи |
| 6 Кнопка Включения | 15 Клемма подзарядки |
| 7 Микрофон | 16 Батарея |
| 8 Кнопка ОК/REC | 17 Батарея подзарядки |
| 9 Кнопка Навигатора | 18 Ленточная Скоба |



4 Описание кнопок - 1

Кнопка	Функции
	Кнопка Сброса (C/R) Нажать кнопку для стирания знака. Длительное нажатие – разъединение линии. Для прямого выхода нажать кнопку сброса к атковременно или длительно, не прибегая к выходу через меню.
	Кнопка Разговора Нажать для того, чтобы позвонить, чтобы ответить на вызов или завершить разговор.
	Цифровые кнопки (0-9) Эти кнопки предназначены для набора в режиме ожидания, в режиме редактирования, для ввода номеров, букв и знаков.
	Кнопка Включения Нажать и удерживать эту кнопку для включения или выключения трубки.
	Кнопка ОК Предназначена для включения функции после выбора этой функции с помощью кнопки Навигатор. Кнопка Записи Вы можете записать диалог при разговоре с трубки.
	Кнопка Двусторонней связи (INT) Эта кнопка предназначена для включения функции двусторонней связи. Нажать эту кнопку при двусторонней связи с другими трубками, зарегистрированными на данной базовой станции. Кнопка Приглушения звука Нажать и удерживать эту кнопку для отключения микрофона телефона при разговоре.
	Кнопка Навигатор Нажать эту кнопку для передвижения курсора вперед или назад. Кнопка предназначена для передвижения по меню или подменю и выбора там функций.
	Кнопка Повторного набора Предназначена для вызова последнего набранного номера.


Установка

Для правильной установки телефонного аппарата следуйте указанным процедурам.


1 Установка Базы

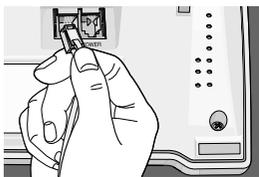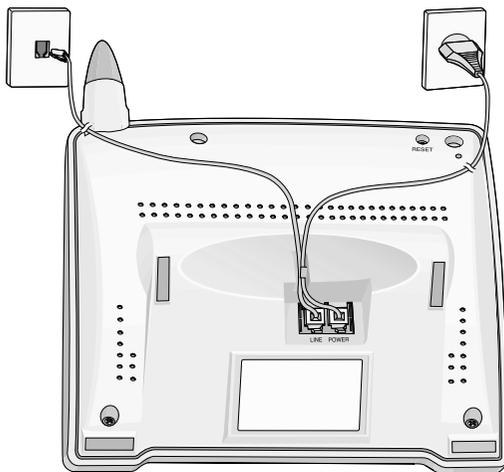


1 Подсоединить один конец телефонного провода к гнезду LINE (Линия) на тыльной стороне базы.

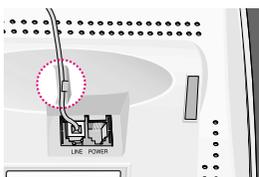

2 Вставить телефонный провод в канал прокладки проводов.

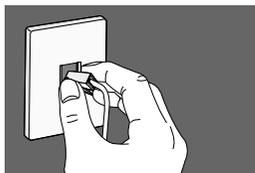

3 Вставить другой конец телефонного провода в телефонное гнездо на стене.

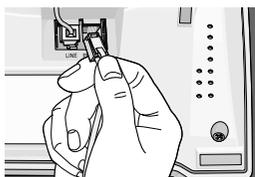

4 Подсоединить провод адаптера к гнезду входа на тыльной стороне базы.



5 Вставить вилку адаптера в сетевую розетку.



6 Нажать кнопку  или положить трубку на Зарядное устройство для включения. Подзарядка трубки может осуществляться только в одном положении (См. рисунок слева).

Установка


Для правильной установки телефонного аппарата следуйте указанным процедурам.

2 Установка батареек

Просьба использовать только подзаряжаемые батарейки размером AAA.



1 Снять крышку с отделения батареек, нажав на стрелку.

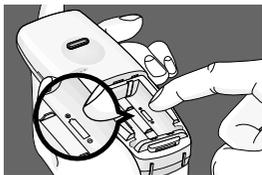

2 Перед установкой батареек убедитесь в том, что Вы вставляете их правильно - в соответствии со схемой, приведенной внутри отделения.



3 Вставьте батарейку; характерный звук означает, что она на месте.




4 Закройте отделение, нажав на стрелку.

! Примечание


Не использовать одноразовые батарейки, типа Алкалиновых (они могут "потечь" и вызвать электрический разряд).

3 Установка ленточной Скобы

С помощью скобы Вы можете повесить трубку на брючный ремень или карман.

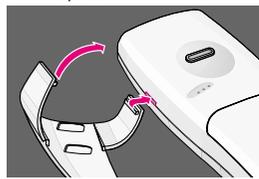

1 Вставьте ленточную скобу в щель с одной стороны трубки.

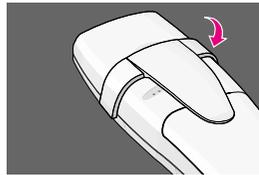

2 Вставьте ленточную скобу в щель с другой стороны трубки до характерного щелчка.




3 Используя скобу, повесьте трубку на брючный ремень или карман.

Установка

Головной телефон в комплект телефона не входит, но его можно приобрести отдельно.

4 Подсоединение Головного телефона


С помощью головного телефона Вы можете разговаривать и при этом Ваши руки будут оставаться свободными.

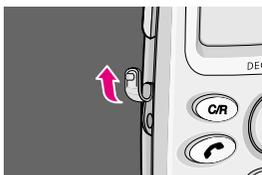

1 Снять крышку с гнезда головного телефона.



2 Подсоедините головной телефон к гнезду, как это показано на иллюстрации слева.

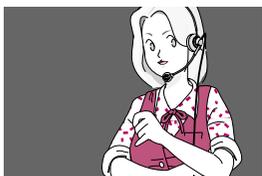

3 Наденьте головной телефон на голову и закрепите его с помощью матерчатого зажима в необходимом положении.



4 Зафиксируйте микрофон в удобном для Вас положении (Расположите его рядом с губами)

! Примечание
Просьба использовать головной телефон LG.

информация

DIGITAL ez LG

Телефон LG Techphone

« модный и удобный в использовании »
беспроводной телефон.



Спасибо за покупку беспроводного телефона LG.



Основные функции

Как сделать звонок

- 1 Нажать кнопку  .

- 2 Ввести номер телефона и говорить.

- 3 После окончания разговора нажать кнопку  или вернуть трубку на базу.


Исходящие Звонки с Предварительным Набором

- 1 Ввести номер телефона в режиме ожидания.

- 2 Нажать кнопку , говорить.


Исходящие Звонки с Повторным Набором


- 1 Нажать кнопку  в режиме ожидания трубки. (Макс. 10)

- 2 При появлении номера телефона на дисплее нажать кнопку , говорить.


Исходящие Звонки с Вызовами

При внутренних вызовах в базе регистрируются несколько трубок, которые должны быть с ней синхронизированы

- 1 Нажать кнопку  в режиме ожидания трубки.

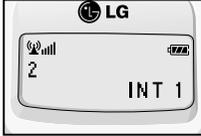- 2 Нажать добавочный номер , говорить.

- 3 После окончания разговора нажать кнопку  или вернуть трубку на базу.



Основные функции

Как подходить к телефону

- 1 Когда раздается звонок, нажмите кнопку .



- 2 После окончания разговора нажать кнопку  или вернуть трубку на базу.

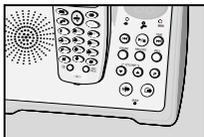

In Base

- 1 Когда раздается звонок, нажмите кнопку .



- 2 Телефон наберет данный номер автоматически.



- 3 После окончания разговора нажать кнопку .



Во время разговора Вы можете записать диалог на базе

запись,

- 1 Во время разговора нажмите кнопку .

На дисплее базы появится символ .



- 2 чтобы остановить запись, нажмите кнопку .

На дисплее появится символ .



для проигрывания,

- 1 Нажмите кнопку . записанный диалог и время проигрываются в последовательности.

В дежурном режиме



- 2 Нажмите кнопку  во время воспроизведения сообщения, которое вы хотите удалить.



Примечание

Для удаления проигрываемого сообщения:

Нажать кнопку «ERASE» во время проигрывания сообщения. Вы услышите сигнал подтверждения удаления, и будет проиграно следующее сообщение.

Для удаления всех сообщений:

Нажать кнопку «ERASE» в режиме ожидания, потом нажать кнопку «ERASE» повторно. Вы услышите сигнал подтверждения удаления.

Основные функции

Вы можете перевести звонок на другое устройство.

Перевод звонка

1 Во время разговора, на Трубке.



2 Нажать кнопку .




3 Нажать кнопку  и звонок будет переведен на База.



4 Телефон наберет данный номер автоматически.




5 Нажать кнопку .

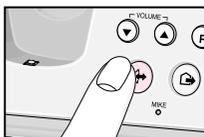


Мультитрубка зарегистрирована в базе. База и трубка должны быть в режиме внешней связи. Предположим, необходимо перевести звонок с трубки 1 на трубку 2.

Перевод звонка

1 При разговоре с трубки 1, нажать на ней кнопку  и ввести необходимый номер "2". Внешний звонок находится в режиме ожидания.

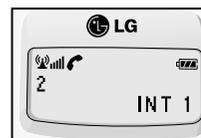

2 При поступлении внутреннего вызова на трубку 2, нажать на ней кнопку  или поднять трубку.

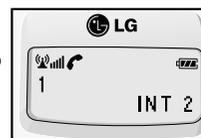

3 Нажать на трубке 1 кнопку ; внешний звонок поступает на трубку 2.



Основные функции

Вы можете временно изменить режим набора на тональный, что позволит вам управлять вашим автоответчиком, расположенным по другому номеру, или воспользоваться электронными банковскими услугами.

Временный тональный набор

- 1 Нажать кнопку  в режиме ожидания трубки.



- 2 Набрать нужный номер (существующий режим набора - импульсный)



- 3 Для изменения импульсного режима на тоновый нажать длительно кнопку .



- 4 Происходит вызов в тоновом режиме. Например → 1




- 5 После окончания разговора нажать кнопку  или вернуть трубку на базу. Временный тоновый режим отменен.



Если Ваш телефон подсоединен к РВХ (учрежденческая телефонная станция с исходящей и входящей связью) или для междугородного (международного) вызова

Использование Паузы

- 1 Нажать кнопку . Например → 9 – номер доступа телефонной станции (РВХ)

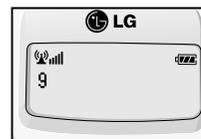

- 2 Нажать кнопку , удерживать ее до появления на ЖК индикаторе "P"

Разовое нажатие кнопки Пауза создает задержку в 3 сек.

Это предотвращает неправильный набор при наборе или повторном наборе хранимого номера.



- 3 Введите номер телефона и говорите.



Как видеть текущее время,

В дежурном режиме нажмите кнопку .



Обратитесь к стр. 69,  Введение времени, даты

Основные функции

Включение питания

- 1 Нажать кнопку  .
для включения трубки нажмите кнопку  или поставьте трубку на базу для включения питания



- 2 При отсутствии регистрации в базе на ЖК-дисплее появляется надпись "UNREGISTERED" .



После регистрации можно использовать все функции трубки.

Обратитесь к стр. 56,  Регистрация

Отключение питания


Нажать кнопку , удерживать ее более 3 секунд.

При отключении питания прозвучит подтверждающий сигнал.



функция отключения звука

- 1 Если Вы хотите, чтобы Вас не было слышно во время разговора, нажать кнопку , удерживая ее более 3 секунды.
На дисплее базы появится символ "  " .

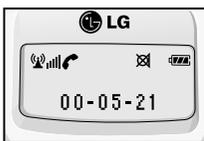

- 2 Для отключения данной функции нажать кнопку , удерживая ее более 3 секунды.




Если ваш телефон подключен к мини-АТС/PBX, то данную функцию можно использовать для перевода звонка на другой телефон.

Сброс


- 1 В процессе внешнего вызова пользователь может перевести вызов на другого абонента, подключенного к той же станции PABX (Локальная АТС).



- 2 Для этого нажать кнопку  .

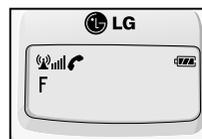

- 3 Ввести номер, на который переводится вызов, передача завершена. Во время режима Флэш (Переадресация), база передает сигнал Флэш

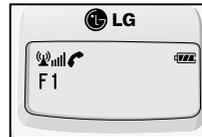

Примечание
Только в тех случаях, когда станция PABX может обеспечить данный режим.

Пейджинговая связь

- 1 В режиме ожидания базы нажать кнопку  .
На ЖК-дисплее трубки появляется надпись "PAGING", звучит пейджинговый звонок.



- 2 При нажатии на трубке кнопки  пейджинговая связь прекращается, трубка переходит в режим ожидания.



Основные функции

Регулирование громкости сигнала в трубке

- 1** В процессе внешнего вызова настройте громкость входящего сигнала нажатием кнопок  (3 уровней)



- 2** Нажмите кнопку , чтобы уменьшить громкость сигнала в трубке.




- 3** Нажмите кнопку , чтобы повысить громкость сигнала в трубке.



Выбор вида звонка

Существует 6 видов звонка. их можно выбрать, последовательно нажимая кнопку .

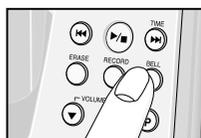

Когда вы услышите нужный вид звонка, больше не нажимайте кнопку .

Регулирование громкости спикера

Регулирование громкости спикера осуществляется с помощью кнопки в режиме спикера  .

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить громкость; Нажмите кнопку , чтобы повысить громкость.



Регулирование громкости звонка

Регулирование громкости звонка осуществляется с помощью кнопки  .

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить громкость; Нажмите кнопку , чтобы повысить громкость.



Громкость воспроизведения

Регулирование громкости воспроизведения осуществляется с помощью кнопки   во время воспроизведения сообщения или голосового сопровождения.


Нажмите кнопку , чтобы уменьшить громкость; Нажмите кнопку , чтобы повысить громкость.



Запись приветствия

Как записать,

- 1 Нажмите кнопку  .

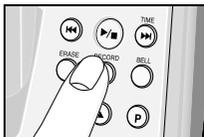

- 2 Запишите ваше сообщение после сигнала (не более 20 секунд).

Если во время записи раздается звонок, вам придется записать сообщение еще раз.

Вы можете изменить свое приветствие таким же образом.



- 3 Нажмите кнопку  .
Вы можете услышать приветствие один раз.



Когда поступает звонок, телефон принимает ваше исходящее сообщение и затем записывает сообщение звонящего.


Как установить,

- 1 Нажмите кнопку  .
Загорится индикатор  .




- 2-1 чтобы выбрать ваше сообщение, нажмите кнопку  .

“Привет! Меня зовут Андрей. Я не могу сейчас подходить к телефону. Оставьте, пожалуйста, сообщение.”

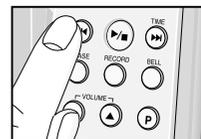

- 2-2 чтобы выбрать предварительно записанное сообщение, нажмите кнопку  .


“Привет! Я не могу сейчас подходить к телефону. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала.”

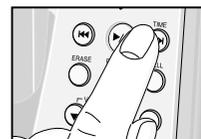

Примечание
Ваше собственное сообщение не записано...
предварительно записанное сообщение будет выбрано автоматически.
Вы не выбрали приветствие...
предварительно записанное сообщение будет выбрано автоматически.

Как отменить,

Нажмите кнопку  . загорится индикатор  .

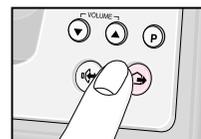

Запись приветствия

Вы можете управлять автоответчиком с другого телефона, который может работать в тональном режиме. для управления им вы должны знать пароль. (0000)

Как прослушать поступившие сообщения,


1 Позвоните на ваш телефон.



2 Нажмите кнопку [#], когда будет воспроизводиться исходящее сообщение.



3 Введите пароль (4 цифры).
Например → 0000

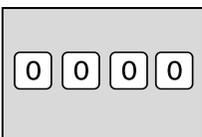

Коды управления

Воспроизведение сообщения	[2]	: Воспроиз-е
Как прослушать предыдущее сообщение	[3]	: то сможете прослушать предыдущее сообщен
Как прослушать следующее сообщение	[1]	: то сможете прослушать следующее сообщение
Как остановить воспроизведение	[2] ^ [5]	: Гстановка во время воспроизведения
Как стереть сообщение	[0]	: После воспр., удаление всего
Как стереть сообщение	[9]	: Дежурный режим


Примечание
PIN (Персональный идентификационный номер) – это код для разрешения дистанционного доступа к определенным функциям или информации. Измененный PIN код будет автоматически использован в качестве действующего кода.

Функция сохранения

Когда новое сообщение сохранено и установлен режим Out Door, TAD будет отвечать после двух сигналов звонка.

функция возврата

Если какая-либо функция телефона или автоответчика не выполняется правильно, нажмите кнопку Reset.

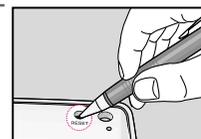

Примечание
Нажмите кнопку Reset(выключатель должен стоять в положении ON)

Настройка Базы

Функция изменения ПИН-кода базовой системы.
(Пароль по умолчанию - "1111".)

Изменение ПИН-кода Базы

1 В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .



2 Нажать кнопку , ввести ПИН-код базы, нажать кнопку .



3 Расположить курсор в меню "BS PIN Mod" (режим ПИН-кода базы).



4 Нажать кнопку , ввести новый ПИН-код, нажать кнопку . На дисплее появляется "Confirm Pin" (Подтверждение ПИН-кода).



5 Пользователь выполняет ввод так же, как при вводе ПИН-кода при Сообщении о новом ПИН-коде.



6 Нажать кнопку . Слышен подтверждающий звуковой сигнал и номер ПИН-кода базы меняется.



Примечание

PIN (Персональный идентификационный номер) – это код для разрешения дистанционного доступа к определенным функциям или информации. Измененный PIN код будет автоматически использован в качестве действующего кода.

Отмена регистрации трубки в базе.

Отсоединение Трубки

1 В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .



2 Нажать кнопку , ввести ПИН-код базы, нажать кнопку .



3 Расположить курсор в меню "Release HS" (Отсоединение трубки).



4 Нажать кнопку , на дисплее появляется меню "Release HS". Пользователь может отменить регистрацию нажатием кнопки . Идет звуковой сигнал отмены.



Примечание

На дисплее появляется информация об отмене регистрации трубки "UNREGISTERED" (Нет регистрации), вход в режим ожидания.


Если трубка зарегистрирована в нескольких базах и регистрация отменена, трубка пытается установить синхронизацию с другой базой.

Настройка Базы

Режим установки набора осуществляется через меню Тональный /Импульсный, установлен в основном в импульсном режиме

Установка режима Тональный

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , ввести ПИН-код базы, нажать кнопку .
- 3 Расположить курсор в меню "Dial Mode"(Режим набора).
- 4 Нажать кнопку , появляется первая строка на ЖК-дисплее "Dial Mode" (Режим набора), вторая строка установленный режим набора. Нажать кнопку , вход в режим Tone,Pulse. Установить режим набора "Tone", нажать кнопку . Слышен подтверждающий звуковой сигнал установки режима набора tone.

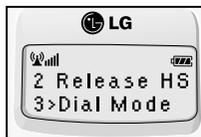

Установка Режимы Импульсный

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , ввести ПИН-код базы, нажать кнопку .
- 3 Расположить курсор в меню "Dial Mode" (Режим набора).
- 4 Нажать кнопку , появляется первая строка на ЖК-дисплее "Dial Mode" (Режим набора), вторая строка установленный режим набора. Нажать кнопку , вход в режим Tone,Pulse. Установить режим набора "Pulse", нажать кнопку . Слышен подтверждающий звуковой сигнал установки режима набора tone.



Настройка Базы

Данная функция предназначена для осуществления контроля над определенными номерами, модель GT-7320 контролирует максимум 4 номера.

Установка блокировки вызова

- 1** В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .



- 2** Нажать кнопку  OK REC, ввести ПИН-код базы, нажать кнопку  OK REC.



- 3** Расположить курсор в меню "Call Bar" (Блокировка вызова).



- 4** Нажать кнопку  OK REC "Call Bar", на ЖК-дисплее появляется "BAR1". Пользователь выбирает, используя кнопку .



- 5** Вкл определяется кнопкой Блокировка вызова.



- 6** Нажать повторно кнопку  OK REC, ввести номер для блокировки.



Отмена Блокировки Вызова

- 1** В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .



- 2** Нажать кнопку  OK REC, ввести ПИН-код базы, нажать кнопку  OK REC.



- 3** Расположить курсор в меню "Call Bar" (Блокировка вызова).



- 4** Нажать кнопку  OK REC "Call Bar", на ЖК-дисплее появляется "BAR1". Пользователь выбирает, используя кнопку .



- 5** Откл определяется кнопкой Блокировка вызова.



Примечание


По окончании нажать кнопку **OK**, трубка установлена на блокирование этого номера. Слышен подтверждающий звуковой сигнал блокировки.

Настройка Базы

Данная функция используется при поставке

Установка Времени Флэш

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , ввести ПИН-код базы, нажать кнопку .
- 3 Расположить курсор в меню "Flash Time" (Время Флэш).
- 4 Нажать кнопку , на дисплее появляется подменю меню "Flash Time" (Время Флэш). С помощью кнопки  настроить время Флэш.
- 5 Нажать кнопку , время Флэш настроена. Слышен подтверждающий звуковой сигнал установки.

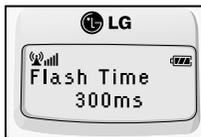

! Примечание

Время Флэш настраивается от 100 миллисекунд до 600 миллисекунд (по умолчанию: 400 миллисекунд)

Повторная Настройка Базы

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , ввести ПИН-код базы, нажать кнопку .
- 3 Расположить курсор в меню "Base Reset" (Повторная установка базы).
- 4 Нажать кнопку , на дисплее появляется "BS Reset Confirm?" (Подтверждение переустановки базы).
- 5 Еще раз нажать кнопку , устанавливается режим для поставки. Слышен подтверждающий звуковой сигнал установки.



! Примечание


- 1 ПИН-код системы : 0000
- 2 Режим набора: ИМПУЛЬСНЫЙ
- 3 Длительность паузы : 3 с
- 4 Тип звонка : 3
- 5 Длительность Флэш : 400 миллисекунд

Настройка Базы

В основном длительность паузы настраивается на период времени до 3 секунд.

Настройка Длительности Паузы.

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , ввести ПИН-код базы, нажать кнопку .
- 3 Расположить курсор в меню "Pause Time" (Длительность паузы).
- 4 Нажать кнопку , на ЖК дисплее появляется "Pause Time" (Длительность паузы) и текущая установка длительности паузы.
- 5 С помощью кнопки  вывести на дисплей меню времени для настройки, нажать кнопку . Длительность паузы установлена. Слышен подтверждающий звуковой сигнал установки.

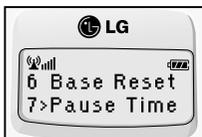

Данная функция, при необходимости повторного ввода кода в старом месте, осуществляется автоматически.

Функция Ввода Кода

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "BS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , ввести ПИН-код базы, нажать кнопку .
- 3 Расположить курсор в меню "Area Code" (Код города).
- 4 Нажать кнопку . С помощью кнопки  установить "Area Code" (Код города) в положение ON/OFF (Вкл/Выкл).
- 5 Установить "Area Code" (Код города) в положение ON (Вкл), нажать кнопку . Ввести Код города, нажать кнопку .



Примечание

В случае, когда в старом месте вводится код, совпадающий с Кодом Города, функция выполняется автоматически, данные сохраняются

Настройка учет звонков

Максимальное количество сообщений - 20.
В зависимости от типа телефонной станции сервисная функция CID возможно не будет работать.

Как прослушать поступившие

1 В режиме ожидания расположить курсор в "Call Log" с помощью кнопки .



2 Нажать кнопку  и проверить все полученные сообщения.



3 Нажать кнопку  и проверить недавно полученные сообщения.

При получении более 20 сообщений устаревшая информация обновляется.




4 На ЖК-дисплее отображаются телефонный номер или имя, Пользователь осуществляет поиск с помощью кнопки .



5 Нажать кнопку , о звонившем или его номере телефона.

При получении одного и того же сообщения в течение нескольких раз, на дисплее появляется лишь их количество (время и дата – только последнего сообщения).

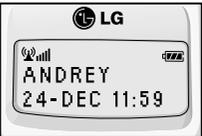

Примечание

Возможно только при наличии общедоступной телефонной сети, в которой поддерживается функция определителя номера.

Если вновь полученный номер тот же, что и сохраненный, на дисплее появляется сохраненный номер.

Как сделать звонок

1 В режиме ожидания расположить курсор в "Call Log" с помощью кнопки .



2 Нажать кнопку  и проверить все полученные сообщения.




3 Нажать кнопку  и проверить недавно полученные сообщения.



4 На ЖК-дисплее отображаются телефонный номер или имя, Пользователь осуществляет поиск с помощью кнопки .



5 Нажать кнопку , о звонившем или его номере телефона.

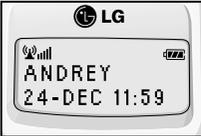



6 В это время нажать кнопку , разговор становится возможен.



Выбранной базе

УСТАНОВКА РЕЖИМА СИНХРОНИЗАЦИИ

- 1 В режиме ожидания расположить курсор на выбранной базе с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку  о номере зарегистрированной базы - Base No и Best Base (Лучшая База).
- 3 Расположить курсор для синхронизации на нужной базе и нажать кнопку ; трубка начинает поиск.

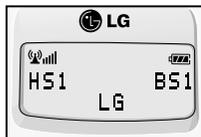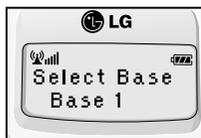

! Примечание
BEST BASE – это режим синхронизации трубки с фиксированной базой или временным устройством.

Настройка трубки

Выбор типа внешнего звонка

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "HS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , подменю Настройка трубки. Установить курсор на "Ext Ring" (Внешний звонок). Нажать повторно кнопку , ЖК дисплей подменю Внешний звонок.
- 3 Установить курсор на "Melody" (Мелодия), нажать кнопку , "Ring Melody" (Мелодия звонка) и Тип звонка.
- 4 С помощью кнопки  выберите на дисплее нужный Тип Звонка, нажать кнопку , тип звонка будет установлен. Слышен подтверждающий звуковой сигнал



Настройка трубки

Настройка Громкости Внешнего Звонка

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "HS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , подменю Настройка трубки. Установить курсор на "Ext Ring" (Внешний звонок). Нажать повторно кнопку , ЖК дисплей подменю Внешний звонок.
- 3 Установить курсор на "Volume" (Громкость), нажать кнопку , "Ring Volume" (Громкость звонка) и Тип громкости.
- 4 С помощью кнопки  выбрать на дисплее нужный уровень громкости, нажать кнопку , громкость звонка будет установлена. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



Выбор типа внутреннего звонка

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "HS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , подменю Настройка трубки. Установить курсор на "Int Ring" (Внутренний звонок). Нажать повторно кнопку , ЖК дисплей подменю Внутренний звонок.
- 3 Установить курсор на "Melody" (Мелодия), нажать кнопку , "Ring Melody" (Мелодия звонка) и Тип звонка.
- 4 С помощью кнопки  выбрать на дисплее нужный Тип Звонка, нажать кнопку , тип звонка будет установлен. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



Настройка трубки

Установка Громкости Внутреннего Звонка


- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "HS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , подменю Настройка трубки. Установить курсор на "Int Ring" (Внутренний звонок). Нажать повторно кнопку , ЖК дисплей подменю Внутренний звонок.
- 3 Установить курсор на " Volume" (Громкость), нажать кнопку , "Ring Volume" (Громкость звонка) и Тип громкости.
- 4 С помощью кнопки выбрать на дисплее нужный уровень громкости, нажать кнопку , громкость звонка будет установлена. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



При нажатии на кнопки звуковой сигнал то слышится, то исчезает.

Настройка Звукового Сигнала Нажатия Кнопки

- 1 В режиме ожидания расположить курсор в "HS Setting" с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , Настройка трубки. Установить курсор на "Key Tone" (Звук кнопки).
- 3 Нажать кнопку , "Key Tone" (Звуковой сигнал клавиши) и функция его "on" (вкл).
- 4 С помощью кнопки установить на дисплее "on" (вкл.) и нажать кнопку , звуковой сигнал кнопки будет установлен. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.

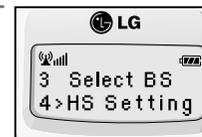

Примечание


С помощью кнопки навигатора установить на дисплее "off" (выкл) и нажать кнопку ОК, звуковой сигнал кнопки будет установлен. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.

Настройка Системы Трубки

Телефон LG DECT может зарегистрировать максимально 6 трубок на одной базе и одну трубку максимум на 4 базах.

Регистрация

- 1** Перед регистрацией трубки нажать кнопку  на базе, удерживать ее более 5 сек., установить режим регистрации.

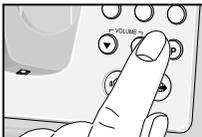

- 2** В режиме ожидания расположить курсор на "System" (Система) с помощью кнопки .



- 3** Нажать кнопку , ЖК дисплей подменю Система. Установите курсор на "Register" (Зарегистрировать).



- 4** Нажать кнопку  снова, Пользователь устанавливает курсор для регистрации на базе "NO" (Номер) с помощью кнопки .



- 5** Нажать кнопку , "Enter AC", происходит ввод ПИН-кода базы пользователя. ПИН-код базы - "0000" (по умолчанию)



- 6** Нажать кнопку , на ЖК-дисплее появляется "SEARCHING" (Идет поиск), осуществляется режим поиска базы регистрации.



- 7** При получении нужного RFPI (Установочный код базы) Пользователь нажимает кнопку  и завершает функцию регистрации. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



Если нужный RFPI не получен, нажать навигатора, трубка продолжит поиск RFPI

Настройка Системы Трубки

Данная функция предназначена для удаления из памяти номера повторного набора, номера прямого вызова и номеров из базы учета звонков.

Функция Очистки Памяти

- 1 В режиме ожидания расположить курсор на "System" (Система) с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , подменю "System". Установить курсор на "Reset HS" (Повторная настройка трубки).
- 3 Нажать повторно кнопку , расположить курсор на "MemClear" (Очистка памяти) и нажать кнопку .
- 4 нажать кнопку , Номер повторного набора и номер прямого вызова удалены. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



Установите все настройки трубки в режим "по умолчанию", удалите номера из телефонной записной книжки, базы учета звонков, повторного набора и прямого вызова, установите все значения настроек трубки в режим "по умолчанию".

Повторная Настройка Трубки для Поставки

- 1 В режиме ожидания расположить курсор на "System" (Система) с помощью кнопки .
- 2 Нажать кнопку , подменю "System". Установить курсор на "Reset HS" (Повторная настройка трубки).
- 3 Нажать снова кнопку , расположить курсор на "H-Reset" (Повторная настройка трубки выполнена), нажать кнопку .
- 4 Нажать снова кнопку .
- 5 На дисплее появляется "Enter Pin" (Ввести ПИН-код). Пользователь вводит нужный ПИН-код трубки и нажимает кнопку . Трубка переходит в режим "по умолчанию". Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



! Примечание

- 1 ПИН-код трубки :0000
- 2 Вся регистрация отменена
- 3 Тип звонка: 1
- 4 Выбор языка: АНГЛИЙСКИЙ
- 5 Данные из Базы Учета Звонков/Функции Повторного Набор/Функции Прямого Вызова/Телефонной Записной Книжки стерты.
- 6 Длительность разговора : ON

Настройка Системы Трубки

Изменение ПИН-Кода Трубки

- 1 В режиме ожидания расположить курсор на " System " (Система) с помощью кнопки  .
- 2 Нажать кнопку  , Система. Установить курсор на "HS PIN" (ПИН-код трубки).
- 3 нажать кнопку  , на ЖК-дисплее появляется первая строка "Enter Pin" (Ввести ПИН-код), вторая строка – ПИН-код.
- 4 Ввести предыдущий ПИН-код, нажать кнопку  , на дисплее появляется "New Pin" (Ввод Нового ПИН-кода). После этого нажать кнопку  ,
- 5 На дисплее появляется "Confirm Pin" (Подтвердить ПИН-код). Нажать кнопку  , ПИН-код трубки меняется. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



Возможна блокировка всех кнопок, за исключением кнопки вверх/вниз.

Настройка Функции Блокировка Кнопок

- 1 В режиме ожидания расположить курсор на " System " (Система) с помощью кнопки  .
- 2 Нажать кнопку  , подменю Система. Установить курсор на "Key Lock" (Блокировка Кнопок)
- 3 Нажать кнопку  , "Key Lock" (Блокировка Кнопок) и меню "Key Lock" "ON/OFF" (Блокировка Кнопок Вкл/Выкл).
- 4 С помощью кнопки  вывести на дисплей "ON" (Вкл.) и нажать кнопку  , блокировка кнопок выполнена. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



Примечание

С помощью кнопки Навигатора вывести на дисплей "OFF" (Выкл) и нажать кнопку ОК, блокировка кнопок отменена.

Настройка Системы Трубки

Функция индикации длительности разговора Пользователя.(00-00-00)

Функция Настройки Длительности Разговора

- 1 В режиме ожидания расположить курсор на " System " (Система) с помощью кнопки .



- 2 Нажать кнопку , подменю Система . Установите курсор на "Call Time" (Длительность разговора).



- 3 Нажать кнопку , "Call Time" (Длительность разговора) и меню Длительность разговора "ON/OFF" Вкл/Выкл). С помощью кнопки  вывести на дисплей "ON" (Вкл.) и нажать кнопку , Длительность разговора установлена. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



Во время разговора обратить внимание на дисплей.

! Примечание
С помощью кнопки Навигатора вывести на дисплей "OFF" (Выкл) и нажать кнопку ОК, длительность разговора отменена.

Прямой Вызов

Звонок ребенка или Звонок в случае ЧП. В режиме настройки набор номера инициируется при поднятии трубки либо при нажатии любой кнопки.

Настройка Прямого Вызова

- 1 В режиме ожидания расположить курсор на "Direct Call" (Прямой Вызов) с помощью кнопки .



- 2 Нажать кнопку , "ON/OFF" (Вкл/Выкл). С помощью кнопки  вывести на дисплей "ON" (Вкл.).



- 3 Нажать кнопку .



- 4 Пользователь вводит телефонный номер в ПРЯМОЙ НОМЕР и нажимает кнопку .



- 5 Настройка Прямого вызова выполнена. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.



! Примечание
С помощью кнопки Навигатора вывести на дисплей "OFF" (Выкл) и нажать кнопку ОК, Прямой Вызов отменена.

Настройка Функции Выбора Языка

Язык ЖК-дисплея – Итальянский или Испанский

Выбираемый язык страны

- 1 В режиме ожидания расположить курсор на "Language" (Язык) с помощью кнопки .




- 2 Нажать кнопку , подменю. Установить курсор на "Language" (Язык). с помощью кнопки .



- 3 На дисплее появляются "Language" (Язык) и "Selectable country language" (Выбираемый язык страны). С помощью кнопки  вывести на дисплей язык страны и



- 4 Нажать кнопку , Слышен подтверждающий звуковой сигнал.

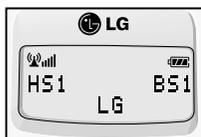

Функция Телефоннойзаписной Книжки

Вы можете хранить телефонные номер в памяти телефона и набирать эти номера, нажав всего лишь одну кнопку. (30 EA)

Установка Набора из Памяти

- 1 В режиме ожидания расположить курсор на "Phonebook" (Телефонная Записная Книжка) с помощью кнопки .



- 2 Нажать кнопку , появляется подменю "Phonebook" (Телефонная Записная Книжка). Расположить курсор в "Edit" (Редактирование).



- 3 Нажать кнопку , первая строка "Enter No" (Ввести номер).



- 4 Ввести номер телефона и нажать кнопку , первая строка "Enter Name" (Ввести имя).



- 5 Ввести имя через 2 сек. курсор автоматически передвигается дальше



- 6 По окончании нажать кнопку , выбрать ячейку Пользователя в ячейках памяти или рядом с предыдущей ячейкой



Функция Телефонной записной Книжки

Набор из Памяти

- 1** В режиме ожидания расположить курсор на "Phonebook" (Телефонная Записная Книжка) с помощью кнопки



- 2** Нажать кнопку и расположить курсор в подменю "Phonebook" "Dial" (Телефонная Записная Книжка, Набор)



- 3** Нажать кнопку , на ЖК-дисплее появляется номер для набора из памяти.

С помощью кнопки up/down (вверх/вниз) расположить курсор на нужном номере.

Для выхода из меню нажать кнопку сброса кратковременно или длительно.



- 4** Нажать кнопку



Удаление Набора из Памяти.

- 1** В режиме ожидания расположить курсор на "Phonebook" (Телефонная Записная Книжка) с помощью кнопки .



- 2** Нажать кнопку , на дисплее появляется подменю "Phonebook" (Телефонная Записная Книжка). Расположить курсор в "Delete".




- 3** Нажать кнопку , на ЖК-дисплее появляются ранее записанные номера.



- 4** С помощью кнопки расположить курсор на нужном номере




- 5** Нажать кнопку . Номер телефона удален. Слышен подтверждающий звуковой сигнал.

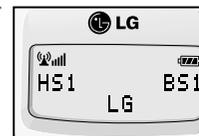

Функция автоответчика

Прслушивание сообщений

- 1** В режиме ожидания расположить курсор в "Answering" с помощью кнопки .

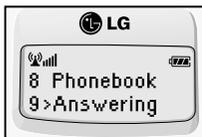

- 2** Нажать кнопку  , подменю Answering . Установите курсор на "R-Control" (управление).



- 3** Нажать кнопку .




Коды управления

Воспроизведение сообщения 	; Воспроиз-е
Как прослушать предыдущее сообщение 	; то сможете прослушать предыдущее сообще
Как прослушать следующее сообщение 	; то сможете прослушать следующее сообщение
Как остановить воспроизведение  	; Гстановка во время воспроизведения
Как стереть сообщение 	; Дежурный режим

Введите текущее время и дату, чтобы видеть время на дисплее телефона.

Введение времени, даты

- 1** В режиме ожидания расположить курсор в "Answering" с помощью кнопки .

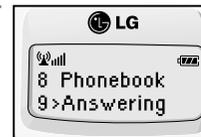

- 2** Нажать кнопку  , подменю Answering . Установите курсор на "Time & Date "(Время/дата).



- 3** Введите месяц из 2 цифр. Нажать кнопку  .
Например → November.



- 4** Введите дату из 2 цифр.Нажать кнопку  .
Например →15 date.



- 5** Введите день недели из 1 цифры. Нажать кнопку  .
Например → Friday



1 : Sunday 2 : Monday 3 : Tuesday
4 : Wednesday 5 : Thursday 6 : Friday
7 : Saturday

Продолжение на стр **70**, 

Функция автоответчика

← Обратитесь к стрр 69,


- 6** Введите часы из 2 цифр. Нажать кнопку .
Например → 2 O'clock. p.m.



- 7** Введите минуты из 2 цифр. Нажать кнопку .
Например → 20 minutes




- 8** Нажать кнопку .

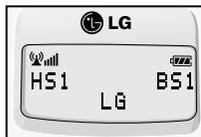

Выбор голоса

- 1** В режиме ожидания расположить курсор в "Answering" с помощью кнопки .

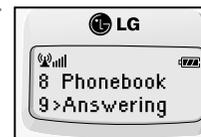

- 2** Нажать кнопку , подменю Answering . Установите курсор на "Voice Sel"(выбор голоса).



- 3** Нажать кнопку . Выберите выбор голоса кнопкой .




- 4** Выберите голос кнопкой .

1 : ENGLISH 2 : RUSSIA 3 : GERMAN
4 : FRENCH 5 : ITALIAN 6 : SPAIN




- 5** Нажать кнопку .

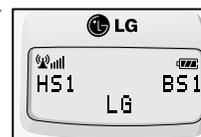

Функция автоответчика

Установка времени звонка ответчика

1 В режиме ожидания расположить курсор в "Answering" с помощью кнопки .

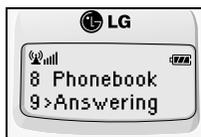

2 Нажать кнопку , подменю Answering. Установите курсор на "AnsBell" (звонок ответчика).




3 Нажмите желаемую кнопку, чтобы установить число звонков в базе. Нажать кнопку . Например:   : после 4 звонков



0 : 10 times 2 : 2 times 3 : 3 times
4 : 4 times 5 : 5 times 6 : 6 times
7 : 7 times 8 : 8 times 9 : 9 times

4 Нажать кнопку .

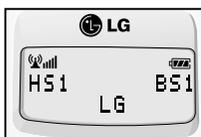

Информация

Характеристики могут изменяться без предварительного объявления.

Характеристики

Характеристика	База	Трубка
Модуляция	Gaussian Frequency Shift Keying	
генерация	TDMA/TDD	
Канальный	10 CH	
Частота	1881.729 МГц ~ 1897.344 МГц	
Напряжение	DC 12В/500/150мА (адаптер)	DC 2.4В/600мА (батарея)
Мощность	250mW	250mW
Температура	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C

Характеристика	База	рубка
Вес (г)	330г	102г
Размеры (мм)	180x179x74мм	49x131x32мм

