



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOVEX

Медиаплеер

NFP-4002



- › 4 Гб
- › Ультратонкий 9,8 мм
- › 6 см цветной экран
- › Аудио: MP3•WMA•WAV•OGG•APE
- › Видео: AVI
- › Фото: JPG•BMP•GIF
- › Встроенные игры
- › Чтение текстовых файлов
- › Цифровой диктофон (до 8 часов)
- › Синхронный вывод текстов песен на экран

Производитель: Dongguan Sysbay Electronics Limited
Адрес: Block 29 Sanjiang Industrial Park,
Heng Li Town, DongGuan City, China

Поставщик «Novex Industries Limited»
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение медиаплеера NOVEX NFP-4002 (далее — медиаплеера) и надеемся, что он прослужит Вам многие годы!

Содержание

Комплект поставки	2
Меры предосторожности	2
Гарантийные обязательства	4
Расположение элементов управления	5
Функциональные кнопки	6
Эксплуатация	8
Соединение с ПК и загрузка файлов	8
Синхронизация медиа плеера с Windows Media Player	13
Программное обеспечение	16
Установки	18
Воспроизведение музыки	20
Синхронный вывод тестов песен на экран	21
Режим повтора	23
Как улучшить качество звука	24
Воспроизведение видео	25
Просмотр изображений	26
Прослушивание радиостанций	28
Использование диктофона	30
Воспроизведение записи	31
Возможные неисправности	32
Основные технические характеристики	34

Комплект поставки

Медиаплеер	1 шт.
Наушники	1 шт.
Компакт-диск с драйверами	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Шнурок для ношения на шее	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Руководство пользователя.....	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Меры предосторожности

- Используйте плеер только в целях, описанных в настоящем руководстве пользователя. Избегайте сильных сотрясений и вибрации.
- Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае самовольного разбора корпуса либо вмешательства в механизм.
- Производитель не несет ответственности за потерю данных, произошедшую во время записи в результате механических сбоев, сбоев в работе программного обеспечения или по другим причинам (внешние сотрясения, отключение питания и пр.). Пожалуйста, оставляйте резервную копию при хранении важной информации на плеере.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем как использовать данное устройство, пожалуйста, полностью прочтите настоящее руководство.

Меры предосторожности



- Не используйте данный плеер во время вождения автомобиля, езды на велосипеде или пользования другим видом транспорта во избежание несчастных случаев на дороге. Прослушивание плеера на высокой громкости может быть опасным даже во время ходьбы. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и не используйте плеер в потенциально опасных местах.
- Во избежание повреждения наушников и самого плеера, вставляйте наушники в плеер перед включением. По окончании использования плеера, выключайте его.
- Содержите плеер в чистоте. Не оставляйте плеер в местах с высокой температурой, под прямыми солнечными лучами, в пыли, влаге или под дождем. Если поверхность стала грязной, протрите ее мягкой, слегка влажной тряпочкой. Для очищения корпуса никогда не используйте моющие средства или спиртосодержащие вещества.
- Во избежание электростатики не используйте плеер в очень сухих местах.
- Во избежание возникновения ошибок, пожалуйста, убедитесь, что плеер не отсоединится во время форматирования или загрузки и переноса информации.



Общие сведения

Этот многофункциональный медиаплеер Вы можете использовать не только для прослушивания записей в формате MP3 и WMA, смотреть видео в формате AVI, просматривать фотографии и картинки, слушать радиостанции, а также как USB флэш-диск для хранения и переноса информации. Функция цифрового диктофона позволит вам всегда иметь маленький и удобный диктофон под руками.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.



При использовании медиаплеера в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы медиаплеера составляет 2 года с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация медиаплеера не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации медиаплеера определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.







ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу медиаплеера из строя!

Расположение элементов управления

Уменьшение громкости Увеличение громкости

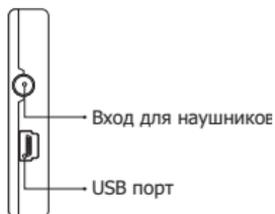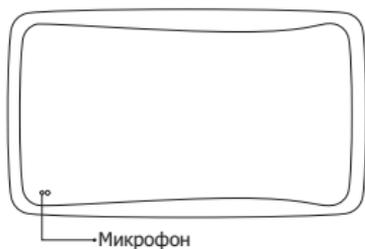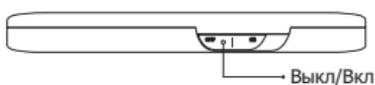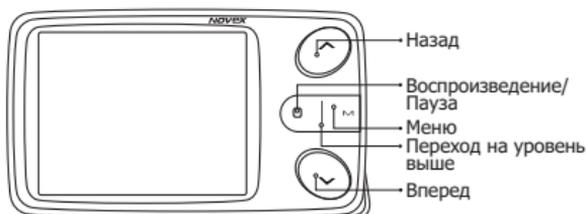

NOVEX

5

Расположение элементов управления

Функциональные кнопки

	Действие	Нажмите
Общие	<ul style="list-style-type: none">• Включение/Выключение питания• Включение/Выключение экрана• Перемещение• Выбор функции• Возврат в предыдущий пункт меню	<ul style="list-style-type: none">• Переключатель Вкл/Выкл• и удерживайте кнопку • • M•   (возврат в Главное меню)
Музыка	<ul style="list-style-type: none">• Воспроизведение/Пауза композиции• Переход к следующей композиции• Быстрая перемотка вперед• Переход к предыдущей композиции• Быстрая перемотка назад• Отображение текстов песен• Прекращение отображения текстов песен• Увеличение громкости• Уменьшение громкости	<ul style="list-style-type: none">• • • и удерживайте • • и удерживайте • M дважды• M• +• -

Расположение элементов управления

	Действие	Нажмите
Видео	<ul style="list-style-type: none">• Воспроизведение/Пауза видео• Переход к следующему видеофайлу• Быстрая перемотка вперед• Переход к предыдущему видеофайлу• Быстрая перемотка назад	<ul style="list-style-type: none">• • • и удерживайте • • и удерживайте 
Изображение	<ul style="list-style-type: none">• Выбор изображения• Переход к следующему изображению• Переход к предыдущему изображению	<ul style="list-style-type: none">• • • 
Текст	<ul style="list-style-type: none">• Выбор текста• Листать вниз• Листать вверх• Выход в Главное меню	<ul style="list-style-type: none">• • • • и удерживайте 

Эксплуатация

Соединение с ПК и загрузка файлов

Системные требования:

- (1) Pentium 200 MHz или выше
- (2) Windows® 98/98SE/Me или Windows® 2000/XP
- (3) USB-порт
- (4) Привод CD-ROM
- (5) Минимум 30 MB свободного пространства на жестком диске
- (6) Минимум 64 MB оперативной памяти



ВНИМАНИЕ!

Операционная система Windows 98SE требует установки драйвера перед первым подключением плеера к компьютеру через порт USB. Для других операционных систем (Windows 2000 / ME / XP) установка драйвера не требуется.

Эксплуатация

Установка ПО


- Вставьте в CD-ROM привод CD-диск.
- Для начала установки драйвера выберите файл Setup.exe.
- Следуйте подсказкам Мастера установки.
- После завершения установки драйвера в появившемся окне нажмите «Заккрыть», и установка драйвера будет завершена.



Эксплуатация

Зарядка

- Соедините плеер с ПК с помощью USB-кабеля (прилагается в комплекте). Не используйте USB-разветвители.
- На экране плеера появится анимация процесса заряда.
- После завершения процесса зарядки, анимация прекратится.

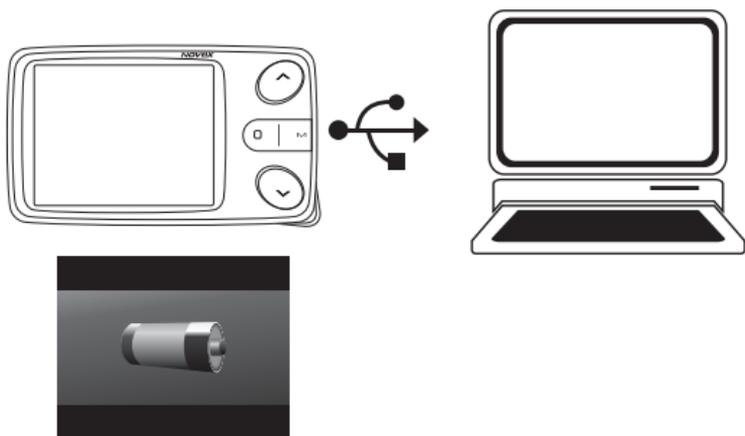


Соединение с ПК

• Шаг 1

Соедините плеер с ПК с помощью USB-кабеля. Система автоматически обнаружит новое устройство. В выпавшем окне выберите «Не выполнять никаких действий» и кликните «ОК», чтобы закрыть окно.

• Шаг 2

Дважды кликните мышью на значке **Мой компьютер** Рабочего стола. В окне Мой компьютер появится новое устройство **Съемный диск**.

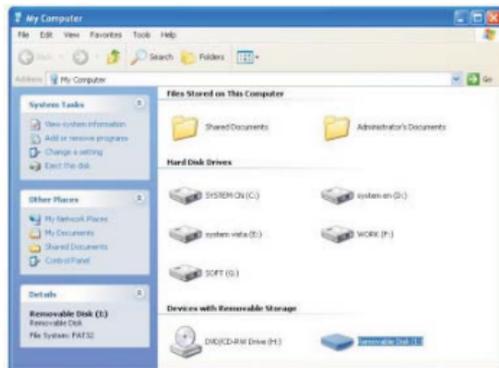

Эксплуатация

- Шаг 3

Дважды кликните на значке **Съемный диск**.

ВНИМАНИЕ!

Во время передачи данных не прерывайте соединение плеера с ПК во избежании повреждения плеера.

Скопируйте необходимые файлы в директорию плеера. После завершения загрузки файлов, закройте окно **Съемный диск** и отсоедините плеер от ПК.




Эксплуатация

Синхронизация медиа плеера с Windows Media Player

С помощью этой функции можно синхронизировать медиа-файлы, находящиеся на плере, с ПК.

• Шаг 1

Соедините плеер с ПК с помощью USB-кабеля. Нажмите кнопку **∨** или **∧** для выбора **MTP устройство**, затем нажмите **M** для подтверждения.

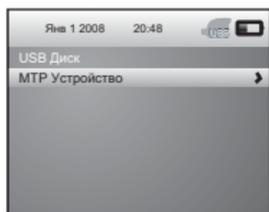

П Р И М Е Ч А Н И Е

По умолчанию при соединении с ПК устройство определяется как **USB диск**. В этом случае устройство определяется как **Съемный диск**.

Эксплуатация

- Шаг 2
В окне MTP Media Player выберите «Синхронизировать»
используется Windows Media Player» и нажмите ОК для продолжения синхронизации.




- Шаг 3
Windows Media Player автоматически обнаружит устройство. Появится диалоговое окно Настройки устройства, выберите «Вручную» и нажмите «Завершить».



Эксплуатация


- Шаг 4

Запустится «Windows Media Player». Перенесите необходимые музыкальные композиции в Список синхронизации и нажмите «Начать синхронизацию». Начнется процесс синхронизации.

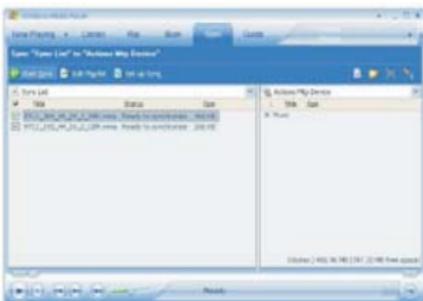

- Шаг 5

Синхронизированные файлы, находящиеся в плеере, можно найти следующим образом: дважды кликните мышью на значке **Мой компьютер** Рабочего стола. В окне Мой компьютер выберите устройство **Медиаплеер**.

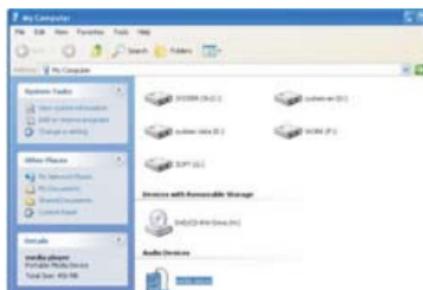

- Шаг 6

Удерживая кнопку  включите плеер. Теперь можно прервать MTP соединение.


Эксплуатация

Программное обеспечение

Конвертер

С помощью программы **AVI Converter** можно конвертировать видеофайлы любого формата в AVI формат (Пуск\ Программы\MP3 Player Utilities 5.02 \AVI Converter).

- Выберите файл, который нужно конвертировать, и папку, в которую будет сохранен .AVI файл.
- Для начала процесса конвертирования нажмите кнопку «Convert».
- После завершения процесса конвертирования .AVI файл будет воспроизведен автоматически с помощью «Windows Media Player».

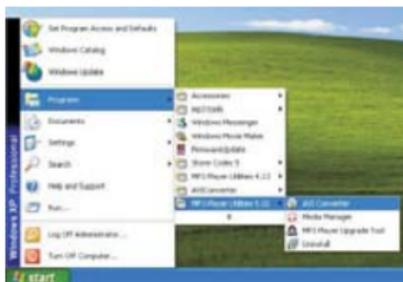


Эксплуатация

Media Manager


С помощью программы **Media Manager** можно воспроизводить файлы как с плеера, так и с ПК (Пуск\Программы\MP3 Player Utilities 5.02\Media Manager).

- Выберите файл, который нужно конвертировать, и папку, в которую будет сохранен .AVI файл.

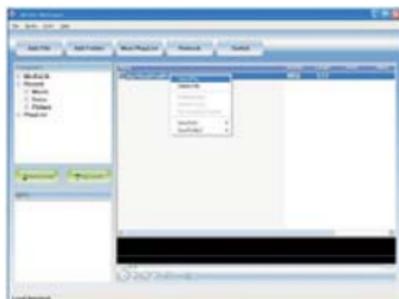

MP3 Player Firmware Upgrade Tool



Программа **MP3 Player Firmware Upgrade Tool** позволяет установить новую версию программного обеспечения.

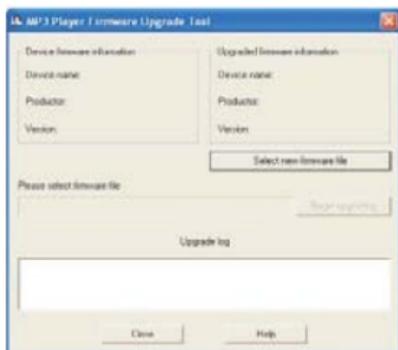

Эксплуатация

Установки



Выбор языка

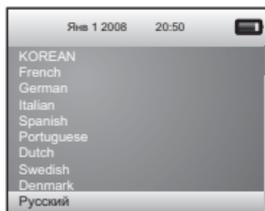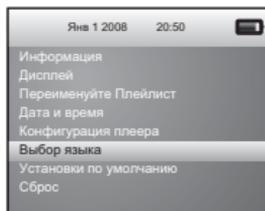

- В Главном меню с помощью ∇ / \wedge выберите пункт **Установки** и нажмите **M** для входа в подменю. Кнопкой ∇ выберите подменю **Выбор языка**, затем снова нажмите **M** для входа в языковые настройки.
- Доступно 14 языков: Английский, Китайский, Traditional Chinese, Японский, Корейский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Голландский, Шведский, Датский, Русский.
- С помощью кнопок ∇ / \wedge выберите необходимый язык и нажмите **M** для подтверждения.

Эксплуатация


Установка времени и даты

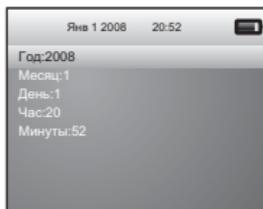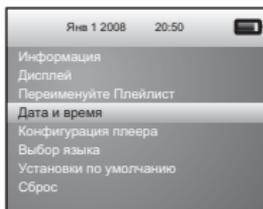

- В меню **Установки** с помощью ∇ / \wedge выберите пункт **Дата и время** и нажмите **M** для входа в подменю.
- Выберите **Установите дату и время** и нажмите **M**
- С помощью кнопок ∇ / \wedge выберите Год / Месяц / День / Час / Минуты, с помощью кнопок $+$ / $-$ установите необходимые значения.
- Нажмите **M** для подтверждения.
- Удерживая кнопку — вернитесь в Главное меню.

Эксплуатация


Воспроизведение музыки

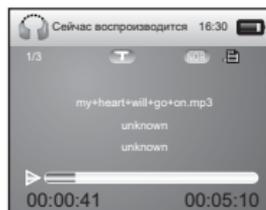

- В Главном меню с помощью ∇ / \wedge выберите пункт **Моя музыка** и нажмите **M** для входа в подменю.
- Для отображения списка всех музыкальных файлов выберите пункт **Вся музыка**. Кнопками ∇ / \wedge выберите желаемую композицию и нажмите **M** для начала воспроизведения.
- Нажмите кнопку \square для паузы и возобновления проигрывания.
- Для регулировки громкости нажмите кнопки $+/-$.
- Во время воспроизведения аудиофайла, воспользуйтесь кнопками ∇ / \wedge для перехода к предыдущему/последующему файлу.
- Для быстрой перемотки назад/вперед удерживайте кнопки ∇ / \wedge .

Эксплуатация

Синхронный вывод текстов песен на экран

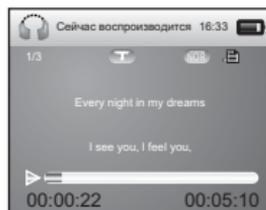

- Для синхронного вывода текстов песен на экран во время воспроизведения композиции дважды нажмите **M**.
- Для выхода из этого режима необходимо еще раз нажать кнопку **M**.



Редактирование текстов песен

- Скопируйте текст композиции в буфер обмена (тексты песен можно найти на специализированных сайтах в Интернете).
- Создайте новый документ в программе Блокнот, вставьте в документ текст.
- Сохраните этот документ с расширением **.LRC**, как показано на рисунках ниже.

Эксплуатация

Режим повтора

- Для выбора режима повтора нажмите и удерживайте кнопку **M** во время воспроизведения композиции (1).

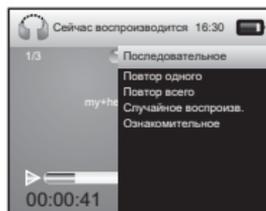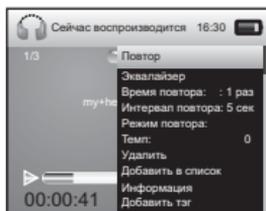


- Выберите **Повтор** и нажмите кнопку **M** для входа в режим повтора (2).
- Кнопками ∇ / \wedge выберите необходимый режим повтора и нажмите **M** для подтверждения.

Последовательное	Последовательное воспроизведение
Повтор одного	Повтор текущего трека
Повтор всего	Повтор всех треков
Случайное воспроизв.	Воспроизведение в случайном порядке
Знакомительное	Воспроизведение всех треков по 10 сек

Эксплуатация


Как улучшить качество звука

- Для выбора эквалайзера нажмите и удерживайте кнопку **M** во время воспроизведения композиции (1).

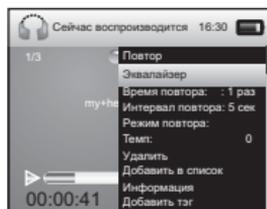

- Нажмите **∨**, выберите **Эквалайзер** и нажмите кнопку **M** для входа в настройки эквалайзера (2).

- 1 Выберите интересующий режим эквалайзера из 7 представленных: Нормальное, Рок, Поп, Классик, Мягкий, Джаз, Супер бас, SRS Режим.

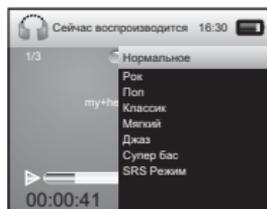



- Если Вы предпочитаете самостоятельно настраивать эквалайзер, выберите **SRS режим** и нажмите кнопку **M** для входа в настройки данного режима.

- 2 Далее кнопкой **∨** выберите **Пользовательский** режим и нажмите кнопку **M** для входа в настройки данного режима.

- С помощью кнопок **∨** / **∧** выберите настраиваемый параметр эквалайзера, с помощью кнопок **+/-** установите необходимые значения.
- Для подтверждения заданных настроек и возврата в предыдущий пункт меню нажмите кнопку **M**.

Эксплуатация


Воспроизведение видео

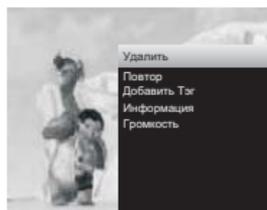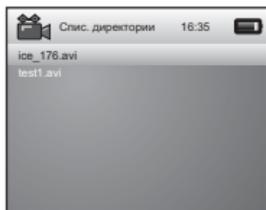

- В Главном меню с помощью ∇ / \wedge выберите пункт **Мое видео** и нажмите **M** для входа в подменю.
- Нажатием **M** выберите **Список директории**.
- Выберите пункт **Память** для отображения списка всех видеофайлов.
- Кнопками ∇ / \wedge выберите желаемый видеофайл и нажмите **M** для начала воспроизведения.
- Нажмите кнопку \square для паузы и возобновления воспроизведения.
- Для регулировки громкости нажмите кнопки $+$ / $-$.
- Во время воспроизведения видеофайла, воспользуйтесь кнопками ∇ / \wedge для перехода к предыдущему/ последующему файлу.
- Для быстрой перемотки назад/вперед удерживайте кнопки ∇ / \wedge .
- В режиме воспроизведения нажмите удерживайте кнопку **M** для вызова меню управления.

Эксплуатация

Просмотр изображений

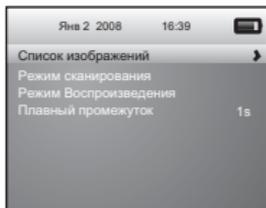

- В Главном меню с помощью ∇ / \wedge выберите пункт **Мои рисунки** и нажмите **M** для входа в под-меню.

- Нажатием **M** выберите **Список изображений**.

- Нажмите ∇ и выберите пункт **Список директорий**.

1

- Выберите пункт **Память** для отображения списка всех изображений.


- Кнопками ∇ / \wedge выберите желаемое изображение и нажмите **M** для начала просмотра.

- Во время просмотра изображения, воспользуйтесь кнопками ∇ / \wedge для перехода к предыдущему/последующему файлу.


- В подменю **Мои рисунки** с помощью ∇ / \wedge выберите пункт **Режим сканирования** и нажмите **M** для входа в настройки.

- Нажмите ∇ и выберите пункт **Режим выхода**.

- В этом режиме все изображения в Списке директорий будут отображаться в виде своих эскизов.

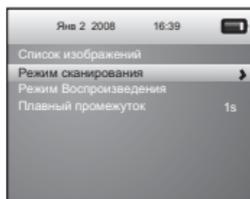

2


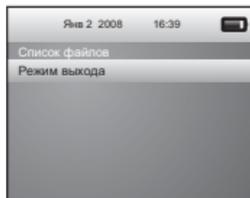


3



Эксплуатация

Слайд-шоу

- В подменю **Мои рисунки** с помощью \vee / \wedge выберите пункт **Режим воспроизведения** и нажмите **M** для входа.
- Нажмите \vee и выберите пункт **Плавное воспроизведение**. После подтверждения выбора нажатием **M** просмотр изображения начнется в режиме слайд-шоу.

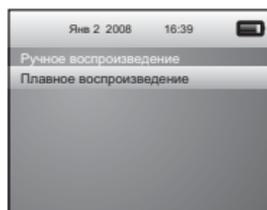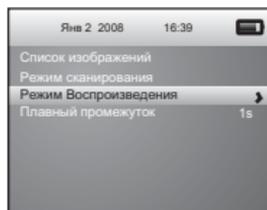

- Для настройки режима слайд-шоу выберите пункт **Плавный промежуток** в подменю **Мои рисунки**. Кнопками \pm задайте время, через которое картинки будут сменять друг друга.
- В режиме слайд-шоу нажмите и удерживайте кнопку **M** для вызова меню управления.

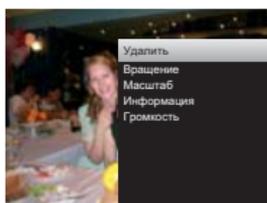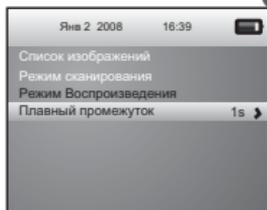

Эксплуатация


Прослушивание радиостанций



- Шаг 1
В Главном меню с помощью ∇ / \blacktriangle выберите пункт **FM** и нажмите **M** для входа в подменю.
- Шаг 2
Выберите пункт **Прослушивание** и нажмите **M** для входа в режим прослушивания радиостанций. Кнопками ∇ / \blacktriangle осуществляйте поиск радиостанций.

Автопоиск

Для осуществления автоматического поиска радиостанций удерживайте кнопку **M** в режиме прослушивания радиостанций. В появившемся подменю режима радио выберите пункт **Автопоиск**, и вновь нажмите кнопку **M** для начала автопоиска радиостанций.

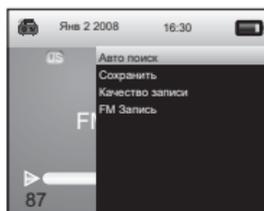

Эксплуатация



Сохранение радиостанций


Для осуществления сохранения радиостанций удерживайте кнопку **M** в режиме прослушивания радиостанций. В появившемся подменю режима радио кнопкой **∨** выберите пункт **Сохранить**, и вновь нажмите кнопку **M** для подтверждения. Текущая радиостанция будет сохранена под названием CH01, CH02, Для отображения всего списка сохраненных радиостанций в режиме прослушивания радио нажмите кнопку **M**.

FM запись

Для осуществления записи радиостанций удерживайте кнопку **M** в режиме прослушивания радиостанций. В появившемся подменю режима радио кнопкой **∨** выберите пункт **FM запись**, и вновь нажмите кнопку **M** для начала записи. Заранее установить качество записи можно в пункте **Качество записи (Высокое/Среднее/Низкое)**.

Эксплуатация


Использование диктофона

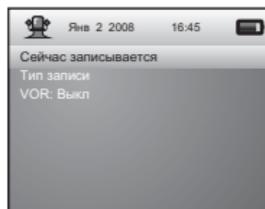

- В Главном меню с помощью \vee / \wedge выберите пункт **Диктофон** и нажмите **M** для входа в подменю.
- Выберите пункт **Сейчас записывается** и нажмите **M** для начала записи. Для сохранения записи снова нажмите **M**.
- В пункте **Тип записи** вы можете выбрать формат, в котором будет осуществляться запись (WAV/MP3). Для осуществления автоматического поиска радиостанций удерживайте кнопку **M** в режиме прослушивания радиостанций. В появившемся подменю режима радио выберите пункт **Автопоиск**, и вновь нажмите кнопку **M** для начала автопоиска радиостанций.

Эксплуатация

Воспроизведение записи

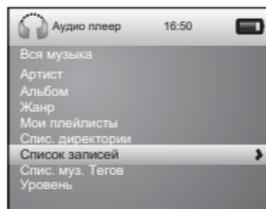

- Для воспроизведения записей диктофона и записей радиостанций в Главном меню с помощью ∇ / \wedge выберите пункт **Моя музыка** и нажмите **М** для входа в подменю.
- Кнопкой ∇ выберите пункт **Список записей** и нажмите **М** для отображения всех диктофонных записей и записанных радиопередач.
- Кнопками ∇ / \wedge выберите интересующую запись и нажмите **М** для воспроизведения.

Возможные неисправности

При возникновении любой из последующих затруднительных ситуаций во время использования плеера перед обращением в сервисный центр воспользуйтесь данным руководством по устранению неполадок, чтобы устранить неисправность. Если разрешить проблему все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Проблема	Метод устранения
Плеер не включается	Убедитесь, что аккумулятор заряжен
Музыкальные файлы не проигрываются	Измените атрибут музыкального файла в свойствах файла (уберите галочку «Только для чтения»)
При подключении USB-кабеля в папке Мой компьютер не появляется Съемный диск	<ul style="list-style-type: none">• Если у Вас установлена Windows 98/98SE, Вам необходимо установить драйвер.• В случае конфликта программного обеспечения для плеера и программного обеспечения компьютера, удалите установленные программы для плеера. Перезагрузите компьютер. Вновь установите программы для плеера.
Во время присоединения или отсоединения плеера от компьютера на экране компьютера появляется сообщение об ошибке	Такое сообщение часто появляется при отсоединении плеера от компьютера во время передачи файлов или во время форматирования. Не отсоединяйте плеер с тех пор, пока процессы передачи или форматирования полностью не завершатся

Возможные неисправности

Проблема	Метод устранения
Компьютер не определяет USB-кабель	<ul style="list-style-type: none">• Если у Вас установлена Windows 98/98SE, Вам необходимо установить драйвер.• Если вы извлекли USB-кабель, не воспользовавшись функцией Безопасного извлечения устройства, компьютер может не определить USB-кабель. В этом случае Вам нужно отформатировать встроенную память
После нажатия кнопки воспроизведения M ничего не происходит	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте наличие музыкальных файлов в памяти проигрывателя• Проверьте уровень громкости
Невозможно скопировать файл	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в правильной установке драйвера• Проверьте соединение плеера с компьютером
Если передача данных завершилась неуспешно	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте правильно ли подключен USB-порт• Попробуйте передать с другого компьютера

Основные технические характеристики

Модель плеера	NFP-4002
Объем памяти	4ГБ
Битрейт	32 Кбит/с ~480 Кбит/с (MP3)
Экран	6 см TFT
Источник питания	1 х литиевый аккумулятор 3,7 В
Поддерживаемые файлы: аудио видео изображения текст	.MP3 • .WMA • .WAV • .OGG • .APE .AVI – (320 x 240), .JPEG • .BMP • .GIF .TXT
FM диапазон	87 МГц – 108 МГц
USB порт	USB 2.0 Высокоскоростной
Исходящая мощность	9 мВт, 32 Ом
Условия работы	Влажность <85%, -10~40 °С
Соотношение шума	85дБ
Диапазон звучания	>50дБ
Игры	Boxman, Змея, Тетрис

Основные технические характеристики

Инструменты	Секундомер, Калькулятор, Календарь
Габаритные размеры	50 мм x 84 мм x 10 мм
Вес	40,6 г

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию плеера, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Используемые в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

*Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону
М.Видео-сервис (495) 744 – 01– 10*

NOVEX

35

