

# Explay T9

## Цифровой мультимедиаплеер

### Руководство пользователя



## Содержание


<b>Введение</b> .....	3
<b>Глава 1. Обзор плеера и его основных функций</b> .....	4
Функциональные особенности.....	4
Описание кнопок устройства .....	5
Описание кнопок сенсорного дисплея .....	5
<b>Глава 2. Зарядка элементов питания</b> .....	6
<b>Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения</b> .....	7
Подключение .....	7
Отключение от компьютера .....	7
Загрузка и выгрузка файлов .....	7
Установка и удаление программного обеспечения:.....	8
Модернизация программного обеспечения на плеере.....	8
<b>Глава 4. Описание процесса эксплуатации</b> .....	9
Включение/выключение .....	9
Блокировка .....	9
Меню.....	9
Воспроизведение музыки .....	10
Просмотр видеороликов .....	16
Прослушивание радио.....	18
Просмотр фотографий и картинок.....	22
Электронная книга.....	24
Заметки .....	27
Запись .....	28
Программа .....	30
Установки системы .....	34
Конвертирование видео файлов.....	39
<b>Глава 5. Возможные неисправности и их устранение</b> .....	42
<b>Глава 6. Технические характеристики</b> .....	44
Уведомление о защите окружающей среды .....	45
Предостережения.....	45
Меры безопасности, чистка.....	47

## Введение



Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

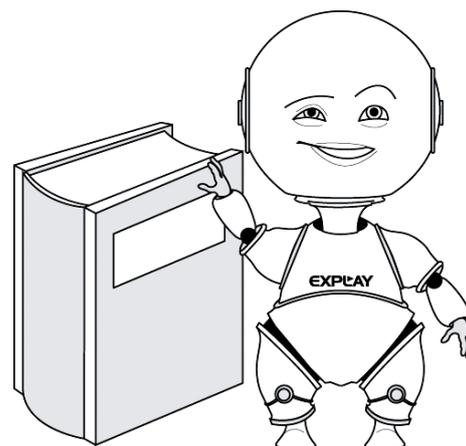

## Комплект поставки

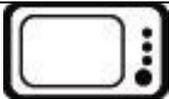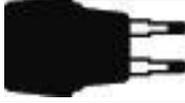НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Плеер		1	Шт.
Инструкция		1	Шт.
Стереонаушники		1	Шт.
Зарядное устройство		1	Шт.
Кабель USB		1	Шт.
Диск с ПО		1	Шт.
Гарантийный талон		1	Шт.

Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

## Глава 1. Обзор плеера и его основных функций

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

Тип	Воспроизводит	Записывает
Видео	Да	---
Аудио	Да	---
Радио	Да	Да
Фото	Да	---
Текст	Да	Да
Голос	Да	Да

### Функциональные особенности

#### Сенсорное управление на экране

Плеер управляется посредством сенсорного экрана, причем как стилусом, так и пальцами.

#### Совместимость с форматами аудио

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP1/MP2/MP3 / WMA / WAV/FLAC/OGG/AAC.

#### Совместимость с форматами видео

Воспроизведение видео в формате AVI на полный экран. Требуется конвертирование файла.

#### Встроенное радио

Плеер оборудован FM радио приемником с возможностью записи звука с эфира. В памяти может быть сохранено 30 станций.

#### Совместимость с функцией просмотра изображений

Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG/GIF/BMP.

#### Совместимость с функцией электронной книги

Совместим с TXT-форматом электронной книги.

#### Поддержка функции записи

Плеер может использоваться для записи звука в формате MP3 с целью последующего хранения и воспроизведения.

#### Совместимость с функцией просмотра файлов

Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.


#### Переносной диск

Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

#### Программное обеспечение преобразования видеоформатов

Программное обеспечение преобразования видеоформатов позволяет преобразовать к воспроизводимому формату видеофайлы, которые не могут быть воспроизведены непосредственно (при модернизации устройства ПО может отличаться от описанного в инструкции).

## Описание кнопок устройства

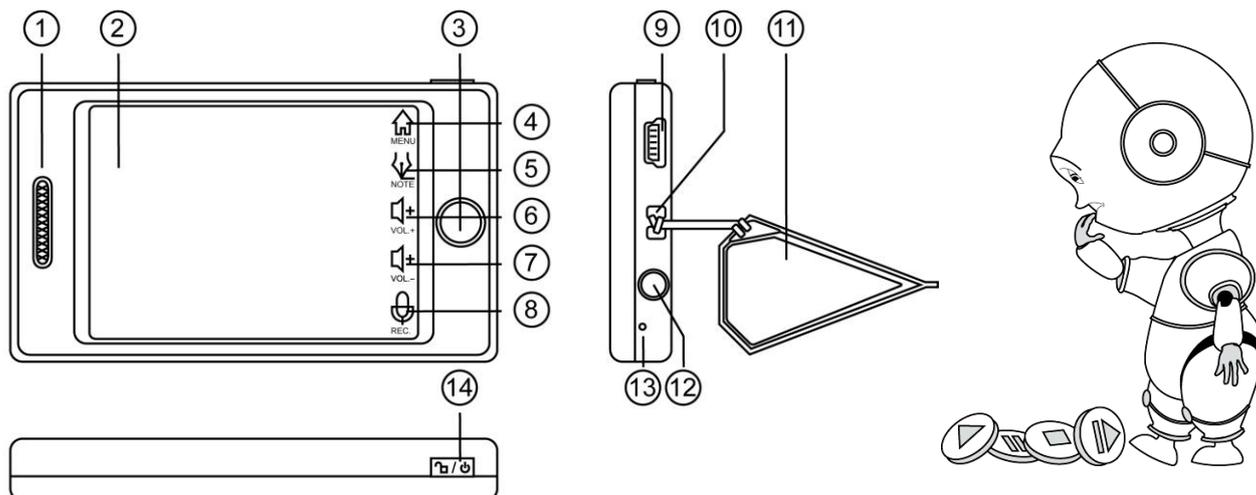

1 Встроенный динамик 	10 Крепление шнура 
2 Сенсорный дисплей 	11 Стилус 
3 Импульсный датчик работы 	12 Разъем наушников 
9 Разъем USB 	13 Микрофон  и кнопка сброса 
14 Замок/Блокировка кнопок и Вкл./Выкл.  	

## Описание кнопок сенсорного дисплея


4 Меню <b>M</b>	7 Уменьшение громкости <b>VOL-</b>
5 Заметки 	8 Запись <b>REC.</b>
6 Увеличение громкости <b>VOL+</b>	2 Функциональное сенсорное поле 

Доступ к функциям управления выбором пунктов меню осуществляется по принципу ПК, т.е. двойным нажатием на выбранный участок дисплея.

Нажатие должно производиться непосредственно на дисплей устройства СТИЛУСОМ входящим в комплект.

Вы также можете пользоваться пальцем руки для нажатия на крупные кнопки, появляющиеся на дисплее такие как Воспроизведение/Пауза и перемотки.

## СТИЛУС

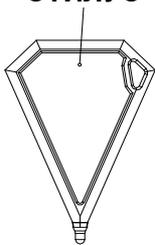

Не используйте в качестве замены стилуса металлические и другие твёрдые предметы. Используйте специальные разработанные мягкие стилусы. В противном случае возможен выход из строя дисплея и функций управления.



Не нажимайте стилусом на дисплей сильно, это может привести к поломке сенсорного слоя. Для работы с устройством достаточно лёгкого касания стилусом поверхности экрана.

## Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется полимерно-литиевый аккумулятор 1000 mAh. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (  ), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (  ). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Отображение процесса зарядки плеера от зарядного устройства.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

**Информация:**

Время работы в режиме просмотра видео до 7 часов.

Время работы в режиме прослушивания музыки до 28 часов.

## Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

### Подключение

**Подключение стереонаушников** - Вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.

**Подключение к компьютеру** - Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.



### Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

### Внимание!




Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

### Загрузка и выгрузка файлов

- а. Загрузка файлов**  
Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).
- б. Выгрузка файлов**  
Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

### Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
  - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
  - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.

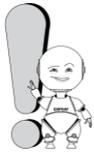

Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.  
Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

### Установка и удаление программного обеспечения:


#### Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

**Примечание.** При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

### Модернизация программного обеспечения на плеере

Плеер поддерживает обновление прошивки.

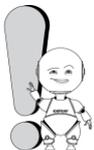

Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной. По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)



Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объема памяти и наоборот.

## Глава 4. Описание процесса эксплуатации


### Включение/выключение

Включение:

Нажмите кнопку  в течении 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.

Выключение:

Продолжительное нажатие кнопки  в течении 3 секунд ведет к выключению.

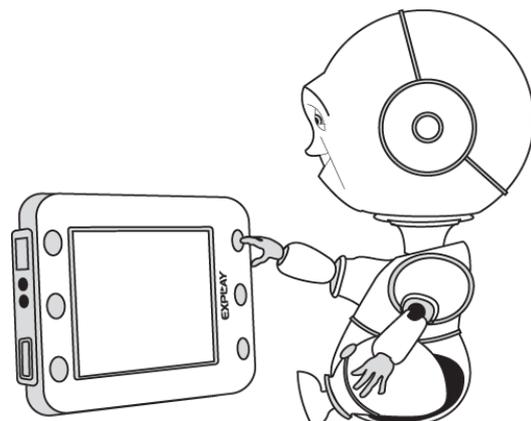

### Блокировка


Продолжительное нажатие кнопки  включает функцию блокировки кнопок **HOLD**.

Повторное, продолжительное нажатие кнопки  выключает функцию блокировки кнопок **HOLD**.

### Сенсор дисплея

Во время работы устройства происходит автоматическое отключение дисплея для сохранения энергии. Для включения подсветки и функции сенсора дисплея нажмите на кнопку   в течение 1 секунды.

### Меню

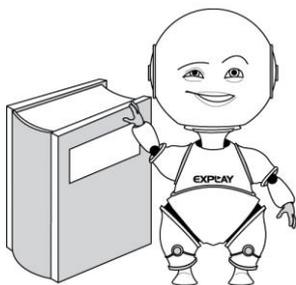

При первом включении устройства загружается главное меню

Нажатие на кнопку **M** вызывает главное меню. Перемещение по меню осуществляется стилусом, выбор – двойным кликом стилуса на выбранный пункт меню.

В главном меню можно выбрать различные режимы работы

Для выхода в главное меню из разных режимов работы требуется двойной клик стилусом на кнопке **M**.

Интерфейс главного меню представлен 9 значками:



При модернизации устройства - меню, значки меню и их названия могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.



При модернизации устройства – расположение и последовательность значков меню и их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

## Воспроизведение музыки



Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.



В основном меню выберите пункт «Музыка».

## Описание режима



В режиме воспроизведения кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете выбрать следующий или предыдущий файл для воспроизведения, остановить или начать воспроизведение, а также получить доступ к функциям меню и настроек.

Во время воспроизведения на экране отображается эквалайзер.



## Регулировка громкости

Нажмите кнопку **VOL+** для увеличения громкости и **VOL-** для уменьшения.

## Навигация

Для перехода к следующей песне нажмите кнопку вправо ►, к предыдущей влево ◀. Кликнув стилусом на полосу прокрутки в требуемом месте, Вы можете проматывать песню вперед или назад.

Данный плеер поддерживает отображение текста песни. Файл с текстом должен иметь тоже имя что и файл с музыкой и расширение LRC.



## Плейлист

### ***Добавить файл в плейлист***

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**добавить файл в плейлист**».

### ***Выбор файлов плейлиста***

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**плейлист**». В открывшемся окне выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза.

### ***Удаление файлов плейлиста***

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**плейлист**». В открывшемся окне выберите файл, кликните по нему стилусом 1 раз. Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» или «**Удалить всё**» - файл(ы) будет(ут) удален(ы).

### ***Сверка файлов плейлиста***

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**плейлист**». Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Сверить плейлист**» - файлы будут сверены с данными.

## Закладка

### ***Создание закладки***

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Добавить закладку**» - устройство создаст закладку проигрываемого файла в соотношении с временем прослушивания.

### ***Просмотр листа закладок***

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Лист закладок**» - в открывшемся окне выберите закладку для воспроизведения, кликните по ней стилусом 2 раза.

### ***Удаление закладок***

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Лист закладок**» - в открывшемся окне выберите закладку, кликните по ней стилусом 1 раз. Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» или «**Удалить всё**» - закладка будет удалена.

## Список файлов

### ***Просмотр и выбор файлов для воспроизведения***

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Список файлов**» - в открывшемся окне проводника выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза.

### Удаление файлов

Нажмите кнопку меню управления «**Обзор**», в появившемся меню нажмите «**Список файлов**» - в открывшемся окне выберите файл, кликните по нему стилусом 1 раз.

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» или «**Удалить всё**» - файл(ы) будет(ут) удален(ы).

### Режим повтора


Нажатие на кнопку «**A**» включает режим повтора выбранного фрагмента и устанавливает точку начала на момент нажатия, изменяя отображение на «**A-**».

Повторное нажатие устанавливает конечную точку повтора фрагмента «**B**».

Плеер будет повторять выбранный фрагмент «**A-B**» до отключения.

Для выключения повтора нажмите на кнопку «**A-B**», плеер перейдет в режиме ожидания выбора начала фрагмента «**A**» и нормального воспроизведения.

### Настройки воспроизведения

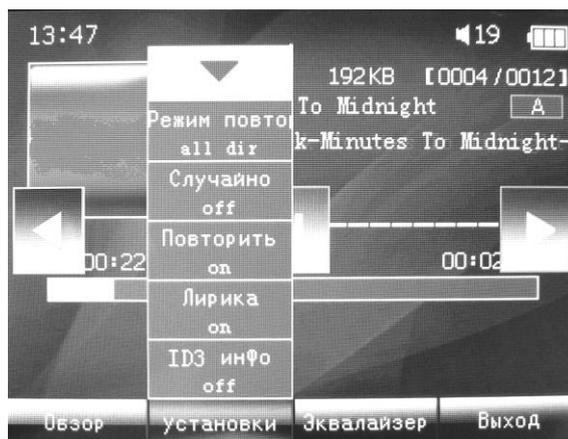

### Режим проигрывания

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Режим проигрывания**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 4 вида настроек:

1	одна песня	Воспроизведения одной проигрываемой песни
Папка	одна папка	Воспроизведения всех песен в папке
все папки	все папки	Воспроизведение всех песен в папке
Плейлист	файлы плейлиста	Воспроизведение всех песен проигрываемого плейлиста

### Тип воспроизведения

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Случайно**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 вида настроек: Включение/выключение режима воспроизведения случайный.

## Повторение

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Повторить**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 вида настроек: Включение/выключение повтора выбранного режима проигрывания.

*Да* - Начинать воспроизведение снова, после окончания списка

*Нет* - Не начинать воспроизведение снова, после окончания списка

## Лирика

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Лирика**» - во время нажатия установки будут меняться.


На выбор 2 вида настроек: Включение/выключение режима **лирика**.

## ID3 информация

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**ID3 инфо**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 вида настроек: Включение/выключение отображения информации ID3 тегов файлов, если такая информация имеется.

## Эквалайзер

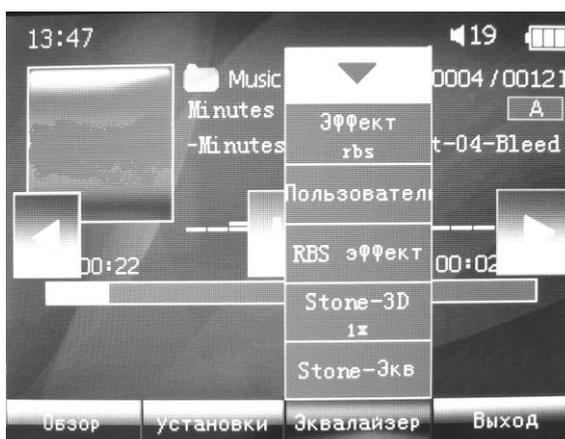

## Тип эквалайзера

Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**Эффект**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор предоставляется 8 настроек параметров звучания:



Нормальный



Эффект



Рок



Поп



Классика




Пользовательский




Джаз

2шт.- Персон. экв. (USER EQ)

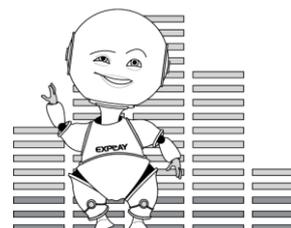

## Пользовательские настройки эквалайзера


Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**Пользовательский Эквалайзер**»- включается окно настройки пользовательского режима эквалайзера.

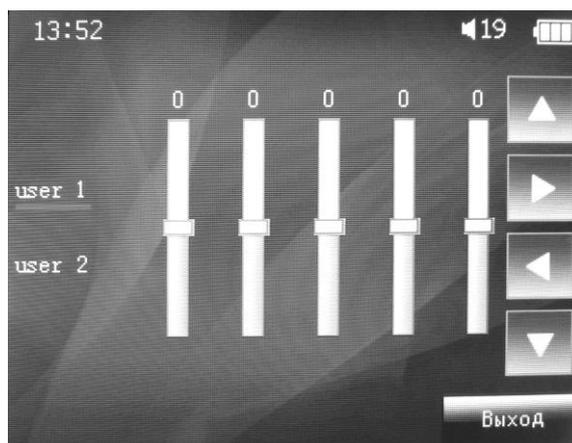

Установите необходимые параметры одного из 2 возможных эквалайзеров, выберите «**Выход**» для выхода и сохранения настроек.

## RBS эффект

Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**RBS эффект**»- включается окно настройки дополнительных эффектов «**НИЗКИХ**» и «**ВЫСОКИХ**» частот.

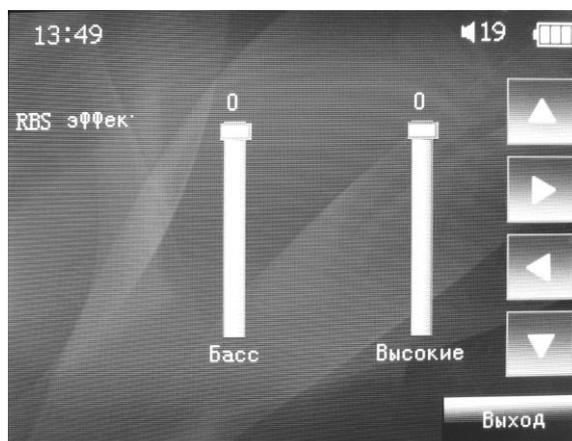


Установите необходимые параметры одного и выберите «**Выход**» для выхода и сохранения настроек.

## 3D объёмное звучание

Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**Stone-3D**»- во время нажатия настройки дополнительных эффектов глубины звука **3D** будут меняться. На выбор 5 режимов: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x.

## Частота эквалайзера

Нажмите кнопку меню управления «**Эквалайзер**», в появившемся меню нажмите «**Stone-Эквалайзер**»- включается окно настройки диапазона регулировки частот эквалайзера.

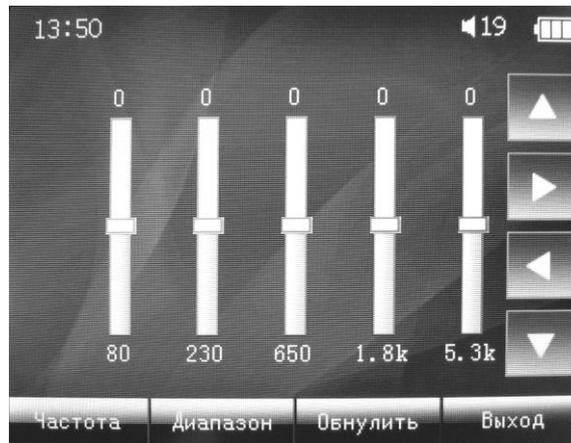

Выберите диапазон частоты для регулировки кликнув 1 раз по столбцу стилусом.

Нажмите кнопку «**частота**». Во время нажатия настройки будут меняться. Установите требуемый уровень.

Нажмите кнопку «**диапазон**». Во время нажатия настройки будут меняться. Установите требуемую ширину полосы частот.

Кнопка «**обнулить**» служит для возврата к заводским настройкам.

Установите необходимые параметры и выберите «**Выход**» для выхода и сохранения настроек.

## Выход


Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **M** для перехода в главное меню.

## Просмотр видеороликов




Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.

В основном меню выберите пункт «**Видео**».

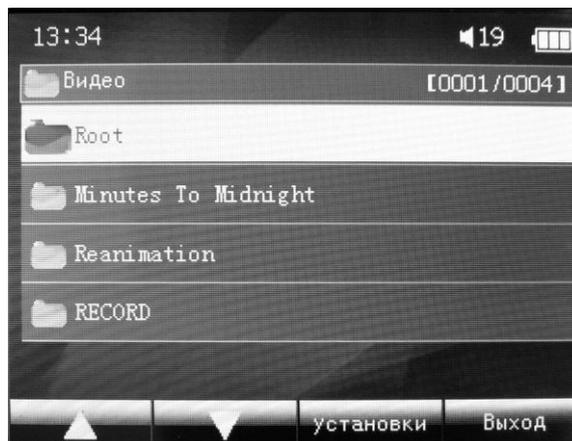

Выберите в проводнике файл для воспроизведения.

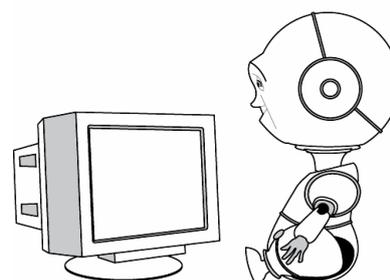

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете выбрать следующий или предыдущий файл для воспроизведения, остановить или начать воспроизведение.

## Регулировка громкости

Нажмите кнопку **VOL+** для увеличения громкости и **VOL-** для уменьшения.


## Навигация

Для перехода к следующей песне нажмите кнопку вправо ►►, к предыдущей влево ◀◀. Кликнув стилусом на полосе прокрутки в требуемом месте, Вы можете проматывать песню вперед или назад.

Нажатие кнопки ► включает режим воспроизведения или паузы.

Для выхода к списку файлов нажмите **X**

## Проводник

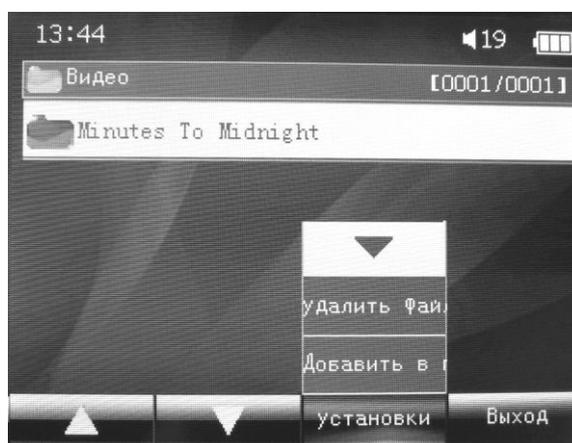

**Выбор файлов**

В открывшемся окне выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза

### **Удаление файлов**

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» - файл будет удален.

### **Добавление файлов в плейлист**

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить в плейлист**» - файл будет добавлен.

### **Выход**

Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **M** для перехода в главное меню.


### **Прослушивание радио**



Для прослушивания радио в основном меню выберите «**Радио**».



**В режиме РАДИО наушники используются как антенна, без них прием невозможен.**

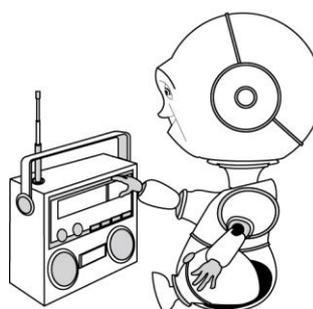

В режиме прослушивания кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете выбрать следующий или предыдущий канал, а также получить доступ к функциям меню и настроек.

## Регулировка громкости

Нажмите кнопку **VOL+** для увеличения громкости и **VOL-** для уменьшения.

## Поиск станций

### *Ручная настройка частоты*

Выбор каналов осуществляется при помощи кнопок влево ◀ вправо ▶.



### *Автоматическое сканирование диапазона и запоминание найденных станций.*

Нажмите кнопку меню управления «**Станция**», в появившемся меню нажмите «**Автопоиск**» - устройство автоматически сканирует частоты и сохранит найденные станции в память.

## Сохранение и переключение станций

### *Запись найденной станции в память*

Нажмите кнопку меню управления «**Станция**», в появившемся меню нажмите «**Сохранить станцию**» - устройство запомнит выбранный диапазон.

### *Переключение между заполненными ячейками памяти*

Нажмите кнопку меню управления «**Станция**», в появившемся меню нажмите «**Искать станцию**» - в появившемся списке сохранённых станций выберите требуемый диапазон, кликнув стилусом 2 раза.

### *Удаление станции из памяти*

Нажмите кнопку меню управления «**Станция**», в появившемся меню нажмите «**Искать станцию**» - в появившемся списке сохранённых станций выберите требуемый диапазон, кликнув стилусом 1 раза.

Нажмите в разделе «**Искать станцию**» кнопку «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» или «**Удалить всё**».

## Запись с радио



### **Качество записи**

Нажмите кнопку меню управления «**Запись**», в появившемся меню нажмите «**Качество записи**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 5 настроек: 32 kbps/ 64 kbps/96 kbps/128 kbps/192 kbps

### **Запись**

Нажмите кнопку меню управления «**Запись**», в появившемся меню нажмите «**Запись**» - устройство переключается в режим записи.



Подробнее смотрите в описании режима «**Запись**»

## Установки



### **Шаг поиска**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Шаг поиска**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 3 вида настроек: 100 kHz / 200 kHz / 300 kHz

### **FM диапазон**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Частота**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 диапазона:

Европа – 87-108 MHz

Япония - 76-91 MHz

### **Уровень поиска**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Уровень поиска**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 3 вида настроек: глубокий / средний / поверхностный

### **Режим работы**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Режим работы**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 2 режима: слушать / искать

### **Режим выхода**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Режим выхода из радио**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 3 режима:

*Да* – продолжать слушать радио при выходе в основное меню

*Нет* – выключать радио при выходе

*Пользователь* – спрашивать при выходе



## Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **M** для перехода в главное меню.


## Просмотр фотографий и картинок



В основном меню выберите пункт «**Фото**».

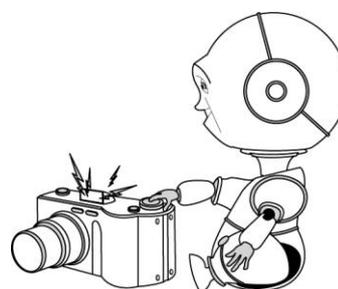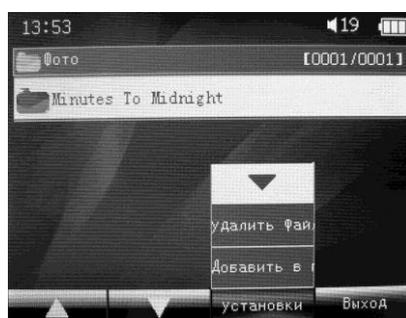

Выберите в **проводнике** файл для воспроизведения.

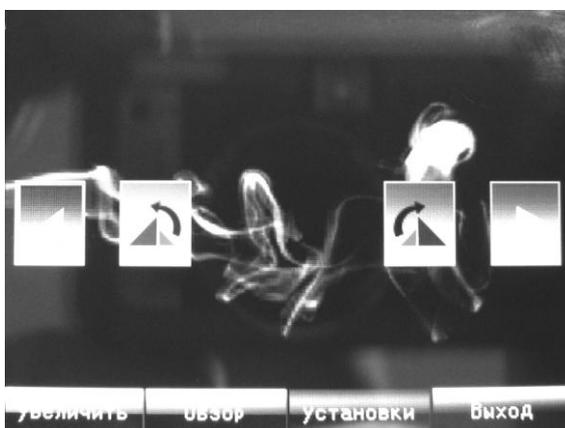

### Навигация

Для перехода к следующему файлу нажмите кнопку вправо ►, к предыдущему влево ◀.

Для поворота фотографии воспользуйтесь кнопками поворота 🔄


### Увеличение

Нажмите кнопку меню «**Увеличение**» - файл будет приближен. Повторное нажатие на кнопку уменьшит файл.



Данная функция устройства работает только для небольших файлов, обработка которых не займёт много времени и ресурсов процессора.

## Список файлов

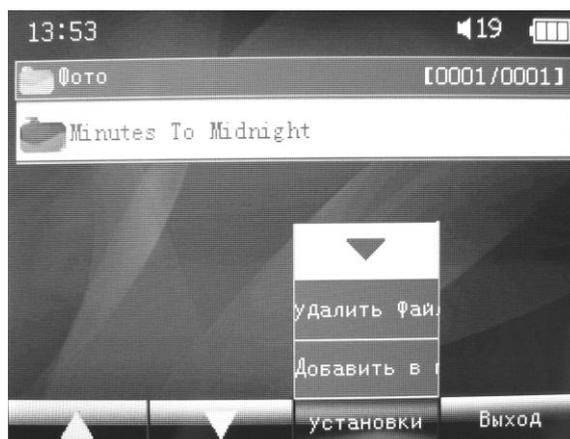

### **Выбор файлов**

Нажмите кнопку меню «**Обзор**» - в открывшемся окне выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза.

### **Удаление файлов**


Нажмите кнопку меню «**Обзор**» - в открывшемся окне выберите файл, кликните по нему стилусом 1 раз.

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» - файл будет удален.

### **Добавление файлов в плейлист**

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить в плейлист**» - файл будет добавлен.

## Установки

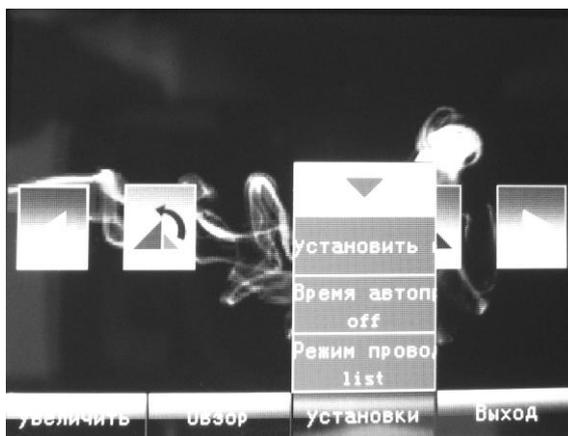

### **Установка фото в качестве обоев**

Нажмите кнопку меню «**Установки**» - в открывшемся меню выберите «**Установить как фон**» - файл будет использован при отображении меню.

### **Слайд шоу**

Нажмите кнопку меню «**Установки**» - в открывшемся меню выберите «**Время авто-просмотра**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор 11 видов настроек:

*нет*-обычный режим просмотра

1сек-слайдшоу с интервалом 1сек.

2сек-слайдшоу с интервалом 2сек.

3сек-слайдшоу с интервалом 3сек.  
4сек-слайдшоу с интервалом 4сек.  
5сек-слайдшоу с интервалом 5сек.  
6сек-слайдшоу с интервалом 6сек.  
7сек-слайдшоу с интервалом 7сек.  
8сек-слайдшоу с интервалом 8сек.  
9сек-слайдшоу с интервалом 9сек.  
10сек-слайдшоу с интервалом 10сек.

### **Режим Проводника**

Нажмите кнопку меню «**Установки**» - в открывшемся меню выберите «**Режим проводника**» - во время нажатия установки будут меняться.

На выбор для проводника раздела фото 2 вида: иконки / список

### **Выход**

Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **M** для перехода в главное меню.

### **Электронная книга**




### **Загрузка текстов**

Соедините плеер и компьютер, выберите нужный Вам файл и сохраните его на съемный диск в текстовом формате с расширением TXT с кодировкой «Юникод».

В основном меню выберите пункт «**е-Книга**».



## Просмотр файлов

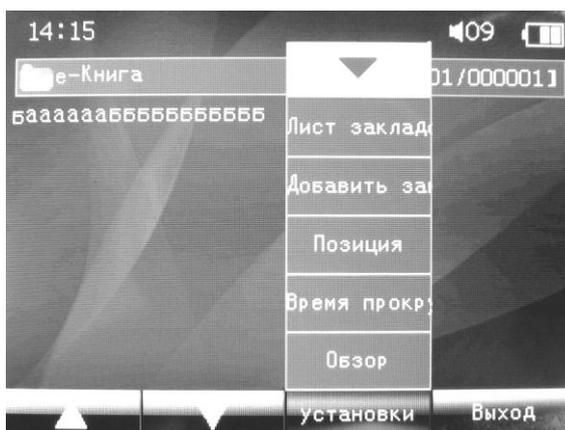

### *Навигация*

Нажмите для переключения страниц кнопку вверх ► или вниз ◀.

## Список файлов

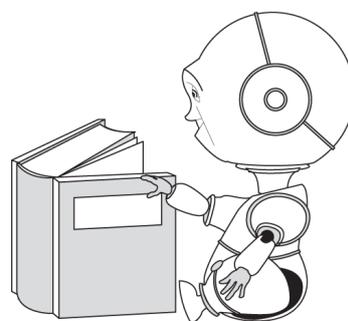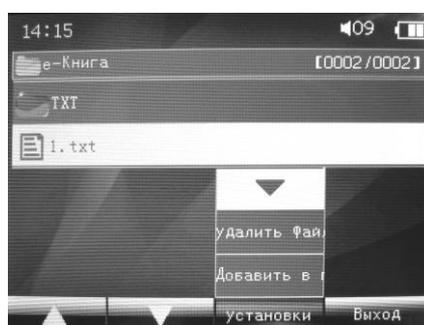

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Обзор**» - в появившемся списке укажите номер файла – кликните по нему стилусом 2 раза – файл будет открыт для просмотра и редактирования.

### **Редактирование списка файлов:**

#### *Удаление файлов*

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» - файл будет удален.

#### *Добавление файлов в плейлист*

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить в плейлист**» - файл будет добавлен.

## Установки


### *Лист закладок*

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Лист закладок**» - в появившемся списке укажите номер закладки – кликните по нему стилусом 2 раза – файл будет открыт для просмотра с указанного места.

### **Создание закладок**


Во время чтения нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить закладку**» - закладка будет сохранена.

### **Позиция**

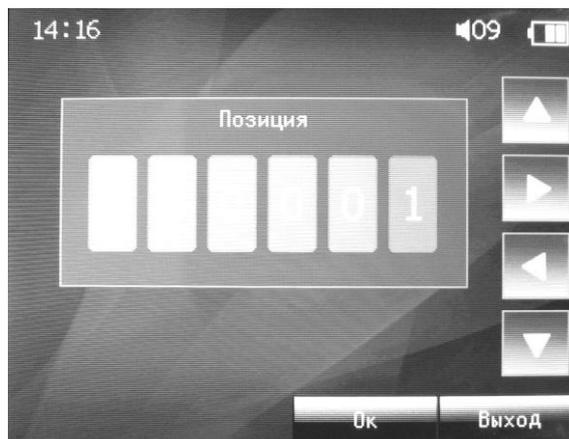

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Позиция**» - в появившемся списке задайте номер позиции страницы. Нажмите кнопку меню управления «**Ок**» - файл откроется на заданной номером позиции страницы.

### **Автоматический просмотр**

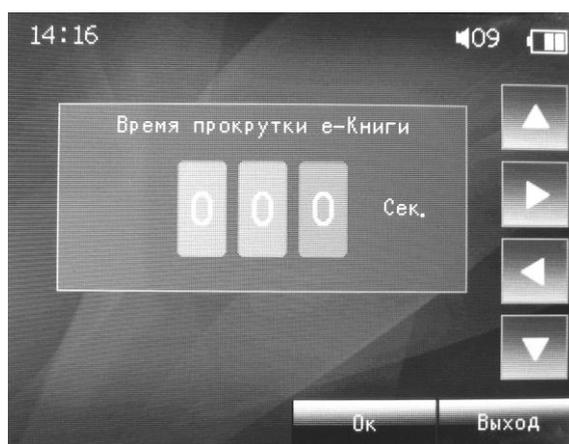

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Время прокрутки**»- в появившемся списке укажите время интервала прокручивания страниц при чтении. Нажмите кнопку меню управления «**Ок**» - файл откроется и будет перелистывать страницы с указанным интервалом..

### **Выход**

Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **М** для перехода в главное меню.

## Заметки



### Описание

Встроенная записная книга позволяет создавать заметки в формате рисунка с расширением BMP для последующего просмотра.

Количество возможных заметок ограничено.

### Работа с заметками



#### **Создание записи**

Нарисуйте любой рисунок.

Нажмите кнопку меню управления **«Установки»**, в появившемся меню нажмите **«Сохранить»** - в появившемся списке укажите номер файла - запись будет сохранена.

Возможно создать 10 записей.

#### **Просмотр записи**

Нажмите кнопку меню управления **«Установки»**, в появившемся меню нажмите **«Открыть»** - в появившемся списке укажите номер файла – кликните по нему стилусом 2 раза – файл будет открыт для просмотра и редактирования.


#### **Выход**

Нажмите кнопку **«Выход»** или кнопку **М** для перехода в главное меню.

## Запись



Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.

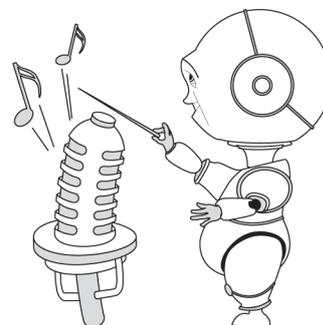

В основном меню выберите пункт «**Запись**».

### Описание

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете начать или остановить запись, а также получить доступ к функциям меню и настроек.

### Регулировка громкости

Нажмите кнопку **VOL+** для увеличения громкости и **VOL-** для уменьшения.

### Навигация

Для начала записи или остановки нажмите кнопку ►, для сохранения файла нажмите ●.

### Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт «**музыка**».

## Установки



### **Источник записи**


Нажмите кнопку меню управления «**Режим**», в появившемся меню нажмите «**Источник записи**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 2 режима: запись с источника(радио) / запись с микрофона

### **Качество записи**

Нажмите кнопку меню управления «**Режим**», в появившемся меню нажмите «**Качество записи**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 5 настроек: 32 kbps/ 64 kbps/96 kbps/128 kbps/192 kbps

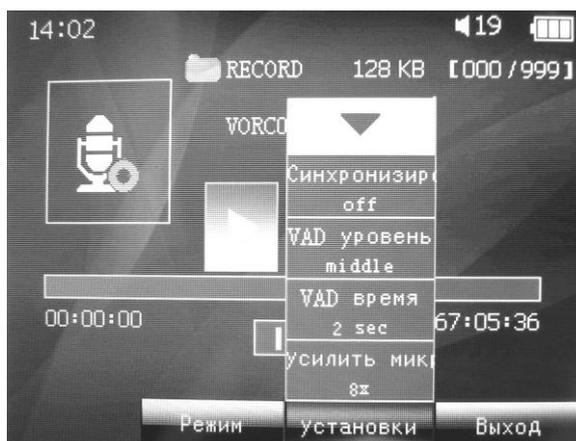

### **Синхронизировать запись с настройками**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Синхронизировать**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 3 режима синхронизации: 1 файл / Все файлы / Нет

### **Уровень записи**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**VAD уровень**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 3 режима: низкий / средний / высокий

### **Время записи**


Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**VAD время**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор диапазон ограничения от 2сек. - до 30сек.

### **Усиление чувствительности микрофона**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Усилить микрофон**» - при нажатии настройки будут меняться.

На выбор 8 режимов усиления: 1x,2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x.

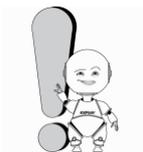

Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха !

## Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» или кнопку **M** для перехода в главное меню.



## Программа



В основном меню выберите пункт «**Программа**».

### Выбор программ

Кликните стилусом на требуемую программу 2 раза – программа запустится.

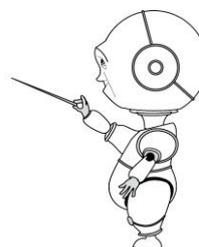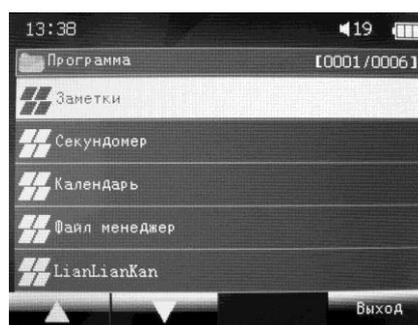

## Список программ


### *Заметки*



Встроенная записная книга позволяет создавать записи в текстовом формате с расширением TXT для последующего чтения.

Данная программа описана подробно в разделе инструкции «**Заметки**».

### *Секундомер*

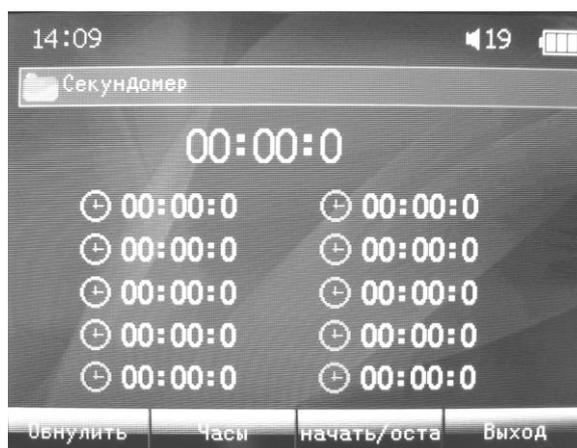

#### **Навигация**

Нажмите для переключения месяцев кнопку вверх ► или вниз ◀.

#### **Выход**

Нажмите кнопку «**Выход**» для перехода к списку программ.

## Календарь




### Навигация

Нажмите для переключения месяцев кнопку вверх ► или вниз ◀.

### Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» для перехода к списку программ.

## Файловый менеджер

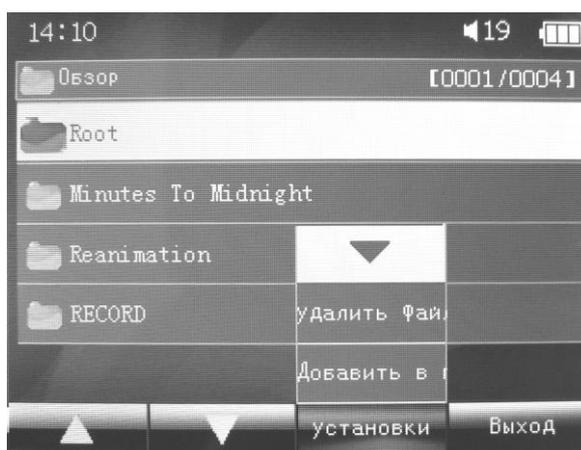

### Выбор файлов

В открывшемся окне выберите файл для воспроизведения, кликните по нему стилусом 2 раза

### Удаление файлов

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Удалить**» - файл будет удален.

### Добавление файлов в плейлист

Нажмите кнопку меню «**Установки**», в появившемся меню нажмите «**Добавить в плейлист**» - файл будет добавлен.


### Выход

Нажмите кнопку «**Выход**» для перехода к списку программ.

### ***Игра Смайлики***




### ***Игра Реверси***

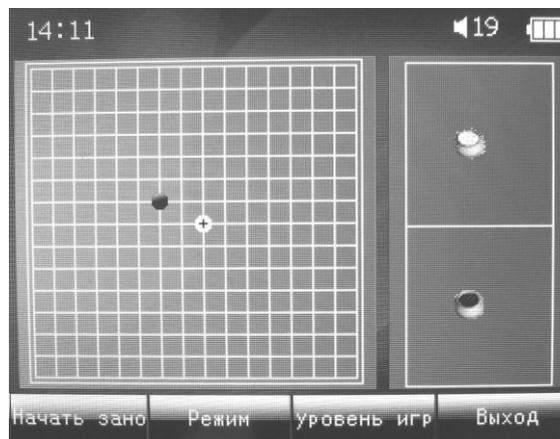

## Установки системы




## Перечень возможных систем настроек

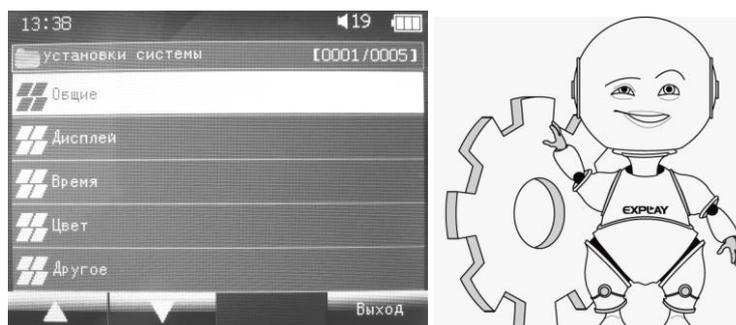

Представлено 5 меню установок системы с настройками: «Общие», «Дисплей», «Время», «Цвет», «Другое».

## Общие

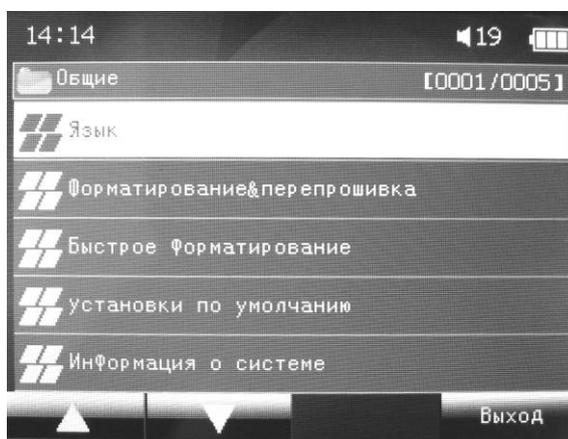

### **Язык**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Язык**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.  
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Форматирование и прошивка**

*Данная функция предназначена для сервисов.*

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Форматирование и прошивка**» - в открывшемся окне предупреждения кликните 1 раз стилусом и выберите **ДА** или **НЕТ**.

### **Быстрое форматирование**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Быстрое форматирование**» - в открывшемся окне выберите **ДА** или **НЕТ**.


### **Установки по умолчанию**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Установки по умолчанию**» - в открывшемся окне выберите **ДА** или **НЕТ**.  
Плеер сбросит все пользовательские настройки и установит заводские параметры.

### **Информация о системе**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Общие**», далее кликните «**Информация о системе**» - в открывшемся окне появится информация о системе устройства.

## **Дисплей**

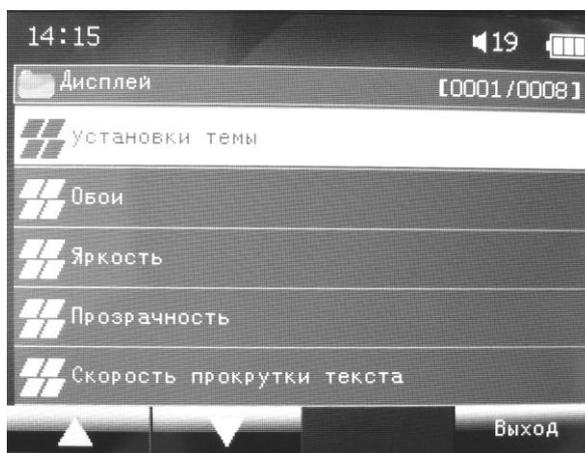

### **Установка темы**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Установки темы**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор 2 варианта: красный / чёрный

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Установка обоев**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Установки обоев**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 3 варианта: 1 пользовательские / 2 пользовательские / нет(отключено)

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Установка яркости**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Яркость**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 8 режимов: 1x,2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Установка прозрачности**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Прозрачность**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 6 режимов: 1x,2x,3x,4x,5x,Нет.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Установка скорости прокрутки текста**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Скорость прокрутки текста**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 5 режимов: 1x,2x,3x,4x,5x.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Установка системного шрифта**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Системный шрифт**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 2 варианта: маленький шрифт / большой шрифт.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Установка системного шрифта e-Книги**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**e-Книга шрифт**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 2 варианта: маленький шрифт / большой шрифт.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.


### **Включение отображения фона при чтении.**

Нажмите кнопку меню управления «**Установки**», в появившемся меню кликните на «**Дисплей**», далее кликните «**Фон для e-Книги**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение для отображения.

На выбор 2 варианта: вкл. / выкл.

Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

## **Время**

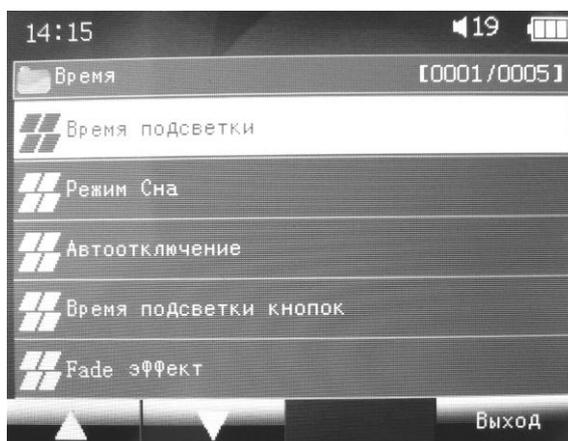

### **Время работы подсветки**

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Время подсветки**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 6 вариантов: Нет/ 3сек./ 6сек./ 10сек./ 30сек./ 60сек.  
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Время до перехода в режим сна**

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Режим сна**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 9 вариантов: Нет / 3часа / 2часа / 60 мин. / 50мин. / 40 мин. / 30мин. / 20 мин. / 10 мин.  
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Автоотключение**

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Автоотключение**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 6 вариантов: Нет/ 3мин./ 5мин./ 10мин./ 30мин./ 60мин.  
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.


### **Время работы подсветки кнопок**

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Время подсветки кнопок**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 7 вариантов: Нет/ 10сек./ 20сек./ 30сек./ 40сек./ 50сек./ 60сек.  
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### **Эффект туманного исчезания**

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Время», далее кликните «**Fade эффект**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор 5 вариантов: Нет/ 5сек./ 4сек./ 3сек./ 2сек.  
Для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

## **Цвет**

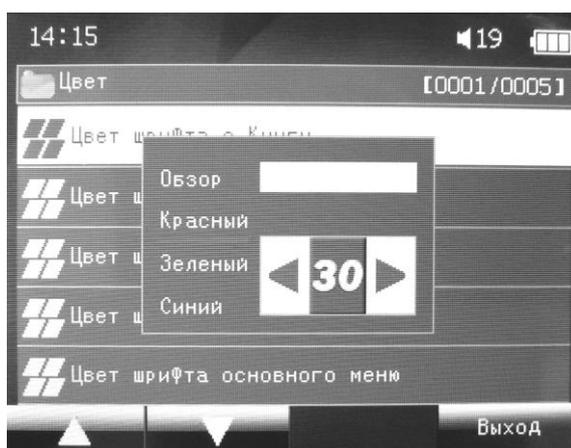

### **Цвет шрифта e-Книги**

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта e-Книги**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. На выбор полный спектр цветов.  
После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### ***Цвет шрифта системы***

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта системы**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор полный спектр цветов.

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### ***Цвет шрифта полосы выбора***

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта полосы выбора**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор полный спектр цветов.

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

### ***Цвет шрифта заголовков***

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта заголовков**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор полный спектр цветов.

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.


### ***Цвет шрифта основного меню***

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Цвет», далее кликните «**Цвет шрифта основного меню**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор полный спектр цветов.

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

## **Другое**

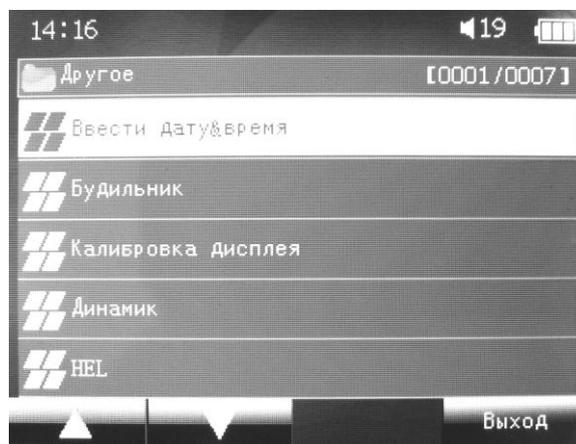


### ***Ввод даты и времени***

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «**Ввести дату/время**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение. Для установки чисел воспользуйтесь кнопками вверх ► и вниз ◀.

После настройки, для выхода и сохранения настроек кликните «**ОК**», или «**Отмена**» для выхода в главное меню времени.

### ***Будильник***

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «**Будильник**» - в открывшемся окне выберите требуемое значение и кликните на другом участке дисплея.

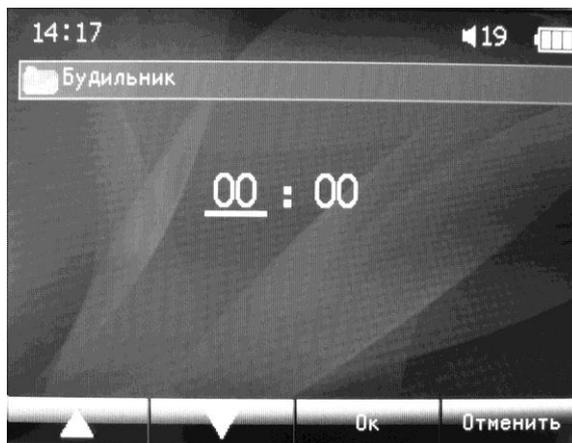

Для установки чисел воспользуйтесь кнопками вверх ► и вниз ◀. После настройки, для выхода, включения и сохранения настроек кликните «ОК», или «Отмена» для выхода в главное меню времени.

#### ***Калибровка дисплея***

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «Калибровка дисплея» - в открывшемся окне выполняйте требуемые действия.

Нажмите кнопку «Выход» для перехода к меню «Другое».

#### ***Включение динамика***

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «Динамик» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор 2 режима: Включен / Отключен

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.

#### ***Включение ограничения громкости***

Нажмите кнопку меню управления «Установки», в появившемся меню кликните на «Другое», далее кликните «HEL» - в открывшемся окне выберите требуемое значение.

На выбор 2 режима: Включен / Отключен

После настройки, для выхода кликните на другом участке экрана 1 раз.


## **Выход**

Нажмите кнопку «Выход» или кнопку **M** для перехода в главное меню.


## **Конвертирование видео файлов**

Прилагаемое ПО позволяет конвертировать видео типа WMV, RM, AVI, VOB, DAT в AVI поддерживаемый плеером. Установочные файлы находятся в папке X:\transcode software где X буква дисковода.

Для правильной работы требуется DirectX 9.

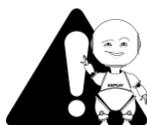


При модернизации устройства и разработке более новой версии ПО для конвертирования файлов – установка и описание представленное в данном руководстве может отличаться от оригинала.

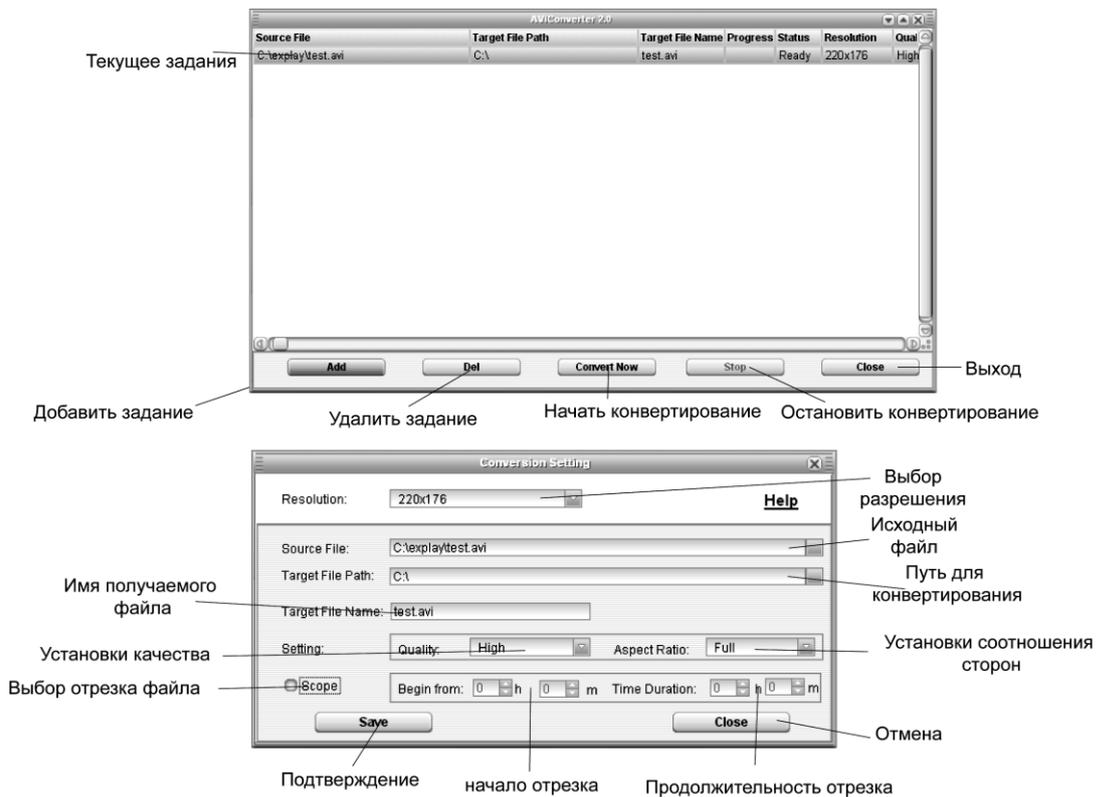


- 1) Запустите программу AV converter.exe, выберете файл который Вы хотите конвертировать и укажите путь куда будет помещен результирующий файл.
- 2) Установите необходимые параметры. Нажмите Start to Convert, для начала конвертирования.
- 3) Полученный файл может быть воспроизведен на плеере.
- 4) Наименование файла должно быть написано Латиницей.

## Как использовать Windows Media Encoder


1. Откройте WMencoder, выберите "Convert a File"

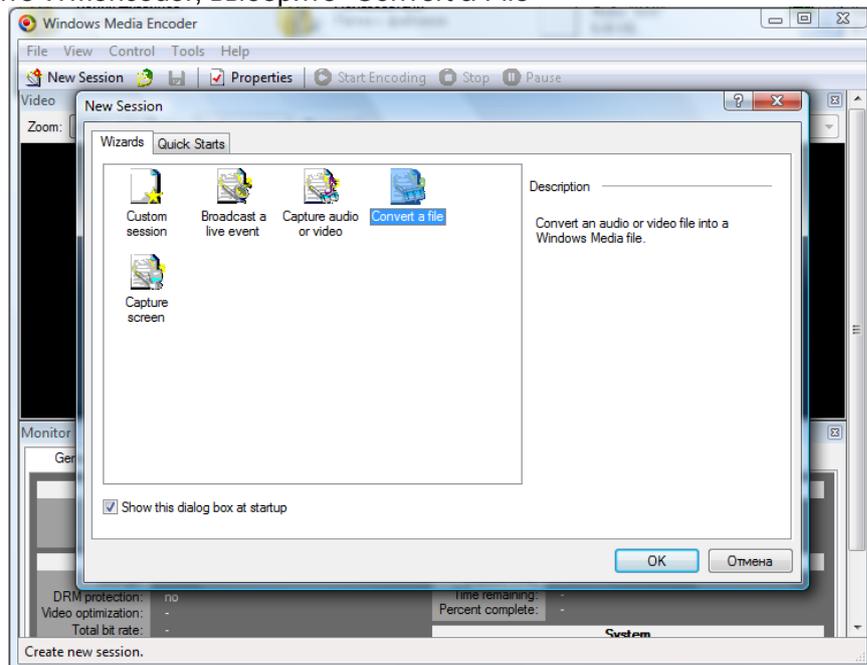


2. Выберите файл для конвертации
  - 1) Выберете файл-источник, нажав на кнопку «Browse»
  - 2) Сконвертированный файл автоматически будет находится в той же папке. Если Вы захотите изменить положение нажмите на кнопку

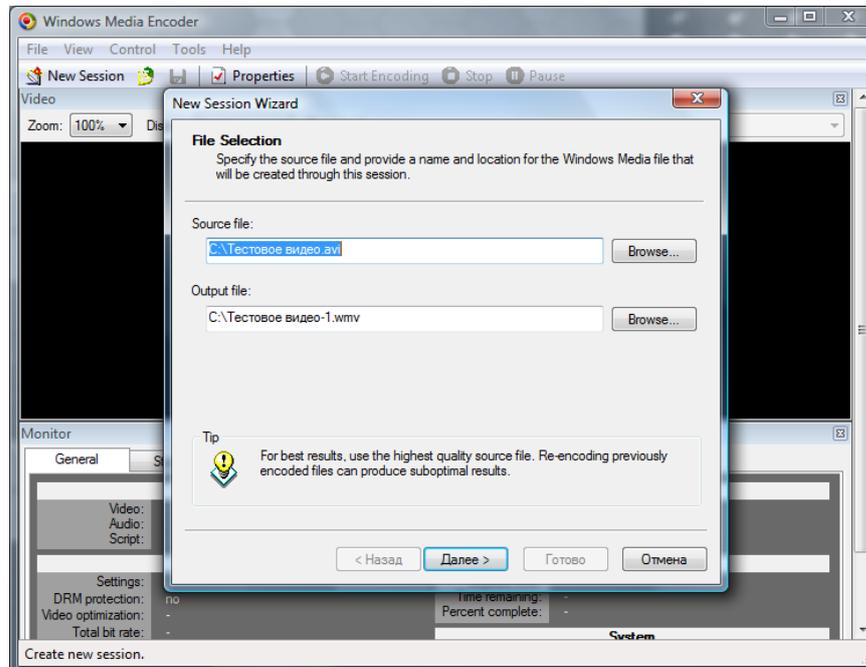


3. Выбор Метода конвертации
- 1) Выберите «Hardware devices (CD,DVD, portable)»
  - 2) Нажмите «Далее»

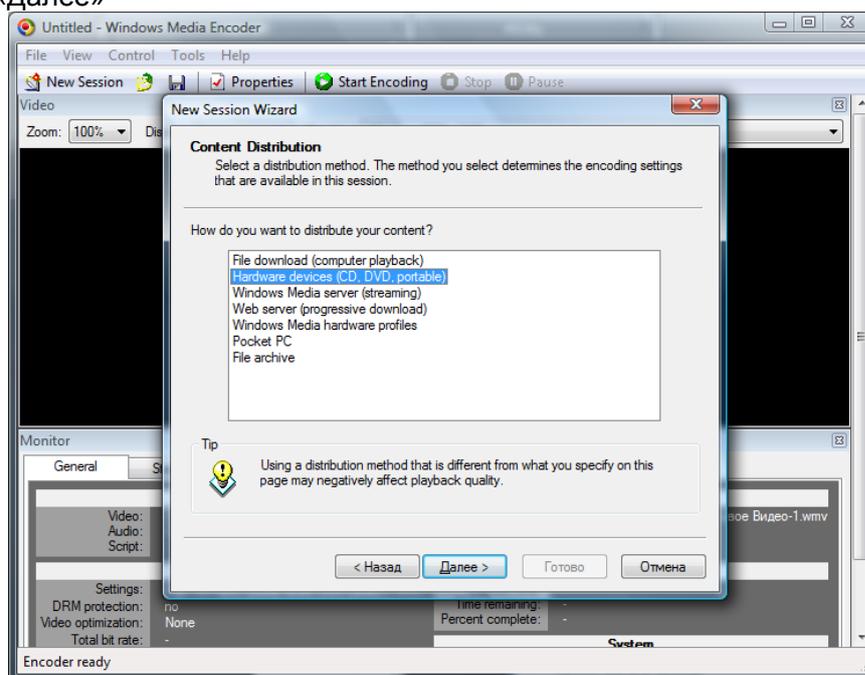

- 3) В окне Encoding Options напротив графы Video выберите «VHS quality video (250Kbps VBR peak)» и нажмите «Далее»

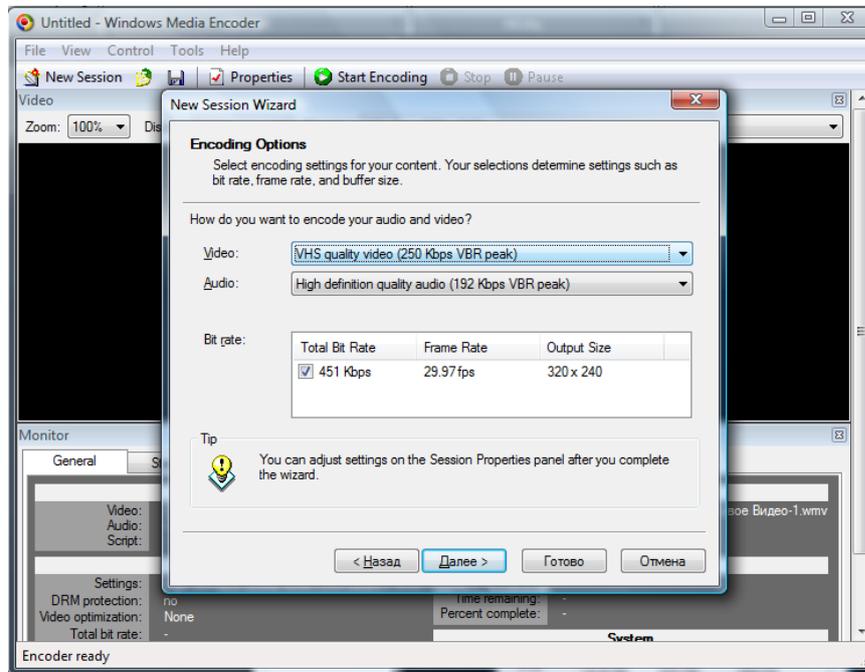

4. В Окне «Display Information» Вы можете внести информацию о файле. Это необязательно.

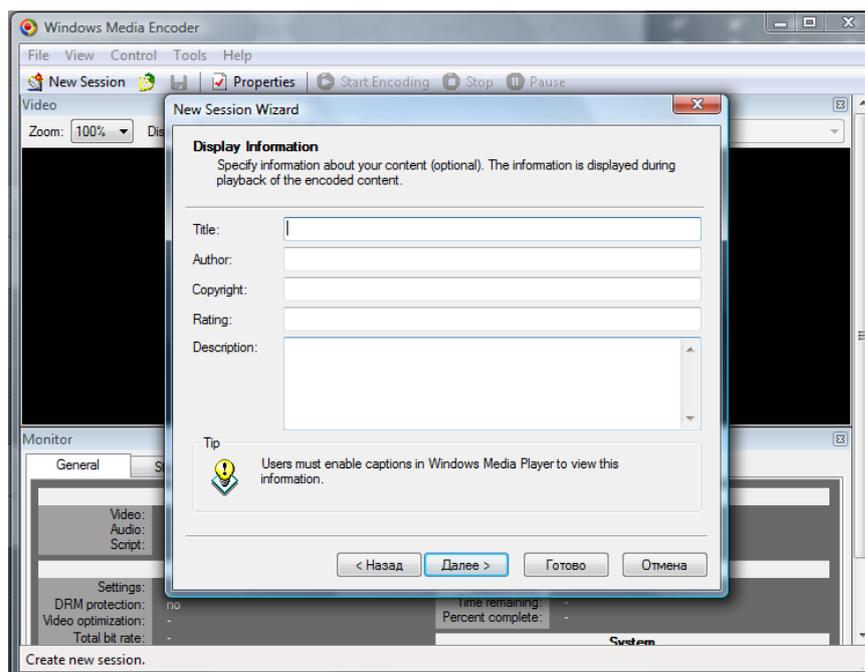

5. В появившемся окне Setting Review нажмите «Готово». Конвертация начнется автоматически.  
 6. После конвертации закройте WMencoder или выберите New Session для новой конвертации

Внимание! Программа лучше всего подходит для Видео файлов с расширением .WMV или AVI




## Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
Плеер не включается	Зарядите плеер

Плеер заблокировался	Выключите и включите при помощи переключателя питания
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек
Плеер висит	Обнулите устройство.
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизованный сервис

## Глава 6. Технические характеристики

### Характеристики продукта

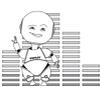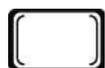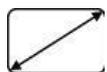

РАЗМЕРЫ	80.8X47X11.6MM
Вес	46 грамм
Дисплей	QVGA TFT 260K цветов, размер 320 на 240 пикселей, диагональ 2.4 дюйма
Поддержка языков	Мультиязычный
Соединение с ПК	USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3 (24 кб/с до 384 кб/с), WMA (5 Кб/с до 192кб/с), FLAC, APE, OGG, AAC
Поддерживаемые форматы видео	AVI, WMV (макс 320x240), остальные форматы кодируются программой из комплекта под данное разрешение
Поддерживаемые форматы фото	BMP, JPG, GIF с разрешением до 5 мегапикселей
Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (Unicod, ASCII)
Запись – Аудио	Записывает с Радио, микрофона в формат MP3 (32 Кб/с до 192 Кб/с)
SNR	90 dB
Выходная мощность	10мВат на канал
Радио	87,5-108 МГц, 30 станций памяти
Память	Встроенная 2Гб/4Гб/8Гб/16Гб
Питание	3.7 В литий ионный аккумулятор
Время работы	Видео 7 часов музыка 28 часов
Эквалайзер	Нормальный, 3D, Рок, Поп, Классик, Басс, Джаз, перс. Экв, RBS эффекты, Stone эффекты
Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)



Комплект поставки

Плеер, Руководство пользователя,  
наушники, USB кабель, диск с ПО

**Замечание:** Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения.


**На компакт-диске можно найти программное обеспечение для установки и удаления, загрузки и выгрузки файлов, преобразования файлов и различные рекомендации!**

### **Уведомление о защите окружающей среды**


Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

### **Предостережения**


Если плеер выходит из строя, в следствии ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

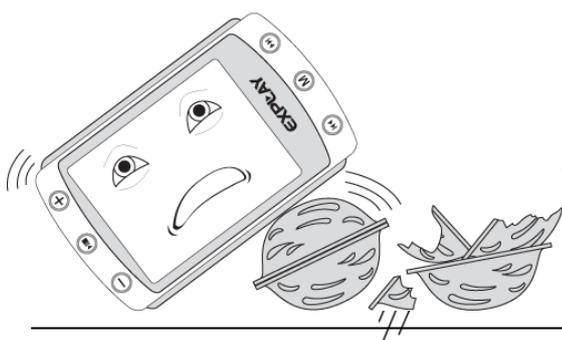


● Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.

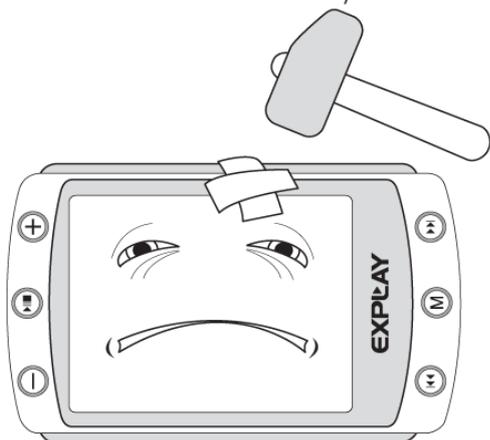


● Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.

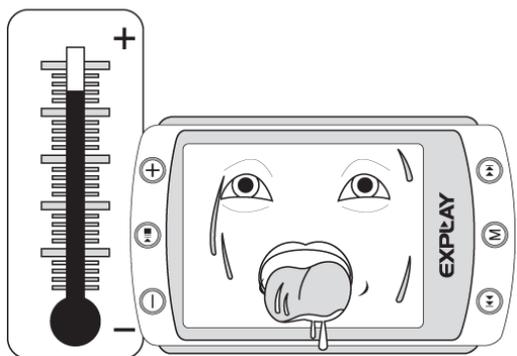


- Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

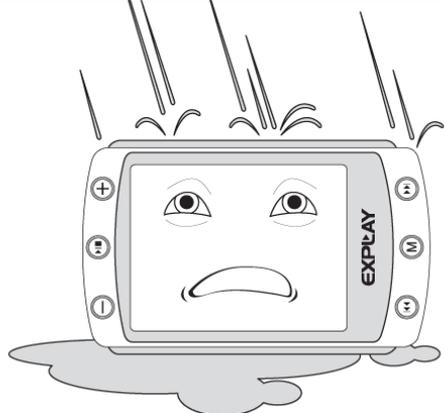


- Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.

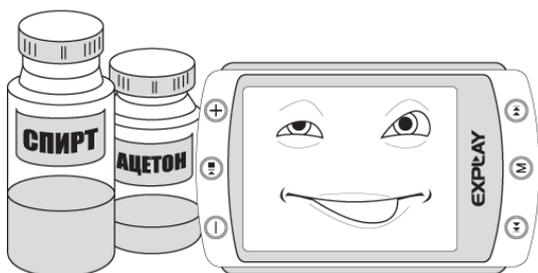


- Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

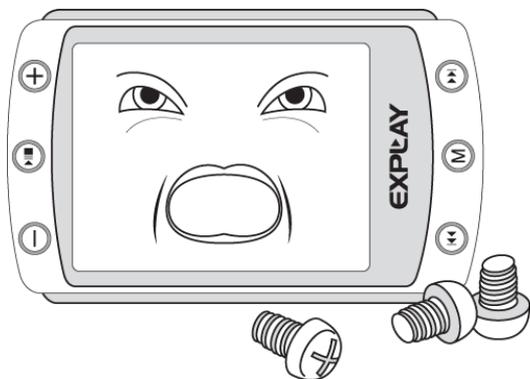

- Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.
-

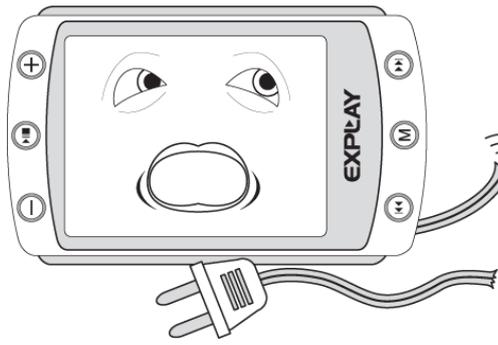


- Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

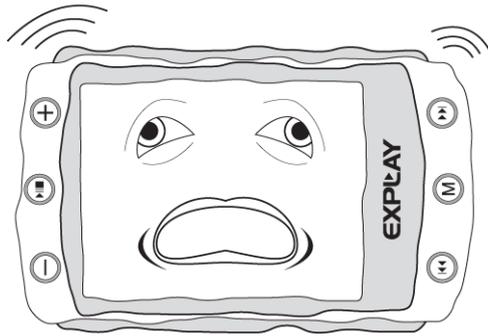


- Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».

## Меры безопасности, чистка

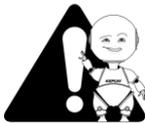

### Внимание

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению. Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Это может привести к поражению электрическим током. Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание. Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

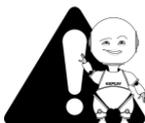

### Внимание

Используйте плеер при температурах от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $40^{\circ}\text{C}$ . В противном случае плеер может быть поврежден. Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден. Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден. Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

## Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

## Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.



**Не используйте наушники во время вождения**



### **Важно:**

Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

Будьте осторожны и внимательны во время вождения. Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.

- **ВНИМАНИЕ**
- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ТРОГАТЬ КАБЕЛИ.**