

beurer

KS 70



RUС Кухонные весы Инструкция по применению

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель!

Мы рады, что Вы остановили свой выбор на изделии нашего ассортимента. Имя нашей фирмы служит порукой высокого качества и многократно проверенной надежности изделий в области тепловой терапии, аппаратов мягкого воздействия, аппаратов для измерения артериального давления и диагностики, для взвешивания, массажа и аэротерапии.

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, сохраняйте ее для дальнейшего использования, дайте ее прочитать и другим пользователям и строго следуйте приведенным в ней указаниям.

С дружескими пожеланиями сотрудники компании Веуер

Важные указания – сохраните для последующего использования!

-  **1. Предупреждение**
 - Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
 - Ремонт весов может выполнять только отдел обслуживания покупателей фирмы Бойер или лицензированные продавцы.
 - Все весы соответствуют директиве ЕС 89/336 + дополнение. Если у Вас есть еще какие-то вопросы по применению наших аппаратов, обращайтесь к своему продавцу или в отдел обслуживания покупателей фирмы Бойер.
 - Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в моечной машине.
 - При уходе за поверхностью из высококачественной стали для этой модели нужно пользоваться тряпкой, смоченной уксусом.
 - Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы.
 - Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
 - Максимальная допустимая нагрузка при взвешивании на весах составляет 5 кг. Шаг измерения при указании результата взвешивания составляет 1г.
 - Весы не предназначены для профессионального использования.
 - В состоянии при поставке весы настроены на единицы измерения «г». На задней стороне весов находится переключатель, которым Вы можете выполнить переключение на „lb/oz“.
 - Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
 - Снять возможно имеющееся устройство защиты при транспортировке.

2. Пользование

Данные настенные кухонные весы предназначены для взвешивания пищевых продуктов и небольших предметов весом не более 5 кг. Кроме того, они оснащены встроенными часами и могут также использоваться как таймер для отсчета промежутков времени до 99 минут с точностью до секунды.

2.1 Ввод в эксплуатацию


Батарейки

Для весов требуется батарейка с напряжением 9 В. Ее необходимо установить перед вводом весов в эксплуатацию соответственно маркировке полюсов в отсеке для батарейки, расположенном на задней стороне весов. Если на индикаторе появляется сообщение „Lo“ или пиктограмма батарейки, то батарейку следует заменить.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это ваша обязанность по закону. Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения:

Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Установите весы на ровном устойчивом месте; устойчивая поверхность является предпосылкой для правильного измерения.

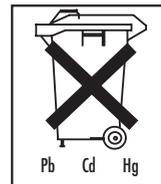

Настройка точного времени

Для настройки точного времени необходимо вначале откинуть вперед стеклянную пластину весов и нажать кнопку „min“. Начинает мигать индикация часов. Кнопкой „sec“ Вы можете настроить требуемое значение часов. Учтите, что данные весы поставляются только с 12-часовым режимом и не могут быть перенастроены на 24-часовой режим. Индикация „AM“ сигнализирует время в диапазоне от 0:00 до 11:59, „PM“ означает диапазон времени от 12:00 до 23:59. Подтвердите настроенное значение часов нажатием кнопки „min“. Теперь начинает мигать индикация минут. Настройте минуты кнопкой „sec“ и подтвердите нажатием кнопки „min“.

Монтаж на стене

Эти настенные кухонные часы следует в любом случае закрепить на прочной стене с помощью входящего в объем поставки металлического подвесного устройства. Убедитесь в том, что в точке сверления отсутствуют трубы или провода и что подвесное устройство весов может быть надежно закреплено на стене. Учтите, что в выбранном месте должно иметься достаточно места для откидывания платформы весов.


С помощью подвесного устройства разметьте верхнее и нижнее отверстие. При необходимости, используйте уровень.

Просверлите отверстия глубиной не менее 40 мм, вставьте в них входящие в объем поставки дюбеля и привинтите подвесное устройство обоими фиксаторами вперед.

Если стена выполнена из других материалов (например, дерево, гипс), можно использовать и другие винты.

Наденьте весы на оба предназначенных для них фиксатора и плотно прижмите весы в фиксаторы.

Вы можете в любое время снять весы, вынимая их из фиксаторов, а затем вытягивая вперед.

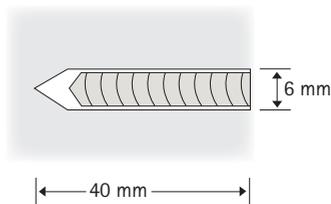

2.2 Взвешивание

Для взвешивания откиньте стеклянную пластину весов вперед.

Для включения весов нажмите кнопку „ON/OFF/TARA“.

На короткое время на дисплее появляются все символы. Появление индикации „0 g“ означает, что весы готовы к работе. Вес указывается шагом 1 грамм.

Если Вы хотите, чтобы вес указывался в других единицах измерения, Вы можете сразу же после включения весов еще раз нажать кнопку „ON/OFF/TARA“. При каждом нажатии кнопки единица измерения изменяется в последовательности: грамм (g), килограмм (kg), унция (oz) и фунт/унция (lb/oz).

Взвешивание без емкости

Поставьте или положите взвешиваемый продукт непосредственно на весы. Можете сразу считывать показания веса.

Взвешивание в некомплектной емкости

Если Вы до включения весов поставили на них емкость вес емкости будет уже учтен.

Снимите емкость с весов, Вы увидите вес емкости, выраженный в виде отрицательной величины.

Чтобы выставить весы на „0“, нажмите на кнопку „ON/OFF/TARA“.

Если Вы поставили сосуд на весы после их включения, они покажут вес сосуда.

Чтобы выставить весы на „0“, нажмите на кнопку „ON/OFF/TARA“.

Добавление дополнительных продуктов

При добавлении дополнительных продуктов (например, хлебных изделий), весы покажут новый общий вес.

Можно определить и отдельный вес добавляемого продукта, для этого предварительно нужно нажать на кнопку „on/tara“ (функция дополнительного взвешивания).

УКАЗАНИЕ: Если общая нагрузка на весах превысит 5 кг, появится надпись “O-Ld”!

Автоматическое отключение

Если весы не используются в течение примерно 120 секунд, происходит их автоматическое отключение. Весы можно отключить и вручную, для чего нужно нажать на кнопку „ON/OFF/TARA“ и держать ее нажатой в течение 3 секунд.

Закройте весы.

2.3 Функция таймера

Откиньте стеклянную пластину весов вперед.

Активируйте функцию таймера нажатием кнопки с символом песочных часов. Начинает мигать индикация устанавливаемого промежутка времени. Кнопкой „min“ настройте минуты, а кнопкой „sec“ - секунды. Включите функцию таймера кнопкой с символом песочных часов.

Нажатием кнопки с символом песочных часов Вы можете в любой момент прервать и снова продолжить работу таймера, а также заново настроить минуты и секунды. Если Вы хотите заново ввести значение времени, нажмите одновременно на одну секунду обе кнопки „min“ и „sec“

По истечении установленного периода времени звучит акустический сигнал. Для его отключения нажмите одну из трех кнопок. Через 60 секунд весы автоматически возвращаются на индикацию времени. Кроме того, Вы всегда возвращаетесь к индикации времени путем одновременного нажатия всех трех кнопок.

3. Утилизация

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



4. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть .

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батареики)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218
89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90



Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____