

# ESCADA




***ES-170.1***

***CD/MP3 radio player  
Instruction manual***

***Стерео магнитола с CD/MP3  
Руководство по експлуатации***

## Описание

1. LCD дисплей
2. Кнопка PROGRAM
3. Кнопка ALBUM
4. Кнопка STOP
5. Индикатор FM Stereo
6. Кнопка PLAY/PAUSE
7. Индикатор POWER
8. Кнопка SKIP-
9. Кнопка SKIP+
10. Кнопка MODE
11. Телескопическая антенна
12. Переключатель режимов FUNCTION
13. Регулятор громкости VOLUME
14. Выступ для открытия/закрытия крышки CD
15. Шкала настройки
16. Регулятор настройки радио TUNING
17. Отсек для дисков
18. Переключатель режимов BAND

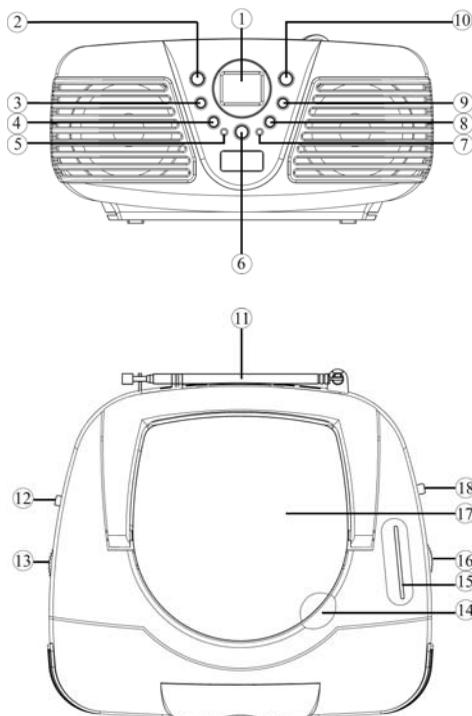

## Меры безопасности

- **Внимание:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Прочитайте и сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.
- **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **Попадание воды и влаги:** Устройство не должно находиться вблизи воды, например, рядом с ванной, кухонной раковиной, раковиной для стирки, бассейном, или в сыром помещении.
- **Перегревание:** Устройство не должно находиться вблизи источников тепла, таких как батареи отопления, кухонные плиты и другие тепловыделяющие приборы.

**Предупреждение:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.

## Источники питания

### Питание от сети переменного тока

Вы можете подключить устройство путем подсоединения съемного шнура питания к разъему для питания на задней панели устройства и к стенной штепсельной розетке. Убедитесь, что номинальное напряжение в Вашей местной сети составляет ~220 – 240 В. Проверьте, чтобы шнур питания был должным образом вставлен в разъем устройства.

### Работа от батарей

Вставьте 6 батарей UM-2 в отсек для батарей. Убедитесь, что полярность батарей соблюдена правильно, иначе прибор может быть поврежден. Извлекайте батареи из отсека, если устройство не будет эксплуатироваться долгое время; в противном случае может произойти протекание батарей, что в свою очередь может вызвать повреждение устройства.

### Внимание:

- Используйте только батареи одного типа.
- В случае использования батарей в качестве источника питания устройства отсоедините шнур питания от устройства.

## Операции с радио

### Общие операции

1. Установите переключатель режимов "FUNCTION" в положение "RADIO".
2. Выберите нужный диапазон с помощью переключателя режимов "BAND".
3. Настройте частотный диапазон нужной радиостанции с помощью

регулятора настройки радио "TUNING".


4. Настройте нужный уровень громкости с помощью регулятора громкости "VOLUME".

### Операции с FM/FM-стерео


- Установите переключатель режимов "BAND" в положение FM для приема моно сигнала.
- Установите переключатель режимов "BAND" в положение FM ST. для приема FM стерео сигнала. При активации режима FM ST загорится индикатор FM Stereo.

### Как улучшить качество приема

Измените положение антенны, чтобы улучшить качество приема.

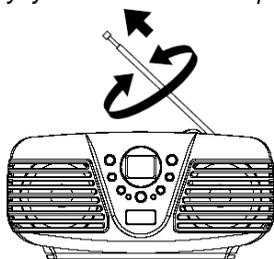

Измените положение устройства, чтобы улучшить прием AM сигнала.

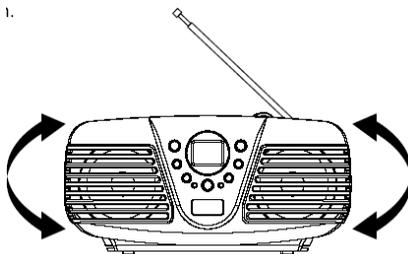

## Операции с CD/MP3

### Общие операции

1. Установите переключатель режимов "FUNCTION" в положение "CD/MP3".
2. Откройте крышку отсека для дисков и вставьте CD/MP3 диск в отсек надписью вверх.
3. Закройте крышку отсека.
4. Для CD дисков – на LCD дисплее отображается общее количество треков; для MP3 дисков – на LCD дисплее отображается "MP3".
5. Автоматически начнется воспроизведение первого трека.
6. Настройте нужный уровень громкости с помощью регулятора громкости "VOLUME".

### Воспроизведение

1. Нажмите кнопку "PLAY/PAUSE" для начала воспроизведения CD/MP3 диска.
2. Нажмите эту кнопку повторно, чтобы временно приостановить воспроизведение CD/MP3 диска (пауза).
3. Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления воспроизведения.
4. Используйте кнопки "SKIP+/SKIP-" для перехода к следующему или предыдущему треку. При воспроизведении нажмите и удерживайте эти кнопки до тех пор, пока не найдете нужное место трека.
5. Нажмите кнопку "STOP", чтобы остановить воспроизведение CD/MP3 диска.

## Программирование

Перед программированием нажмите кнопку “STOP”.

1. Нажмите кнопку “PROGRAM”. На LCD дисплее начнет мигать надпись “P01”.
2. Выберите нужный трек с помощью кнопок “SKIP+/SKIP-”. (С помощью кнопки “ALBUM” Вы можете выбрать нужный альбом).
3. Нажмите повторно кнопку “PROGRAM” для подтверждения введения нужного трека в память программы.
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления других треков в память программы.
5. Когда все нужные треки введены в память программы, нажмите кнопку “PLAY/PAUSE” для воспроизведения треков в запрограммированном Вами порядке.
6. Нажмите дважды кнопку “STOP” для прекращения воспроизведения в запрограммированном порядке.

## Режим

Нажмите кнопку “MODE” при воспроизведении CD/MP3 диска; при каждом нажатии режимы воспроизведения будут переключаться в следующем порядке:

1. Повторить 1 – для повторного воспроизведения текущего трека;
2. Повторить альбом (только для дисков в формате \*MP3) – для повторного воспроизведения всех треков текущего альбома;
3. Повторить все – для повторного воспроизведения всех треков на диске;
4. В произвольном порядке – для воспроизведения треков в произвольном порядке;
5. Нормальное воспроизведение – для возвращения к нормальному режиму воспроизведения.



## Чистка и уход

- Проверяйте батареи регулярно. Замените батареи, если они разрядились. Если прибор не будет использоваться на протяжении продолжительного времени или работает от сети питания, удалите батареи во избежание их повреждения.
- В случае необходимости протрите корпус прибора при помощи куска ткани (слегка смоченной водой), при этом убедитесь, что прибор отключен от сети питания.

## Защита компакт-диска

- Извлекая компакт-диск, держите его только за края. Не дотрагивайтесь до поверхности компакт-диска, т.к. Вы можете ее поцарапать, что приведет к искажению звука или проблемам при считывании.

***Технические характеристики***

<i>Электропитание</i>	<i>220 В, 50 Гц</i>
<i>Выходная мощность</i>	<i>2 x 1,5 Вт</i>
<i>Вес</i>	<i>1.47 кг</i>
<i>Размеры коробки</i>	<i>278 x 236 x 146 мм</i>

***Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.***

**АИ49**