

Электрощипцы для укладки волос VS077E

Сохраните эту важную инструкцию по безопасности.

Детали:

A - Нагревательный элемент с керамическим напылением

C - Наконечник

D - Зажим с керамическим напылением

E - Кнопка для открытия зажима


F - Вращающийся шнур на 360°

G - Встроенная подставка

H - Регулировка температуры

I - Кнопка ВКЛ (I)/ ВЫКЛ(0)

J - Индикатор включения

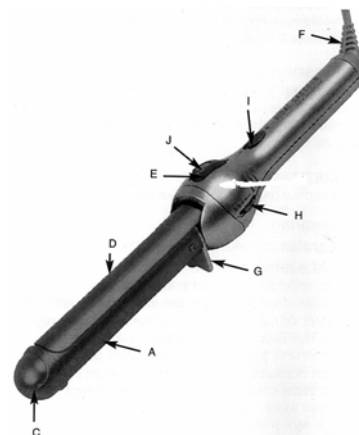

Этот прибор предназначен только для использования в домашних условиях. Внешний вид этого прибора может отличаться от представленной иллюстрации.

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед началом использования данного прибора.

Предупреждение:

Храните прибор далеко от воды. Не используйте его около емкостей, заполненных водой, таких как ванна, раковина и любых сосудов с водой. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками, не погружайте его в воду и избегайте влажности. Держите прибор в недоступном месте для детей и людей недееспособных. Не позволяйте маленьким детям играть с прибором.

Во время работы прибора избегайте контакта горячих частей прибора с глазами и кожей. Не кладите прибор на теплочувствительные поверхности, когда он нагрет или вилка находится в розетке. По окончании использования всегда выключайте прибор из розетки.

Предупреждение.

Запрещается использовать этот прибор в ванной. Если прибор используется в ванной комнате, то для дополнительной безопасности рекомендуется установить в ванной устройство для защиты от остаточного тока (RCD), норматив которого не превышает 30 мА. За дополнительной информацией обращайтесь к специалисту.

Предупреждение: используйте этот аппарат только на сухих волосах, запрещается применение на влажные, искусственных волосах и париках.

Хранение.

Всегда выключайте прибор после использования.

Дайте аппарату остыть перед помещением его в место хранения. Всегда храните его в сухом месте. Не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к преждевременному изнашиванию или поломке шнура. Во избежание опасности при повреждении шнура электропитания обратитесь в центр сервисного обслуживания. Регулярно проверяйте шнур электропитания на предмет поломки и изнашивания (особенно в месте соединения прибора и вилки).

Этот прибор соответствует Директиве о электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС и Директиве о низком напряжении 73/23/ЕЕС.

Предупреждение: не пытайтесь сами устранить неисправность прибора, так как ни один из его компонентов не может быть самостоятельно отремонтирован пользователем.

Технология Ionic.

Фен с технологией Ionic сушит волосы быстрее, чем обычные фены. Отрицательные ионы, вырабатываемые ионным прибором-антистатиком уменьшают статическое электричество, питают и улучшают состояние волос, делая их мягкими, гладкими и блестящими. Эта функция приводится в действие автоматически с включением прибора.

Нагревание прибора.

Вставьте вилку электропитания в розетку. Для включения прибора поместите выключатель на отметку ON (I) и установите регулятор температуры на нужном уровне нагрева. Не при каких обстоятельствах не оставляйте без присмотра включенный прибор. Для выключения прибора поместите выключатель на отметку OFF(O) и выдерните шнур электропитания из розетки.

Для первого использования рекомендуется начинать с невысокой температуры постепенно увеличивая ее до нахождения подходящей. Повышайте температуру лишь по необходимости. Для тонких волос подходит слабое нагревание, для густых и непослушных - среднее.

Укладка.

Отделите одну прядь, захватите волосы зажимом и сверните прядь до самых корней вокруг щипцов. Подождите немного, разверните щипцы и высвободите волосы из зажима. Дайте волосам остыть. Для создания экста - объема и придания формы используйте расческу или щетку для волос. Для создания пластичных завитков просто встряхните головой, разделяя локоны пальцами.

Технология Ceramic.

Технология Ceramic заключается в дополнительном тепловом излучении, оказывающем более глубокое и мягкое воздействие на волосы. Керамика, один раз разогретая до определенной температуры, держит её на определенном уровне, сохраняя константу постоянной. Что позволяет бережно укладывать волосы, не пересушивая.

Уход.

Перед чисткой прибора отключите аппарат и дайте ему остыть. Для очистки протрите щипцы влажной тканью. Перед использованием убедитесь, что аппарат полностью сухой, а нагреваемые поверхности не содержат пыли, грязи, остатков от гелей и спреев для укладки.