

ONE[®]
FOR ALL

English	Instruction manualP. 2
Dansk	Brugsanvisnings. 13
Norsk	Bruksanvisnings. 23
Svensk	Bruksanvisnings. 33
Suomi	Käyttöohjes. 43
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσεως 53
Русский	Инструкция пользователя 63
Türkçe	Kullanım kılavuzu 73
Deutsch	Bedienungsanleitungs. 83
Español	Guía del usuarioP. 93



URC-7721

Universal remote

Universal fjernbetjening

Universal fjernkontroll

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Τηλεχειριστήριο


Универсальный пульт

дистанционного управления

Evrensel uzaktan kumanda

Universal Fernbedienung

Mando a Distancia Universal

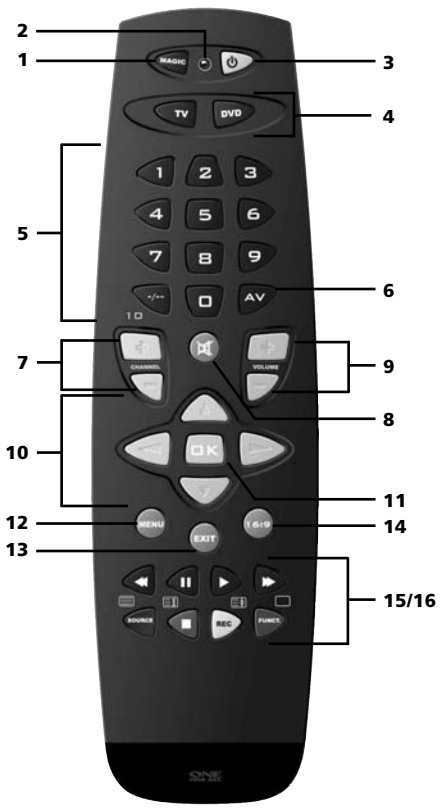

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПУЛЬТА «ONE FOR ALL 2»	3
БАТАРЕЙКИ	64
КЛАВИАТУРА	64

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА «ONE FOR ALL 2» ... Страница **66** (как настроить пульт для управления Вашей аппаратурой)

- настройка прямым введением кода 66
- методом поиска 67

КОДЫ УСТРОЙСТВ

- телевизоры 103
- видеомагнитооны 110

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА 68 (для определения текущего кода)

БЫСТРОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОДУ 68

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Смена режима (меняет рабочий режим устройства) 69
- Цвет и яркость 70
- Быстрый переход к управлению громкостью 70

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Неисправности и их устранение 71
- Сервисное обслуживание 72

О Вашем универсальном пульте дистанционного управления Oneforall 2

Поздравляем Вас с приобретением универсального пульта дистанционного управления «ONE FOR ALL 2». Выбрав «ONE FOR ALL 2», Вы сделали выбор в пользу дистанционного управления с дружественным интерфейсом. Соответствуя высочайшим стандартам, пульт «ONE FOR ALL 2» будет безупречно работать долгое время. Внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед использованием пульта «ONE FOR ALL 2».

Комплект «ONE FOR ALL 2» состоит из:

- пульта дистанционного управления «ONE FOR ALL 2»
- инструкции «ONE FOR ALL 2»

Настоящая инструкция разделена на две части: указания по настройке и коды устройств.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ, Т.К. ОНА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ВАМ В БУДУЩЕМ!

Пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 2 позволяет управлять двумя устройствами: телевизором и DVD-проигрывателем/DVD-R-устройством.

Батарейки

В пульте «ONE FOR ALL 2» используется две щелочные батарейки «AA/LR6».

1. Сдвиньте крышку отделения для батареек вверх, поднимите и снимите ее.
2. Расположите батарейки согласно обозначениям полюсов (+) и (-), и вставьте их внутрь.
3. Закройте крышку отделения для батареек, нажав на нее до щелчка.

-
- Во избежание перепрограммирования пульта после извлечения батареек их необходимо установить за 5 минут. Также рекомендуется не использовать аккумуляторы.
 - Внутри крышки отделения для батареек Вы найдете наклейку, на которой можно записать Ваши установочные коды на будущее. Это можно сделать после настройки пульта для управления Вашей аппаратурой.
-

Клавиатура

- 1 **Кнопка Magic:**
Используется для настройки пульта и доступа к специальным функциям.
- 2 **Индикатор:**
Во время использования пульта индикатор горит красным светом.
- 3 **Кнопка Power:**
Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 4 **Кнопки выбора устройств:**
При помощи кнопок TV (телевизор) и DVD можно выбрать устройство, которым нужно управлять. Например, после нажатия кнопки TV (телевизор) пульт дистанционного управления будет управлять функциями телевизора и т.д.
- 5 **Номерные кнопки**
Эти кнопки (0 – 9, -/- (10)) используются так же, как и на Вашем оригинальном пульте, например, для прямого выбора программ/каналов. Если на Вашем оригинальном пульте используется кнопка 10, ее можно заменить нажатием кнопки -/-.
- 6 **AV**
Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 7 **Канал вперед / назад:**
Управляют теми же функциями, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 8 **Mute**
Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 9 **Громкость вверх / вниз:**
Управляют теми же функциями, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 10 **Кнопки-указатели**
В случае наличия таких кнопок на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления эти кнопки позволяют перемещаться по меню устройств.

11 Кнопка «OK»

Если на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления требовалось нажимать «OK» или «ENTER» при управлении меню, эту кнопку можно использовать для этой же цели.

12 Кнопка «Menu»:

Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.

13 Кнопка «Exit»:

Для выхода из меню.

14 Кнопка 16:9

В режиме телевизора данная кнопка позволяет перейти к широкоэкранному режиму просмотра (16:9) телевизора (если такая функция поддерживается оригинальным пультом дистанционного управления). В режиме DVD она управляет функцией TV/DVD.

15 Кнопки DVD (PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ), STOP (ОСТАНОВКА), REW (ПЕРЕМОТКА НАЗАД) и др.)

После нажатия кнопки режима DVD кнопки воспроизведения управляют теми же функциями, что и кнопки DVD-проигрывателя/DVD-R-устройства. Во избежание случайного включения записи кнопку RECORD (ЗАПИСЬ) необходимо нажимать дважды. В режиме DVD: с помощью кнопки SOURCE (ИСТОЧНИК) (при наличии записывающего устройства DVD или записывающего устройства с жестким диском) можно просматривать записанные программы (если эта функция поддерживается оригинальным пультом дистанционного управления). Кнопка FUNCT (ФУНКЦИЯ) служит для возврата к просмотру DVD (если эта функция поддерживается оригинальным пультом дистанционного управления).

16 Телетекст:

После нажатия кнопки «TV» функциональные кнопки (REW, PLAY, FF, PAUSE) используются для управления главными функциями телетекста. Указанные ниже символы – это символы телетекста. Текстовые кнопки используются для доступа к функциям телетекста телевизора. Для этого, разумеется, телевизор должен поддерживать эту опцию.



TEXT ON: переводит телевизор в режим телетекста



HOLD/STOP: останавливает перелистывание страниц телетекста.



EXPAND: увеличивает буквы верхней части страницы телетекста. Нажав эту кнопку еще раз, Вы сможете увеличить буквы внизу страницы. Чтобы вернуться в обычный режим просмотра, нажмите «Expand» еще раз или нажмите «Text» – в зависимости от модели телевизора.



TEXT OFF: переключает телевизор в обычный режим просмотра. В некоторых телевизорах это можно сделать путем нажатия кнопки «TEXT» несколько раз.

Нажав кнопку TV (Телевизор) и войдя в текстовый режим, можно пользоваться функциями Fasttext телевизора, вызываемыми красной, зеленой, желтой и синей кнопками, которые находятся в нижнем ряду управления DVD-проигрывателем/DVD-R-устройством. **Если на оригинальном пульте ДУ эти кнопки служат для перемещения по меню, то и на универсальном пульте ONE FOR ALL кнопки Fasttext будут функционировать подобным образом.**






- Более подробное описание функций телетекста и быстрого текста можно найти в инструкции к Вашему телевизору. Помните, что в разных телевизорах эти функции управляются по-разному. Не все функции телетекста могут быть доступны в Вашей модели телевизора.

Настройка универсального пульта Oneforall 2

(как настроить универсальный пульт дистанционного управления OFA 2 на управление вашими устройствами)

Прямая настройка

Пример: настройка пульта «ONE FOR ALL2» для управления Вашим телевизором:

1. Убедитесь что устройство (телевизор), которым Вы хотите управлять, включен (не находится в режиме ожидания).
2.  Найдите код для Вашего телевизора в списке кодов (стр. 103 - 113). Коды указаны по типам устройствам и названиям производителей. Наиболее популярные коды для каждой марки указаны в начале. Если марка Вашего устройства не указана, воспользуйтесь методом «Поиск», описанным на стр. 67.
3.  Нажмите кнопку выбора устройства (TV) на пульте «ONE FOR ALL 2».
4.  Нажмите и удерживайте кнопку «MAGIC», пока красный индикатор не моргнет дважды (сначала он загорится один раз, потом дважды).
5.  Введите четырехзначный код Вашего устройства, используя числовые кнопки. Красный индикатор моргнет дважды.
6.  Теперь направьте пульт «ONE FOR ALL 2» на устройство (телевизор) и нажмите «POWER». Если телевизор отключился, пульт «ONE FOR ALL 2» готов для управления этим устройством.

- Большинство телевизоров не включаются вновь с помощью кнопки «POWER». Попробуйте нажать «числовую» кнопку или кнопку «TV-text off», чтобы снова включить телевизор.
- Если устройство не реагирует, произведите шаги с 1 по 6 с каждым кодом, указанным для марки Вашего телевизора. Если ни один из этих кодов не позволяет управлять Вашим устройством, попробуйте метод поиска, описанный на стр. 67, даже если марка Вашего устройства не указана в списке.
- Некоторые коды очень похожи. Если Ваше устройство не реагирует или работает с ошибками с одним из кодов, попробуйте другой код для Вашей марки.
- Если на оригинальном пульте DVD-проигрывателя/DVD-R-устройства отсутствует кнопка POWER (Питание), вместо нее при выполнении шага 6 на универсальном пульте следует нажать кнопку PLAY (Воспроизведение).
- Для настройки других устройств следуйте указанным выше инструкциям - только на шаге 3 нажимайте кнопку для управления соответствующим устройством.
- Не забывайте нажимать нужную кнопку управления устройством прежде, чем управлять им. Этой кнопкой можно управлять только одним устройством.
- **Запишите код управления Вашим устройством в соответствующей четырехзначной таблице в отделении для батареек и на стр. 68.**

Для управления устройствами используются следующие кнопки:








Для настройки второго телевизора или DVD см. раздел "Переназначение режимов", стр. 69.


Метод поиска

- > если Ваше устройство не реагирует на команды пульта Oneforall2 после того, как Вы попробовали все указанные для Вашего устройства коды
- > если бренд Вашего устройства не указан в списке

Пример: поиск код управления телевизором:

1. Включите телевизор (не в режиме ожидания).
2.  Нажмите кнопку **TV** на пульте «ONE FOR ALL 2».
3.  Нажмите и удерживайте кнопку «**MAGIC**», пока 4-значный красный индикатор не мигнет дважды (сначала он загорится один раз, потом дважды).
4.  Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет дважды.
5.  Нажмите «**POWER**».
6.  Направьте пульт «ONE FOR ALL 2» на телевизор. Теперь нажмите **CH+** снова и снова, пока телевизор не выключится (после каждого нажатия кнопки **CH+** пульт «ONE FOR ALL 2» посылает сигнал «**POWER**» со следующего кода, записанного в памяти). Возможно, потребуются многократное нажатие этой кнопки (до 150 раз), поэтому будьте, пожалуйста, терпеливы.

Если Вы пропустили код, можете вернуться к предыдущему(им) коду(ам), нажав кнопку **CH-**. Не забывайте направлять пульт «ONE FOR ALL 2» на телевизор во время нажатия кнопок.

7.  Как только телевизор выключится, нажмите кнопку «**MAGIC**», чтобы сохранить код.








- Большинство телевизоров не включаются вновь с помощью кнопки «**POWER**». Попробуйте нажать «числовую» кнопку или кнопку «**TV-text off**», чтобы снова включить телевизор.
- Если невозможно нормально управлять телевизором, продолжите Поиск. Вероятно, Вы используете не верный код.
- Чтобы найти код для другого устройства, следуйте указанным выше инструкциям, только нажимайте соответствующую кнопку вместо «**TV**» на шаге 2.
- Если на оригинальном пульте DVD-проигрывателя/DVD-R-устройства отсутствует кнопка **POWER** (Питание), вместо нее при выполнении шага 5 на универсальном пульте следует нажать кнопку **PLAY** (Воспроизведение).

Определение кода

(для определения текущего запрограммированного кода)

После того как Вы настроите пульт «ONE FOR ALL 2» вы сможете записать Ваш настроечный код для последующей работы

■ Пример: для записи кода вашего телевизора:

-  Нажмите кнопку «TV» один раз.
-  Нажмите и удерживайте кнопку «MAGIC», пока 4-значный красный индикатор не мигнет дважды (сначала он загорится один раз, потом дважды).
-  Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор мигнет дважды.
-  Для ввода первой цифры четырехзначного кода нажмите **1** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
-  Для ввода второй цифры четырехзначного кода нажмите **2** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
-  Для ввода третьей цифры четырехзначного кода нажмите **3** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
-  Для ввода четвертой цифры четырехзначного кода нажмите **4** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
Теперь Вы знаете Ваш четырехзначный код.

- Для определения кода других Ваших устройств, нажмите соответствующую кнопку выбора устройства в ходе шага 1.

Быстрый доступ к кодам Ваших устройств

Убедитесь, что записали коды для тех устройств, которыми Вы управляете для быстрого доступа к ним в будущем.

1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Дополнительные функции

Смена режимов (смена рабочих режимов устройств)

Можно изменить режим работы любого устройства. Это полезно, если вы хотите настроить два одинаковых устройства с помощью пульта «ONE FOR ALL 2». Код может быть установлен с помощью «Установки абсолютного кода» (стр. 66) или «Метода поиска» (стр. 67). Приведенные ниже примеры показывают, как можно сменить назначение кнопки устройства.

Пример 1 Если нужно запрограммировать кнопку DVD на второй телевизор.

Пример 2 Если нужно запрограммировать кнопку TV (телевизор) на второй DVD-проигрыватель.

Пример 1:

Для программирования кнопки DVD на второй телевизор (например) необходимо изменить кнопку DVD на кнопку TV (телевизор), нажав



Теперь кнопка DVD стала второй кнопкой TV (телевизор).

Теперь введите код для Вашего телевизора следующим образом:



Пример 2:

Для программирования кнопки TV на второй DVD-проигрыватель/DVD-R-устройство (например) необходимо изменить кнопку TV (телевизор) на кнопку DVD, нажав (*) (**)



Теперь кнопка TV (телевизор) стала второй кнопкой DVD.

Теперь нужно ввести код настройки для второго DVD-проигрывателя, нажав



Сброс назначения кнопки управления устройством

Пример: сброс с кнопки TV другого устройства



Пример: чтобы сбросить настройку кнопки DVD в исходное состояние, необходимо нажать (*) (**)



(*) Нажмите и удерживайте кнопку Magic пока ИК индикатор не мигнет дважды.

(**) красный индикатор сначала мигнет один раз, затем дважды.

Дополнительные функции

Управление цветом и яркостью

В зависимости от модели Вашего оригинального пульта, «ONE FOR ALL 2» может регулировать уровень яркости и цветностью Вашего телевизора.

■ цвет (+) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Volume (+)**» цвет (-) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Volume (-)**»




■ яркость (+) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Channel (+)**» яркость (-) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Channel (-)**»

Быстрый переход к управлению громкостью





Некоторые из функций телевизора, DVD-проигрывателя/DVD-R-устройства можно использовать одновременно. Например: при просмотре программы при помощи DVD-R-устройства можно регулировать звук (функция телевизора), не нажимая кнопку режима телевизора на пульте ONE FOR ALL 2. Некоторые возможности перечислены в таблице ниже.

Нажата кнопка управления последним - Можно управлять функциями DVD - громкость телевизора больше и меньше, отключение звука

■ Для "сквозной" регулировки звука телевизора в режиме DVD выполните следующее:




1.  Нажмите и удерживайте кнопку Magic пока ИК индикатор не мигнет два раза.
2.  Нажмите **9 9 3**
3.  Нажмите кнопку устройства TV, ИК индикатор мигнет дважды.

■ Чтобы отменить функцию «Быстрый переход к управлению громкостью» в одном из режимов: (пример: для отмены "сквозной" регулировки звука для режима DVD)

1.  Нажмите кнопку DVD один раз.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку «MAGIC», пока красный индикатор не мигнет дважды.
3.  Нажмите **9 9 3**.
4.  Затем нажмите «Volume (-)» и красный индикатор мигнет четыре раза.

Пример: находясь в режиме DVD, вы сможете управлять функциями VOL+/- (ЗВУК +/-) или MUTE (ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК) DVD-проигрывателя (при условии, что у него есть функция управления звуком).

■ Чтобы отменить функцию «Быстрый переход к управлению громкостью» во всех режимах:

1.  Нажмите и удерживайте кнопку «MAGIC», пока красный индикатор не мигнет дважды.
2.  Нажмите **9 9 3**.
3.  Затем нажмите «Volume (+)» и красный индикатор мигнет четыре раза.

Устранение неисправностей

Неисправности и способы их устранения

Неисправность:	Способ:
Марка Вашего устройства не указана в списке кодов?	Попробуйте метод поиска, описанный на стр. 67
Пульт «ONE FOR ALL 2» не управляет вашим(и) устройством(ами)?	А) попробуйте все коды, указанные в списке устройств данной марки. Б) попробуйте метод поиска, описанный на стр. 67.
«ONE FOR ALL 2» выполняет команды с ошибками?	Возможно, Вы используете неверный код. Попробуйте повторить прямую настройку с использованием другого кода, указанного в списке для марки Вашего устройства, или попробуйте метод поиска еще раз для выбора верного кода.
Трудности со сменой каналов?	Введите номер программы точно так же, как на Вашем оригинальном пульте.
Не включается функция записи DVD-R-устройства.	Во избежание случайного нажатия кнопки «Record» на пульте «ONE FOR ALL 2» ее необходимо нажать два раза.
«ONE FOR ALL2» не реагирует на нажатие кнопок?	Убедитесь, что Вы используете новые батарейки и направяете пульт «ONE FOR ALL2» на устройство.
Красный индикатор не мигает после нажатия кнопок?	Замените батарейки на две новые щелочные батарейки «AA/LR6».

Устранение неполадок

Сервисный центр

Если у Вас все еще есть вопросы относительно работы универсального пульта Oneforall 2 PrimeLine, и Вы не можете найти ответы в таблице Устранения неисправностей, обратитесь в сервисный центр для получения помощи.

Вы можете посетить международный сайт www.oneforall.com

Наш международный сайт обладает рядом преимуществ:

- 24 часовой доступ
- нет необходимости ждать
- специальная страница «Наиболее часто задаваемые вопросы»
- информация о продукции Oneforall

Перед тем как связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте, убедитесь в том, что данная информация доступна.

Что необходимо перед тем, как связаться с нами:

- 1** то, что у Вас модель универсального пульта Oneforall 2 ГКС 7721
- 2** дата покупки (..../...../.....)
- 3** список управляемой аппаратуры : (см. пример ниже)

устройство	бренд	модель устройства	модель пульта	код настройки
телевизор	Sony	KV-25C5D	RM -883	1505 (пример)

Всю необходимую информацию для заполнения таблицы вы можете найти в руководстве пользователя для ваших устройств.

Все вопросы, связанные с продукцией Oneforall на территории России и Белоруссии, адресуются эксклюзивному представителю Universal Electronics в РФ компании Роминокс.

Наша компания также предлагает нашим покупателям полное сервисное обслуживание.

Благодарим Вас, что приобрели чудесный универсальный пульт дистанционного управления Oneforall 2!

Наши контакты

Россия

телефоны

+7 095 787 32 11

+7 095 943 92 51

электронный адрес

support@oneforall.ru

Televisions

TV Koder

TV-Apparater

TV-Apparater

Televisiot

Τηλεόραση

Телевизоры

Televizyonlar

Fernseher

Televisores

888	0264 0412
A.R. Systems	0037 0352 0556 0374 0455
Abex	0032
Accent	0009 0037 0556
Acer	1339
Action	0650
Acura	0009
Adcom	0625
Addison	0653 0108
ADL	1217
Admiral	0093 0163 0363 0418 0087 0264
Adyson	0032 0216
AEA	0037 0556
AEG	1556 0606 1163
Agashi	0216 0264
Agef	0087
Aiko	0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433 0361 0191 0264
Aim	0037 0412 0556 0753 0208 0706 0698 0805 0634 0374 0455 0606
Aiwa	0705 0701 1916 1908 1955 1505
Akai	0009 0361 0208 0556 0037 0371 1442 1537 0433 0745 0191 0035 0218 0672 0329 0753 0163 0412 0729 0714 0715 0602 0812 0548 0480 1074 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 1908 0473 0648 1259 1248 1935
Akashi	0860 0009
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556
Akira	0418 0753
Akito	0272 0037 0556
Akura	0037 0218 0264 0556 0668 0412 0009 0282 0714 1982
Alaron	0216
Alba	0009 0037 1037 0556 0036 0714 0218 0235 0418 0370 0371 0668 0216 0247 0163 0487 1908 0443 1935
Alfide	0672
Alkos	0035
All-Tel	0865 1269
Allstar	0037 0556
Amplivision	0370
Amstrad	0009 0037 0264 0354 0362 0371 0218 0412 0433 0556 1037 0648 1982 0037 0556 0009 0650 0861
Anam	
National	0037 0556 0650
Andersson	1163 1149
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0264 0037 0556 0282
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0411 0247 1437
AOC	0009 0060 0093 0108 0178
Aolingpike	0264 0412
Apollo	0473
Arc en Ciel	0109 0196
Arcam	0216

Ardem	0486 0714 0037 0633 0556
Aristona	0556 0037
Arthur Martin	0163
ASA	0105 0346 0070 0087
Asambal	1046
Asberg	0037 0556
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0216 0264 0282
ATD	0698
Atlantic	0037 0556 0216
Atori	0009
Auchan	0163
Audiosonic	0009 0037 0374 0820 0109 0556 0714 0715 0370 0264 0218 0486 1308
Audioton	0486 0370 0264
Audioworld	0698
Aumark	0060
Autovox	0087 0544 0247
AVP	1908
AWA	0009 0011 0036 0374 0412 0037 0556 0216 0606 0108 0264 1376
Axcent	0009
Axxon	0714
B&D	1217
Baihe	0009 0264 0412
Baile	0001 0009 0374 0661
Baird	0109 0343 0192 0073 0208 1196
Bang & Olufsen	0565 0087
BaoHuaShi	0264 0412
Baosheng	0009
Barco	0163
Basic Line	0009 0374 0037 0218 0163 0668 0556 0282 0455 0339 1037
Bauer	0805 0009 0698 0706 0264
Baur	0009 0037 0361 0512 0535 0195 0544 0556 0191 1505
Beaumark	0178
Beijing	0001 0009 0208 0226 0264 0374 0412 0661 0812 0821
Beko	0370 0714 0035 0486 0715 0037 0418 1037 0556 0606 0808
Belson	0894
Bennett	0556 0037
BenQ	1562 1756 1574
Beon	0037 0556 0418 0032
Berthen	0668
Best	0370
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374
Black Diamond	0614 0820 1037 0556 0821 0753 1163
Black Star	0247
Black Strip	0035
Blackway	0282 0218
Blaupunkt	0195 0191 0535 0200 0327 0328 0455 0170 0036
Blue Sky	0037 0218 0556 0668 0714 1037 0487 0715 0624 1909 0282 0455 1908 0808 1363
Blue Star	0282
Bondstec	0247
Boots	0272 0009
Bosch	0327
BPL	0037 0282 1440 0556 1242 0896 1046 1233 1472 0208 1227 1443 1477 1476 0339 1432
Brandt	0109 0625 0335 0196 0287 0343 0560
Brandt Electronique	0287 0335
Brinkmann	0037 0556 0668 0519 0418 0486
Briovega	0037 0362 0556 0087
Britannia	0216
Brother	0264
Bruno	0087 0486
BSR	0163 0361
BTC	0218

Bush 0009 0614 0036 1037 0037 0660 0218
 0714 0272 1473 0282 0668 0371 0163
 0374 0519 0698 0235 0363 0264 0361
 0487 0208 1556 0556 1900 1908 0778
 1259 1248 1916
 C-Tech 0896 0891
 Caihong 0009
 Caishi 0891
 Canton 0218
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037
 Carena 0455 0037 0556
 Carrefour 0036 0070 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0009 0037 0556
 Casio 0037 0556 0163
 Cathay 0037 0556
 CCE 0037 0556 0329
 CE 1046
 Celestial 0819 0820 0821
 Centrex 0780 0891
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 Century 0087 0247
 CGE 0074 0084 0247 0418 0370 0163
 Changcheng 0001 0009 0264 0374 0412 0661
 Changfei 0009 0329 0374
 Changfeng 0264 0412 0753
 Changhai 0009 0329
 Changhong 0819 1028 0820 0009 0264 0508 0821
 Chengdu 0009
 Ching Tai 0009
 Chun Yun 0009
 Chunfeng 0009 0264
 Chung Hsin 0108 0036
 ChungFeng 0412
 Chunsun 0009
 Cimline 0009 0235 0218
 Cinema 0672
 Cinex 0648 1556
 Citizen 0060
 City 0009
 Clarivox 0037 0418 0556 0070
 Clatronic 0037 0247 0370 0371 0714 0218 0264
 0556 0009 0648 0606 1163
 Clayton 1037
 CMS 0216
 Cobolt 0891
 Combitech 1908
 Concorde 0009
 Condor 0037 0370 0556 0216 0009 0282 0247
 0418 0411 0163 0264
 Conia 0754 0821 0894 0820
 Conic 0032
 Conrac 0808
 Conrad 0037 0556
 Conrowa 0009 0264 0412 0698 0753 1170
 Contec 0009 0216 0036 0011 0264 0037 0556
 Continental
 Edison 0109 0196 0287 0487
 Cosmel 0009 0037 0556
 Crosley 0087 0074 0247 0084 0163
 Crown 0009 0712 0037 0370 0486 0556 0418
 0487 0714 0606 0672 0715 0208 0653
 0339 1037
 Crown
 Mustang 0672
 CS Electronics 0216 0218 0247
 CTC 0247
 CTX 1756
 Curtis Mathes 0060 0093 0166
 CWN 0655
 Cybertron 0218
 Cytronix 1298
 D-Vision 0037 1982 0556
 Daewoo 0634 0661 0624 0374 1909 0499 0037
 0556 0009 0216 0032 0218 1137 0178
 0170 1908 0880 0108 1307 1598 1612
 0865 0698 0672
 Dainichi 0218 0216
 Daitsu 1267
 Danichi 0218

Dansai 0037 0556 0264 0032 0035 0216 0009
 0036 0208
 Dansette 0412
 Dantax 0370 0486 0714 0606 0715 1908
 Datsura 0208
 Dawa 0009 0037 0556
 Daytek 0698 1207 0706 1376 0672 0264
 Dayton 0009 1207
 Daytron 0009 0374 0037 0556
 Dayu 0374 0661
 de Graaf 0208 0548 0163 0363
 DEC 0795 0860 0891
 Decca 0037 0272 0556 1137 0621 1908
 Deitron 0037 0556 0374 0218
 Denko 0264
 Denver 0037 0556 0606 1189 0587
 Desmet 0037 0556 0009 0087
 Diamant 0037 0556
 Diamond 0264 0698 0009 0825 0216 0371 0860
 0820 0672 0896
 Digatron 0037 0556
 Digihome 1149
 DigiLine 0037 0556 0105 0668
 DigiLogic 0037 0556
 Digtex 0820
 Digator 0037 0556 0861
 DigiVision 0361
 DigiX 0880
 DiK 0037 0556
 Dixi 0009 0037 0556 0247 0087
 DL 0891 0780 0037 0587 0865
 DMTECH 1964 1338
 Domeos 0668
 Domland 0394
 Dongda 0009
 Donghai 0009
 Dream Vision 1704
 DSE 0861 1556 0820
 DTS 0009
 Dual 0519 0544 0343 0037 0556 0352 0394
 0163 1137 0631 1149 1037
 Dumont 0087 0070
 Dunai 0544 0163
 Durabrand 0037 0178 1437 0556
 Dux 0037 0556
 DVX 0891
 Dynatron 0037 0556
 e:max 0606
 Easy Living 1248 1259
 Ecco 0773 0706 0698
 ECE 0037 1046 0556 0780
 Edison-
 Minerva 0487
 Elbe 0435 0362 0370 0163 0037 0556 0218
 0191 0411 0610 0361
 Elicit 0087 0247 0163
 Elekta 0009 0037 0556 0264 0282
 Elfunk 1208 1037
 ELG 0037 0556
 Elin 0037 0216 0548 0556 0105 0361 0163
 0009
 0218 0037 0556
 Elta 0009 0264 0216
 Emco 0247
 Emerson 0178 0714 0087 0247 0037 0556 0371
 0070 0282 0361 0624 1909 0486 0370
 0163 0321 0668
 Emperor 0282
 Enzer 0753 0773 0860
 Erae 1371
 Erres 0037 0556
 ESC 0037 0556
 Estèle 0163
 Ether 0009
 Etron 0001 0009 0037 0556 0820 0163
 Eurofeel 0264
 EuroLine 0037
 Euroman 0216 0264 0037 0556 0370
 Europa 0037 0556
 Europhon 0037 0163 0556 0247 0216
 Evesham 1248 1259
 Evolution 1756

Excel 0037 0556
 Expert 0163
 Exquisit 0037 0556 0247
 Fagor 0037 0556
 Family Life 0037 0556
 Feilang 0009
 Feilu 0009
 Feiyan 0264 0412
 Feiyue 0009
 Fenner 0374 0009
 Ferguson 0037 0073 0109 0625 0287 0192 0335
 0343 0560 0556 0035 0653 0108 0361
 0548 0443 1037 1916 1908
 Fidelity 0163 0216 0512 0361 0363 0037 0544
 0556 0371 0412 0264 1908
 Finlandia 0208 0346 0548 0361 0163 0363 0287
 0343 0045
 Finlux 0037 0105 0070 0556 0714 0346 0411
 0163 0715 0087 0631 0492 0480 1556
 0473 0418 0606 0621 0808
 Firstar 0009
 Firstline 0009 0037 0216 0556 0374 0247 0668
 0321 0714 0624 0163 1909 0411 0544
 0235 0208 0361 1037 0808 1363 1163
 1371 1612
 Fisher 0036 0208 0370 0544 0045 0087 0361
 0163
 Flint 0037 0455 0556 0610 0218 0264
 Fonda 1239
 Force 1149
 Formenti 0037 0163 0556 0486 0216 0087
 Formenti-Phoenix 0216
 Fortress 0093 0087
 Fraba 0037 0556 0370
 Friac 0009 0037 0556 0370 0499 0655 0610
 Frontech 0163 0247 0264 0363 0009
 Fujimaro 0865
 Fujitsu 0683 0853 0163 0009 0352 0037 0556
 0361
 Fujitsu General 0009 0163
 Fujitsu Siemens 1298 1259 1248 1163 0808 1666
 Funai 0668 0264 0412 1666
 Furi 0264 0412
 Furichi 0860
 Futronic 0264 0795 0860 0698
 Future 0037 0556
 Galaxi 0037 0556 0361 0163
 Galaxis 0370 0418 0037 0556
 Galeria 0009
 Gateway 1756
 GBC 0163 0009 0374 0218 0363
 GE 0343 0178 0282 0560 0287 0109 0335
 0625
 Geant Casino 0163
 GEC 0037 0163 0361 0556
 Geloso 0009 0247 0363 0163 0374
 General 0109 0287
 General Electric 0343 0287
 General Technic 0009
 Genesis 0009 0037 0556
 Genexxa 0163 0218 0037 0556 0412 0009
 Gericom 0865 1298 1217 0880
 Gevalt 1371
 Giant 0009
 Gintai 0354
 Goldfunk 0668
 Goldhand 0216
 GoldStar 0001 0037 0009 0178 0370 0032 0377
 0247 0556 0216 0163 0361 0109 0363
 0606 0714 0715 0455
 Gooding 0487
 Goodmans 0634 1259 0036 1037 1248 0037 0624
 0499 0556 0235 0714 0343 0668 0371
 1909 0374 0264 0009 0487 0035 0480
 0560 0032 0335 0218 1908 0661 1900
 0880 1308 0587 1376
 Gorenje 0370

GPM 0218
 Gradiente 0653 0170 1053 0037 0556
 Graetz 0163 0714 0361 0371 0037 0339 0556
 1163
 Gran Prix 0648
 Granada 0037 0045 0556 0208 0226 0339 0108
 0036 0473 0335 0560 0163 0363 0225
 0343 0548
 Grandin 0037 0282 0556 0009 0163 0610 0714
 0715 0668 0374 0218 0455 1037 0865
 0880
 Gronic 0163
 Grundig 0195 0508 0535 1371 0037 0070 0191
 0487 0556 0587 0443 0672 0706 0009
 0036 0370 1935 1908 0757 1223 1916
 1308 0178 1376 0343 1667
 Grunkel 1163
 H&B 0808
 Haaz 0706
 Haier 0698 0891 0264 1568 1560
 Haihong 0009
 Haiyan 0264 0412
 Halifax 0264 0216
 Hallmark 0178
 Hammerstein 0264 0060
 Hampton 0216
 Hanimex 0218 1908
 Hankook 0178
 Hanseatic 0037 0556 0361 0499 0519 0544 0163
 0661 0282 0394 0634 0370 0009 0087
 0377 0714 0808 0486
 Hantarex 0009 0037 0556 1338
 Hantor 0037 0556
 Harsper 0865
 Harwa 0773 1196 1269
 Harwood 0009 0412 0032 0037 0556 0487
 Hauppauge 0037 0556
 Havermy 0093
 HCM 0009 0282 0412 0037 0556 0218 0418
 0264
 Hedzon 0556 0037
 Hema 0009
 Hemmermann 0544
 Hicon 1467
 Hifivox 0109 0196
 Higashi 0216
 Highline 0264 0037 0556
 Hikona 0218
 Hinari 0009 0208 0036 0037 0556 0218 0163
 0443 0487 0235 0264 1908
 Hisawa 0282 0218 0455 0610 1908 0714
 HISense 1363 0208 0009 0508 0753 0698 0821
 0891 0860 1170 1208 0780 0556 1074
 Hit 0087
 Hitachi 0225 0009 0578 0036 0032 0108 0473
 0163 0343 0196 0109 0178 0481 0499
 0037 0508 0556 0548 0363 0719 0634
 0744 0730 1037 1137 1170 0105 0492
 1481 0361 0512 0480 1045 1576 1149
 0877
 Hitachi Fujian 0108 0037 0225 0556
 Hitec 0698
 Hitsu 0009 0610 0455 0218
 HMV 0087
 Höher 0714 1556 0865 1163
 Home Electronics 0606
 Hongmei 0009 0093 0264
 Hongyan 0264 0412
 Hornyphon 0037 0556
 Hoshai 0218 0455 0282
 Hua Tun 0009
 Huafa 0009
 Huanghaimai 0009
 Huanghe 0009
 Huanglong 0009
 Huangshan 0009 0264 0412
 Huanyu 0216 0374 0264
 Huaqiang 0264 0412
 Huari 0264 0412
 Hugoson 0890 1217
 Hygashi 0216

Hyper 0009 0216 0247
Hypersonic 0361
Hypson 0037 0264 0556 0282 0714 0715 0455
1908 1037 0668 0486
Hyundai 0037 0865 0556 0706 0860 0753 0698
1598 1556 1612 1376
Iberia 0037 0556
ICE 0264 0037 0371 0009 0556 0218 0216
Ices 0218 0216
Ict 0037 1137 0556
Igo 1224
iISonic 1376
Iiyama 1217 0890
Imperial 0037 0074 0163 0247 0370 0418 0084
0556 0411 0361 0196
Imperial
Crown 0001 0009 0264 0374 0412 0661
Indiana 0037 0556
Infocus 1164
Ingelen 0163 0487 0610 0714 0361
Ingersoll 0009
Inno Hit 0009 0037 0556 0218 0247 0282 1163
Innova 0037
Innovation 0519 0037 0556
Innowert 0865 1298
Inotech 0773 0820
Interactive 0037 0556 0087 0512 0327 0163 0361
0370 0109 0411
Interbuy 0009 0037 0264 0247 0512 0556
Interfunk 0037 0163 0556 0247 0087 0361 0512
0327 0370 0109 0200
Internal 0037 0556 0624 0499 0374 1909
International 0216
Intervision 0037 0282 0455 0264 0371 0377 0519
0486 0370 0394 0487 0218 0163 0247
0009 0556
Irradio 0009 0037 0556 0218 0247 0371
0698
Isukai 0218 0037 0556 0282 0455
ITS 0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009
0556
ITT 0163 0361 0480 0544 0548 0473 0346
0339 0208 0610
ITT Nokia 0361 0548 0163 0473 0480 0346 0208
0339 0606 0610 0631 0363
ITV 0264 0037 0556 0247 0374
JDV 1982
Jean 0036 0009
JEC 0035
Jialicai 0009 0264 0412
Jinfeng 0208 0226
Jinque 0009 0264 0412
Jinta 0009 0264 0412
Jinxing 0009 0556 0037 0264 0698 0821
JMB 0037 0499 0634 0374 0556 0443 1908
JNC 1964
Jocel 0712
Jubilee 0556
Juhua 0264 0412
JVC 0653 0036 1053 0371 0508 0606 0683
0192 0218 0418 0093 0650
Kaige 0009 0264 0412
Kaisui 0009 0218 0216 0282 0037 0556 0455
Kambrook 0377
Kamp 0216
Kanghua 0896
Kangli 0001 0009 0264 0374 0661
Kangyi 0009 0264 0412
Kapsch 0163 0361
Karcher 0037 0556 0370 0610 0163 0282 0264
0778 0714 1556 0606
Kathrein 0556 0037
Kawa 0371
Kawasho 0216
KB Aristocrat 0163
Kendo 0037 0610 0235 0362 0556 0163 0519
0512 0370 0377 0363 0411 0247 0648
1037 1437 0486
Kennedy 0163 0435
Kennex 1037
Kenwood 0105
Khind 0896 0706

KIC 0329
Kingsley 0216
Kiota 0001
Kioto 0556 0706
Kiss 0800
Kiton 0556 0037 0668
KLL 0037
Kneissel 0037 0370 0610 0411 0374 0499 0556
0435 0362 1908
Kobra 1467
Kolin 0108 0036
Kolster 0037 0556 0247 0218
Kongque 0009 0264
Konichi 0009
Konka 0037 0556 0371 0714 0418 0218 0587
0754 0894 0795 0606
Kontakt 0487
Korpel 0037 0556
Korting 0087 0370
Kosmos 0037 0556
Kotron 0412 0264
Koyoda 0009
Kuaile 0009 0264 0412
Kuba 0163
Electronic 0163
Kulun 0009
Kunlun 0208 0226 0264 0374 0661
Kyoshu 0412 0418 0264 0032
Kyoto 0032 0163 0216
L&S Electronic 0865 0714
LaSAT 0486 0370
Lavis 1037 0037 0163
Leader 0009
Lecson 0037 0556
Legend 0009
Lemair 0411 0032
Lenco 0037 0009 0163 0374 0556 0587 1037
Lenoir 0009
Lesa 0247
Levis Austria 0037 0556
Lexsor 1196
Leyco 0037 0264 0556
LG 0178 0001 0037 1178 0370 1423 0377
1265 0032 0556 0009 0714 0216 0644
0060 0163 0108 0606 0109 0698 0715
1637 1305 0247 0361 1663 1664
Liesenk & Tter 0037 0327 0556
Liesenkotter 0037 0327 0328 0556
Lifetec 0037 0009 0519 0374 0668 0512 0655
1037 1137 0556 0218 0264 0683 1248
1259 0714
Lloyd's 0001 0009
Lloytron 0032
Local
Calcutta TV 1417 1239 1432 1242 0208 1046
Local
Chennai TV 0371 1417 1046 0264 0602 1418 1239
1412 1236 1425 0009
Local Delhi TV 1442 0508 1473 1417 1046 1418 1239
Local
Malaysia TV 0698
Lodos 1037 1149
Loewe 0512 0633 0790 0037 0556 0655 0370
0087 0362
Logik 0001 0011 0060 0698 0773 0009 0264
0371 0880 1217 1037
Logix 0668 0519
Longjiang 0264 0412
Luker 1982
Luma 0037 0363 0163 0411 0556 0374 0009
0362
Lumatron 0363 0037 0556 0362 0163 0361 0264
0073
Lux May 0037 0009 0556
Luxor 1163 0361 0363 0480 0492 0208 0548
0163 0346 0473 1037 0631
LXI 0178
Madison 0037 0556
Magnadyne 0087 0247 0544 0163
Magnafon 0216 0073
Magnavox 0037 0556 0036 0706 0780

Magnum 0648 0714 0037 0556 0715 1289
Mandor 0264
Manesth 0037 0235 0556 0264 0035 0163 0363
Manhattan 0037 0556 0668 1037 1267 0163 0778
Marantz 0037 0556 0412
Marelli 0087

Mark 0037 0556 0216 0374 0009 0714 0715
Master's 0499 0037
Mastro 0780 0698 1556
Masuda 0218 0371 0009 0264 0037 0556
Matsui 0009 0037 0011 0556 0035 0487 0036
0235 0208 0272 0354 0371 0443 0433
0544 0363 0455 0163 0045 0195 0191
0335 0714 1908 1037 1916

Matsushita 0650
Matsuiama 0587
Maxam 0264
Maxdorf 0773 0698 0706 0264
Maxim 1982 1556
MCE 0009
ME 1046
Meck 0891 0698 0587
Mediator 0037 0556
Medion 0037 0668 0714 1037 0808 0519 0556
0512 1137 0698 1908 1437 1900 1248
1259 0880 1289 1916

Megas 0610
Megatron 0178
MEI 1037 0037 0556
Meile 0264 0412
Meletronic 0009 0346 0037 0512 0109 0343 0163
0247 0105 0287 0374 0480 0492 0216
0411 0556 0624 0634 0361 0191 0195
0661 0714

Memorex 0009 0178 1037 0650 0060
Memphis 0009
Mercury 0001 0037 0009 0698 0264 0556 0329
0706 0060

Mermaid 0037
Merritt 0548 0361 0163
Metronic 0625
Metz 0388 0535 0447 0746 0087 1163 0195
0191 0037 0556 0587 0668 1037 1533

MGA 0178 0037 0556 0218
Micromaxx 0037 0556 0668 1037 0808
Microstar 0808
MicroTEK 0820 0698 0860 0706 0264
Midland 0032
Mikomi 1149
Minato 0037 0556
Minerva 0070 0487 0535 0195 0191 0108
Minoka 0412 0037 0556
Mirai 1666
Mirror 1900
Mitsubishi 0108 0093 0512 0037 0178 0354 0087
0036 0535 0556 0208 1037 1393

Mitsuri
General 0163
Mivar 0216 0370 0609
Monaco 0009
Morgan's 0037 0556
Motorola 0093
MTC 0060 0370 0512 0163 0216 0361
MTEC 0272 0032
MTlogic 0714 1308
Mudan 0009 0208 0226 0264 0412
Multitec 0037 0556 0486 0668 1037 1556
Multitech 0009 0363 0216 0486 0037 0370 0556
0247 0264

Murphy 0216 0163
Musikland 0037 0218 0247 0556
MyCom 1376 0178
Myryad 0556 0037
NAD 0166 0178 0361 0163
Naiko 0037 1982 0606 0556
Nakimura 0374 0037 0556
Nanbao 0009 0264 0412
Nansheng 0264 0412
Naonis 0363 0163
Narita 1982

NAT 0226
National 0226 0208 0508
NEC 0170 0587 1170 0178 1270 0009 0036
0455 0374 0037 0556 0011 0264 0412
0508 1704 0499 0653 0661 0705
0037 0191 0370 0556 1505 0200 0163

Neckermann 0327 0418 0087 0247 0411 0363 0512

NEI 0037 0556 0371 0163
Neovia 0865 1964 1371 1376 1338
Nesco 0247 1908
Netsat 0037 0556
Network 0032
Neufunk 0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
New Tech 0037 0009 0556 0343
New World 0218
Newwave 0009 0178 0093
Nfren 0800
Nicam 0544
Nicamagic 0216
Nikkai 0032 0035 0218 0037 0556 0216 0264
0009 0036
Nikkei 0714
Nikko 0178
Nippon 1239
Noblisko 0070 0216
Nogamatic 0109 0196
Nokia 0361 0163 0473 0480 0548 0606 0492
0631 0339 0208 0374 0346 0610 0109
0109 0714 0891 0287 0343 0560 0196
0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248

Nordmende 0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248

Norfolk 0163
Normerel 0037 0556
Novak 0037 0556
Novatronic 0037 0105 0374 0556
NU-TEC 0455 0698 0820 0037 0556
Nurnberg 0163 0361
Oceanic 0163 0361 0208 0473 0548 0480
Odeon 0264
Okano 0370 0037 0556 0264 0009
Olidata 1376
Omega 0264
Omni 0780 0891 0698
Onida 1046 1231 1224 1253 0653
Onwa 0371 0602 0218 0433
Opera 0037 0556
Optimus 0650 0166
Optonica 0093
Orbit 0037 0556
ORcom 1504
Orion 0037 0443 0235 0556 1954 0714 0655
0321 0011 0009 0544 0264 0412 1916
1908 0880 1196
0037 0218 0556

Orline 0037 0218 0556
Ormond 0668 1037 0037 0556
Orson 0036
Osaki 0032 0218 0264 0412 0037 0272 0374
0556
Osio 0037 0556
Oso 0218
Osume 0032 0036 0218 0037 0556
0556 0195 0544 0191 0361 0235 0109
0226 0247 0009 0282 0519

Pace 1908
Pacific 0037 0556 1137 0714 1037 0443
Pael 0216
Palladium 0370 0037 0418 0655 0411 0714 1137
0191 1505 0200 0556 0247 0327 0087
0163 0519 0363

Palsonic 0264 0412 0773 0037 0377 0218 0698
0556 0001 0418 0778 1196 1269
0009 0264 0216 0037 0556 0247

Panama 0001
Panashiba 0001
Panasonic 0650 0226 1650 0108 0037 0556 0163
0208 0361 0508 0896 0548 1310 0001
0853 0178 0060 1636

Panavision 0037 0411 0556
Panda 0009 0780 0208 0226 0264 0706 0412
0891 0508 0698 0821
Papouw 0037 0556
Pathe Cinema 0163 0216 0370

Pathe
 Marconi 0109 0196
 Pausa 0009
 Peng Sheng 0891
 Penney 0032 0060 0178
 Perdio 0163 0037 0216 0282 0556
 Perfekt 0037 0556
 Phase 0032
 Philco 0087 0084 0074 0418 0247 0037 0556
 0163 0370 0032 0178 0519 0481
 Philex 0163
 Philips 0037 0556 0191 0087 0343 0178 0108
 0374 0032 0772 0009 0200 1756 1506
 0361
 Phocus 1289 1308 0714
 Phoenix 0037 0556 0370 0486 0163 0087 0216
 Phonola 0037 0556 0087 0216
 Pilot 0556 0037 0712 0706
 Pioneer 0760 0011 0166 0037 0109 0170 0163
 0679 0556 0287 1260 0370 0343 0361
 0486 0512
 0370 0486
 Pionier 0037 0556 0264 0009
 Plantron 0714 0037 0339 0715
 Playsonic 0109 0196 0361 0163 0070 0074 0084
 0087 0535
 Polytron 0282
 Poppy 0009
 Portland 0374 0624 1909
 Powerpoint 0487 0037 0556 0698 0894
 Prandoni-
 Prince 0247 0361 0363
 Premier 0009 0264
 President 0860
 Prima 0032 0009 0264 0412 1269
 Princess 0698
 Prinston 1037
 Prinz 0544 0361
 Profex 0009 0163 0361 0363
 Profi 0009
 Profitronic 0037 0556
 Proline 0037 0321 0556 0625 0634 0411 0621
 1376
 Prosonic 0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714
 0216
 Protech 0009 0037 0556 0247 0264 0418 0668
 0282 0163 0486 1037
 Proton 0001 0178 0009 0644
 Provision 0499 0037 0556 1037 0714
 Pye 0037 0556 0087 0374 0412
 Pymi 0009
 Qingdao 0208 0226 0264 0412
 Quadral 0218
 Quasar 0247 0650 0865 0009
 Quelle 0011 0037 1505 0070 0074 0361 0412
 0109 0535 0544 0512 0191 0032 0036
 0247 0327 0084 0328 0105 0668 0556
 0195 0200 0264 1037 0346 0009
 0036 0032
 Questa 0037 0556 0163
 R-Line 0109 0218 0163 0037 0556 0287
 Radialva 0037 0556
 Radiola 0087 0247 0037 0556
 Radiomarelli 0037 0556 0032 0178
 RadioShack 0009 0037 0556 0370 0418 0412 0648
 0668 0264 1037
 Rank 0070
 Rank Arena 0036 0602 0753
 RBM 0070
 RCA 0625 0060 0093 0178 0560 0335 0618
 0343 0679 0753
 Realistic 0032 0178
 Recor 0037 0418 0556
 Rectiligne 0037 0556
 Rediffusion 0361 0548 0036 0346
 Redstar 0037 0556
 Reflex 0037 0556 1037 0668
 Relisys 0865 0877 1207 1298
 Reoc 0714 0624 0634 1909
 Revox 0037 0556 0370
 Rex 0163 0264 0363 0411 0247
 RFT 0087 0370 0264 0037 0556 0486

Rhapsody 0216
 Ricoh 0037 0556
 Rinex 0773 0418 0698 0264 0706
 Roadstar 0009 1037 0218 0264 0418 0037 0556
 0714 0668 0282 1916 1189 1900
 Robotron 0087
 Rodex 0037 0556
 Rover 0036 0877
 Rowa 0037 0264 0698 0009 0712 0216 0706
 0587 0556
 0418 0825 0606
 Royal 0370 0412 0335
 Royal Lux 0556 0037
 Rukopir 0109 0625 0163 0287 0560 0335 0343
 Saba 0087 0361 0498 0196 0548 0650 0714
 Sagem 0610 0455 0282 0830 0618
 Saige 0009
 Saisho 0009 0235 0634 0011 0374 0264 0354
 0544 0163
 Saivod 0037 1982 0556 1163 0668 0712 1037
 Sakai 0163
 Sakyno 0455
 Salora 0163 0361 0548 0672 0363 0339 0208
 0480 0621
 Salsa 0335
 Sampo 0009 0032 0036 0093 0178 0650
 0618 0644 1458 0060 0587 0037 0178
 Samsung 0556 1249 0009 0093 1630 1235 0370
 0032 0264 0329 0216 0208 0519 0163
 0226 0625 0812 1312 1584 1619 0821
 1632
 0216
 Sandra 0264 0412
 Sanjian 0037 0655 0729 0556 0706 1412 0371
 Sansui 0861 1236 0602 0455 0753 1371
 Santon 0009
 Sanyo 0208 1208 0011 0036 0045 0370 0339
 0216 0412 0009 0508 0544 0163 0037
 0108 0556 0486 0170
 Sanyuan 0009 0093
 Save 0037 0556
 Saville 1908
 SBR 0037 0556
 Schaub
 Lorenz 0361 0548 0714 0606 0486 0374
 Schneider 0037 1137 0218 0247 0556 0371 0519
 0544 0668 0394 0352 0343 0361 1037
 0163 0648 0714 0624 1909 1908 1982
 1916 0070
 Scotch 0178
 Scotland 0163
 Scott 1189 0178
 Sears 0178
 Seaway 0634
 Seelver 0556 1037 0037
 SEG 0036 0037 0556 0264 1037 0668 1437
 0487 0009 0163 0634 0247 0362 0216
 1163 0218 1909 0624 0714
 SEI 0087 1505 0544 0163 0037 0556
 Sei-Sinudyne 1505 0544 0037 0556 0087
 Seitech 1217
 Seleco 0163 0362 0363 0411 0371 0036 0264
 0346 0435
 Sencora 0009
 Sentra 0035 0218 0009
 Serino 0610 0455 0216 0093
 Shancha 0264 0412
 Shanghai 0009 0208 0226 0264 0329 0412
 Sharp 0093 0009 1193 0032 0036 0653 0650
 0200 0760 1393 1163 1586 1659
 Shen Ying 0009
 Shencai 0009 0264 0412
 Sheng Chai 0009
 Sheng Chia 0009 0093
 Shenyang 0009 0264 0753
 Sherwood 0009
 Shincor 1990
 Shintoshi 0037 0556
 Shivaki 0037 0556 0443 0374 0178
 Show 0418 0009 0698 0264 0706 0037

Siarem 0163 0087
 Siemens 0037 0191 0195 0535 0200 0327 0328
 0032 0556 0361
 Siera 0037 0556 0587
 Siesta 0370
 Signal 1955
 Silva 0037 0556 0216 0361 0648
 Silva Schneider 1556
 Silver 0036 0037 0455 0361 0556 0715 0163
 SilverCrest 1037 0037 0556
 Singer 0009 1537 0087 0037 0556 0247 0435
 0335 0163
 Sinotec 0773 0418 0606 0698
 Sinudyne 0087 0235 0544 0163 0361 1505 0037
 0556 1908
 Sky 0037 0282 0880 1612 0178 0556 1504
 Skymaster 0105
 Skysonic 0753
 Skyworth 0037 0556 0009 0264 0698 0753
 Sliding 0865 0880 0800
 SLX 0668
 Smaragd 0487
 Soemtron 0865 1298
 Solavox 0032 0163 0361 0548 0037 0556
 Sonawa 0218
 Songba 0009
 Soniko 0037 0556
 Soniq 1467
 Sonitron 0208 0370 0339
 Sonneclair 0037 0556
 Sonoko 0009 0037 0556 0264 0282
 Sonolor 0163 0208 1505 0548 0361 0282
 Sontec 0037 0556 0370 0009
 Sony 1505 1651 0011 0036 0650 1625 1751
 0353 0037 0556 0093 0170 0074
 Sound &
 Vision 0218 0374 0037 0556
 Soundesign 0178
 Soundwave 0037 0418 0556 0032 0715
 Sowa 0060 0226 0036 0178
 Soyea 0773
 Spectra 0009
 Ssangyong 0032 0009
 Stag 0032
 Staksonic 0009
 Standard 0009 0037 0556 0218 1037 0374
 Starlite 0009 0163 0037 0556 0264 0412
 Stenway 0282 0218
 Stern 0163 0363 0264 0411 0435
 Stevison 1982 1556
 Strato 0037 0556 0264 0009
 Strong 1163 1149 1037 0037 0556
 Sunic Line 0037 0556
 Sunkai 0321 0455 0218 0235 0610 0037 0556
 0487 0865
 Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264
 Sunwatt 0455
 Sunwood 0037 0556 0009
 Superla 0216
 Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264 0805 0455
 SuperTech 0009 0216 0037 0556 0218
 Supervision 0698 0264
 Supra 0178 0374 0009
 Susumu 0218 0335 0287
 Sutron 0009
 SVA 0587 0698 0264 0805 0455 0865
 Svasa 0805
 Swissline 0247
 Swisstec 1504 1612 0880
 Sydney 0216
 Synco 0036 0060 0093 0178
 Sysline 0037 0556
 Sytong 0216
 T+A 0447
 Tacico 0178 0009
 Tactus 0272
 Tai Yi 0009
 Taishan 0009 0374
 Tandberg 0411 0109 0196 0362 0361 0163
 Tandy 0218 0093 0163 0247
 Targa 1371
 Tashiko 0036 0650 0170 0032 0216 0163 0363

Tatung 1556 0009 0036 0037 0556 0060 0272
 0011 0621 1908 1756 1371 1259 1248
 TCL 0706 1046 0412 0698
 TCM 0714 1289 0808
 Teac 0009 0698 0037 0512 0264 0282 1437
 0412 1037 0418 0556 0455 0712 0544
 0668 0706 0624 1909 0178 0170 0714
 1149 1755
 TEC 0247 0009 0335 0037 0556 0361 0163
 Tech Line 0037 0556 0668 1437 1163
 Tech Lux 1189
 Techica 0218
 Technica 1982
 Technics 0650
 TechniSat 0655 0037 0556 0163 1267
 Technisson 0714 1289
 Technol Ace 0698 0264 0634 0374 0216
 Technosonic 0037 0556 0499
 Techwood 1163
 Technimagen 0556
 Teco 0009 0036 0093 0178 0218 0264 0653
 Tedelelex 0698 0606 0706 0037 0418 0009 1537
 0208 0891 0587 0556
 Teiron 0009
 Tek 0795 0820 0037 0698 0009
 Teknika 0060
 Teleavia 0109 0343 0287 0196
 Telecor 0037 0556 0163 0218 0394
 Telefunken 0625 0074 0560 0109 0587 0335 0698
 0343 0712 0498 0820 0896 0754 1504
 0780 0287 0891 0084 0819 0101 0073
 0196 0037 0556 0486 0714 1556 0346
 0821
 Telefusion 0037 0556
 Telegazi 0037 0163 0218 0264 0556
 Telemeister 0037 0556
 Telesonic 0037 0556
 Telestair 0009 0037 0556 0412
 Teletech 0009 0037 0556 0668 0247 1037
 Teleton 0036 0163 0363
 Televideon 0163 0216
 Televiv 0037 0556
 Tempest 0009 0037 0556 0264
 Tennessee 0037 0556
 Tensai 0218 0037 0556 0009 0105 0374 0371
 0377 0247 0715 0163 1037
 Tenson 0009
 Tesla 0037
 Tevion 0519 0894 1248 1298 0037 1259 0556
 1556 0648 0808 0668 0865 1137 0714
 1037 1289
 Textet 0216 0218 0374 0009
 Texla 1239 0780
 Thomson 0109 0625 0287 0560 0343 0335 0196
 0037 0556 0216
 Thorn 0035 0108 0037 0109 0073 0225 0074
 0343 0361 1505 0192 0084 0499 0512
 0535 0556 0011 0335 0036 0272 0045
 0374 0070 0101
 Thorn-
 Ferguson 0108 0343 0109 0192 0361 0335 0499
 0073 0035
 Tiane 0093
 Tiny 1196 1269
 Tiny Digital 0660
 TMK 0178
 Tobishi 0218
 Tobo 0009 0264 0412
 Tokai 0037 0556 0668 0163 0374 0009 1037
 Tokaido 1037
 Tokyo 0216 0035 0329
 Tomashi 0282 0218
 Tongguang 0264 0412
 Tongtel 0780 0587
 Topline 1037 0668
 Topshow 0698 0773 0418 0009 0264 0706
 Toshiba 0508 0060 1508 0009 0035 0036 1289
 0070 0093 0714 0264 0412 0109 0718
 0195 0618 0191 0644 0650 0821 1916
 1908 0698 0037 1164 1163 1935 1556
 1265 1704
 Toyoda 0009 0371 0264

Trakton 0009 0264
 Trans
 Continens 0668 1037 0037 0556 0486
 TRANS-
 continents 0621 0865 0556
 Transonic 0037 0698 0556 0712 0455 0587 0512
 0264 0418 0009
 Transtec 0216
 Triad 0037 0556 0218 0009
 Tristar 0264 0218
 Triumph 0346 0556 0037
 Tsoschi 0282
 Tuntex 0009
 TVTEXT 95 0556
 Uher 0037 0556 0374 0418 0486 0370 0480
 Ultra 0192
 Ultravox 0087 0374 0247 0216 0163 0037 0556
 Unic Line 0037 0556 0473 0455
 United 0714 0037 0715 0556 1916 1908 1037
 0587 1982
 Universal 0714 0037 0556
 Universum 0037 0346 0074 0105 0195 0264 0473
 0370 0535 0361 0247 0492 0480 0200
 0418 0011 0512 0036 0032 0070 0163
 0556 0411 0327 0328 1505 0668 0544
 0109 0362 0631 0009 0084 1037 1437
 0170 1163 1149 0618
 Univox 0037 0556 0087 0163
 Utax 0163
 V7 Videoseven 1755 0178 0880 1376 1217 1666
 Vestel 0037 0163 0556 0668 1037 1163 1667
 Vexa 0009 0037 0556
 Vibrant 0272
 Victor 0653 0036 0650
 Videocon 0508 1450 0009 1449 1448 1074 0329
 1442 1452 1540
 Videologic 0218 0216
 Videologique 0216 0218
 Videosat 0247
 VideoSystem 0037 0556
 Videotechnic 0216 0374
 Videoton 0163
 Vidtech 0036 0178
 ViewSonic 1755
 Visiola 0216
 Vision 0032 0037 0264 0556
 Vistar 0361
 Vortec 0037 0556
 Voxson 0087 0163 0178 0037 0556 0363 0418
 Waltham 0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037
 0163 0443
 Wards 0178
 Warumaia 0374 0661
 Watson 0037 1037 1248 1259 0556 0163 0009
 0668 0218 0519 0394 1908 1437 1376
 0327
 Watt Radio 0544 0163 0216
 Wega 0036 0037 0556 0087
 Wegavox 0009 0037 0556
 Weipai 0009
 Welltech 0714
 Weltblick 0037 0556
 Weltstar 1037
 Weston 0037 0556
 Wharfedale 0037 0861 0519 0896 0556 0891 0860
 1556 0698 0706 1667
 White
 Westinghouse 0037 0216 0556 0624 1909
 Windsor 0668 1037
 Windstar 0282
 Windy Sam 0556
 Wintel 0714
 World-of-
 Vision 0880 0890 0865 1289 1298 0877 1217
 Worldview 0455 0045
 Xenius 0634 0661
 Xiahua 0009 0264 0412 0698 0773
 Xianghai 0009
 Xiangyang 0264 0412
 Xihu 0264 0412
 Xinaghai 0412
 Xingfu 0009

Xinghai 0264
 Xingyu 0009
 Xinsida 0329
 XLogic 0698 0860
 Xoro 1196 1217
 Xrypton 0037 0556
 Yamaha 0650 1576
 Yamishi 0282 0455 0218 0037 0556
 Yingge 0009
 Yokan 0037 0556
 Yoko 0037 0264 0556 0218 0009 0370 0339
 0216 0247
 Yonggu 0009
 Yorx 0218
 Yousida 0009
 Yuhang 0009
 Zanussi 0363
 Zenith 0178 0624 1909
 Zenor 0339
 Zhuhai 0009 0374
 Zonda 0698
 ZX 1908

DVD

3 Plus 0490
 3D LAB 0539
 4Kus 1158
 A-Trend 0714
 Acoustic
 Solutions 0730 0713 1228 1316
 AEG 0788 0770 0790 1434
 AFK 1228 1152 1923
 Aiko 1728
 Aim 1165 0699 0672 0790
 Airis 1224 1321 1338 0672 1005 0826 1345
 Aiwa 0641 0695 0869 0533 2020
 Akai 0790 0779 0788 1115 0898 0716 0884
 0713 0852 0705 1695 1233 1350
 Akashi 0838
 AKI 1005
 Akira 0699 1321
 Akura 1171 0898 1051 1367 1140
 Alba 0717 0699 0713 0723 0695 0730 0783
 0539 0672 1140 1051 1530 1695
 Alize 1151
 All-Tel 0790 1451 0835
 Amitech 0770 0850
 Amoi 0852
 Amoisonic 0835
 Amstrad 0713 1115 1151 1367 1571
 AMW 0872
 Ansonic 0759 0831 1316
 Apex Digital 0672 1056
 Arena 0852 2021
 Aria 0893
 Arianet 0893
 Aristona 0539 0646
 ASCOMTEC 1923
 Asono 1224
 ATACOM 1224
 Audiosonic 1923
 Audioworld 0790
 Audix 1104 1152
 Autovox 0713
 Auvio 0843
 Aviois 1165
 AWA 0730 0872
 Axion 0730
 Base 1451
 Basic Line 0713 1994
 Baze 1165 0898 0672
 BBK 0862 1224 1453 1338
 Beep 1163
 Bellagio 0872
 Belson 1923
 Best Buy 0857
 Binatone 1923
 Black
 Diamond 0713 0884 0833
 Blaupunkt 0717
 Blu:sens 1489 1233

Blue Parade 0571
 Blue Sky 0713 0699 0695 0804 0672 0843 0651
 0769 0790
 BNI 1321
 Boghe 1004
 Boman 0783 0788 0898 1005
 Bose 2023
 Brainwave 0770 1115
 Brandt 0651 0551 0503
 Bush 0713 0695 0833 1695 0730 0831 0699
 0717 0516 0818 0879 0884 0723 1165
 1436 1419 1483 1140 1832
 C-Tech 0768 1152
 Cambridge
 Audio 1109 0751 1589
 Campomatic
 Digital 1051
 CAT 0699 0789
 CCE 1917
 Celestial 0672 1020
 cello 1730
 Centrex 0672 1004 1915
 Centrum 0713 0789 0779 0893 1994 1005 1923
 CGV 0770 0751
 Cinea 0841
 Cinetec 0713 0872
 cineULTRA 0699
 Classic 0730 1917 1730
 Clatronic 0788 0779 0818 0672 1165 1434 0675
 1233
 Clayton 0713
 Coby 1107 0730 0852
 Codex 1233
 Compacts 0826 1107
 Conia 0672 0852 0516 0835 1321
 Contel 0788
 Continental
 Edison 0872 0831
 CrossWood 1446
 Crown 0770 0769 0651
 Crypto 1228
 Cybercom 0831
 CyberHome 0714 0816 0874 1023 1502
 Cytron 0716 0651 0705 0831 1347
 D-Vision 1115 1367
 Daenyx 0872
 Daewoo 0833 1483 0705 0770 0714 0870 1436
 0872
 Dalton 1036
 Dansai 0770 0783 1115 1695
 Dantax 0723 0695
 Daytek 0872 1005
 Dayton 0872
 DCE 0831
 DEC 0699 0818
 Decca 0770
 Denon 0490 0634 1634
 Denver 0699 0788 0898 0818 1107 1316 1321
 1923 1056 1265 0672
 Denzel 0665
 Diamond 0651 0768 0751 0723 1156 0790 1152
 0770 1115 2021
 Digihome 0713
 DigiLogic 0713
 digiRED 0717
 Digital i 0893
 Digttech 1421 1832
 Digator 1005
 Digtrex 0672 1915 1056 1004
 Digix Media 0826
 DiK 0831
 Dinamic 0788
 DiViDo 0705
 DK digital 0831 1254 2007
 DMTECH 0783 0790 2046 1271
 Dragon 0831
 DSE 1730 0833 1152
 Dual 0831 0713 0665 0651 0730 0783 0779
 0790 2007 1023 1436
 Durabrand 1003 1502 0831 0713
 DVX 0768 1832
 E-Boda 0723

E-Dem 1224
 e:max 1233 1321
 EagleTec 0714
 eBench 1152
 Eclipse 0723 0751
 Electrohome 0770
 Elfunk 0850 0884 0713
 Elin 0770
 Ellion 0850 1421
 Elta 0770 0788 0790 1115 1151 1233 1051
 Eltax 1321
 Emerson 0591 0675 0705 0869
 Energy Sistem 1350
 ENG 1571
 Enzer 0665 1228 1517 1005 1099 0770
 EuroLine 0788 1115 2021 1233 1884 0675
 Ferguson 0651 1730 0898 0713 0884
 Finlux 0741 0770 0591 0783 0672 0751 1165
 1884 0262
 Fintec 0713
 Firstline 0869 0651 1530
 Fisher 1919
 Funai 0695 0675
 Futronic 0893 1005
 GE 0717
 Germatic 1051
 Global Link 1224
 Global
 Solutions 0768
 Global Sphere 0768 2021
 Go Video 0783 1099
 GoldStar 0591 0741
 Goodmans 0713 1004 0723 0751 0783 0730 0651
 0790 0818 0879 0833 2007 2014 1140
 1254 1923 1730 1316
 GP Audio 1140
 GPX 0741
 Graetz 0665
 Gran Prix 0831 0898
 Grandin 0716 1254 0672
 Grundig 0695 0775 0539 0651 0705 0790 0713
 0670 0686 0652 0723 1695 2046 1004
 1730 1920 1436 1483 1350 1832
 Grunkel 0770 1156 1316 0831
 H&B 0818 0713 0841 0850 1233 1421
 Haaz 0768 0751
 Haier 0843
 Hanseatic 0741 0783 0790 1884
 Harman/
 Kardon 0702
 HCM 0788
 HDT 0705
 HE 0730 1923 1163
 Henß 0713
 HiMAX 0857 0843
 Hitachi 0664 0779 1920 1994 0665 0573 0857
 0713
 Hiteker 0672 1923
 Höher 0826 0831 1004 1224
 Home
 Electronics 0730 0770
 Home Tech
 Industries 1224
 Hyundai 0783 0850 1156 1228 2021 2046 0788
 lekei 1107
 Ingelen 0788
 Inno Hit 0713
 Irradio 0741 1115 1224 1233 0869 0770
 ISP 0695
 Jamo 2003
 JBL 0702
 JDB 0730
 JDV 1367 1228
 Jeken 0699
 Jepsen 1183
 JMB 0695
 JNC 0672 1271
 JVC 0623 0558 1901 1164 0539 0503 0867
 1241 1860 1275 1597
 jWIN 1051
 Kansai 1107

DVD

DVD

Kansas
 Technologies 1233 1530
 Karcher 0783
 Kendo 0713 0699 0831 0672 1347
 Kennex 0770 0713 0898
 Kenwood 0534 0490
 KeyPlug 0770
 Kiiro 0770
 Kingavon 0818
 Kiss 0841 1523 0665 2003
 Koda 0818 1230
 Koss 0651
 KXD 0857 1107 1321 1923
 Lawson 0705 0716 0768
 Leiker 0872
 Lenco 0699 0651 0770 0818 0713 0831 1165
 Lenoir 1228
 Lenoxx 2014 0838
 Lenoxx Sound 2014
 Lexia 0699
 LG 0741 0591 1906 0869 2002
 Lifetec 0651 0831 1347
 Limit 0716 0768
 LiteOn 1158 1416 1058
 Local
 Malaysia DVD 0813
 Lodos 0713
 Loewe 0539 0741
 LogicLab 0768
 Logik 0713 0884 1832
 Logix 0705 0783
 Luker 1367
 Lumatron 0705 1115 0741 0833 1321 0713 0730
 0898 1832
 Luxman 0573
 Luxor 1004 0713 1730 0730
 Magnat 2046 1884
 Magnavox 0503 0818 0675 1140 0539 0713
 Magnex 0723 1165 1489
 Magnum 2014 1436
 Majestic 1107 1345 1156
 Manhattan 0705 0713
 Marantz 0539
 Mark 0713 0695 1695 0884
 Marquant 0770 1451
 Mastec 1006 1434
 Master-G 1156
 Matsui 0651 0713 1316 0672 0695 0884 1730
 Maxdorf 0788
 Maxim 0713 1367
 Maya 1345
 MBO 0730 1917
 MDS 0699
 Mecotek 0770
 Medion 0831 0783 1347 0651 0716 1345 0879
 0630 2007 1165 1006 0652
 MEI 0790
 Memorex 0831
 Memory 0730 1051
 Metz 0571 0525 0713 1994
 MiCO 0723 0751 1223 1254
 Micromaxx 1695 0695 1347 2007
 Micromedia 0503 0539
 Micromega 0539
 Microsoft 0522
 Microstar 0831
 Minax 0713
 Minerva 0705
 Minoka 0770 1115
 Minowa 1165
 Mirror 0879 0652
 Mitsubishi 0713
 Mizuda 0818 0857 1451
 Monyka 0665
 MPX 0843
 MTLogic 1265
 Mustek 0730 1730 1917
 Mx Onda 0651 0751 0723 1223 1254
 Myryad 1254
 Mystral 0831 1156
 NAD 0741
 Naiko 0770 1367 1004

Narita 1367
 NEC 0869 0591 0741
 Neovia 1271
 NeoXeo 0826
 Neufunk 0665
 Nevir 0831 0770
 Next Base 0826
 Nfren 0826
 Nikkai 1923
 Nikkei 1254
 Nintaus 1051
 Nordmende 1316 0831
 Nowa 0843
 NU-TEC 0516 1228
 Omni 0699 0833 1104 1338 1832 1228
 Onix 0838
 Onkyo 0627 0503
 Oopla 1158
 Optim 0843
 Optimus 0571 0525
 Orava 0818
 Orbit 0872
 Orion 0695 1128 1695 1006 1233 1419 0898
 Oritron 0651
 OTIC 0826
 P&B 0818 1451
 Pacific 0768 0790 0759 0804 0713 0831
 Packard Bell 0831
 Palladium 0695 0779 0713
 Palsonic 0835 0672 0852 1056
 Panasonic 0458 0490 1834 1908 1905 1579
 Panda 0717 0783 1107
 Papouw 0533
 peeKTON 1224 0898
 Philips 0539 0646 1340 0675 0503 1813 1158
 1846
 1345
 Philo 0699 1165
 Phonotrend 0571 0631 1965 0525 1571 1900 1902
 Pioneer 1265
 Playgo 0850
 Plu2 0770
 Pointer 0770
 Portland 0872 1005
 Powerpoint 1228
 Prinz 0831
 Prism 1006 1517 0831
 Pro2 1345
 ProCaster 1004
 Proline 0651 0686 0672 0790 1004 0652 1483
 0833 1915 0710
 Proscan 0522
 Proson 0713
 Prosonic 0699 1107 1923
 Provision 0699 0818 1163 1923 1321 1107 0730
 Pye 0646 0539
 QONIX 2007 1051
 Radionette 0741 0869 2024 1906 0641
 Raite 0665
 RCA 0522 0769 0651
 REC 0490
 Red Star 0759 0763 0770 0788 0898 1003 1923
 1107 1345
 Relisys 1347
 Reoc 0768
 Revoy 0699 0841
 Rex 0838
 Richmond 1233
 Rimax 1151
 Roadstar 0699 0713 0818 0730 1350 1051 0898
 0833 2014 1446 1227
 Rocksonic 0789
 Ronin 0872 0710
 Rotel 0623 0558
 Rowa 0759 1004 0516 0525 0717
 Rownsonic 0789 0723
 Saba 0651 0769 0551
 Sabaki 0768
 Saivod 0759 0831 1367 0770
 Salora 0741 1446
 Sampo 1347

Samsung 0573 0744 1932 0820 1075 2008 0490
 1635
 Sansui 0695 0716 0768 0723 0770 0751 1230
 1228 2021 1316 1832 1695 1884 1051
 1115
 Santosh 1115
 Sanyo 0670 0695 0790 1919 0873 0713
 Scan 0705 0835 0850
 ScanMagic 0730 1730
 ScanSonic 0857
 SCE 0789
 Schaub
 Lorenz 0788 1165 0770
 Schneider 0783 0831 0779 0539 0705 0804 0788
 0713 0651 0869 0790 1884 1367 0646
 0262
 Scientific Labs 0768 1338 1152
 Scott 0651 0672 1036 2014 1233
 Seeltech 1224 1338 1451
 SEG 0713 0665 0768 0884 0872 0763 1994
 1530
 Shanghai 0672
 Sharp 0630 2024 0713 0695 2015 1256 1419

 Sherwood 0717 0741
 Shinco 0717 1472
 Siemens 1382
 Sigmatek 0857 1224
 Silva 0788 0898 0831
 Silva
 Schneider 0831 1906
 SilverCrest 1152 0768
 Singer 0716 0723 0751 0768
 Sinotec 0770 1115
 Sinudyne 1140 1254 1316
 Sistemas 0672
 Skantic 1003
 Skymaster 0730 0768
 Skyworth 0898
 Sliding 1115
 Slim Art 0770
 Slim Devices 0533
 SM Electronic 0730 0768
 Smart 0705 0713
 Sonashi 0716 0831
 Soniko 0788
 Sontech 1156
 Sony 0533 1633 0772 1070 1824 1981 2020
 1903 0573 2043 1867 1536
 Sound Color 1233
 Soundmaster 0768
 Soundmax 0768
 Soundwave 0783
 Spectra 0872
 Standard 0651 0768 0788 0831 0898
 Star Clusters 0768 1227 1152
 StarLogic 1005
 Starmedia 0818 0893 1224 1005
 Stevison 1367
 Strong 0713
 Sunfly 0857
 Sunkai 0770 0850
 Sunstech 0831 2007
 Sunwood 0788
 SuperDigital 1187
 Supervision 0730 0768
 Supratech 0893
 SVA 0672 0717
 Sylvania 0675
 Synn 0768
 T.D.E. Systems 1156
 Tandberg 0713 1695
 Tangent 1321
 Targa 0741 1158 1227
 Tatung 0770
 Tchibo 0741
 TCM 0741
 Teac 0717 0741 0516 0571 0768 0591 0759
 1006 0790 1197 0833 1227 1165 0675
 1224 1228
 TEC 0898
 Technica 1367

Technics 0490 1905 1908
 Technika 0770 1115 0831 1165 1489
 Technosonic 1051 1115
 Techwood 0713 1530 0539 1994
 Tedalex 1004 1228 2021 0768 0770 1152
 Telefunken 0790 0789 0788 1228 1923 1832 0833
 1483 1115 0770
 Teletech 0713
 Tensai 0651 0770
 Tevion 0651 1036 1382 0768 2014 1227 0833
 1347 1730 0652
 Theta Digital 0571
 Thomson 0551 0522 1254
 Tiny 1489
 Tokai 0665 0898 0788
 Tokiwa 0705 0716
 Tom-Tec 0789
 Top Suxess 1224
 Toshiba 0503 1045 1510 2006 1637
 Trans
 Continens 0826
 TRANS-
 continents 0872 0826 0831 1327 1165
 Transonic 0672 1165
 Tredex 0843
 Trio 0770
 TruVision 0857 1451
 TSM 1224
 Umax 1151
 United 0788 0730 0790 1228 0672 1165 0695
 1115 0699 0768 1233 1446 1489 2021
 0713 0884 1152 0826 1832 1367 0675

 Universal
 Multimedia 0768
 Universum 0741 0713 0591 0779 1913 1227 0790
 1530
 Uptek 0763 0893
 upXus 1345
 Venturer 0790
 Vestel 0713 1994 1530
 Victor 1241 1597
 Vieta 0705 1265
 Viewmaster 0862 1224
 Voxson 0730 0831 2007
 VTrek 1228
 Waitec 1224 1917
 Walkvision 0717
 Waltham 1530
 Welkin 0831
 Wellington 0713
 Weltstar 0713
 Wesder 0699
 Wharfedale 0686 0768 1832 0723 0790 0751 1152
 0652
 Wilson 0831 1233
 Windy Sam 0573
 Wintech 1187
 Woxter 1151 1224 1338
 XBox 0522
 XLogic 0770 0768 1228
 XMS 0788 0770
 Xoro 1183
 Yakumo 1004 1056 0652
 Yamada 1004 0872 1151 1416 1056 1489 1158
 0652
 Yamaha 0539 1840 0646 0490
 Yamakawa 0665 0710 0872 1104 1489
 Yukai 0730 1917
 Zenith 0503 0591 0741
 Zennox 1265

DVD

DVD

Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmâl, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición. y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands



English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoa varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita kosvevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Ελληνικά

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύτητάς του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη καλή τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μετατροπή, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία.. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύτητάς, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

URC-7721
705008
RDN-1260207