

Содержание

НАСТРОЙКА

| | |
|--|----|
| Инструкции по безопасности – необходимые и запрещенные действия о которых вы должны | 3 |
| Установка и важная информация | 4 |
| Пульт дистанционного управления - руководство | 5 |
| Присоединение внешнего оборудования – руководство по подключению оборудования к задней панели телевизора | 6 |
| Подключение и управление – включение телевизора, режим ожидания использование боковых элементов управления, гнезда для наушников, присоединение оборудования к боковой панели телевизора | 8 |
| Настройка телевизора – начальная настройка и установка программ | 9 |
| Настройка телевизора – ручная настройка | 10 |
| Настройка телевизора –автоматический поиск программ, выбор языка | 11 |

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|----|
| Основные настройки – индикация времени, установка программ | 12 |
| Сtereo- и двуязычные передачи – стерео/моно или двуязычное вещание | 12 |
| Защита от детей - отключение кнопок телевизора | 12 |
| Таймер сна – настройка телевизора на автоматическое выключение | 12 |
| Режим Избранное | 12 |
| Формат изображения | 13 |
| Настройки изображения – формат изображения, режимы изображения (контраст, яркость, резкость, насыщенность, цветовой тон) температура цвета, освещение комнаты | 13 |
| Настройки звука – громкость, приглушение звука, эквалайзер, баланс, AVL, эффект | 14 |
| Выбор входа и AV –соединения – разъемы входа и выхода для подключения оборудования | 15 |
| Режим ПК | 15 |
| Режимы работы телевизора в качестве дисплея ПК | 16 |
| | 17 |

ФУНКЦИИ ТЕЛЕТЕКСТА

| | |
|---|----|
| Телетекст—настройка и общая информация, кнопки управления | 18 |
|---|----|

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

| | |
|--|----|
| Вопросы и ответы – ответы на некоторые из наиболее частых вопросов | 19 |
| Заметки – для ваших личных записей | 20 |

ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--|----|
| Спецификации и аксессуары - техническая информация о поддерживаемых аксессуарах 15V300PR | 22 |
|--|----|

Инструкции по безопасности

Данное устройство разработано и произведено в соответствии с международными стандартами безопасности. Однако, как и с любым электрическим оборудованием, для обеспечения наилучшей работы и безопасности следует соблюдать осторожность. Для обеспечения личной безопасности необходимо прочитать информацию, приведенную ниже. Данная информация носит общий характер и предназначена для помощи при эксплуатации любых электронных потребительских товаров. Некоторые пункты могут не иметь отношения к товару, только что приобретенному Вами.

Циркуляция воздуха

Оставляйте более 10 см свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения адекватной вентиляции. Это предупреждает перегрев телевизора и его возможный выход из строя. Также избегайте пыльных мест.

Выход из строя вследствие перегрева

Телевизор может выйти из строя, если находится под воздействием прямых солнечных лучей либо возле нагревательного прибора. Не следует ставить телевизор в местах, подверженных крайне высоким температурам и влажности, а также в местах где температура опускается ниже 5°C (41°F).

Источник электропитания

Телевизор нужно подключать к розетке электропитания с параметрами 220-240 V AC, 50 Гц. СЛЕДУЕТ удостовериться, что телевизор не стоит на силовом проводе. НЕЛЬЗЯ отключать вилку питающего кабеля от этого устройства, так как она включает в себя специальный фильтр радиопомех, удаление которого ухудшит эксплуатационные показатели. Она может быть заменена только на корректно вычисленный и проверенный аналог и припаяна. ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРИКУ.

Необходимо

НЕОБХОДИМО – прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного устройства.

НЕОБХОДИМО – убедитесь что все электрические соединения (включая вилку питающего кабеля, удлинительные провода, а также соединения между частями оборудования) сделаны в соответствии с инструкциями производителя. Выключите устройство и отключите его от розетки перед проведением каких-либо подключений или изменением схемы подключений.

НЕОБХОДИМО – проконсультируйтесь у вашего продавца в случае любых сомнений в установке, работе или безопасности вашего оборудования.

НЕОБХОДИМО—будьте внимательны в обращении со стеклянными панелями и крышками оборудования.

Нельзя

НЕ снимайте никакие прикрепленные крышки, так как при этом могут обнажиться опасные провода.

НЕ закрывайте вентиляционные отверстия устройства такими вещами как газеты, скатерти, шторы и т.п. Перегрев может вызвать повреждение или укорочение срока работы устройства.

НЕ устанавливайте электрическое оборудование в местах, где на них может капать или брызгать жидкость, а также не ставьте на оборудование предметы, наполненные жидкостями, такие, как вазы.

НЕ ставьте горячие объекты или источники открытого огня, такие как свечи, ночники на или близко к устройству. Под воздействием высоких температур пластмасса может расплавиться, что приведет к пожару.

НЕ используйте самодельные подставки и НИКОГДА не прикрепляйте ножки деревянными болтами. Для обеспечения полной безопасности следует устанавливать подставку, одобренную производителем, а также держатель или ножки, крепление в которых выполнено в соответствии с данной инструкцией.

НЕ оставляйте оборудование включенным без присмотра, если только в инструкции не говорится о том, что оно предназначено для работы без присмотра или имеет режим ожидания. Оборудование следует выключить, вынув штепсель. Удостоверьтесь, что все члены Вашей семьи знают, как это делается. Для людей физическими недостатками могут потребоваться специальные приспособления.

НЕ продолжайте использовать устройство если вы имеете какие-либо сомнения в его нормальной работе, или оно повреждено любым образом, выключите устройство, достаньте штепсельную вилку из розетки и проконсультируйтесь со своим продавцом.

ВНИМАНИЕ - чрезмерное давление звукового давления из наушников может вызвать потерю слуха.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – НИКОГДА не позволяйте кому-либо, особенно детям, толкать экран или бить по нему, заталкивать что-либо в отверстия, гнезда или любые другие отверстия в корпусе.

С электрическим оборудованием НИКОГДА нельзя обращаться, руководствуясь догадками или надеясь на удачу, - лучше находиться в безопасности, чем сожалеть о случившемся.

РОЗЕТКА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА И ПОЭТОМУ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЕГКО ДОСТУПНА.


Установка и важная информация

Выбор места для установки

Устанавливайте телевизор вдали от прямых солнечных лучей; для комфортного просмотра рекомендуется мягкий непрямой свет. Для предотвращения попадания прямых солнечных лучей на экран необходимо использовать шторы или жалюзи.

Телевизор следует установить на прочную подставку с плоской и устойчивой посадочной поверхностью. Телевизор должен быть закреплен к стене прочной лентой посредством крепежа на задней панели телевизора, это предохранит его от опрокидывания.

Удостоверьтесь, что телевизор установлен в таком месте, где о него не будут ударяться, и на него не будут падать другие предметы. Помимо этого, в отверстия на корпусе телевизора не должны попадать мелкие предметы.

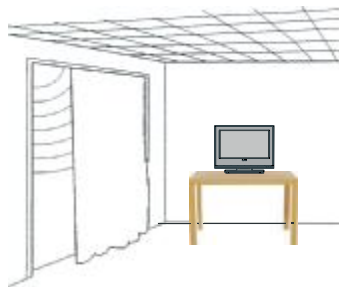

Обратите внимание

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Toshiba ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за утрату товара либо его выход из строя по причине:

- i) пожара;
- ii) землетрясения;
- iii) случайного повреждения;
- iv) намеренного неправильного использования продукта;
- v) эксплуатации продукта в ненадлежащих условиях;
- vi) за утрату и/или повреждение причиненное продукту во время владения третьим лицом;
- vii) любого повреждения или утраты в результате невыполнения инструкций или пренебрежения инструкциями изложенными в руководстве пользователя;
- viii) любого повреждения или утраты в результате неправильного использования или использования неисправного присоединенного оборудования;

Более того, компания Toshiba ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любую косвенную утрату товара и/или его выход из строя, по причинам, приведенным выше, но не ограничиваясь ими, упущенную выгоду, приостановку коммерческой деятельности, потерю записанных данных, произошедшие как при нормальной работе товара, так и при его неправильном использовании.


ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо использовать настенное крепление или подставку «Toshiba» (если таковые доступны). Если используется настенное крепление или подставка произведенное не «Toshiba» одобрение ВЕАВ будет лишено юридической силы, и оборудование будет использоваться пользователем на его собственный риск.

Если стационарные изображения, сгенерированные текстовыми службами вещания 4:3, логотипами идентификации каналов, компьютерными дисплеями или экранными меню остаются на телевизоре долгое время, они могут стать остаточными, поэтому рекомендуется уменьшать настройки яркости и контраста.


Крайне длительное использование формата 4:3на экране 16:9 может привести к его удержанию в границах 4:3, что не является дефектом LCD-телевизора и не охватывается гарантией производителя. Регулярное использование режимов с другими размерами и изменение яркости «боковой панели» (если доступно для модели) предотвратить удержание изображения.

Пульт дистанционного управления

Простая информация о Вашем пульте дистанционного управления.

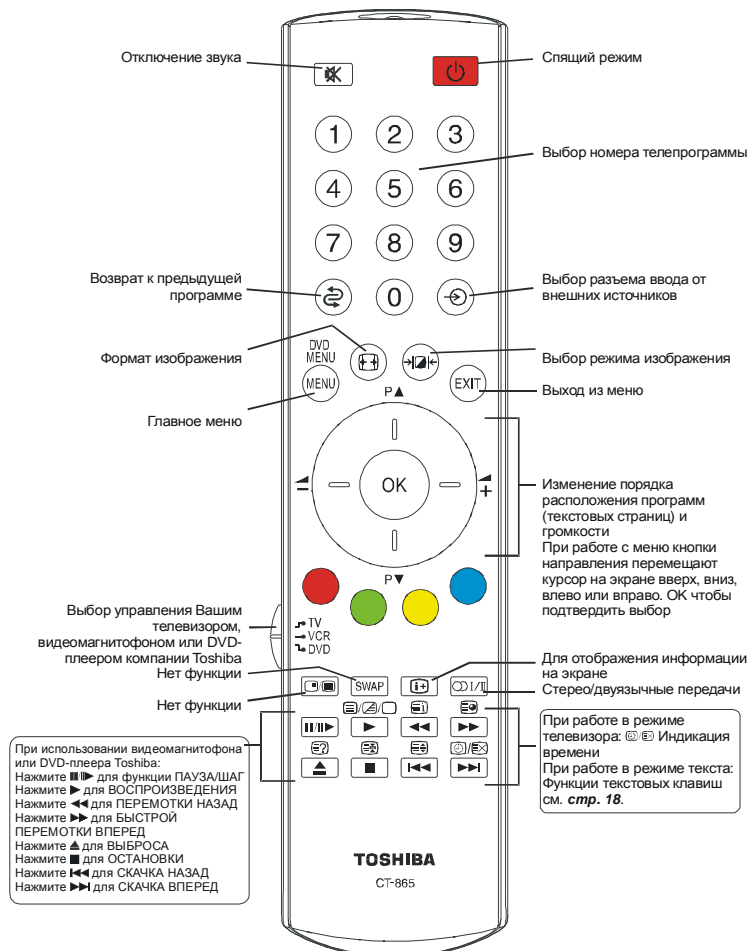

Установка батарей и рабочий диапазон пульта дистанционного управления

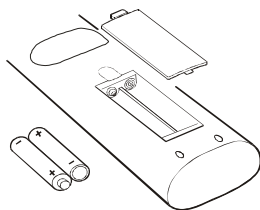

Необходимо снять заднюю крышку, чтобы открыть отсек для батарей и удостовериться, что батареи установлены правильно. Для данного пульта дистанционного управления подходят такие типы батарей, как AAA, IEC R03 1.5В.


Нельзя комбинировать старую использованную батарею с новой, а также использовать различные типы батарей. Полностью разряженные батареи следует сразу же извлечь для предотвращения протекания кислоты в батарейный отсек. И использованные батареи необходимо поместить в специальное место захоронения отходов.

Внимание. Батареи нельзя подвергать чрезмерному воздействию тепла, в частности от солнечного света, огня и пр.

Функционирование пульта дистанционного управления ухудшается на расстоянии более пяти метров или под углом более 30 градусов от центра телевизора. Если рабочий диапазон уменьшается, батареи, возможно, требуется заменить.

Присоединение внешнего оборудования

Перед подключением любого внешнего оборудования необходимо выключить питание от сети.

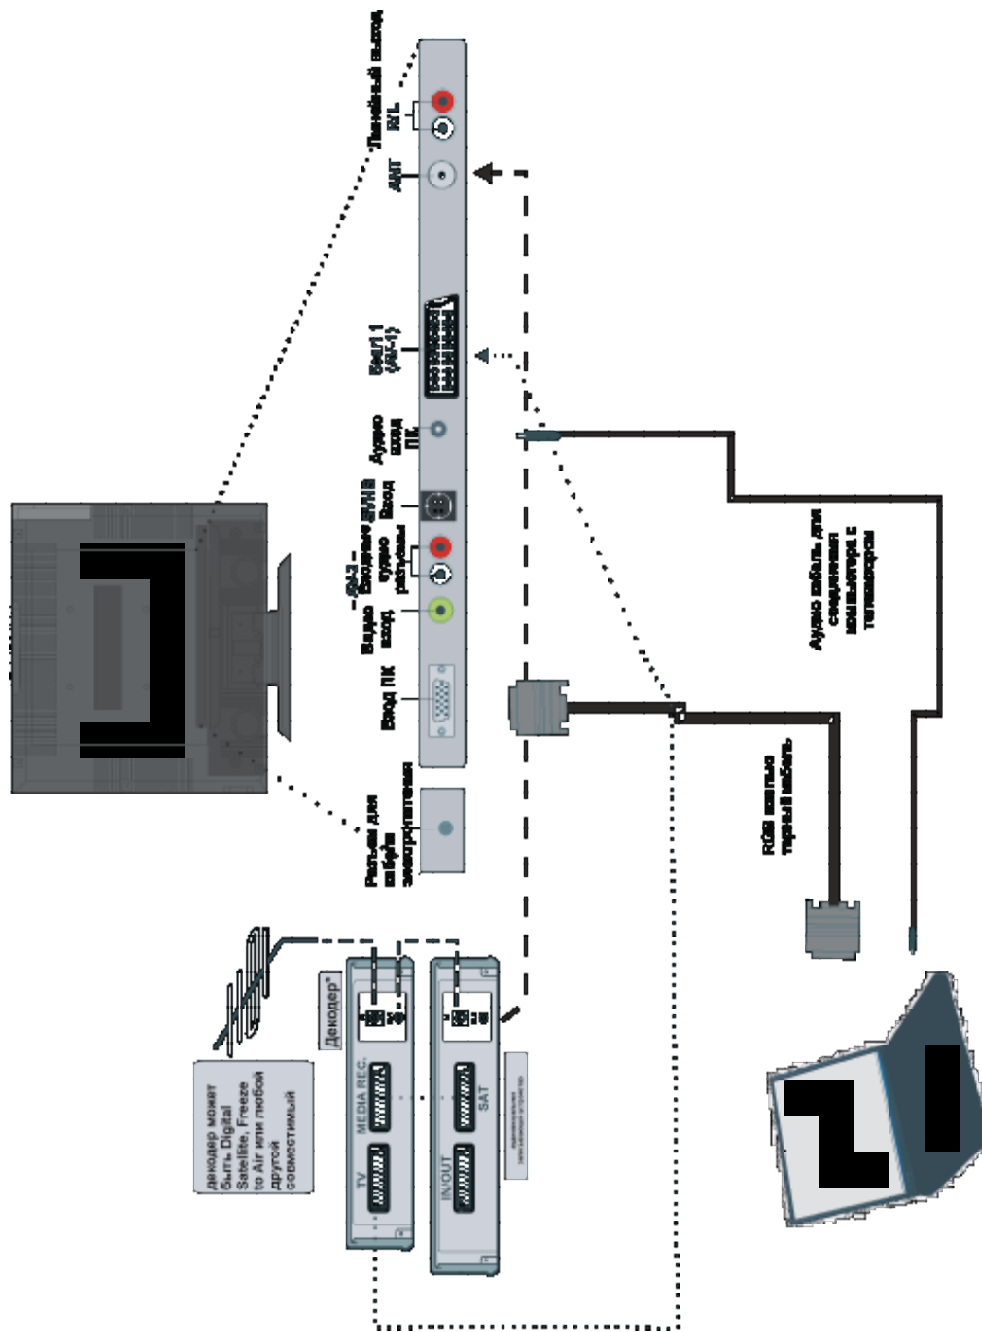

Присоединение внешнего оборудования

Антенные кабели: - - - - -

Антенный кабель следует подключить к разъему на задней панели телевизора. При использовании декодера и/или аудиовизуального записывающего устройства важно, чтобы антенный кабель подключался к телевизору через декодер и/или аудиовизуальное записывающее устройство.


Разъем SCART:

Подключите аудиовизуальное записывающее устройство к разъему **IN/OUT** телевизора. Подключите разъем **TV** декодера к телевизору. Подключите разъем **SAT** аудиовизуального записывающего устройства к разъему **MEDIA RECORDER** декодера.

Перед включением функции **APS (СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА ПРОГРАММ)** переключите Ваш декодер и аудиовизуальное записывающее устройство в спящий режим.

К задней стенке телевизора можно подключить большое количество внешнего оборудования, однако, для этого *необходимо* изучить инструкции по эксплуатации *всего* дополнительного оборудования.

При присоединении устройства в разъем **S-VIDEO** установите в меню **INPUT S-VIDEO**. см. *страницу 15*.


Если телевизор автоматически переключается в режим контроля подключения внешнего оборудования, для возврата к обычному режиму нажмите необходимую клавишу программы. Чтобы выбрать внешнее устройство нажмите  чтобы выбрать между **TV**, **EXT1**, **EXT2**, **S-Video** или **PC RGB**.

Подключение персонального компьютера через PC вход

- Перед выполнением подключений, необходимо отключить компьютер и телевизор от сети.
- Присоедините кабель ПК ко входу ПК (PC input) на вашем телевизоре и к 15-контактному разъему на задней панели компьютера.
- Зажмите болты на штекерах пока соединительные звенья не будут надежно скреплены.
- Для звука ПК используйте стерео-разъем расположенный сзади телевизора.

Соединения и управление

Поскольку все необходимые настройки и управление телевизором осуществляются от пульта дистанционного управления, кнопки в верхней части телевизора могут использоваться для каких-либо функций.

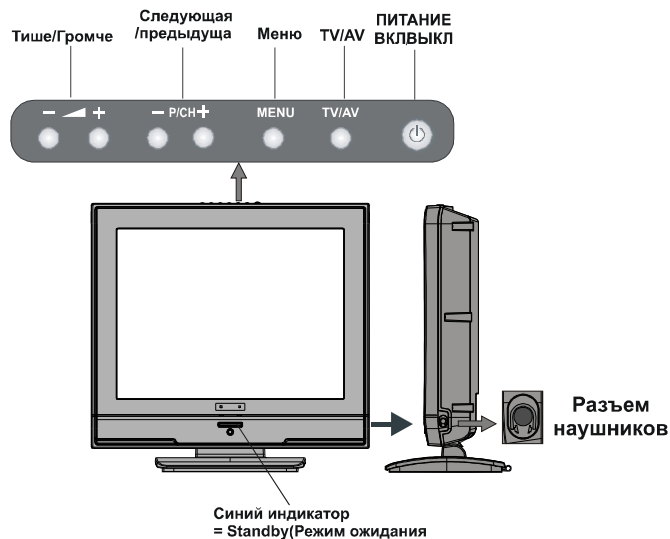

Включение

Если индикатор спящего режима не горит вставьте штепсельную вилку в розетку. Нажмите кнопку Power (Питание) чтобы перевести телевизор в режим ожидания. Загорится синий индикатор.

Чтобы смотреть телевизор, нажмите или любую кнопку с номером на пульте дистанционного управления или кнопки **P+** / **P-** на телевизоре. Синий индикатор погаснет и через несколько секунд на экране появится изображение.

Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите на пульте дистанционного управления, после чего загорится синий индикатор.

Использование пульта дистанционного управления

Для отображения меню нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.

Меню в ТВ меню отображаются в качестве группы пиктограмм, и каждая отображает опцию меню. Нажмите кнопку **Up** или **Down** (вверх/вниз) чтобы выбрать раздел.

Чтобы войти в раздел меню нажмите кнопки **Right** (право) или **OK** на пульте дистанционного управления. Используйте кнопки **Up** или **Down** (вверх/вниз) чтобы сделать необходимый выбор. Необходимо следовать инструкциям, которые отображаются на экране. В данном руководстве по эксплуатации подробно описаны функции каждого меню.

Использование клавиш управления и подключений

Использование клавиш управления на передней панели телевизора:

- Чтобы изменить звук нажмите **+ -**.
- Чтобы изменить расположение программы нажмите **+ P/CH -** сверху телевизора.
- Нажмите **MENU** (Меню) и **+ -** и **+ P/CH -** чтобы управлять опциями меню.
- Нажмите **MENU** (Меню) чтобы закончить.

При присоединении монозвучного устройства к **EXT2 (BACK-AV)**, присоедините аудиовыход устройства к разъему L или R на телевизоре затем нажмите чтобы выбрать Dual I для левого моно, Dual II для правого моно или стерео для моно через левый и правый динамики одновременно.


Чтобы выбрать вход, жмите пока **EXT2** не будет выделен как **SOURCE** (источник), как описано на **странице 15**. Телевизор автоматически определит тип сигнала.

Для получения более подробной информации следует всегда обращаться к руководству по эксплуатации данного оборудования.

Начальная настройка и установка программ


Перед тем, как перейти к телевизору, необходимо перевести декодер и аудиовизуальное записывающее устройство, если они подключены, в **Режим ожидания (Standby)**, а также удостовериться, что антенный кабель подключен. Чтобы настроить телевизор используйте кнопки на пульте дистанционного управления как описано на **странице 5**.

Присоедините телевизор к сети и переключите его в режим ожидания используя верхнюю кнопку Power (Питание). Нажмите любую пронумерованную или дополнительную кнопку на пульте дистанционного управления, загорится экран A.P.S. (автоматический поиск программ). Данная функция будет отображена при первом включении телевизора и после каждого сброса установок.

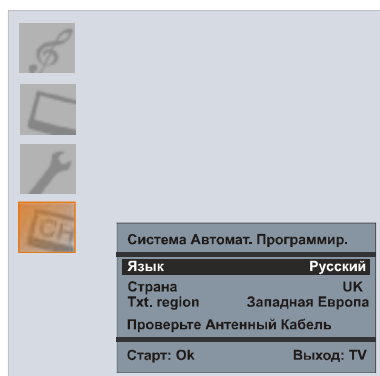

Используйте кнопки «Вверх» (Up) или «Вниз» (Down) для выделения элементов «Язык» (Language) и «Страна» (Country). Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для настройки выбранного элемента. Выберите регион нажатием кнопки «Вверх» (Up) или «Вниз» (Down). Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для установки выбранного региона. Затем нажмите **OK** для начала настройки.

Телевизор начнет поиск телевизионных станций.

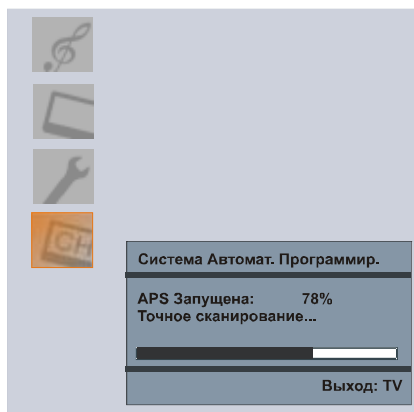

Вы должны дождаться, пока телевизор не завершит поиск.

По окончании поиска телевизор автоматически выберет позицию программы 1. Изображение может быть нечетким, а сигнал – слабым. Таким образом, можно изменить порядок станций, используя **таблицу программ**, которая появится на экране.

| P01 | |
|------------------|-----------|
| Таблица Программ | |
| P01 BBC 1 | P11 |
| P02 C 04 | P12 |
| P03 | P13 |
| P04 | P14 |
| P05 | P15 |
| P06 | P16 |
| P07 | P17 |
| P08 | P18 |
| P09 | P19 |
| P10 | P20 |

| Удаление | Двигать |
|----------|---------|
| Имя | A.P.S |

Выход: TV

При отображенном списке станций необходимо использовать клавиши «Вверх» (Up) или «Вниз» (Down) для выбора станции, которую следует переместить, после чего нажать **ЗЕЛЕНУЮ** клавишу.

Для перемещения по списку необходимо использовать клавиши «Вверх» (Up) или «Вниз» (Down). По мере перемещения к требуемой позиции другие станции будут менять свое расположение, а потом следует вновь нажать **ЗЕЛЕНУЮ** клавишу. Выбранная станция переместится на новую позицию.

При необходимости следует повторить данные действия, после чего нажать кнопку **EXIT**.

Если телевизор не может быть присоединен к аудиовизуальному записывающему устройству /

Ручная настройка


Телевизор может быть настроен в ручную с использованием **INSTALL**. Например, если телевизор невозможно подключить к аудиовизуальному записывающему устройству / декодеру при помощи разъема SCART, или настроить станцию в другой **системе**.

декодеру с помощью разъема SCART, или если станция или другая **система** необходима, расположение программы может быть настроено в ручную (см. страницу 10).

Ручная настройка

Чтобы назначить расположение программы аудиовизуальному записывающему устройству / декодеру включить декодер, вставить ранее записанный фильм в аудиовизуальное записывающее устройство и нажать **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ**, после чего необходимо произвести настройку ручную.

- 1 Нажмите **MENU** и используя кнопки **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите меню **INSTALL**. Нажатием кнопок **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите опцию **Programming** и нажмите кнопку **Right (Вправо)**
- 2 Используя кнопку **Down(Вниз)** выберите **Programme** и выберите положение программы, которую вы хотите настроить с помощью цифровых кнопок, мы предлагаем программу **0** для аудиовизуального записывающего устройства.

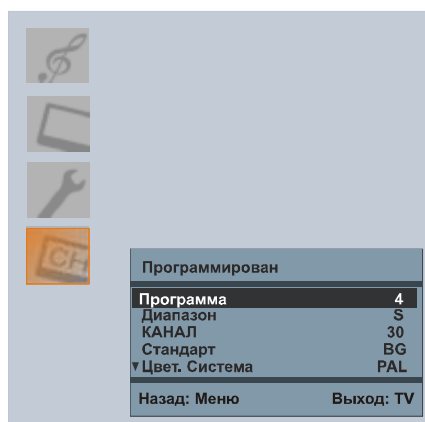

- 3 Используйте кнопку **Down(Вниз)** чтобы выбрать **Search (Поиск)** затем нажмите кнопку **Left(Влево)** или **Right(Вправо)** чтобы начать поиск. Телевизор начнет поиск каналов.
- 4 Каждый сигнал будет показан на телевизоре, если это не ваше аудиовизуальное записывающее устройство нажмите кнопку **Left(Влево)** или **Right(Вправо)** чтобы возобновить поиск.
- 5 Когда сигнал с вашего аудиовизуального записывающего устройства будет найден, сохраните выбор нажатием кнопки **Down(Вниз)** пока не будет

выделено **Store** затем нажмите на кнопку **Left(Влево)/ Right(Вправо)** или **OK**.

Данные действия необходимо выполнить для настройки позиции каждой программы, а затем нажать **EXIT** для завершения работы.

APS, выбор языка

APS (Система автоматического программирования)

Когда выбрана функция APS (Автоматический поиск программ) все каналы и настройки будут утеряны, телевизор возвратится к заводским настройкам и затем пренастроен.


Нажмите **MENU** и используя кнопки **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите меню **INSTALL**. Нажатием кнопки **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите **PROGRAM TABLE** (ТАБЛИЦА ПРОГРАММ) и нажмите кнопку **Right** (Вправо)

| Таблица Программ | | P01 |
|------------------|-------|-----------|
| P01 | BBC 1 | P11 |
| P02 | C 04 | P12 |
| P03 | | P13 |
| P04 | | P14 |
| P05 | | P15 |
| P06 | | P16 |
| P07 | | P17 |
| P08 | | P18 |
| P09 | | P19 |
| P10 | | P20 |

| | |
|----------|---------|
| Удаление | Двигать |
| Имя | A.P.S |


Выход: TV

Экран **PROGRAMMING** появится на экране. Нажмите голубую кнопку, чтобы выбрать **APS**.

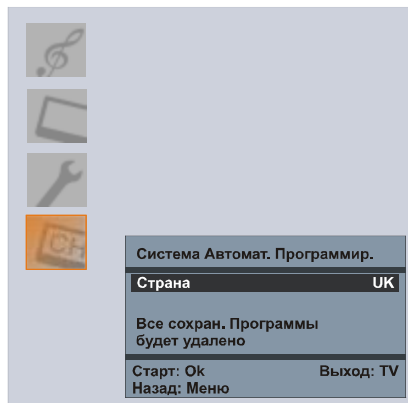

Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для настройки страны.

Нажмите кнопку **EXIT** чтобы прервать **APS** или **OK** чтобы начать.

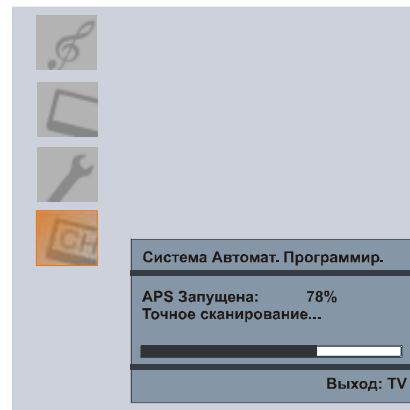

Вы должны дождаться, пока телевизор не завершит поиск.

По окончании поиска телевизор автоматически выберет позицию программы 1. Изображение может быть нечетким, а сигнал – слабым. Таким образом, можно изменить порядок станций, используя **таблицу программ**, которая появится на экране.


Нажмите **ВЫХОД** для завершения.

Выбор языка

Функция (**Language**) Язык позволяет меню быть показанным на разных языках.

Нажмите **MENU** и используя кнопки **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите меню **Feature(Функции)**.

Нажмите кнопку **Down(Вниз)** чтобы выделить **Language(язык)**, затем используйте кнопки **Left(Влево)** или **Right(Вправо)** чтобы выбрать нужный язык.

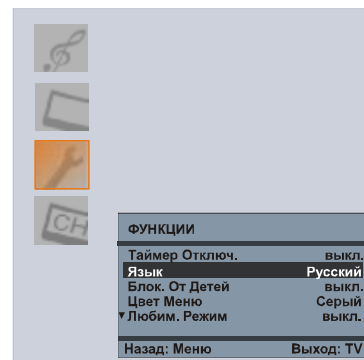

Основные настройки, индикация времени, стерео/двуязычная трансляция, защита от детей, таймер сна., Режим Избранное

Выбор программы

Чтобы выбрать программу используйте кнопки с номерами на пульте дистанционного управления. Программа также может быть выбрана использованием кнопки P▲ и P▼ на пульте дистанционного управления и наверху телевизора. Нажмите **i+** чтобы показать экранную информацию, то есть программу, стерео/моно сигнал и формат изображения. Чтобы вернуться к предыдущей программе нажмите **↶**.

Индикация Времени.

Функция индикации времени позволяет видеть текущее время (функция телетекста) на экране телевизора.

Нажмите **⌚/ⓧ** во время просмотра обычной телевизионной трансляции, чтобы увидеть индикацию времени от вещателя.

Сtereo и двуязычные передачи

Если транслируются стерео или двуязычные передачи, на экране появляется слово Stereo или Dual каждый раз, когда меняется позиция программы. Через несколько секунд данные сообщения исчезают. Если передача выполняется не в стерео формате, появляется слово Mono.

стерео... Нажмите **⓪/Ⓜ** чтобы выбрать **Сtereo Или Mono**.


Двуязычные передачи... Двуязычные передачи транслируются редко. При их трансляции отображается слово **Dual**. Выберите

нужную программу и если появится слово **Dual** нажмите **⓪/Ⓜ** чтобы выбрать **Dual 1** или **Dual 2**

Замок от детей

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ отключает кнопки наверху телевизора. Все кнопки на пульте дистанционного управления можно использовать.

- Нажмите **MENU** и используя кнопки **Up(Вверх)** или **Down(Вниз)** выберите меню **Feature(Функции)**. Нажмите кнопку **Down (Вниз)** чтобы выбрать **Child Lock** и нажмите кнопку **Left (Влево)** или **Right (Вниз)** чтобы включить или выключить данную функцию. Нажмите кнопку **OK** чтобы закончить.

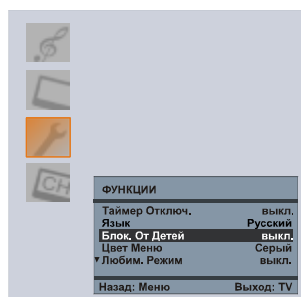


Когда **Замок от детей** выбран, при нажатии любой верхней кнопки появится напоминание. Если телевизор выключен, его можно вывести из режима ожидания ТОЛЬКО при помощи пульта дистанционного управления.

Таймер спящего режима

Телевизор может быть настроен на самостоятельное выключение через определенное время.

- Нажмите **MENU (Меню)** и **^** или **v** чтобы выбрать **Features (Свойства)**. Затем нажмите **>** или **OK** чтобы войти в меню.
- Чтобы установить время в минутах через которое телевизор выключится нажмите **<** или **>**. Время будет увеличиваться или уменьшаться шагами по 10 мин.

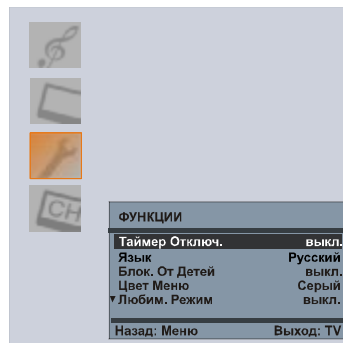

Режим Избранное

Когда включен Режим Избранное, можно перемещаться только по избранным каналам.

- Выберите режим Избранное в меню **Функции** с помощью кнопок **Вверх** или **Вниз**.
- Кнопки **Вправо** и **Влево** включают или выключают режим Избранное.

Установка избранных каналов


Вы можете сделать избранными различные каналы, чтобы перемещаться только по ним.

- Войдите в **Таблицу программ** меню **Установка**.
- Для определения избранного в таблице программ используйте кнопки навигации, после чего нажмите кнопку **TEXT (ТЕКСТ)**. Избранный канал появится в Таблице программ с соответствующим значком (☺) напротив своего имени. Для удаления избранного выполните ту же операцию.

Для выхода нажмите **MENU (МЕНЮ)**.


Настройки изображения – формат изображения, режим изображения, цветовой тон, температура цвета, освещение комнаты.

Формат изображения

В зависимости от типа вещания, программы могут отображаться во множестве форматов. Нажмите повторно  чтобы выбрать между **Auto**, **Wide**, или **4:3**.


Примечание: При выборе режима **автоформат** отображаемый формат определяется форматом транслируемого изображения.

Режим изображения

Данный телевизор предлагает опцию персонализации стиля изображения. Нажмите  чтобы показать различные доступные стили:

РУЧНОЙ, ЯРКИЙ, СТАНДАРТНЫЙ И МЯГКИЙ.

- 1 Выберите опцию **PICTURE** основном меню.

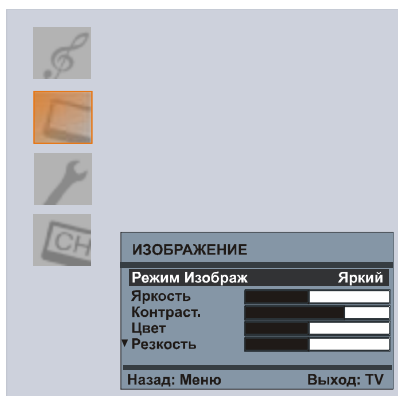

- 2 Нажмите кнопку **Down (Вниз)** чтобы выделить **Picture Mode**, и кнопку **Right (Вправо)** чтобы выбрать стиль изображения.
- 3 Используя ручной режим изображения, используйте кнопки **Up (Вверх)** и **Down (Вниз)**, чтобы выделить **Contrast (Контраст)**, **Brightness (Яркость)**, **Sharpness (Резкость)** и **Colour (Насыщенность)**, затем **Left (Лево)** and **Right (Право)**, чтобы установить настройки на свой вкус.
- 4 Нажмите кнопку **Down (Вниз)** и выберите **Reset**, чтобы сбросить настройки к предустановленным заводским установкам.


Тон

Эта функция отображается в меню **ИЗОБРАЖЕНИЯ**, когда телевизор принимает **NTSC** сигнал.

- В меню **PICTURE (Изображение)** нажимайте кнопку

Down (Вниз) пока не выделите **Hue (Тон)**.

- Нажимайте кнопки **Left (Лево)** and **Right (Право)** чтобы настроить тон в соответствии с вашими пожеланиями.
- Для сохранения настроек нажмите кнопку или **“OK”**.

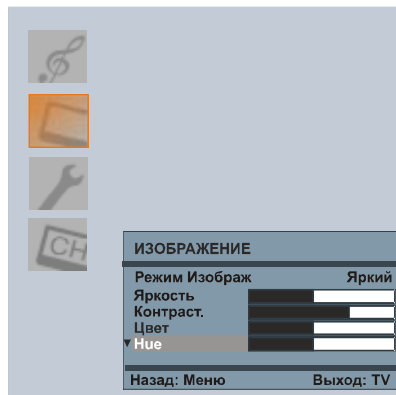

Цветовая температура

Температура цвета увеличивает «теплоту» или «прохладность» изображения увеличивая красный или синий оттенок.

- В меню **PICTURE (Изображение)** нажимайте кнопку **Down (Вниз)** пока не выделите **Colour Temp (Температура цвета)**.
 - Нажимайте кнопки **Left (Лево)** and **Right (Право)**, чтобы выбрать между **НОРМАЛЬНЫМ**, **ТЕПЛЫМ** и **ХОЛОДНЫМ** в соответствии с вашими предпочтениями.
- 3 Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

Комнатное освещение



Комнатное освещение настраивает яркость экрана в соответствии с вашим выбором.

- 1 В меню **PICTURE (Изображение)** нажимайте кнопку **Down (Вниз)** пока не выделите **Room Lighting (Комнатное освещение)**.
- 2 Нажимайте кнопки **Left (Лево)** and **Right (Право)** чтобы выбрать между **Bright (Яркий)**, **Movie (Кино)** или **Normal (Нормальный)**. Различия могут не всегда быть визуально заметны.
- 3 Для сохранения настроек нажмите кнопку или **“OK”**.


Настройки звука – громкость, приглушение звука, эквалайзер, баланс, AVL, эффект

Настройки звука

Кнопка громкости

Нажимайте  or  на пульте дистанционного управления или настройте громкость, нажимая кнопки сверху телевизора.

Отключение звука

Нажмите  один раз на пульте дистанционного управления, чтобы выключить звук и снова, чтобы отменить отключение звука.


Эквалайзер

Функция эквалайзер позволяет выбрать несколько настроек звука; Простой, Разговор, Музыка, Личный, Джаз. Персональная настройка может быть изменена и сохранена в соответствии с персональными предпочтениями.

- 1 Выберите опцию **SOUND** основном меню.



- 2 Используйте кнопку **Down** чтобы выделить **Equalizer** затем нажмите **Right** чтобы выбрать.

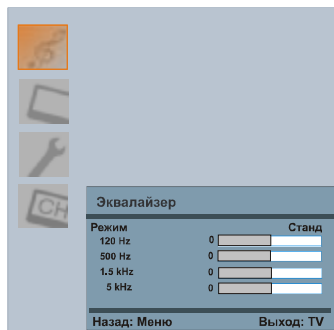

- 3 (Используйте кнопки **Up (Вверх)** и **Down (Вниз)** для выбора частоты и затем **Left (Лево)** и **Right (право)** для настроек на свой вкус. Примечание: пользовательские настройки сохраняются автоматически. 3-) Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

- 4 Нажмите **EXIT** чтобы вернуться к просмотру телепередач.

Баланс Звука.

- 1 Нажмите кнопку **Right (Право)** чтобы выбрать опцию **SOUND (Звук)** в главном меню.

- 2 Нажмите кнопку **Down (Вниз)** чтобы выделить **Balance (Баланс)** и **Right (Право)** и **Left (Лево)** чтобы настроить установки. 3-) Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

- 3 Нажмите **ВЫХОД** для завершения.

AVL - автоограничение уровня громкости

AVL ограничивает уровень громкости и предотвращает чрезмерные изменения громкости которые происходят при смене каналов или при переключении программы на рекламу.

- 1 В меню **SOUND** нажмите кнопку **Down (Вниз)** чтобы выделить **AVL**.

- 2 Используйте кнопки **Left (Лево)** и **Right (Право)** чтобы включить или выключить **AVL**. 3-) Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

Эффект

Эффект создает синтетический звуковой эффект для фильмов и телевизионных программ записанных в моно.

- 1 В меню **SOUND** нажмите кнопку **Down (Вниз)** чтобы выделить **Effect**.


- 2 Используйте кнопки **Left (Лево)** и **Right (Право)** чтобы включить или выключить **Effect**. 3-) Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.


Выбор разъема ввода, AV подключения

См. *страницы 6 и 7* для полного вида рекомендаций по соединениям задней панели и *страницу 8* для боковых соединений.


Функция выбора разъема ввода

Используйте функцию выбора разъема ввода, если телевизор не переключается автоматически.

- 1 Нажмите кнопку выбора внешне источника  для выбора входного устройства из перечисленных в меню.

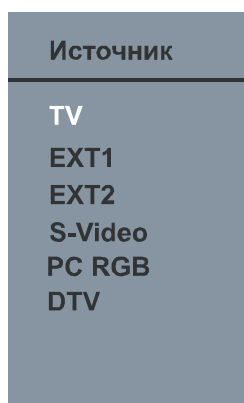

Доступные варианты источника : **TV, EXT1, EXT2, S-VIDEO**, или **PC RGB**.

- 2 Жмите на кнопку  на пульте дистанционного управления, или на кнопку TV/AV на телевизоре пока нужный источник не будет выделен. Ждите или нажмите **OK** для выбора.


Режим ПК

Положение изображения ПК и меню изображения ПК описаны ниже. Другие пункты меню идентичны пунктам меню телевизионного режима. Пожалуйста, см. предыдущие разделы. Для соединения обратитесь к [странице 6](#).

Автоположение

Если Вы перемещаете изображение по горизонтали или по вертикали в нежелательное положение, при помощи этой функции Вы можете автоматически переместить изображение в правильное положение.

- 1 Выберите опцию **GEOMETRY** основном меню.

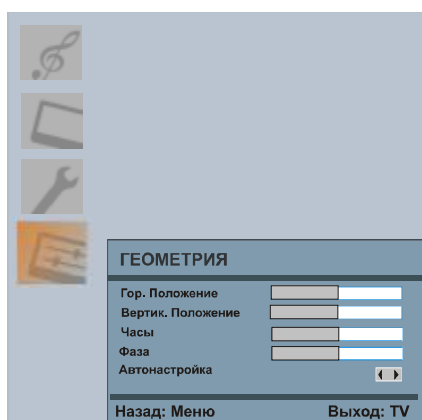

Нажмите кнопку **Down** чтобы выделить **Autoposition** затем нажмите кнопку **Right**

Г расположение

Функция горизонтального положения перемещает изображение горизонтально по экрану вправо или влево.

- 1 В меню **GEOMETRY** нажимайте кнопку Down (Вниз) пока не выделите **H Position**.
- 2 Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для настройки значения.

В расположение

Функция вертикального положения перемещает изображение на экране вертикально вверх или вниз.

- 1 В меню **GEOMETRY** нажимайте кнопку Down (Вниз) пока не выделите **V Position**.
- 2 Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для настройки значения.

Синхронизация

Настройка **синхросигнала** исправляет искажения, которые отображаются как вертикальные полосы при отображении интенсивно меняющихся точечных изображений, например, крупноформатных таблиц, параграфов или текста более мелких шрифтов.


- 1 В меню **GEOMETRY** нажимайте кнопку Down (Вниз) пока не выделите **Dot Clock**.
- 2 Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для настройки значения.

Фаза

В зависимости от разрешения изображения и частоты сканирования, которые Вы установили в телевизоре, Вы можете видеть нечеткое или снежащее изображение на экране. В таком случае, Вы можете воспользоваться данной функцией для получения четкого изображения методом проб и ошибок.

- 1 В меню **GEOMETRY** нажимайте кнопку Down (Вниз) пока не выделите **Phase**.
- 2 Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для настройки значения.

Клавиши управления изображением ПК

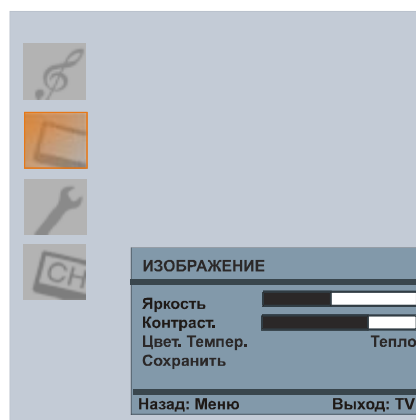

Настройки **контрастности, яркости и температуры цвета** в этом меню идентичны настройкам изображения телевизора.

Режимы работы телевизора в качестве дисплея ПК


| Режим | Разрешение | | Частота (Гц) | |
|-------|----------------|--------------|--------------|----------|
| | По горизонтали | По вертикали | | |
| 1 | 640 | 480 | 60 | IBM, VGA |
| 2 | 640 | 480 | 72 | VESA |
| 3 | 800 | 600 | 56 | VESA |
| 4 | 800 | 600 | 60 | VESA |
| 5 | 800 | 600 | 72 | VESA |
| 6 | 1024 | 768 | 60 | VESA |
| 7 | 1024 | 768 | 70 | VESA |

Функции телетекста

Перед использованием телетекста необходимый языковой регион должен быть выбран.




1 Выберите Txt. region из меню INSTALL.

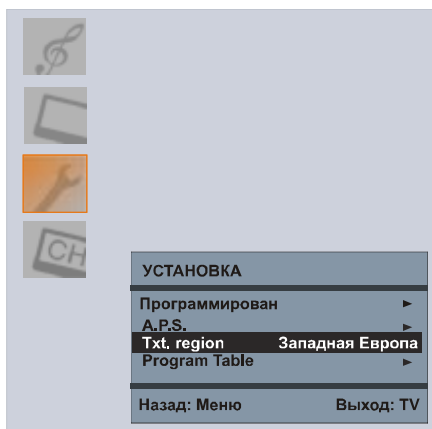Нажмите кнопку «Влево» (Left) или «Вправо» (Right) для выбора нужного языкового региона.



3 После выбора языка телетекста нажмите EXIT.

Кнопка Text   :

Для просмотра этого сервиса нажмите   . Нажмите еще раз, чтобы наложить телетекст на обычное телевизионное изображение. Нажмите клавишу еще раз для возврата к нормальному режиму просмотра. Программы нельзя переключить, пока не будет отключена функция телетекста.

Первая показанная страница телетекста будет индексной страницей.

Получить доступ к любой странице телетекста можно путем введения трехзначного номера страницы используя кнопки с цифрами, нажимая на цветные кнопки или нажимая P ▲ чтобы перейти к следующей странице и P ▼ чтобы вернуться к предыдущей странице.


Субтитры доступны на странице 888.

В нижней части экрана появятся четыре заголовка. Для получения доступа к одному из четырех данных заголовков нажмите соответствующую цветную кнопку на пульте дистанционного управления.


Для получения более подробной информации относительно Вашей системы телетекста, смотрите индексную страницу передаваемого телетекста или проконсультируйтесь с Вашим местным дилером компании Toshiba.

Ниже приведено руководство по функциям кнопок телетекста пульта дистанционного управления.


Для отображения начальной страницы:

Нажмите  чтобы получить доступ к начальной странице. Страница, отображаемая в качестве начальной, зависит от передающей станции.


Доступ к подстраницам:

Если страница телетекста имеет подстраницы нажмите  и введите номера подстраниц 01, 02, 03 и т. д. которые могут быть выбраны с помощью **КРАСНОЙ** или **СИНЕЙ** кнопок на пульте дистанционного управления. Выбор подстраницы отображается внизу страницы телетекста.


Выявление скрытого текста:

Для открытия разгадок на страницах загадок и шуток нажмите кнопку .



Удерживание необходимой страницы:



Время от времени удобно удерживать страницу текста. Нажмите  и **STOP** появится в верхнем левом углу телетекста. Страница будет удерживаться на экране, пока данная кнопка не будет нажата снова.

Увеличение размера отображаемого текста:

Нажмите кнопку  один раз для увеличения верхней половины страницы. Для увеличения нижней половины текста нажмите данную кнопку повторно. Последующее нажатие данной кнопки возвратит размер текста к нормальному.

Выбор страницы во время просмотра нормальной страницы:

Введите номер страницы, затем нажмите  , будет отображено нормальное изображение. Телевизор отметит отображение страницы телетекста при помощи номера страницы, отображаемого в верхней части экрана.

Нажмите   чтобы смотреть страницу

Вопросы и Ответы

Ниже приведены ответы на наиболее распространенные вопросы.
Для подробной информации посетите www.toshiba.co.uk

Q Почему отсутствует звук или изображение?

A Проверьте, чтобы были включены все основные переключатели и подключены все соединительные кабели.

Проверьте, не находится ли телевизор в режиме ожидания?


Q Почему на экране есть изображение, но отсутствует звук?

A Проверьте, не уменьшена ли громкость звука или не включена опция отключения звука?

Q Что может быть причиной плохого качества изображения?

A Помехи или слабый сигнал. Попробуйте включить программы нескольких телевизионных станций.

Q Почему на экране не отображается сигнал воспроизведения видео/DVD?

A Убедитесь что видеомаягнитофон или DVD-плеер присоединены к телевизору как показано на [странице 6](#), затем выберите верный источник нажатием 

Q Почему изображение от видеомаягнитофона/DVD отображается в черно-белом формате?

A Убедитесь что верный источник был выбран, S-VIDEO или AV. Проверьте AV соединения.

Q Почему отображается изображение высокого качества, но отсутствует звук?

A Проверьте подключение разъема SCART.

Q Почему не работает пульт дистанционного управления?

A Проверьте, не разрядились ли батареи или, возможно, они неправильно вставлены.

Q Почему не работают кнопки на правой панели телевизора?

A Проверьте не включен ли ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Q Почему звук издается только одним динамиком при выборе режима стерео звука?

A Проверьте не был ли баланс в меню SOUND установлен в одну сторону?

Q Почему возникли проблемы с услугой телетекста?

A Хорошее качество услуги телетекста зависит от того, насколько хорошее качество сигнала телевещания. Обычно требуется прием телевизионного сигнала с крыши дома или прием посредством телескопической антенны. Если прием телетекста ненадежный или присутствуют помехи, проверьте антенну. Переместитесь на главную начальную страницу телетекста и поищите Руководство Пользователя.

Чистка экрана и корпуса...

Выключите питание, очистите экран и корпус мягкой сухой тканью. Рекомендуется **не** использовать чистящие средства или растворители в отношении экрана или корпуса, поскольку это может привести к их повреждению.

Утилизация...

Следующая информация касается только стран КС.

Использование символа значит, что данный продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта вы предотвратите негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, к которым может привести неправильное с ним обращение. Для получения дополнительной информации о переработке данного продукта обратитесь к местным властям, в коммунальные службы или магазин, где был куплен продукт.



Примечания

Для Ваших личных записей

Русский - 20 -

Примечания

Для Ваших личных записей

Спецификации и дополнительное оборудование

15V300PR

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Broadcast Systems / Channels | | Количество программ | 100 |
| PAL I | UHF UK21-UK69 VHF E2-E12, S1-S41 | Стерео | Nicam, German 2 системы с несущей частотой |
| PAL-B/G | UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 | Видимый размер экрана (около.) | 15"-диагональ |
| SECAM-L | UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q | Дисплей | 4:3 |
| SECAM-D/1 | UHF R21-R69 VHF R1-R12 | Разрешение экрана | 1024x768 |
| Видео вход | PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 | Выход звука (при 10% искажении) | 2 x 2 W R M S |
| Внешние подключения | | Потребляемая мощность | 45W (max) |
| EXT-1 | Ввод/Вывод | 21-штырьковый разъем Scart | RGB, A / V |
| EXT-2 | Вход | RCA разъемы | Видео - полный сигнал аудио Л+П S-видео |
| SVHS | Вход | 4-штырьковый | |
| Подключение VGA | | 15-штырьковый | |
| Линейный выход (задняя панель) | | RCA разъемы | аудио Л+П |
| | | Спящий режим (около.) | <1W |
| | | Размеры (около.) | 373mm (W) 329mm (H) 75mm (D) (Без подставки) 373mm (W) 358mm (H) 125mm (D) (без подставки) |
| | | Вес (около.) | 3,1 Kg (Без подставки) 2,9 Kg (без подставки) |
| | | Разъем для наушников | 3.5mm стерео |
| | | Аксессуары | Пульт дистанционного управления 2 Batteries (AAA, IEC R03 1.5V) P Clip Кабель VGA PC Audio Cable |