

**ЕХЭО**

**GAMEHUNTER WR**

**Джойстик HY-858**

# **ИНСТРУКЦИЯ**

---

# **ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



UNIVERSAL SERIAL BUS

Совместим с Windows®  
**Me/2000/XP/Vista**

DongGuan DeWei Electronic CO., Ltd

Windows® 98/Me/2000/XP являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation.  
Все упомянутые товарные знаки принадлежат их законным владельцам.

## Компоненты радио джойстика



Джойстик



Ресивер




USB адаптер



Кабель для зарядки  
от USB-порта

## Конфигурация джойстика

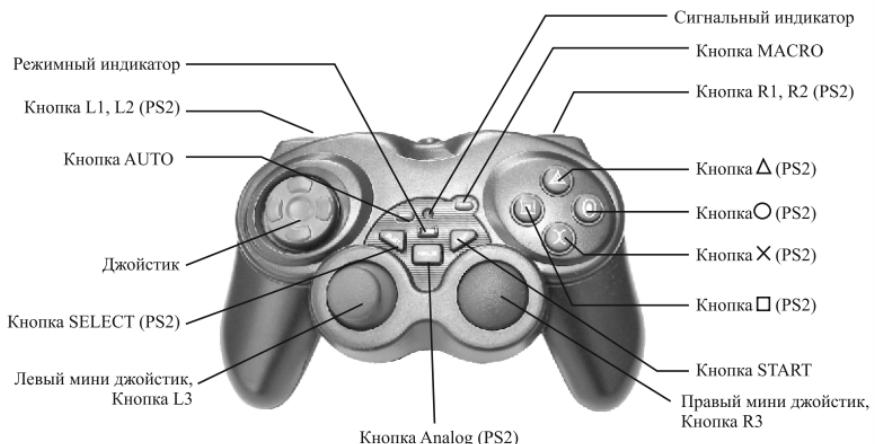


## Зарядка джойстика

После распаковки джойстика полностью зарядите его.

1. Подключите штекер USB кабеля для зарядки к гнезду джойстика.
2. Подключите USB штекер к компьютеру или к игровой приставке (PS2, PS3).
3. Заряжайте 8 часов.



## Установка радио джойстика

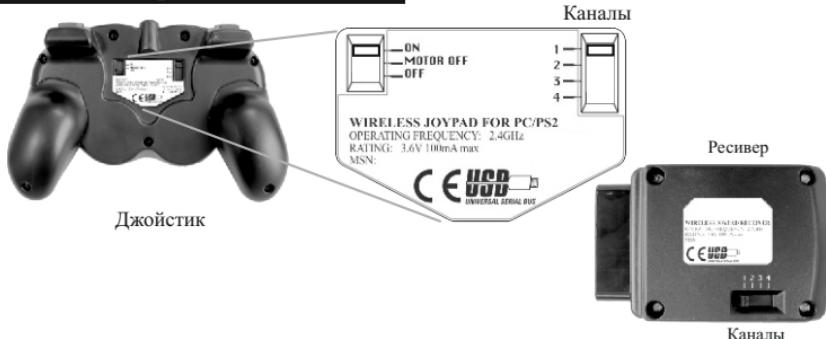

1. Выберите “Канал 1” на джойстике. Также выберите “Канал 1” на ресивере. Если это второй джойстик который Вы подключаете, выберите “Канал 2”, и так далее. Важно чтобы Канал на джойстике и ресивере были идентичными. Переключатели выбора Каналов - находятся на нижних частях джойстика и ресивера.
2. Подключите ресивер к PS2/PS1. Для подключения к PC, используйте USB адаптер.
3. Переключите выключатель на джойстике в положение “On”, чтобы играть в режиме “вибрации”. Для игры в энергосберегающем режиме переключите выключатель в положение “Motor Off” (Без вибрации).
4. Теперь Вы можете играть.

## Настройка “авто огня”

1. Нажать и удерживайте кнопку AUTO.
2. Нажать кнопку огня, если Вы хотите установить автоматический огонь.
3. Отпустить кнопку AUTO.
4. Автоматический огонь - это функция, когда кнопка огня нажата и удерживается.



нажать и удерживайте  
кнопку AUTO

нажать кнопку огня

отпустить кнопку AUTO

## Отмена “авто огня”

Повторите процедуру настройки авто огня для отмены автоматического огня.



нажать и удерживайте  
кнопку AUTO

нажать кнопку огня для  
отмены

отпустить кнопку AUTO

## Программирование кнопки Macro

1. Макро - набор последовательности кнопок для программирования специального движения. Кнопки L1, L2, R1 или R2 могут быть использованы для программирования макро функций.
2. Нажмите кнопку Macro один раз. Загорится красный индикатор.
3. Нажать или L1, L2, R1 или R2 один раз для программирования Macro.
4. Набрать комбинацию кнопок, нажимая кнопки действия одна за другой. Macro L1 = X, O
5. Нажать кнопку Macro для завершения программирования. Красный индикатор погаснет.
6. Нажать кнопку Macro L1, чтобы воспроизвести последовательность нажатия кнопок одной кнопкой.



Нажать кнопку Macro  
загорится красный индикатор.



Нажать L1, L2, R1 или  
кнопку R2 один раз



Нажать игровую  
кнопку



Нажать кнопку MACRO,  
красный индикатор погаснет

## Настройка радио джойстика для PC

### Минимальные требования для PC

1. IBM PC или совместимый Pentium III 530 или выше, и 512 MB RAM или больше.
2. Наличие порта USB .
3. Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.
4. Direct X 8.0 или выше.


### Установка драйвера

Подключите USB переходник к вашему компьютеру. Нажмите кнопку ANALOG для перехода в аналоговый режим, загорится зеленый индикатор.


Появиться сообщение “Новое оборудование найдено” и HID драйвер установиться автоматически.

Установите дискету или диск в CD ROM привод.


1. Нажмите “Run (R)” или “Start” (в левом нижнем углу Windows).
2. Нажмите “Browse” и выберите “Setup”.
3. Нажмите “O.K.”
4. Следуйте инструкциям на экране.
5. После того, как установка закончена, зайдите в панель управления Windows.
6. Кликните на иконке “Game Controllers”.

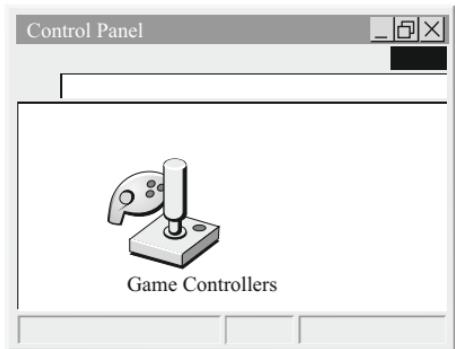

7. Из диалога Game Controller , выберите “Mouse Joypad”, и кликните "Свойства".

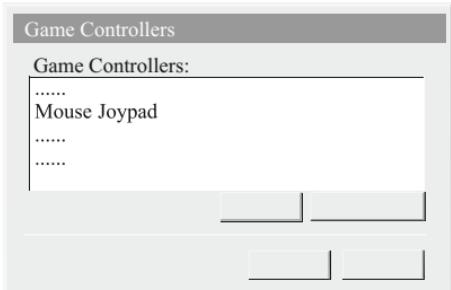

8. Следуйте пунктам в меню установки драйвера.  
9. Проверьте функцию вибрации в меню “Effect page”.

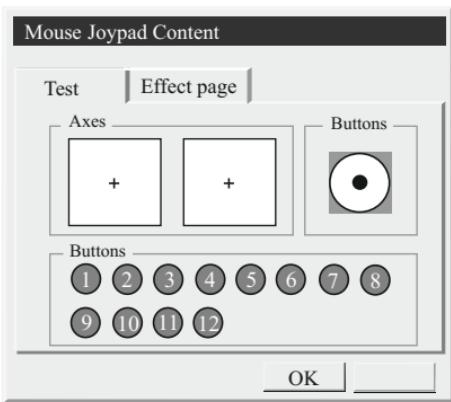

10. Теперь Вы можете играть .  
11. В игре , лучше всего выбрать контроллер в OPTION или CONTROLLER в “Mouse Joypad”.  
12. В некоторых играх можно менять силу или интенсивность “обратной связи” в зависимости от режимов “Столкновение”, “Неровности на дороге” и т д. для достижения максимальной “реалистичности”.

## Возможные проблемы


Просто подсоедините джойстик к компьютеру. Windows обнаружит новое устройство и выдаст сообщение "New hardware is detected".

Если это сообщение не появилось, проверьте следующее:

1. Попробуйте другой USB порт.
2. Не подсоединяйте джойстик, при запущенном приложении.
3. Если Вы подключили джойстик во время загрузки компьютера, попробуйте подключить его заново, когда загрузка компьютера завершится.

Вы также можете сделать это вручную. Через Панель управления "Установка нового оборудования". И следуйте инструкциям меню.

## Конфигурация на PC

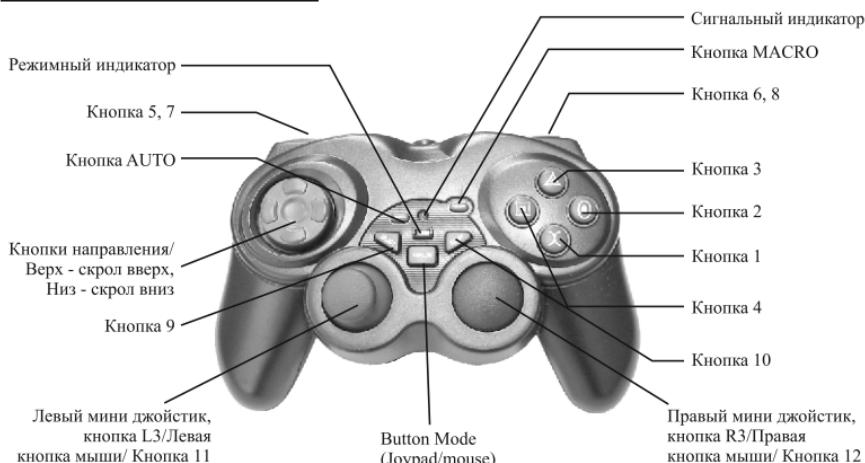

## Как использовать функцию мыши

После подключения к компьютеру нажмите кнопку Mode один раз. Загорится красный индикатор. Функция мыши (трекболл) станет доступна на правом стике. L3 (кнопка под левым стиком) будет использоваться как левая кнопка мыши, и R3 (кнопка под трекболлом) - правая кнопка мыши. Кнопка Up/Down крестовины используется как функция Скроллинга вверх вниз.

Нажмите кнопку Mode, чтобы восстановить функцию джойстика. Красный индикатор погаснет.

Ввод функций мыши



Нажмите кнопку  
Mode



Включается красный  
индикатор

Восстановление функции джойстика



Нажмите кнопку  
Mode



Выключается красный  
индикатор

## Программирование Комбо

При подключении РС, в режиме мыши, все кнопки, включая крестовину могут быть запрограммированы в определенной последовательности 3 кнопочным Комбо, например. Ctrl-shift-F4.

На "рабочем столе" Windows, щелкните "Potent Pad keyboard". Появиться таблица настроек. Если Вы хотите заменить кнопку, выберите ключ напротив этой кнопки.

После программирования, щелкните "SET", чтобы подтвердить все изменения. Вы также можете сохранить конфигурацию кнопок. Кликните "SAVE". Сделайте название для файла конфигурации, и сохраните его.


Вы также можете загрузить сохраненную конфигурацию кнопок, кликнув "LOAD". Просто выберите файл и загрузите его. Если Вы хотите загрузить конфигурацию кнопок по умолчанию, кликните "DEFAULT".

## Как переназначить "Горячую кнопку"

"Горячая кнопка" может быть переназначена на любую из кнопок.

Зайдите в меню Key Map, щелкнув по иконке на Desk Top. В таблице, измените назначение кнопки напротив той, которую Вы хотите переназначить. Две кнопки с одним и тем же назначением не могут использоваться.

После изменения, кликните "SET BUTTON", чтобы подтвердить выбор. Вы также можете сохранить файл нажав "SAVE". Также, Вы можете загрузить прежние настройки, нажав "LOAD". Чтобы восстановить исходные настройки нажмите "DEFAULT".

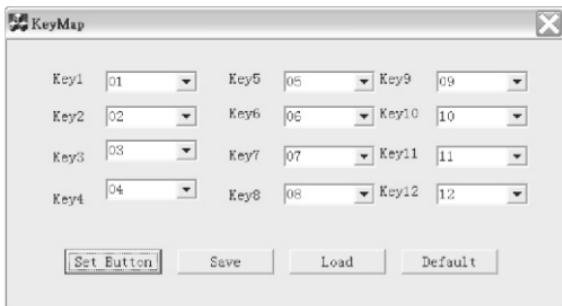

## Как "разбудить" джойстик

Если к джойстику не обращаются некоторое время, он входит в состояние "сна", чтобы экономить энергию. Нажмите Кнопки: Start, Select, L3 или R3, чтобы "разбудить" джойстик.



Нажмите Кнопки: Start, Select, L3 или R3, чтобы "разбудить" джойстик.



#### 4 набора заданных конфигураций кнопок.

##### 1) Конфигурация мыши.

Кнопка Up - Скролинг вверх

Кнопка Down - Скролинг вниз

##### 2) Конфигурация для Web браузера.

Кнопка 1 - Предыдущая страница

Кнопка 2 - Обновить страницу

Кнопка 3 - Следующая страница

Кнопка 4 - Закрыть страницу

Кнопка 5 - Страницу вверх

Кнопка 6 - Домашняя страница

Кнопка 7 - Страницу вниз

Кнопка 8 - Конец страницы

Кнопка 9 - Ввод

Кнопка 10 - Первая страница

Кнопка направления, верх - Скролинг вверх

Кнопка направления, вниз - Скролинг вниз

Кнопка направления, влево - Скролинг влево

Кнопка направления, вправо - Скролинг вправо

3) Конфигурация для Real Player.

Кнопка 1 - Играть/пауза

Кнопка 2 - Стоп

Кнопка 3 - Следующая страница

Кнопка 4 - Закрыть страницу

Кнопка 5 - Следующая секция

Кнопка 6 - Оригинальный размер

Кнопка 7 - Предыдущая секция

Кнопка 8 - Во весь экран

Кнопка 9 - Alt P

Кнопка 10 - Вынуть диск (вместе Alt P)

Кнопка направления, верх - Увеличить громкость

Кнопка направления, вниз - Уменьшить громкость

Кнопка направления, влево - Поиск

Кнопка направления, вправо - Выключить звук

4) Конфигурация для Windows Media Player.

Кнопка 1 - Играть/пауза

Кнопка 2 - Стоп

Кнопка 3 - Следующая страница

Кнопка 4 - Закрыть страницу

Кнопка 5 - Быстро вперед

Кнопка 6 - Проигрывать быстро

Кнопка 7 - Реверс

Кнопка 8 - Проигрывать медленно

Кнопка 9 - Выбор языка

Кнопка 10 - Вынуть диск

Кнопка направления, верх - Увеличить громкость

Кнопка направления, вниз - Уменьшить громкость

Кнопка направления, влево - Играть нормально

Кнопка направления, вправо - Выключить звук

