



## ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων και πληροφορίες επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών του Xbox, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).  
Μην μεταφέρετε την κονσόλα Xbox 360 ή τα εξαρτήματά της στον πωλητή για επισκευή. Μεταβείτε στην τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης.

### ⚠ Μην προσπαθήσετε να κάνετε επισκευή

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να κάνετε συντήρηση ή να τροποποιήσετε την κονσόλα Xbox 360, το τροφοδοτικό ή τα αξεσουάρ της με οποιοδήποτε τρόπο. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληγία ή πυρκαγιά, και θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

### Διάθεση των Αποβλήτων Μπαταριών και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στις μπαταρίες ή τη συσκευασία του προϊόντος σημαίνει ότι η απόρριψη του προϊόντος και των μπαταριών που ενδεχομένως περιέχονται σε αυτό δεν πρέπει να γίνεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αποτελεί ευθύνη δική σας να παραδώσετε το υλικό αυτό σε κατάλληλο σημείο συλλογής και να συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς συνακύλωσης για την απόβλητη μπαταριών και για την απόβλητη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η έχχωριστη συλλογή και ανακύλωση θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα αποτρέψει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τη περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διάθεση, λόγω της πιθανής παρουσίας επικινδυνών ουσιών στις μπαταρίες και στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο απόρριψης των μπαταριών και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του

δήμου/κοινότητας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [weee@microsoft.com](mailto:weee@microsoft.com) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Με την παρούσα, η Microsoft δηλώνει ότι αυτό το εξάρτημα συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απατήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK σχετικά με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) 89/336/ΕΟΚ.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση με εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής που περιλαμβάνεται στη λίστα NRTL (UL, CSA, ETL, κλπ.) ή/και είναι συμβατός με τα πρότυπα IEC/EN 60950 (σήμανση CE).

## ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες Web στο Internet, μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ευθυνή του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιώματων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιπρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να εισαγθεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς τη ρήτη συγκατάθεση της Microsoft Corporation.

Η Microsoft μπορεί να είναι κάποιος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων για διπλωμάτα ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιώματων ή άλλων δικαιώματων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία καλύπτουν το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά σε οποιαδήποτε γραπτή άδεια χρήσης της Microsoft, η απόκτηση του παρόντος εγγράφου δεν σας παρέχει άδεια χρήσης για αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2010 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι επωνυμίες Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, τα λογότυπα του Xbox και το λογότυπο Xbox LIVE είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft.

## Жесткий диск Xbox 360 S емкостью 250 ГБ

Благодарим за приобретение жесткого диска Xbox 360® S емкостью 250 ГБ. Он позволяет хранить игры и музыку, создавать списки воспроизведения, а также загружать видеозаписи и другой контент через службу Xbox LIVE®. Кроме того, с его помощью можно играть в игры для предыдущей версии консоли Xbox.

Жесткий диск Xbox 360 S емкостью 250 ГБ предназначен исключительно для системы видеогор и развлечений Xbox 360 S.

Для удобства переноса сохраненных игр и данных о регистрации в службе Xbox LIVE рекомендуется использовать любое устройство флэш-памяти или запоминающее устройство USB, совместимое с Xbox 360 (например, портативный мультимедиа-проигрыватель). Перед тем как сохранять на таком устройстве игру или другие файлы мультимедиа, его необходимо настроить в качестве хранилища для Xbox.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Поскольку для установки системного программного обеспечения консоли Xbox 360 требуется место на жестком диске, пользователю доступен меньший объем памяти, чем заявлено.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием жесткого диска прочтите данное руководство и ознакомьтесь с инструкциями по использованию консоли Xbox 360. В этих документах содержатся важные сведения о технике безопасности. Сохраните все руководства для использования в будущем. Новые версии руководств находятся на веб-сайте по адресу [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

Сведения об ограниченной гарантии, которая распространяется на это изделие, находятся в инструкциях по использованию консоли Xbox 360 и на веб-сайте по адресу [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА

### ВАЖНО!

Перед подключением или извлечением жесткого диска выключайте консоль. Не прикасайтесь к контактам отсека жесткого диска и контактам разъема пальцами или металлическими предметами.

Чтобы подключить жесткий диск:

- 1 Выключите консоль.
- 2 Сдвиньте фиксатор крышки жесткого диска, чтобы снять ее.
- 3 Вставьте жесткий диск в отсек выступом наружу.
- 4 Установите крышку жесткого диска на место.

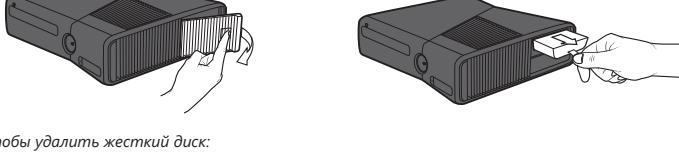

Чтобы удалить жесткий диск:

- 1 Выключите консоль.
- 2 Сдвиньте фиксатор крышки жесткого диска, чтобы снять ее.
- 3 Потяните жесткий диск за выступ, чтобы извлечь его из консоли.

Перенос контента

Чтобы одновременно перенести контент с оригинального жесткого диска Xbox 360 любой емкости на новый жесткий диск, воспользуйтесь кабелем переноса для Xbox 360 (приобретается отдельно). Дополнительные сведения о переносе контента с одного жесткого диска на другой см. на веб-сайте по адресу [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

## НАСТРОЙКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

Можно настроить жесткий диск, присвоив ему имя.


Чтобы присвоить имя жесткому диску:

- 1 Подключите жесткий диск к консоли Xbox 360 и на панели управления перейдите в раздел системной памяти.
- 2 Выделите жесткий диск.
- 3 Перейдите в раздел параметров устройства и переименуйте жесткий диск.

## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Элементы, сохраненные на жестком диске, можно переместить на устройство флэш-памяти или другое запоминающее устройство для USB емкостью не менее 1 ГБ, которое поддерживает ту же скорость передачи данных, что и Xbox 360. Чтобы определить, совместим ли устройство с консолью, а также настроить его в качестве хранилища для Xbox 360, подключите устройство к USB-порту консоли Xbox 360 и на панели управления выберите его в качестве хранилища.

Кроме того, можно освободить место на жестком диске, удалив элементы.

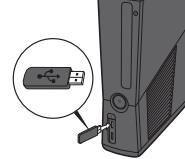

Чтобы переместить элемент или удалить его с жесткого диска:

- 1 Подключите жесткий диск к консоли Xbox 360 и на панели управления перейдите в раздел системной памяти.
- 2 Выберите жесткий диск.
- 3 Выберите тип элемента, который необходимо переместить или удалить.
- 4 Выберите элемент, который необходимо переместить на запоминающее устройство или удалить с жесткого диска.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае возникновения неполадок попробуйте предложенные ниже варианты решения.

### Жесткий диск отсутствует в списке запоминающих устройств

Если жесткий диск отсутствует в списке накопителей, попробуйте по порядку выполнить следующие шаги.

- 1 Убедитесь, что жесткий диск полностью вставлен в отсек. Выключите консоль, а затем включите ее снова.
- 2 Выключите консоль и удалите жесткий диск. Включите консоль и выключите ее снова.
- 3 По возможности проверьте работоспособность жесткого диска на другой консоли или подключите к своей консоли другой жесткий диск, чтобы выявить причину проблемы.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Поврежденные жесткие диски не отображаются в Xbox Guide и могут повредить консоль Xbox 360. Жесткие диски, подвергавшиеся сдавливанию, воздействию высокой температуры или погружению в жидкость, могут быть повреждены и не отображаться в списке накопителей.

### ЕСЛИ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Ответы на часто задаваемые вопросы, сведения об устранении неполадок и контактные данные служб поддержки пользователей Xbox см. на веб-сайте по адресу [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

Не несите консоль Xbox 360 или ее принадлежности продавцу, у которого был куплен товар, для ремонта. Для получения сведений по устранению неполадок и обслуживанию посетите веб-сайт [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### ⚠ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство

Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать консоль Xbox 360, источник питания или аксессуары. Это может привести к серьезным травмам или смерти вследствие поражения электрическим током или пожара, а также к аннулированию гарантии.

### Утилизация батареи, электрического и электронного оборудования

Этот символ на продукте, батареях или упаковке означает, что этот продукт или любые батареи, установленные в нем, нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в соответствующий пункт сбора батареи, электрического и электронного оборудования для утилизации. Система

раздельного сбора и утилизации отходов способствует сохранению природных ресурсов и предотвращает потенциально негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые может вызвать неправильная утилизация, так как в батареях, электрическом и электронном оборудовании могут присутствовать опасные вещества. Для получения дополнительных сведений о пунктах утилизации батареи, электрических и электронных отходов обратитесь к городским властям, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором вы приобрели продукт. Чтобы получить дополнительные сведения об утилизации электрического и электронного оборудования, отправьте сообщение электронной почты по адресу [weee@microsoft.com](mailto:weee@microsoft.com).

Настоящим корпорация Майкрософт заявляет, что данный аксессуар соответствует основным требованиям и прочим важным положениям Директивы Европейского сообщества 1999/5/EC в отношении Директивы по ЭМС Европейского экономического сообщества 89/336/EEC.

Данный продукт должен использоваться с ИТ-оборудованием, соответствующим требованиям национальных испытательных лабораторий США и Канады (UL, CSA, ETL и т. д.) и стандарта I