

Руководство по эксплуатации

5+

ГОНОЧНАЯ МАШИНА FUNC MC-02

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации гоночной машинки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Батареи должны устанавливаться только взрослыми.
2. Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
3. Устанавливая батареи, соблюдайте полярность.
4. Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи, батареи разных типов (обычные и аккумуляторные, щелочные и никельвые).
5. Не подзаряжайте аккумуляторные батареи сразу после использования. Они должны охладиться.
6. Устройство не предназначено для зарядки аккумуляторных батарей. Обязательно вынимайте аккумуляторные батареи из устройства для их зарядки.
7. Не допускайте случайного замыкания контактов аккумулятора/ов во избежание короткого замыкания.
8. Не эксплуатируйте игрушку в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
9. В процессе зарядки аккумуляторы слегка нагреваются - это нормально.
10. Во избежание несчастного случая не прикасайтесь к аккумуляторам влажными руками. Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторам во время процесса зарядки.
11. Выньте батареи, если не будете использовать машинку длительное время.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Функции: вперед, назад, повороты влево и вправо. Фары гоночной машинки ярко светят.
2. Время работы: 6-10 минут (для увеличения длительности используйте аккумуляторные батареи большей емкости, после нескольких циклов перезарядки)
3. Дистанция: 6-20 метров (выходная мощность передатчика: 1-ого пульта ДУ - 3 мВт, 2-ого пульта ДУ - 3 мВт).
4. Надежный выбор частоты и помехозащитенность (частота управления: 1-ой машинки - 27 МГц, 2-ой машинки - 40.66 МГц).
5. Тип батареи для пульта: 2*1.5В AA (не входит в комплект поставки)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гоночная машинка – 2 шт.
Пульт управления – 2 шт.
Антенна – 2 шт.
Дорожный конус – 6 шт.
Ограничитель прямой – 4 шт.
Ограничитель трассы «Поворот» – 8 шт.
Стойка – 2 шт.
Растяжка «Старт-Финиш» – 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ВНЕШНИЙ ВИД

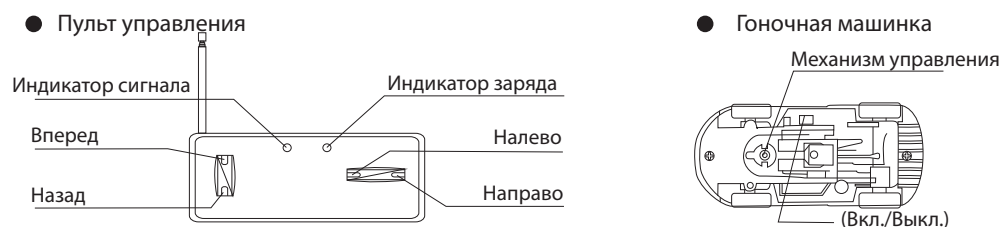

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1 Установка батареек</p> <p>- Откройте отсек батареек и выньте крышку (см. картинку) - Установите 2 батарейки типа AA, соблюдая полярность. Закройте отсек батареек.</p> | <p>2 Индикация</p> <p>При заряде аккумулятора машинки индикатор питания на пульте ДУ будет мигать.</p> | <p>3 Антенна пульта управления</p> <p>Прикрутите антенну к пульта ДУ, как показано на картинке ниже.</p> |
|--|---|---|


ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА ГОНОЧНОЙ МАШИНКИ

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1</p> <p>Откройте крышку отсека питания на пульте ДУ (см. картинку), станет доступен джек питания.</p> | <p>2</p> <p>Вставьте джек питания пульта ДУ в разъем питания гоночной машинки, расположенный на дне. При заряде аккумулятора машинки индикатор питания на пульте ДУ будет мигать.</p> | <p>3</p> <p>Время зарядки 1-2 минуты. Индикатор питания гаснет, когда аккумулятор гоночной машинки полностью заряжен. Время работы машинки после полной зарядки 6-10 минут.</p> |
|--|--|--|


УПРАВЛЕНИЕ

1. Установите выключатель питания (на гоночной машинке) в положение ON (Вкл.), направьте пульт ДУ на машинку.
2. Индикатор сигнала загорится при нажатии любой кнопки на пульте. При движении вперед/назад загорятся фары. Во время движения вперед/назад Вы можете поворачивать направо/налево.
3. Вы можете настроить направление движения машинки с помощью механизма управления, расположенного на дне (см. картинку) поворачивая колесо управления под передней осью.


ВАРИАНТЫ ГОНОЧНЫХ ТРАСС

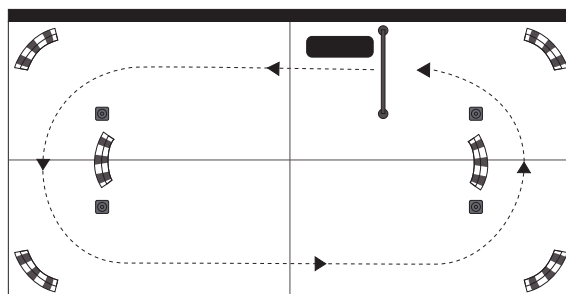


- 1. Элементы:**
Дорожный конус – 4 шт.
Ограничитель трассы «Поворот» – 6 шт.
Стойка – 2 шт.
Растяжка «Старт-Финиш» – 1 шт.

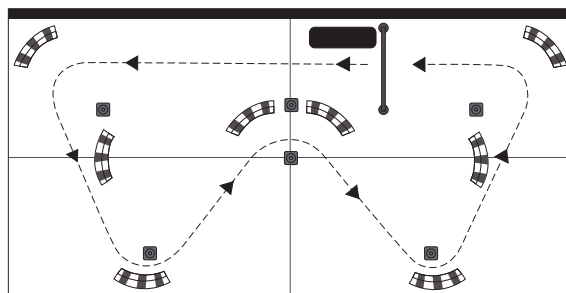



- 2. Элементы:**
Дорожный конус – 6 шт.
Ограничитель трассы «поворот» – 8 шт.
Стойка – 2 шт.
Растяжка «Старт-Финиш» – 1 шт.

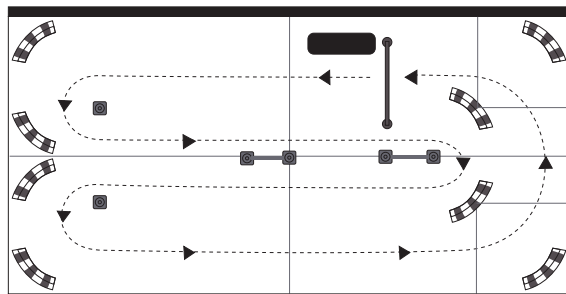


- 3. Элементы:**
Дорожный конус – 6 шт.
Ограничитель прямой – 2 шт.
Ограничитель трассы «поворот» – 8 шт.
Стойка – 2 шт.
Растяжка «Старт-Финиш» – 1 шт.

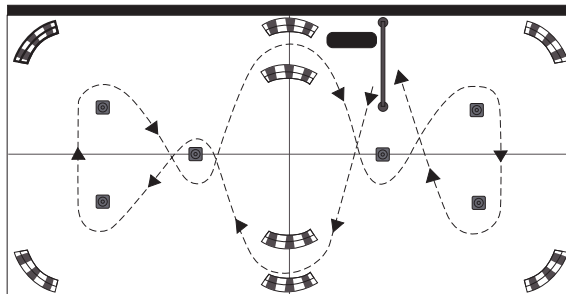


- 4. Элементы:**
Дорожный конус – 6 шт.
Ограничитель трассы «поворот» – 8 шт.
Стойка – 2 шт.
Растяжка «Старт-Финиш» – 1 шт.

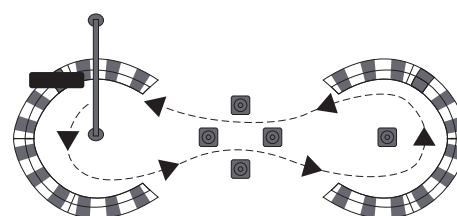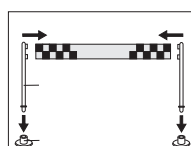


- 5. Элементы:**
Дорожный конус – 5 шт.
Ограничитель трассы «поворот» – 8 шт.
Стойка – 2 шт.
Растяжка «Старт-Финиш» – 1 шт.

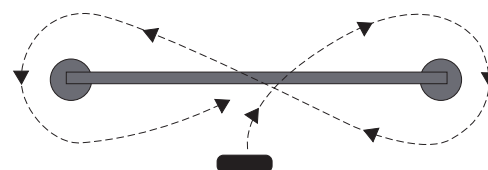

- 6. Элементы:**
Стойка – 2 шт.
Растяжка «Старт-Финиш» – 1 шт.

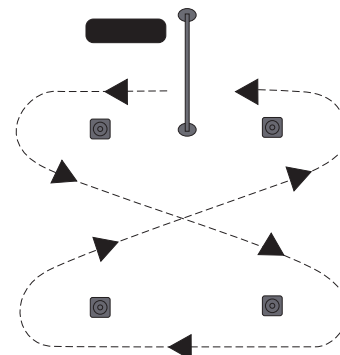

- 7. Элементы:**
Дорожный конус – 4 шт.
Стойка – 2 шт.
Растяжка «Старт-Финиш» – 1 шт.

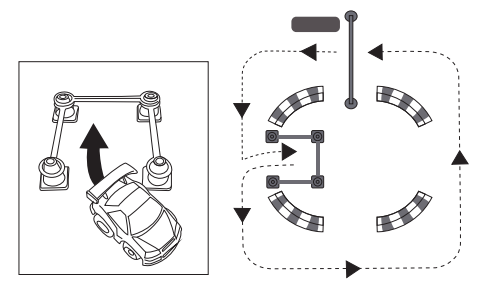

- 8. Элементы:**
Дорожный конус – 4 шт.
Ограничитель прямой – 3 шт.
Ограничитель трассы «поворот» – 4 шт.
Стойка – 2 шт.
Растяжка «Старт-Финиш» – 1 шт.

ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к гоночной машинке во время движения.
Не кладите пульт ДУ кнопками вниз во избежание случайного срабатывания и нанесения травм.
Рекомендовано для детей от 5 лет.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Машинка не едет:**
1. Выключатель питания на машинке находится в положении OFF. Переведите его в положение ON.
 2. Батареи установлены неверно. Проверьте правильность установки (полярность).
 3. Батареи или аккумулятор сели. Замените батареи на новые или зарядите аккумулятор.
- Машинка не управляется:**
1. Села батарея в пульте ДУ, замените ее на новую.
 2. Вы находитесь вне зоны действия пульта ДУ. Подойдите ближе к машинке и направьте на нее пульт ДУ.
- Машинка не едет прямо:**
1. Настройте направление движения машинки, поворачивая колесо управления под передней осью.