

X-Vox 360: Элитный Набор Аксессуаров

ГАРНИТУРА EX-03 INLINE MESSENGER ДЛЯ XBOX 360®

Благодарим вас за покупку гарнитуры EX-03 Inline Messenger для Xbox 360® компании Giateck. Надеемся, что этот качественный аксессуар полностью оправдает и даже превзойдет ваши ожидания. Перед использованием гарнитуры внимательно прочтите этот буклет и перечитайте документацию Xbox 360®.


Наслаждайтесь играми и общением!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Данное устройство разработано в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, однако, как и любое электрооборудование, при неправильном использовании оно может причинить вред. Следуя нижеприведенным указаниям, вы сможете полностью избежать риска при пользовании устройством.

- Используйте устройство только по назначению. Устройство изготовлено с высокой точностью и требует аккуратного обращения.
- Устройство содержит мелкие детали и не предназначено для детей младше 3 лет.
- Храните устройство в сухом месте, защищенном от пыли.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких и низких температур, прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Не допускайте загрязнения и намакания устройства во избежание его повреждения.
- Не используйте для чистки устройства бензин, ацетон, этиловый спирт и другие растворители.
- Не разбирайте устройство во избежание аннулирования гарантии и поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ

 Этот символ указывает на особо важные инструкции по установке, использованию или обслуживанию устройства. Соблюдайте такие инструкции с максимальной точностью.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

-  Внесите свой вклад в охрану окружающей среды, обеспечив переработку картонной упаковки устройства.
-  Данное устройство НЕ СЛЕДУЕТ выбрасывать вместе с бытовым мусором. Для его утилизации обратитесь в пункт приема отслужившего электрооборудования.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное устройство соответствует нижеизложенным юридическим требованиям. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу www.giateck.com

Данное цифровое устройство класса В соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.

Данное устройство относится к персональным компьютерам и периферийным устройствам класса В, для которых требуются следующие обозначения, инструкции и Декларация о соответствии:



 Настоящим Giateck заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим положениям директивы Европейского союза 2004/108/ЕС. Полный текст Декларации о соответствии опубликован по адресу doc.giateck.com


ИНСТРУКЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ И ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ:
WWW.GIATECK.COM

ГАРНИТУРА EX-03 INLINE MESSENGER ДЛЯ XBOX 360®

СХЕМА УСТРОЙСТВА


Гарнитура EX-03 идеально подходит для сетевых игр и общения с помощью системы Xbox 360®. Это легкое, удобное и интуитивно понятное устройство позволяет полностью контролировать баланс громкости речи и звуковых эффектов, предоставляя максимум возможностей для комфортной игры.

- 01 | Гибкий заушник
- 02 | Вкладыш
- 03 | Микрофон
- 04 | Выключатель микрофона
- 05 | Регулятор громкости
- 06 | Штекер типа "мини-джек"
- 07 | Штанга микрофона

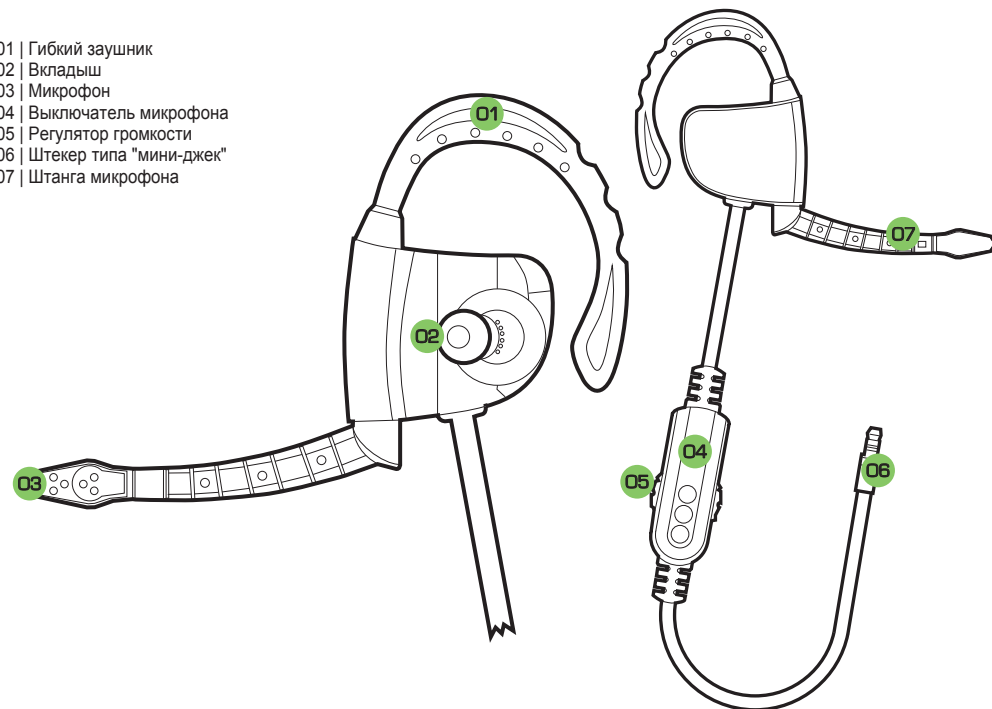

УСТАНОВКА ВКЛАДЫША

Выберите вкладыш подходящего вам размера и наложите его на стержень динамика (01). Надавите на вкладыш, чтобы надеть его на стержень (02).

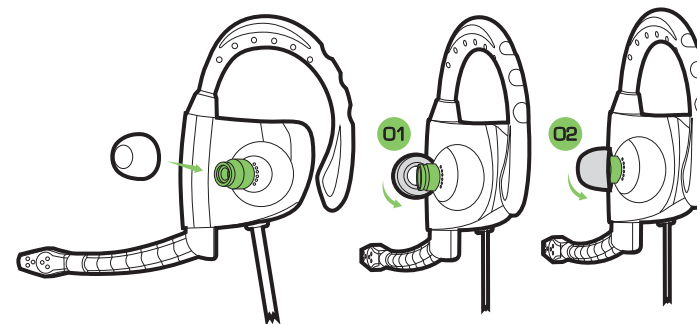

РЕГУЛИРОВКА ГАРНИТУРЫ


Держа гарнитуру EX-03 за корпус (01), отогните заушник вверх (02) и оберните его вокруг уха (03). Затем осторожно поместите динамик в ухо (04) и выполните подгонку заушника, чтобы обеспечить надежное крепление гарнитуры. После этого разверните штангу микрофона в положение, обеспечивающее максимальную чистоту голоса.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

Закрепив гарнитуру EX-03 Inline Messenger в удобном положении (01), вставьте штекер типа "мини-джек" в гнездо геймпада Xbox 360® (02).

Проверьте работоспособность гарнитуры, записав и воспроизведя голосовое сообщение:
Home > Message > Create New > Message > Add Voice.

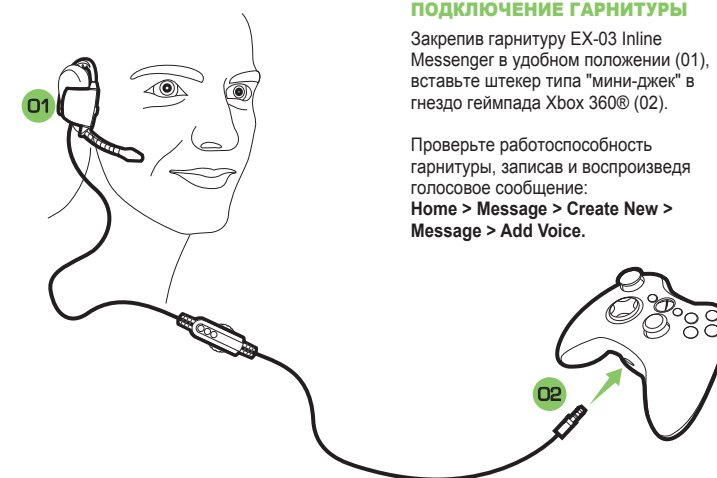

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подключив гарнитуру, переведите выключатель микрофона в положение OFF и поверните регулятор громкости в сторону ее увеличения. После этого вы сможете обмениваться голосовыми сообщениями со своими друзьями.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Добейтесь оптимальной громкости воспроизводимых звуков, вращая регулятор громкости. Поворот регулятора против часовой стрелки приводит к увеличению громкости (+), по часовой стрелке - к уменьшению (-).

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Чтобы отключить микрофон, сдвиньте выключатель так, как показано на рисунке ниже. Загорится зеленый индикатор. Для повторного включения микрофона сдвиньте выключатель обратно.

