

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 ПИТАНИЕ               | 1 POWER                     |
| 2 КЛАВИАТУРА            | 2 KEYBOARD                  |
| 3 ГРОМКОСТЬ             | 3 VOLUME + -                |
| 4 ТЕМБР                 | 4 TONE                      |
| 5 РИТМ                  | 5 RHYTHM                    |
| 6 СТОП                  | 6 STOP                      |
| 7 ТЕМП                  | 7 TEMPO                     |
| 8 ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ      | 8 SOUND EFFECT              |
| 9 БАРАБАН/ ЭФФЕКТ/ РИТМ | 9 DRUM/SETTING/RHYTHM GROUP |
| 10 БАРАБАН/ ЭФФЕКТ/РИТМ | 10 DRUM/SETTING/RHYTHM      |
| 11 ПОВТОР               | 11 RECORD                   |
| 12 ПРОГРАММА            | 12 PROG                     |
| 13 ИГРА/АККОРД          | 13 PLAY/CHORD               |
| 14 ДЕМО А               | 14 DEMO A                   |
| 15 ДЕМО В               | 15 DEMO B                   |
| 16 ОКОН                 | 16 OKON                     |

## 1 ПИТАНИЕ

Нажмите «ПИТАНИЕ» и играйте на клавиатуре (1/2)

Power on: into play "keyboard" mode(1/2)

## 2 ГРОМКОСТЬ

Используйте «ГРОМКОСТЬ +/-» (3) для уменьшения или увеличения звука.

Using "volume +/-" up or down the volume(3)

## 3 ТЕМБР

Нажмите «ТЕМБР» (4) и выберите соответствующий.

Press "Tone",select Tone.(4)

## 4 РИТМ

1. Нажмите «РИТМ» (5) и выберите соответствующий.
2. Нажмите «ИГРА/АККОРД» для включения или выключения аккордов. (13)
3. Нажмите «СТОП» для выхода из опции. (6)

1. Press "Rhythm",select Rhythm.(5)
2. Press "play/chord "to close or open chord(13)  
Press "Stop" to close the Play Mode.(6)

## 5 ТЕМП

Нажмите «ТЕМП» для увеличения или уменьшения темпа. (7)

Press "Tempo+/" to fast or slow the Tempo(7)

## 6 ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Электронный синтезатор имеет 3 звуковых эффекта. Нажмите «ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ» далее выберите соответствующий эффект (8)

The electronic keyboard inside 3 sound effects.  
Press "SOUND EFFECT" go into and switch the sound effects.(8)

## 7 БАРАБАН/ ЭФФЕКТ

1. Нажмите «БАРАБАН/ ЭФФЕКТ/ РИТМ» (9) синтезатор воспроизведет один из соответствующих звуков.
2. Нажмите (10) для смены БАРАБАН/ ЭФФЕКТ/ РИТМ.

- 1.Press "DRUM/SETTING/RHYTHM GROUP"to play 4 corresponding sound,it default to drum(9)
- 2.Press "DRUM/SETTING/RHYTHM GROUP "to change drum/setting/rhythm sound.(10)

## 8 ЗАПИСЬ

1. Нажмите «ПОВТОР» (11) войдите в Record Mode и воспроизведите на синтезаторе мелодию для записи.
2. Нажмите «ИГРА/ АККОРД» (13) для воспроизведения записанной музыки или барабанов. Нажмите «СТОП» для выхода из опции.

- 1.Press "RECORD" enter Record Mode,and press Keyboard to Record. (photo11)
- 3.Press "PLAY/CHORD" to play Recorded DRUM or MUSIC.(photo13)  
Press "STOP" btn to close.

## 9 ПРОГРАММА

1. Нажмите «ПРОГР» (12) для входа в программу, нажмите кнопки барабанов из группы «БАРАБАН/ ЭФФЕКТ/ РИТМ» и начинайте запись.
2. Нажмите «ИГРА/АККОРД» (13) для воспроизведения записанной партии барабанов.  
Нажмите «СТОП» для выхода из опции.

- 1.Press "PROG" into program mode,then press Drum key of "DRUM/SETTING/RHYTHM GROUP" to start recording.(12)
- 2.Press "PLAY/CHORD" to play the recorded Drum(13)  
Press "STOP" to close the mode.

## 10 ДЕМО

- «ДЕМО А» для воспроизведения мелодии.  
«ДЕМО В» для воспроизведения всех записанных мелодий.  
Нажмите «СТОП» для выхода из опции.

"Demo A" to play a music,"Demo B"to play insert music one by one(14/15)  
Play "STOP" to stop demo mode.

## 11 ОБУЧЕНИЕ

1. Нажмите «ОКОН» (16) для входа в обучающую программу.
2. Нажмите белую кнопку клавиатуры для начала игры.  
Нажмите «СТОП» для прекращения обучения.

- 1.Press "OKON" learning button enter the learning mode. (16)
- 2.Press the white key to start playing.  
Press "STOP" to stop learning.

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. При поломке инструмента прекратите его эксплуатацию.
2. Очищайте инструмент от пыли и держите его на расстоянии от чрезмерных вибраций. Не помещайте инструмент в помещения с низкой или слишком высокой температурой, чтобы предотвратить деформацию корпуса или повреждение внутренних компонентов инструмента.
3. При чистке инструмента используйте мягкие и сухие ткани. Не используйте растворители, очищающие средства или салфетки, пропитанные чистящими средствами. Не кладите на инструмент виниловые, пластиковые или резиновые предметы во избежание обесцвечивания его поверхности или клавиш.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Изображения в инструкции являются схематичными и приводятся исключительно для справочных целей.

**Спасибо за выбор синтезатора Denn !**

Прочитайте внимательно инструкцию, прежде чем пользоваться инструментом. Храните инструкцию в удобном месте для того, чтобы в любой момент можно было воспользоваться ей снова.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

37-клавишный синтезатор

Малоразмерные клавиши

Количество демо мелодий: 5

Количество тембров: 8+4 ударных

Количество ритмов: 8

Питание: DC 6В

Мощность динамиков: 1Вт x 2

Внешние разъемы подключений: разъем для подключения адаптера питания постоянного тока, разъем для микрофона.


Габариты: 6,1\*60\*17,8 см

Вес: 0,78 кг

Гарантийный срок: 2 года

**УСТАНОВКА БАТАРЕЙ:**

4 x AA 1.5В

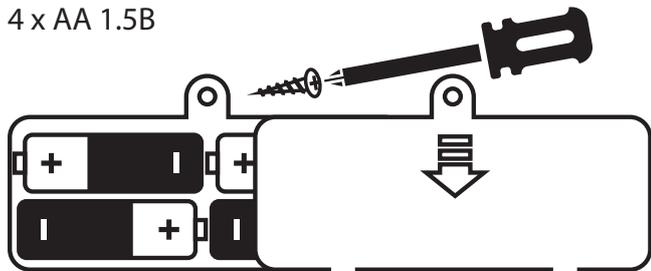

1. Откройте отсек для батарей.
2. Разместите батареи, соблюдая полярность

**Предупреждение:**

- не устанавливайте одновременно батареи разного типа
- не устанавливайте одновременно новые и старые батареи
- использованные батареи необходимо удалить из инструмента

**Комплектация:**

- Синтезатор
- Инструкция по эксплуатации.

**IMPORTER:** 117418, Russian Federation, Moscow, 26/1 Ryabinovaya str., office B701-A, D-SOUND LLC, e-mail info@denset.net

**ИМПОРТЕР:** ООО «ДИ-САУНД», Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, дом 26, стр. 1, офис B701-A, e-mail info@denset.net

**MANUFACTURER:** SHENGLE (H.K.) INDUSTRIAL LIMITED, China, Beihuan Industrial, Anhui, Jinjiang, Fujian

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Шэнгле (ГК) Индастриал Лимитед, Китай, Анхай, Жингжианг, Фуджиан

**ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ:** ООО «ДИ-САУНД», Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, дом 26, стр. 1, офис B701-A, e-mail info@denset.net

Term of duration / Срок службы 3 года.

Made in China / Сделано в Китае.

www.denn-rus.ru

Товар сертифицирован.

Меры предосторожности: смотри инструкцию внутри.

Гарантийный срок: 2 года.