

SONY®



Беспроводной USB-адаптер DUALSHOCK®4

Руководство по эксплуатации

Перед началом использования

Внимательно прочитайте это Руководство, а также руководства по эксплуатации совместимого оборудования. Сохраните их для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

Безопасность

- Храните данный продукт в недоступном для детей месте. Дети могут повредить продукт и вызвать неполадки в его работе, проглотить мелкие детали, а также случайно нанести себе или окружающим травмы.

Использование и обслуживание

- Не допускайте контакта других металлических предметов с разъемами USB продукта.
- Не бросайте и не роняйте продукт и не подвергайте его другим сильным механическим воздействиям.
- Не ставьте ничего на продукт. Не вставляйте на продукт ногами.
- Не устанавливайте продукт на неустойчивые, наклонные или подверженные вибрации поверхности.
- Не допускайте попадания внутрь продукта жидкости или мелких предметов.
- Не касайтесь продукта мокрыми руками.
- Не прикасайтесь к внутренним частям разъема USB и не вставляйте в него посторонние предметы.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте продукт.

Защита от внешних повреждений

Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания продукта, выполняйте следующие инструкции.

- Не оставляйте на продолжительное время изделия из резины или винила на поверхности продукта.
- Протирайте продукт мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами. Не протирайте продукт тканью, пропитанной химикатами.

Условия хранения

- Не подвергайте продукт воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте продукт в салоне автомобиля при закрытых окнах, особенно в жаркое время года.
- Не подвергайте продукт воздействию пыли, дыма и пара.

Первое использование беспроводного адаптера

Подключив беспроводной адаптер к компьютеру на платформе Windows® или Mac, можно использовать беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 для работы в совместимых приложениях.

Подробные сведения о совместимых приложениях можно найти по адресу playstation.com/ds4-adaptor.

При первом использовании требуется выполнить сопряжение контроллера с беспроводным адаптером.

1 Убедитесь, что беспроводной контроллер выключен.


Если световая панель работает, нажмите кнопку (PS) и подождите, пока панель потухнет. Если кабель USB подключен к контроллеру, отсоедините его.

2 Вставьте беспроводной адаптер в разъем USB компьютера на платформе Windows® PC или Mac.

Индикатор статуса беспроводного адаптера начинает медленно мигать.

3 Вставьте беспроводной адаптер по направлению стрелки и подождите не менее 3 секунд.

Индикатор статуса начнет быстро мигать, указывая на то, что адаптер находится в режиме сопряжения.

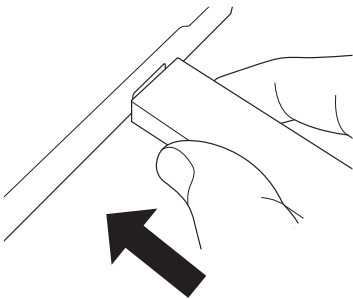

4 Одновременно нажмите и удерживайте кнопку SHARE и кнопку (PS) на контроллере в течение как минимум 3 секунд.

Световая панель контроллера будет мигать, пока контроллер находится в режиме сопряжения. По завершении сопряжения и индикатор статуса беспроводного контроллера, и световая панель контроллера начнут гореть ровным светом.

Советы

- С помощью беспроводного адаптера можно выполнить сопряжение только с одним контроллером.
- Беспроводной адаптер не может быть использован для подключения беспроводного контроллера DUALSHOCK®4 к системе PlayStation®4, системе PlayStation®Vita или системе PlayStation®TV.

Использование сопряженного контроллера

Чтобы использовать контроллер после сопряжения с вашим устройством, следуйте пошаговым инструкциям, приведенным ниже.

1 Вставьте беспроводной адаптер в разъем USB вашего устройства.

Индикатор статуса беспроводного адаптера начинает медленно мигать.

2 Нажмите кнопку (PS) на контроллере.

По завершении подключения обоих устройств и индикатор статуса беспроводного контроллера, и световая панель контроллера начнут гореть ровным светом.

Советы

Если контроллер не может быть подключен к беспроводному адаптеру, попробуйте выполнить следующие действия.

- Отключите питание контроллера и попробуйте выполнить сопряжение с беспроводным адаптером повторно (возможно, адаптер уже сопряжен с другим контроллером).
- Переместите контроллер ближе к адаптеру. Убедитесь, что между устройствами нет никаких препятствий, которые могут затруднять обмен данными и связь.
- Уберите подключенные по Wi-Fi устройства, например смартфоны или планшеты, от адаптера и контроллера, или выключите такие устройства.

Индикатор статуса

Цвет статуса	Статус адаптера
Постоянно горит	Используется
Быстро мигает	Режим сопряжения
Медленно мигает	Ожидает подключения

Если адаптер не используется

Отсоедините беспроводной адаптер от устройства.

Характеристики

Входящий ток	5 В пост. тока, 100 мА
Внешние габариты	Прибл. 18 × 9 × 75 мм (длина × толщина × ширина)
Вес	Прибл. 10 г.
Рабочая температура	5–35°C
Страна изготовления	Китай

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Гарантия входит в комплект поставки системы PS4™.

Изготовитель данного продукта или компания, от имени которой изготовлен данный продукт: Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк., 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза- АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: ММ.УУУУ, где ММ – месяц, а УУУУ – год изготовления.

Информация для покупателей в Украине


Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО «Сони Украина», ул. Ильинская, 8, г.Киев, 04070, Украина.

Оборудование отвечает требованиям:

Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057).

Настоящим Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк. заявляет, что радиооборудование, беспроводной USB-адаптер DUALSHOCK®4 модели CUH-ZWA1E, соответствует Техническому регламенту радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования. Полный текст декларации о соответствии доступен в Интернете по адресу: info@sony.ua.

«PS», «PlayStation» и «DUALSHOCK» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Интерэктив Энтертаймент Инк.

«SONY» и «» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Корпорейшн.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Sony
Interactive
Entertainment

