



Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™

Controller • Manette • Контроллер
Mando • Comando • Handkontroll
Peliohjain • Kontroll

ENGLISH

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING

- Not suitable for young children – strangulation hazard. The cord of the Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System Controller can coil around the neck. Please immediately dispose of any unwanted packaging after removing the products. Small children may accidentally swallow packing materials.
- Do not touch connector terminals with your fingers or metal objects as this could result in damage or injury.
- If the Nintendo Classic Mini: NES Controller gets dirty, wipe it gently with a soft cloth. Do not use alcohol or flammable oils as these could cause damage to the surface of the controller.
- Do not attempt to disassemble, repair or modify the Nintendo Classic Mini: NES Controller yourself, as this could result in damage.
- If you encounter any issues while using this controller, please contact Nintendo Customer Support.


Contact Information

<http://contact.nintendo.eu>

Using This Controller

This controller is designed to be used with the Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

Components

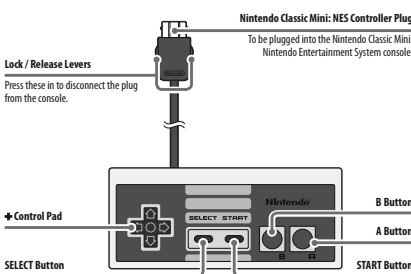

Disposal of this Product at the End of its Life

[220115/UKV/WEEE-1]

The crossed-out wheeled bin symbol means that this product should not be disposed of in your general household waste. Waste electrical and electronic equipment may contain hazardous substances which, if not treated properly, could lead to damage to the environment and human health. Instead, please contact your local authority for information on suitable collection sites and recycling facilities, or contact your local retailer who, in exchange for your buying an equivalent new product, may take back this product for free for recycling. This way you will be helping to ensure that the equipment is properly treated and its parts recovered, recycled or reused in an environmentally friendly way.



DEUTSCH

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen. Andernfalls kann es zu Unfällen und/oder Verletzungen kommen. Erwachsene sollten die Verwendung des Produkts durch Kinder beaufsichtigen.

⚠ WARNUNG

- Nicht geeignet für kleine Kinder – Strangulierungsgefahr. Das Kabel des Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System-Controllers kann sich um den Hals wickeln.
- Entsorgen Sie bitte nicht benötigtes Verpackungsmaterial sofort nach dem Entfernen des Produkts. Kleinkinder könnten versehentlich Verpackungsmaterial verschlucken.
- Berühren Sie die elektrischen Verbindungen nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen. Dies könnte zu Beschädigung des Controllers oder Verletzungen führen.
- Wird der Nintendo Classic Mini: NES-Controller schmutzig, wischen Sie ihn sanft mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine alkoholischen oder entflammenden Reinigungsmittel, da hierdurch die Oberfläche des Controllers beschädigt werden könnte.
- Versuchen Sie nicht, den Nintendo Classic Mini: NES-Controller selbst auseinanderzunehmen, zu reparieren oder zu modifizieren. Hierdurch könnte der Controller beschädigt werden.
- Treten während der Verwendung des Controllers Probleme auf, wenden Sie sich bitte an den Nintendo Service.


Kontaktinformationen

<http://contact.nintendo.eu>

Verwendung dieses Controllers

Dieser Controller wurde zur Verwendung mit dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™ entwickelt.

Komponenten

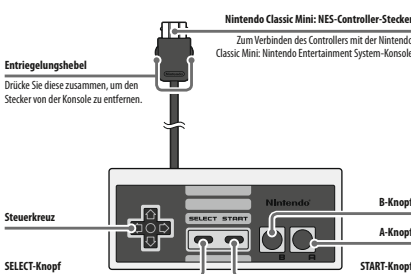

Entsorgen des Produkts

[220115/GER/WEEE-1]

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronik-Altgeräte können gefährliche Substanzen enthalten, die, sofern sie nicht sachgemäß behandelt werden, schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein können. Um weitere Informationen über die jeweiligen Rücknahme- und Recyclingstellen in Ihrer Nähe zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die zuständige Behörde oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, um zu erfahren, ob dieser sich, im Falle dass Sie ein gleichwertiges Produkt kaufen, unentgeltlich um die sachgerechte Wiederverwertung kümmert. Auf diese Weise helfen Sie sicherzustellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird und seine Bestandteile umweltverträglich wiedergewonnen, wiederverwertet oder wiederverwendet werden.



FRANÇAIS

Informations sur la santé et la sécurité

Veillez lire attentivement les informations sur la santé et la sécurité. Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures ou des dégâts matériels. Ne laissez pas un enfant utiliser ce produit sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne convient pas aux jeunes enfants – risque d'étranglement. Le cordon de la manette Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System peut s'enrouler autour du cou. Si vous ne souhaitez pas le conserver, jetez immédiatement l'emballage du produit après l'avoir déballé pour éviter qu'un enfant n'en avale un morceau.
- Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou avec un objet métallique : vous pourriez les endommager ou vous blesser.
- Si la manette Nintendo Classic Mini: NES est sale, essayez-la délicatement avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'alcool ou de liquides inflammables, car cela pourrait endommager la surface de la manette.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier la manette Nintendo Classic Mini: NES, car vous risquez de l'endommager.
- En cas de problème lié à l'utilisation de cette manette, contactez le service consommateurs Nintendo.


Informations de contact

<http://contact.nintendo.eu>

Utilisation de cette manette

Cette manette est destinée à être utilisée avec la console Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

Éléments

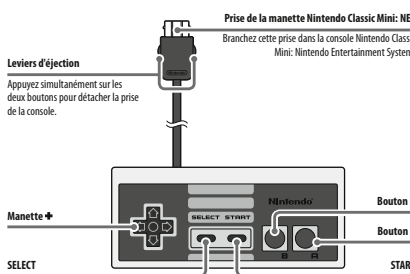

Jeter ce produit

[220115/FRA/WEEE-1]

Le pictogramme figurant une poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui, si elles ne sont pas traitées de manière appropriée, peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur les services de collecte et de recyclage, ou demandez à votre revendeur s'il reprend gratuitement ce produit pour le recycler lorsque vous achetez un produit neuf équivalent. Ce produit pourra ainsi être traité de manière adéquate et ses composants récupérés, recyclés et réutilisés dans le respect de l'environnement.



NEDERLANDS

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Lees voor gebruik de gezondheids- en veiligheidsinformatie en volg de voorschriften op. Het nalaten hiervan kan verwondingen of schade tot gevolg hebben. Volwassenen dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING

- Niet geschikt voor jonge kinderen – wurgingsgevaar. Let erop dat het snoer van de Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System-controller zich niet rond de nek van het kind wikkelt.
- Gooi, nadat je het product uit de verpakking hebt gehaald, meteen het ongewenste verpakkingsmateriaal weg. Kleine kinderen kunnen per ongeluk verpakkingsmateriaal inslikken.
- Raak de aansluitpunten niet met je vingers of met metalen voorwerpen aan. Dit kan leiden tot schade of letsel.
- Als de Nintendo Classic Mini: NES-controller vuil is, moet je deze voorzichtig schoonwrijven met een zachte doek. Gebruik hierbij geen alcohol of brandbare vloeistoffen, aangezien deze het oppervlak van de controller kunnen beschadigen.
- Probeer de Nintendo Classic Mini: NES-controller niet zelf uit elkaar te halen, aan te passen of te repareren. Dit kan leiden tot beschadigingen.
- Als je problemen ondervindt tijdens het gebruik van deze controller, neem dan contact op met de klantenservice van Nintendo.


Contactgegevens

<http://contact.nintendo.eu>

Gebruik van deze controller

Deze controller is ontworpen voor gebruik met het Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

Onderdelen

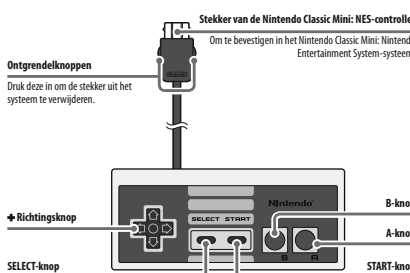

Verwerking van dit product aan het eind van zijn levenscyclus

[220115/HOL/WEEE-1]

Het symbool van een doorgestreepte container geeft aan dat dit product niet samen met het huisvuil moet worden weggegooid. Afval van elektrische en elektronische apparaten kan gevaarlijke stoffen bevatten. Als deze niet op de juiste manier worden verwerkt, kunnen deze schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem in plaats daarvan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over inzamel- en recyclingmogelijkheden, of met je plaatselijke Nintendo-winkelier, die dit product mogelijk gratis terugneemt om het te laten recyclen wanneer je een soortgelijk nieuw product koopt. Op die manier help je ervoor te zorgen dat de apparatuur op de juiste wijze wordt behandeld en de onderdelen ervan op een milieuvriendelijke wijze verzameld, gerecycled of hergebruikt worden.



РУССКИЙ

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте информацию о здоровье и безопасности и соблюдайте указанные требования. Их несоблюдение может повлечь за собой травмы или повреждения. Дети должны пользоваться данным продуктом под присмотром взрослых.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не предназначено для маленьких детей – опасность удушья. Шнур контроллера Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System может обмотаться вокруг шеи.
- Немедленно уберите ненужный упаковочный материал после того, как вы извлекли из него продукты. Маленькие дети могут нечаянно проглотить упаковку.
- Не прикасайтесь к контактам разъема пальцами или металлическими предметами, так как это может привести к повреждениям или травмам.
- При загрязнении контроллера Nintendo Classic Mini: NES осторожно протрите его мягкой тканью. Не используйте спирт или легковоспламеняющиеся масла, так как они могут повредить поверхность контроллера.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать, отремонтировать или модифицировать контроллер Nintendo Classic Mini: NES, так как это может привести к повреждениям.
- При возникновении каких-либо проблем во время использования этого контроллера, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр Nintendo.


Контактная информация

<http://contact.nintendo.eu>

Об использовании контроллера

Этот контроллер предназначен для использования с Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

КОМПОНЕНТЫ

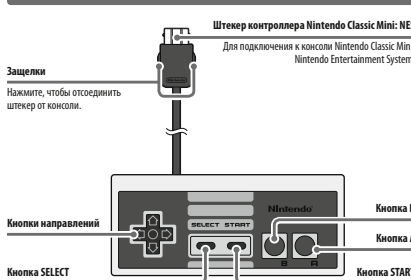

Утилизация изделия по окончании срока службы

[220115/RUS/WEEE-1]

Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что по окончании срока службы данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Выбрасываемое электрическое и электронное оборудование может содержать опасные вещества, которые, в случае неправильной переработки, могут нести угрозу для окружающей среды и здоровья человека. За подробной информацией о подходящих местах приема и утилизации отслужившего оборудования обратитесь в местные органы власти. Также можно обратиться к местным продавцам, которые могут бесплатно принять это изделие для утилизации, если вы приобретете новое соответствующее изделие. Таким образом вы сможете обеспечить надлежащую утилизацию оборудования и экологически безопасное восстановление, переработку или повторное использование его компонентов.



ESPAÑOL

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIAS

- Este producto no es apto para niños pequeños (riesgo de estrangulamiento). El cable del mando de Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System podría enroscarse en el cuello.
- Desecha el embalaje inmediatamente después de haber desempaquetado el producto. Los niños pequeños podrían tragarse por accidente el embalaje.
- No toques los conectores con los dedos ni con objetos metálicos. De lo contrario, se podrían sufrir lesiones o daños.
- En caso de que el mando de Nintendo Classic Mini: NES se ensucie, pásele cuidadosamente un paño suave. No utilices alcohol ni productos inflamables. De lo contrario, podrían dañar la superficie del mando.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar el mando de Nintendo Classic Mini: NES. De lo contrario, se podrían producir daños.
- Si tienes algún problema al usar el mando, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo.


Información de contacto

<http://contact.nintendo.eu>

Recomendaciones de uso

Este mando está diseñado para su uso con la consola Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

Componentes

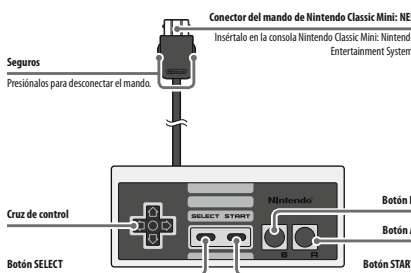

Cómo desechar este producto al final de su vida útil

[220115/ESP/WEEE-1]

El símbolo del cubo de basura tachado significa que este producto no debe ser arrojado a la basura doméstica. Los aparatos eléctricos y electrónicos podrían contener sustancias peligrosas que, de no ser procesadas adecuadamente, podrían contaminar el medioambiente o convertirse en un riesgo para la salud. Para obtener información acerca de los puntos de recogida y centros de reciclaje disponibles en tu lugar de residencia, ponte en contacto con las autoridades locales o consulta en tu tienda habitual (por la compra de un producto equivalente, podrían ofrecerte a hacerse cargo gratuitamente del reciclaje de este producto). De esta manera, contribuirás a que los aparatos sean tratados debidamente y a que sus componentes sean recuperados, reciclados o reutilizados de un modo respetuoso con el medioambiente.



PORTUGUÊS

Informações sobre Saúde e Segurança

As informações sobre saúde e segurança que se seguem deverão ser lidas e respeitadas. O não cumprimento das mesmas poderá provocar lesões ou danos. Caso este produto seja utilizado por crianças, estas deverão ser supervisionadas por um adulto.

⚠ ATENÇÃO

- Não adequado a crianças pequenas: perigo de estrangulamento. O cabo do Comando Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System poderá enrolar-se à volta do pescoço.
- Os materiais utilizados no embalamento deste produto deverão ser eliminados para evitar que possam ser engolidos por crianças pequenas.
- Não tocar nos terminais do conector com os dedos ou objetos de metal, pois tal poderá provocar lesões ou danos.
- Se o Comando Nintendo Classic Mini: NES estiver sujo, deverá ser limpo cuidadosamente com um pano macio. Não utilizar álcool ou óleos inflamáveis, uma vez que podem provocar danos na superfície do comando.
- O utilizador não deverá desmontar, tentar reparar ou alterar o Comando Nintendo Classic Mini: NES, pois tal pode provocar danos.
- Se, durante a utilização do comando, ocorrerem quaisquer problemas, deverá ser contactado o Serviço de Apoio ao Consumidor da Nintendo.


Contact Information

<http://contact.nintendo.eu>

Utilização do Comando

Este comando foi concebido para ser utilizado com a Consola Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

Componentes

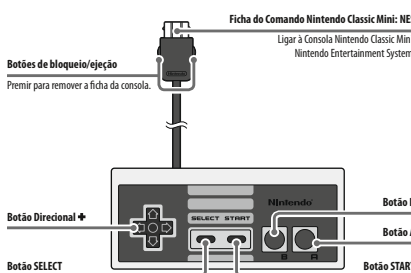

Eliminación Deste Produto no Final da Sua Vida Útil

[220115/POR/WEEE-1]

O símbolo do caixote do lixo sobre rodas cortado por uma cruz indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Os resíduos constituídos por equipamento elétrico e eletrónico podem conter substâncias perigosas que, se não forem tratadas corretamente, poderão ser prejudiciais ao ambiente e à saúde humana. Em vez disso, contacte a sua autoridade municipal para obter informações relativas a locais de recolha de resíduos para reciclagem na sua área de residência ou confirme junto do seu revendedor local se, na compra de um novo produto equivalente, este pode receber gratuitamente o produto atual e encaminhá-lo para reciclagem. Desta forma, estará a contribuir para que o equipamento seja devidamente eliminado e os seus componentes recuperados, reciclados ou reaproveitados de forma ambientalmente sustentável.



ITALIANO

Informazioni per la salute e la sicurezza

Assicurarsi di seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe provocare danni alla persona o alle cose. Gli adulti devono sorvegliare i bambini durante l'uso di questo prodotto.

AVVERTENZE

- Non adatto ai bambini piccoli: rischio di strangolamento. Il cavo del controller per Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System può attorcigliarsi attorno al collo.
- Smaltire il materiale di imballaggio indesiderato subito dopo aver rimosso i prodotti per evitare che i bambini lo ingeriscano accidentalmente.
- Non toccare i terminali del connettore con le dita o con oggetti metallici poiché questo potrebbe causare danni alle cose o alle persone.
- Se il controller per Nintendo Classic Mini: NES si sporca, pulirlo delicatamente con un panno morbido. Non utilizzare alcol o altri liquidi infiammabili poiché questi potrebbero causare danni alla superficie del controller.
- Per evitare danni, non tentare di smontare, riparare o modificare il controller per Nintendo Classic Mini: NES.
- In caso di problemi durante l'uso del controller, contattare il Centro Assistenza Nintendo.


Come contattarci

<http://contact.nintendo.eu>

Usò del controller

Questo controller è progettato per l'uso con la console Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

Componenti

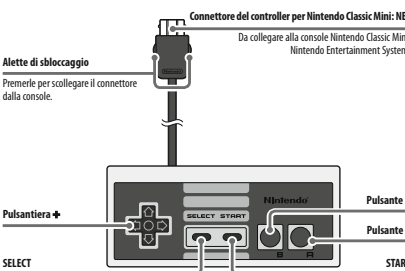

Come smaltire questo prodotto alla fine del suo ciclo di vita

[220115/ITA/WEEE-1]

Il simbolo barrato del contenitore mobile per la spazzatura significa che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose che, in caso di smaltimento non adeguato, possono avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute. Contattare l'autorità municipale locale per informazioni sui siti di raccolta e sui centri per il riciclaggio, oppure rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia che, in cambio di un acquisto equivalente, potrebbe incaricarsi gratuitamente del riciclaggio del prodotto. In questo modo si potrà collaborare a smaltire queste apparecchiature in modo adeguato e a recuperare, riciclare e riutilizzare tutti i loro componenti in modo inoffensivo per l'ambiente.



SVENSKA

Hälsa- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälsa- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

VARNING

- Ej lämplig för små barn – risk för kvävning. Nintendo Classic Mini: NES-handkontrollens sladd kan råka lindas runt halsen. Kassera omedelbart alla önskade förpackningar efter att produkterna har packats upp. Små barn kan oavsiktligt svälja förpackningsmaterial.
- Rör inte uttagen med dina fingrar eller metallobjekt då detta kan leda till personskada eller annan skada.
- Torka Nintendo Classic Mini: NES-handkontrollen försiktigt med en mjuk trasa om den blir smutsig. Använd inte alkohol eller brännbara oljor då dessa kan orsaka skada på handkontrollens yta.
- Försök inte plocka isär, reparera eller förändra Nintendo Classic Mini: NES-handkontrollen på egen hand, då detta kan resultera i skada.
- Kontakta Nintendo-kundsupport om du stöter på några problem när du använder den här handkontrollen.


Kontaktinformation

<http://contact.nintendo.eu>

Hur du använder den här handkontrollen

Den här handkontrollen är utformad för att användas med Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

Komponenter

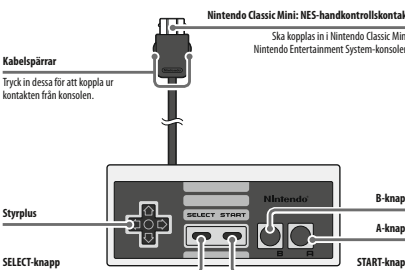

Kassering av den här produkten i slutet av dess livslängd

[230115/SWE/WEEE-1]

Den överkorsade symbolen med en soptunna betyder att den här produkten inte bör kasseras i ditt vanliga hushållsavfall. Elektriskt och elektroniskt avfall kan innehålla farliga ämnen som, om de inte hanteras på rätt sätt, kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Kontakta istället dina lokala myndigheter för information om lämpliga insamlingsplatser och återvinningsstationer, eller kontakta din lokala återförsäljare som, i utbyte mot att du köper en ny produkt av samma värde, kan ta tillbaka den här produkten kostnadsfritt för återvinning. På så sätt hjälper du till att försäkra att utrustningen hanteras på rätt sätt och att dess delar återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt.



DANSK

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlad at bruge det forårsagede personskade eller beskadigelse. Voksne bør føre tilsyn med børns brug af dette produkt.

ADVARSEL

- Ikke egnet til små børn – kvælningssfare. Ledningen på Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System-controller kan vikles sig omkring halsen. Kassér venligst øjeblikkeligt enhver uønsket emballage, efter at produkterne er taget ud. Små børn kan ved et uheld komme til at sluges emballage.
- Bører ikke indgangsterminaler med fingrene eller metalobjekter, da dette kan forårsage beskadigelse eller personskade.
- Hvis Nintendo Classic Mini: NES-controller bliver snavset, skal den forsigtigt tørres af med en blød klud. Anvend ikke sprit eller letantændelige olier, da disse kan forårsage beskadigelse af controllerens overflade.
- Forsøg ikke på at adskille, reparere eller ændre Nintendo Classic Mini: NES-controller selv, da dette kan beskadige udstyret.
- Hvis der opstår problemer under anvendelsen af denne controller, bedes du kontakte Nintendo-kundeservice.


Kontaktinformation

<http://contact.nintendo.eu>

Anvendelse af denne controller

Denne controller er designet til anvendelse med Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

Komponenter

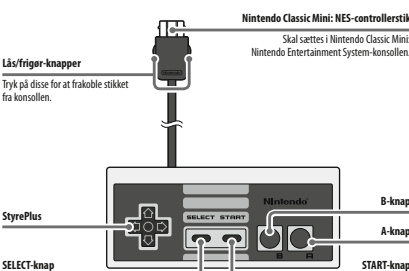

Bortskaffelse af produktet ved dets levetids ophør

[230115/DAN/WEEE-1]

Symbollet med affaldsbeholderen med kryds over betyder, at du ikke bør smide dette produkt ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Elektrisk og elektronisk affald kan indeholde farlige substanser, som, hvis de ikke håndteres korrekt, kan føre til skader på miljøet og menneskers helbred. I stedet skal du kontakte de lokale myndigheder for at få oplysninger om passende indsamlings- og genbrugsfaciliteter i nærheden af dig. Du kan også kontakte din lokale forhandler, der måske vil påtage sig den korrekte bortskaffelse, hvis du køber et nyt produkt af samme størrelse. På den måde kan du være med til at sikre, at udstyret behandles ordentligt og at komponenterne indsamles, genvindes og genbruges på en miljövænlig måde.



SUOMI

Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata tapaturmia tai loukkaantumisen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.

VAROITUS

- Ei soveltu pienille lapsille – kuristumisvaara. Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System –peliohjaimen johto voi kiertyä kaulan ympärille. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit välittömästi otettuasi tuotteen pakkauksesta. Pienet lapset voivat vahingossa nieleästä pakkausmateriaaleja.
- Älä koske liittäntoihin sormillasi tai metalliesineillä, koska siitä voi seurata vahinkoja tai loukkaantumisia.
- Jos Nintendo Classic Mini: NES –peliohjaimeen likaantuu, pyyhi se kevyesti pehmeällä liinalla. Älä käytä alkoholia tai syttyviä öljyjä, koska ne voivat vahingoittaa peliohjaimen pintaa.
- Älä pura, muuttele tai yritä korjata Nintendo Classic Mini: NES –peliohjainta itse, koska se voi johtaa vioittumiseen.
- Jos sinulla on ongelmia peliohjaimen käytössä, ota yhteys Nintendo-kuluttajapalveluun.


Yhteystiedot

<http://contact.nintendo.eu>

Peliohjaimen käyttäminen

Tämä peliohjaimeen on suunniteltu käytettäväksi Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™ –järjestelmän kanssa.

Osat

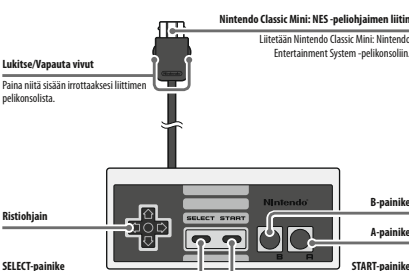

Tämän tuotteen hävittäminen käyttöiän lopussa

[230115/FIN/WEEE-1]

Symboli, jossa on rasti pyörällisen jätteen päällä, tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa voi olla vaarallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos niitä ei käsitellä oikein. Kysy sen sijaan paikallisviranomaiselta lisätietoja sopivista keräys- ja kierrätyspisteistä tai ota yhteyttä paikalliseen jätteenmyyjään, joka voi ottaa tämän tuotteen vastaan maksutta, kun ostat vastaavan uuden tuotteen. Näin autat varmistamaan, että laite käsitellään oikein ja että sen osat otetaan talteen, kierrätetään tai käytetään uudelleen ympäristöystävällisellä tavalla.



NORSK

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

ADVARSEL

- Ikke egnet for små barn – fare for struping. Ledningen til Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System-kontrollen kan vikles seg rundt halsen. Når produktene er tatt ut, må du umiddelbart kaste emballasje du ikke lenger har bruk for. Små barn kan svelge emballasjeleder ved et uheld.
- Ikke rør tilkoblingsterminalene med fingrene eller metallgjenstander, da dette kan forårsake personskade eller materielle skader.
- Hvis Nintendo Classic Mini: NES-kontrollen blir skitten, tørk den forsiktig av den med en myk klut. Ikke bruk alkohol eller brannfarlige oljer, da dette kan forårsake skade på kontrollens overflate.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere Nintendo Classic Mini: NES-kontrollen selv, da dette kan forårsake materielle skade.
- Hvis du støter på problemer mens du bruker denne kontrollen, kan du ta kontakt med Nintendo kundeservice.


Kontaktinformasjon

<http://contact.nintendo.eu>

Bruke denne kontrollen

Denne kontrollen er utviklet for å brukes med Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

Komponenter

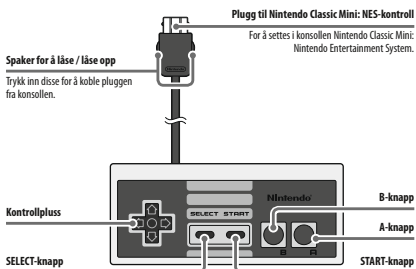

Avhending av dette produktet etter levetidens slutt

[230115/NOR/WEEE-1]

Symbollet med den overkryssede papirkurven betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall kan inneholde farlige stoffer, som kan være miljø- og helseskadelige hvis de ikke håndteres riktig. Kontakt i stedet dine lokale myndigheter for informasjon om hvilke tjenester for innsamling og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall som finnes der du bor, eller kontakt din lokale forhandler, som kanskje tar imot dette produktet til kostnadsfri resirkulering hvis man kjøper et tilsvarende produkt. Slik bidrar du til at produktet blir behandlet på forsvarlig vis, og at komponentene blir gjenbrukt, resirkulert eller gjenbrukt på en miljövennlig måte.



Herriotstrasse 4
60528 Frankfurt
Germany

MODEL NO./MODÈLE N°: CLV-002

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System is a trademark of Nintendo. Les marques appartienent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System est une marque de Nintendo. © 2016 Nintendo Co., Ltd.