

SANTO 72358 KA

Холодильник

Инструкция по эксплуатации

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель!

Перед тем, как Вы начнете пользоваться Вашим новым холодильником внимательно прочитайте, пожалуйста, настоящую "Инструкцию по эксплуатации". В ней содержится информация, важная для надежной эксплуатации и установки холодильника и для ухода за ним.

Пожалуйста, сохраните данную "Инструкцию" для того, чтобы в дальнейшем к ней при необходимости обращаться. Если холодильник перейдет к другому хозяину, передайте ему пожалуйста, также и эту "Инструкцию".

В настоящей инструкции дано описание холодильной камеры Вашего комбинированного морозильно-охлаждающего холодильника.



Предупреждающий треугольный сигнал, а также слова **"Предупреждение!", "Осторожно!" "Внимание!"** указывают на примечания, важные для Вашей безопасности или для работы холодильника. Пожалуйста, обязательно обращайтесь на них внимание.



1. Этот символ ведет Вас шаг за шагом при обслуживании прибора.

2.



Под этим знаком Вы найдете дополнительную информацию по обслуживанию и практическому применению прибора.



"Листиком клевера" помечены советы и примечания по экономичному и экологичному использованию холодильника. Разъяснение специальных терминов, которые употребляются в "Инструкции", Вы найдете в самом конце "Инструкции"— в разделе "Специальные термины".

В "Инструкция по эксплуатации" имеется раздел "Что делать, если...", в котором вы найдете рекомендации по самостоятельному устранению возможных неполадок. Если эти рекомендации не приведут к желательному результату, обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел сервиса.

Напечатано на бумаге, изготовленной с учетом экологических требований.

- от экологического мышления к экологическим поступкам!

Содержание

Техника безопасности	5
Устранение отходов	8
Информация по упаковке холодильника	8
Выбрасывание старых холодильников	8
Транспортировка холодильника	9
Удаление транспортных предохранителей	10
Установка	11
Место установки	11
Холодильнику требуется воздух	12
Ровно установить холодильник	12
Электрическое подключение	12
Установка угольного фильтра	13
Описание прибора	14
Внешний вид прибора	14
Регулировочная панель	15
Кнопки установки температуры	15
Указатели температуры	16
Кнопка COOLMATIC	16
Режим быстрого охлаждения	17
Кнопка Предупредительный сигнал отключен (ALARM OFF)	17
Перед вводом в эксплуатацию	18
Ввод в эксплуатацию	18
Установка температуры	18
Отключение холодильника	19
Режим "Отпуск"	20
Открывание дверцы	20
Контрольная и информационная система	21
Предупреждение "Открытая дверца"	21
Температурное предупреждение	21
Неполадки	21

Внутреннее оборудование	22
Полки	22
Поддон для фруктов и овощей	22
Полка для бутылок	23
Изменение положения дверных полок	23
Лоток для быстрого охлаждения	24
Держатель для бутылок и металлических банок	24
Снятие держателя для бутылок и металлических банок	24
Держатель для бутылок	25
Правильное хранение	25
Размораживание	26
Холодильная камера размораживается автоматически	26
Мытье и уход	26
Замена угольных фильтров	27
Советы по сбережению электроэнергии	28
Что делать, если	29
Устранение неполадок	29
Замена лампы	32
Звуки при работе	33
Требования, стандарты, предписания	33
Специальные термины	34
Служба сервиса	35

Техника безопасности

Техника безопасности при обращении с нашими холодильными приборами соответствует общим правилам техники безопасности и положениям "Закона по безопасности приборов". Однако мы считаем, что обязаны ознакомить Вас со следующими указаниями по технике безопасности:

Правильная эксплуатация

- Данный холодильник предназначен для использования в домашних условиях для охлаждения пищевых продуктов. В случае использования аппарата не по назначению, либо неправильного с ним обращения, изготовитель не сможет принять на себя ответственность за возможный ущерб.
- Перекомпоновки, либо внесение изменений в конструкцию холодильника, по соображениям безопасности недопустимы.
- Если вы используете холодильник в коммерческих целях, либо по иному назначению, нежели охлаждение пищевых продуктов, соблюдайте, пожалуйста, действующие в Вашей области деятельности предписания закона.

Перед первым вводом в эксплуатацию

- Проверьте, не был ли холодильник поврежден во время транспортировки. Поврежденный прибор ни в коем случае не должен быть подключен к электросети. В случае обнаружения повреждений Вам следует обратиться к Вашему поставщику.

Хладагент

Замкнутая система обращения хладагента содержит хладагент "изобутан" (R600a), высокоэкологичный, однако горючий природный газ.

- **Предупреждение** - При транспортировке и установке холодильника обязательно проследите, чтобы не были повреждены какие-либо части системы обращения хладагента.
- При повреждении системы обращения хладагента необходимо:
 - избегать открытого огня и источников воспламенения;
 - хорошо проветривать помещение, в котором стоит холодильник.

Меры по безопасности детей

- Части упаковки (такие, как полиэтиленовые пленки, стиропор) могут представлять опасность для детей. Угроза удушья! Упаковочные материалы следует держать в недоступном для детей месте!
- Перед тем, как выбросить Ваш старый отслуживший холодильник, позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы он был приведен в состояние окончательной негодности. Вытащите штепсель, удалите сетевой кабель, замок с защелкой или задвижкой, если таковой есть, удалите или сломайте. Этим Вы воспрепятствуете тому, что играющие дети запрут себя в холодильнике (угроза удушья!) или попадут в какую-нибудь другую опасную для жизни ситуацию.
- Дети часто не осознают опасности, связанной с обращением с бытовой техникой. Поэтому Вам следует позаботиться об осуществлении необходимого контроля и не разрешать детям играть с холодильником.

Повседневная эксплуатация

- Сосуды с горючими газами или жидкостями могут от холода разгерметизироваться. Взрывоопасно! Поэтому не храните в холодильнике никаких предметов, содержащих горючие материалы, напр., распылительных баллончиков, патронов для дозарядки зажигалок и т.п.
- **Предупреждение** - Не используйте внутри холодильника никаких электроприборов, если на это нет разрешения изготовителя.
- **Предупреждение** - вентиляционные отверстия на поверхности прибора или на облицовке встраиваемой мебели не должны быть закрыты.
- **Предупреждение** - для ускорения процесса размораживания не следует применять никаких механических или искусственных вспомогательных средств, за исключением рекомендованных изготовителем.
- Перед мытьем и чисткой следует отключить холодильник, вынуть сетевой штепсель из электророзетки или же отключить или вывинтить квартирный предохранитель.
- Вынимая штепсель из электророзетки, ни в коем случае не тяните за кабель, всегда держитесь за штепсель.

Неполадки

- При обнаружении неполадок в приборе, первым делом загляните в раздел "Что делать, если..." настоящей "Инструкции". Если содержащиеся там указания не помогут устранить неполадку, пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно производить дальнейший ремонт.
- Ремонт холодильника должен производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности. В случае необходимости произвести ремонт обращайтесь в приемный пункт специализированной торговли или нашей службы сервиса.

Устранение отходов

Информация по упаковке холодильника

Все используемые материалы соответствуют экологическим требованиям! Они не представляют опасности при хранении, их можно сжигать в специальном устройстве для сжигания мусора!

Материалы: синтетические материалы могут также использоваться повторно, они обозначены следующим образом:

>PE< для полиэтилена, напр., для внешней пленки или пакетов внутри.

>PS< для вспененного полистирола, напр., в частях мягкой прокладки, кот. вообще не содержит фторхлоруглеродов.

Картонные части изготовлены из старой бумаги, их следует снова сдать по месту приема макулатуры.

Выбрасывание старых холодильников

По соображениям охраны окружающей среды холодильники следует выбрасывать технически правильно. Это касается как Вашего старого холодильника, так и нового, после того, как он отслужит свой срок.



Предупреждение! Перед выбрасыванием старого отслужившего холодильника позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы он был приведен в состояние невозможности дальнейшего использования. Вытащите штепсель, удалите сетевой кабель, замок с защелкой или задвижкой, если таковой есть, удалите или сломайте. Этим Вы воспрепятствуете тому, что играющие дети запрут себя в холодильнике (угроза удушья!) или попадут в какую-нибудь другую опасную для жизни ситуацию.


Указания по выбрасыванию:

- Прибор нельзя выбрасывать вместе с домовым или обычным крупногабаритным мусором.
- Замкнутая система обращения хладагента, особенно теплообменник на задней стенке холодильника, не должна быть повреждена.
- Информацию о датах забора подобного специального мусора или о местах его складирования Вы можете получить в местном управлении коммунального хозяйства или в районной администрации.

Транспортировка холодильника

Для транспортировки холодильника требуется два человека. Чтобы было удобнее ухватиться за холодильник, на цоколе и сзади наверху имеется по два специальных захвата.


1. Ухватить специальные захваты, как показано на рисунке, и таким образом передвигать холодильник.

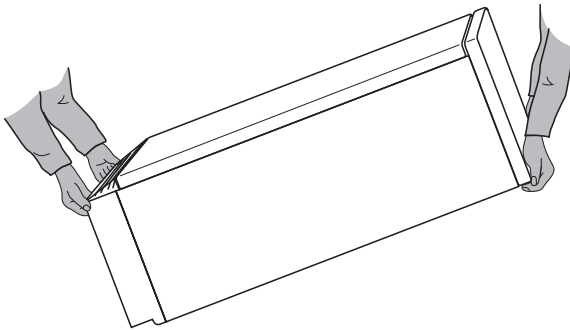


2. Чтобы задвинуть холодильник на предназначенное ему место, осторожно надавите на дверцу сверху и слегка отклоните холодильник назад. Таким образом вес холодильника будет приходиться на задние колесики, благодаря чему Вы сможете его легко двигать.


Удаление транспортных предохранителей

Холодильник и детали его внутреннего оборудования защищены от возможных повреждений при транспортировке.

-  **1.** Удалите из внутреннего помещения холодильника всю клейкую ленту и мягкие прокладки.



 Если останутся следы от клейкой ленты, Вы можете удалить их мощным средством или бензином.

- 2.** Удалите защитные части с уплотняющей прокладки дверцы.

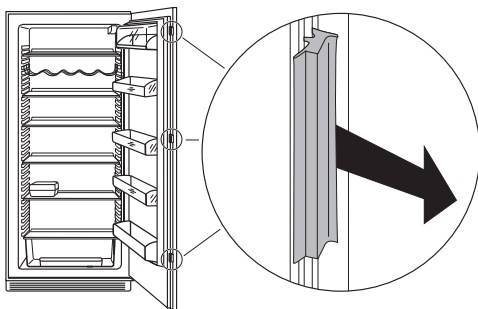

Удалить транспортные предохранители полок:

- 3.** Вытянуть элементы транспортных предохранителей вперед до уплотнения по краю полки.
- 4.** Полку вытянуть вперед до такого положения, чтобы ее можно было наклонить вниз и вынуть элементы транспортных предохранителей из направляющих.

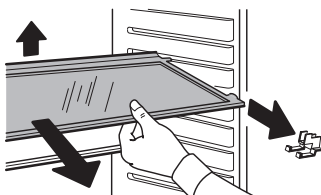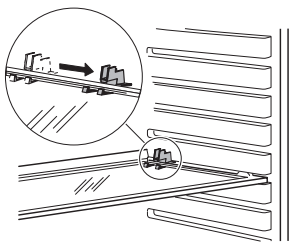

Установка

Положение для установки морозильной и холодильной камер комбинированного холодильника пользователь может выбирать по своему усмотрению. Однако окончательный монтаж холодильника, а также все последующие изменения положения морозильной и холодильной камер относительно друг друга, должен выполнять сервисный центр AEG.

Место установки

Холодильник должен стоять в хорошо проветриваемом и сухом помещении.

Температура окружающей среды оказывает воздействие на потребление электроэнергии и работу прибора.

Поэтому холодильник

- не следует ставить под прямые солнечные лучи;
- не следует ставить рядом с нагревательными приборами, плитами и другими источниками тепла;
- следует устанавливать только в таких местах, где температура окружающей среды соответствует тому климатическому типу, на который холодильник рассчитан.

Климатический тип указан на фирменной табличке, которая находится слева внутри холодильника.

Следующая таблица показывает соответствия значений температуры окружающей среды климатическому типу:

климатический тип	для температуры окружающей среды от
SN	+10 до +32 °C
N	+16 до +32 °C
ST	+18 до +38 °C
T	+18 до +43 °C

Если нельзя избежать установки рядом с источником тепла, следует соблюдать следующие минимальные расстояния между боковыми поверхностями приборов:


- 3 см от электронагревательных устройств;
- 30 см от масляного или угольного отопления.

При невозможности соблюдения этих расстояний необходимо разместить между нагревательным прибором и холодильником термозащитную плиту.

Холодильнику требуется воздух

Воздух поступает из-под двери через вентиляционные отверстия в цоколе, а выводится вверх вдоль задней стенки. Чтобы воздух мог свободно циркулировать, никогда не закрывайте и ничем не загораживайте эти вентиляционные отверстия.

Внимание! Если холодильник стоит, напр., под навесным шкафом, расстояние между холодильником и верхней мебелью должно быть минимум 10 см.

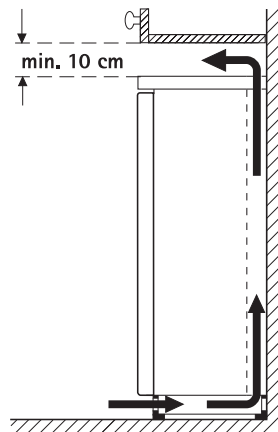

Ровно установить холодильник

- ☞ **1.** Холодильник должен быть установлен горизонтально и прочно. Пожалуйста, компенсируйте неровности пола, откручивая или закручивая обе передние регулировочные ножки.

Электрическое подключение

Для электрического подключения требуется установленная предписанным образом штепсельная электророзетка с защитным контактом. Защита предохранителями должна составлять минимум 10 ампер.

Если после установки холодильника доступ к штепсельной розетке оказывается закрытым, нужно надлежащим образом установить возможность отключения прибора от сети (например, при помощи предохранителя, выключателя с предохранителями для защиты сети, автоматического предохранительного выключателя и т.п. с шириной размыкания контакта минимум 3 мм).


- ☞ **1.** Перед вводом в эксплуатацию нужно проверить, соответствуют ли указанные на фирменной табличке холодильника напряжение подключения и род тока данным электросети по месту установки.



Напр.:Пер. ток 220 в ... 240 в 50 Гц или
 220 в ... 240 в прилбл.50 Гц
 (это значит: от 220 до 240 в переменного тока, 50 Гц)
 Фирменная табличка находится слева внутри холодильника.

Внимание: В случае повреждения электропроводки подключения данного агрегата, ее замену должен произвести наш сервисный центр или другой специалист, имеющий соответствующую квалификацию, во избежание опасных ситуаций.


Установка угольного фильтра

Для обеспечения длительного срока службы угольный фильтр при поставке холодильника поступает запакованным в пластиковый пакет. До начала эксплуатации холодильника угольный фильтр необходимо вставить за решетку вентилятора.

-  **1.** Чтобы открыть решетку, нажмите на рычаг, расположенный справа рядом с решеткой (1), и откиньте решетку вперед (2).

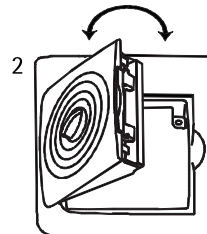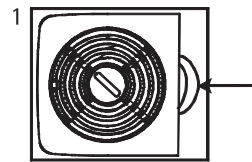


- 2.** Вставьте угольный фильтр в крепление на стенке решетки (3) и прижмите решетку таким образом, чтобы она механически зафиксировалась.

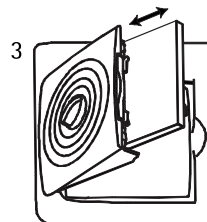

Чтобы не допустить отделения от фильтра угольных частиц, при обращении с ним нужно соблюдать осторожность.


Описание прибора

Внешний вид прибора

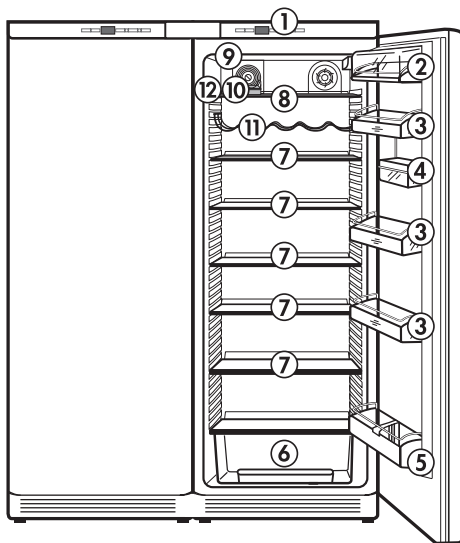

- ① Регулировочная панель
- ② Отделение для масла/сыра с крышкой
- ③ Дверные полки
- ④ Передвижная коробка
- ⑤ Ящик для бутылок
- ⑥ Поддон для фруктов и овощей
- ⑦ Полки
- ⑧ Лоток для быстрого охлаждения
- ⑨ Вентилятор быстрого охлаждения с регулятором
- ⑩ Держатель для бутылок и металлических банок
- ⑪ Лоток для бутылок
- ⑫ Фирменная табличка

Регулировочная панель

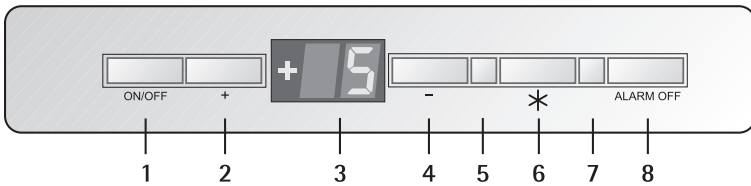

- 1 Кнопка "ВКЛ./ВЫКЛ."
- 2 Кнопки установки температуры (для повышения температуры)
- 3 Указатель температуры
- 4 Кнопки для установки температуры
- 5 Световым индикатором включенного режима COOLMATIC (желтым)
- 6 Кнопка "COOLMATIC"
- 7 Предупредительным световым индикатором (красным)
- 8 Кнопка "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ. "

Кнопки установки температуры



Установка температуры осуществляется с помощью кнопок „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ).

Нажатие на эти кнопки отражается на показаниях указателя температуры.

- При нажатии на одну из кнопок установки температуры „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ) показание указателя температуры переключается с фактической температуры на заданную температуру (показание температуры мигает).
- При каждом следующем нажатии на одну из этих кнопок заданная температура переставляется соответственно на 1 °C ниже или выше.
- Если дальнейшего нажатия на эти кнопки не происходит, прибл. через 5 секунд указатель температуры автоматически переключается на показание фактической температуры.

Понятие "заданная температура" означает:

Желаемая температура для холодильного помещения, которая задается Вами. Показание заданной температуры дается мигающими цифрами.

Понятие "фактическая температура" означает: температура для холодильного помещения, которая достигнута на настоящий момент. Показание фактической температуры дается постоянно светящимися цифрами.

Указатели температуры




Указатели температуры могут показывать различную информацию.

- При нормальной работе холодильника они показывают температуру в холодильном помещении на настоящий момент (фактическую температуру).
- Во время установки желаемой температуры они показывают, мигая, установленную в настоящий момент для холодильного помещения температуру (заданную температуру).
- В случае неполадки в верхней части указателя температуры появляется прямоугольник.

Кнопка COOLMATIC



Подключение функции интенсивного охлаждения "COOLMATIC" целесообразно, если Вам надо быстро охладить большое количество продуктов, например, напитков, салатов, если Вы ожидаете гостей.


-  **1.** При нажатии на кнопку "COOLMATIC" подключается функция интенсивного охлаждения "COOLMATIC". Загорается желтая индикация. Функция "COOLMATIC" осуществляет теперь интенсивное охлаждение. При этом автоматически устанавливается заданная температура +2 °С. По истечении шести часов работа функции "COOLMATIC" автоматически прекращается. Происходит переход к исходно установленной заданной температуре обычного режима, а указатель температуры снова показывает температуру в холодильной камере на текущий момент.
- 2.** Повторным нажатием на кнопку "COOLMATIC" можно в любой момент вручную остановить работу функции быстрого замораживания "COOLMATIC". Желтый индикатор гаснет.

Режим быстрого охлаждения

Режим быстрого охлаждения можно применять только для ускоренного охлаждения напитков в металлических банках и бутылках, которые находятся на лотке для быстрого охлаждения, либо для охлаждения значительного количества пищевых продуктов комнатной температуры. Встроенный угольный фильтр уменьшает образование запахов.

Быстрое охлаждение металлических банок и бутылок.


Установите банки или бутылки в держатель на лотке для быстрого охлаждения перед решеткой вентилятора. Переведите регулятор вентилятора на максимум и нажмите кнопку COOLMATIC. Светится желтый индикатор.

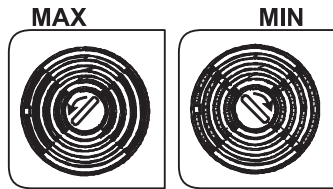

Быстрое охлаждение пищевых продуктов

Заложите пищевые продукты в холодильную камеру. Установите регулятор вентилятора в максимальное положение и нажмите кнопку COOLMATIC. Светится желтый индикатор.

Если напитки и пищевые продукты достаточно охладились, еще раз нажмите кнопку COOLMATIC. Желтый индикатор гаснет. Переведите регулятор вентилятора на минимум.

-  По прошествии 6 часов режим COOLMATIC автоматически прекращается, если не был раньше отключен вручную. Желтый индикатор гаснет.

Кнопка Предупредительный сигнал отключен (ALARM OFF)




Кнопкой Предупредительный сигнал отключен (ALARM OFF) можно выключить звуковой сигнал, например когда при продолжительном закладывании или перекладывании охлаждаемых продуктов срабатывает предупреждение “Открытая дверца”.


Перед вводом в эксплуатацию



Перед подключением к сети и первым вводом в эксплуатацию прибор должен 30 минут просто постоять, если его транспортировка производилась в вертикальном положении. Если во время транспортировки, прибор находился в горизонтальном положении, то перед подключением он должен постоять 4 часа, чтобы дать маслу снова стечь в компрессор. Если этого не сделать, может испортиться компрессор.


-  **1.** Перед первым вводом в эксплуатацию вымойте, пожалуйста, внутреннее помещение холодильника и его внутреннее оборудование (см. раздел "Мытье и уход").

Ввод в эксплуатацию

-  **1.** Вставьте сетевой штепсель в электророзетку.
- 2.** Нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- 3.** Установите для холодильного помещения желаемую температуру (см. раздел "Установка температуры").

Установка температуры

С помощью кнопок "+" (Теплее) и "-" (Холоднее) Вы можете устанавливать в холодильной камере нужную Вам температуру.

-  **1.** Нажмите на кнопки „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ). Указатель температуры переключается на мигающие цифры, означающие заданную в настоящий момент температуру.
- 2.** Чтобы перевести аппарат в более теплый температурный режим, нажимайте кнопку "+" (ТЕПЛЕЕ). Для перехода на более низкие температуры, нажимайте кнопку "-" (ХОЛОДНЕЕ). Указатель температуры сейчас же начинает показывать измененную заданную температуру.
При каждом следующем нажатии на кнопку заданная температура переставляется соответственно на 1 °С.
Регулируемый диапазон температур: от +2 °С до +8 °С, +15 °С (переключение в режим "Отпуск").

Указание: С точки зрения пищевой гигиены температура в +5 °С является достаточно холодной для хранения пищевых продуктов.


i Если после установки нужной температуры не происходит дальнейшего нажатия на эти кнопки, прибл. через 5 секунд указатель температуры автоматически переключается на показание фактической температуры. Показание температуры перестает мигать и переключается на постоянно светящиеся цифры.

Компрессор включен и теперь работает автоматически.

Указание: Если только что производилось автоматическое размораживание, то при перестановке терморегулятора компрессор включается по прошествии некоторого времени.

i Поскольку температура хранения в холодильном помещении достигается быстро, Вы можете складывать в холодильник продукты питания сразу после включения.


Отключение холодильника

 **1.** Для отключения холодильника нажмите и прибл. 5 секунд подержите нажатой кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. На индикаторе температуры отражается так называемый “Count down”, - обратный отсчет с “3” до “1”. По достижении цифры “1” холодильная камера выключается. Индикатор температуры гаснет.

Указание:


Заданные установки не могут быть изменены в результате отключения от электросети или перерыва в электропитании. При подключении к электросети, прибор начинает работать при параметрах, которые были заданы до его отключения.

Если холодильник надо отключить на долгое время:


-  **1.** Выключите аппарат. Для этого нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. и держите ее нажатой до тех пор, пока не погаснет индикатор (см. выше).
- 2.** Выньте сетевой штепсель из электророзетки или же отключите или вывинтите предохранитель.
- 3.** Тщательно вымойте холодильник внутри (см. раздел “Мытье и уход”).
- 4.** Далее, чтобы предотвратить образование запахов, оставьте дверцу открытой.

Режим "Отпуск"

При переключении на режим "Отпуск" заданная температура в холодильной камере составляет +15 °С. Это дает Вам возможность при долгом отсутствии (например, если Вы едете в отпуск) оставить дверцу прибора закрытой, не опасаясь образования плесени или неприятного запаха. Преимущество: Это исключает ситуацию, когда дверца выключенного холодильника случайно будет захлопнута, например, кем-нибудь, кто во время Вашего отсутствия посещает Вашу квартиру. Если холодильник не поставлен на режим "Отпуск", то в этом случае по возвращении Вы обнаружите неприятный запах и плесень.

-  1. Для включения режима "Отпуск" нажмите на кнопку "+" (ТЕПЛЕЕ) или "-" (ХОЛОДНЕЕ).
Указатель температуры переключается на мигающие цифры, означающие заданную в настоящий момент температуру.
2. Нажимайте на кнопку "+" (ТЕПЛЕЕ) до тех пор, пока на указателе температуры не появится индикация "H" (Holiday). Показание указателя температуры будет меняться с шагом в 1 °С, пока не достигнет 8 °С. После +8 °С следует значение +15 °С, на указателе температуры появляется буква "H". Холодильная камера находится в энергосберегающем режиме "Отпуск".

Внимание! Пока холодильная камера находится в режиме "Отпуск", в ней нельзя хранить продукты питания. При установке режима "Отпуск" в приборе поддерживается температура прилб. +15 °С. Это слишком высокая температура для продуктов питания.

 Чтобы вернуть холодильную камеру в обычный рабочий режим, нажмите кнопку "-" (ХОЛОДНЕЕ).

Открывание дверцы

После того, как Вы закроете дверцу работающего прибора, ее немедленное повторное открывание будет невозможно, потому что при закрывании дверцы образуется вакуум, который не дает открыть дверцу до тех пор, пока не произойдет выравнивания давления. Через несколько минут Вы снова можете открыть дверцу.

Если Ваш прибор оснащен специальной педалью, облегчающей открывание дверцы, Вы в любое время можете легко открыть дверцу, одновременно нажав на педаль.

Контрольная и информационная система

Контрольная и информационная система состоит из указателя температуры, оптического предупредительного индикатора и звукового предупредительного устройства.

Эта система выдает предупреждения в следующих случаях:

- если дверца холодильника остается открытой более 5 минут;
- если температура в холодильной камере становится слишком высокой;
- при возникновении неполадок в работе холодильника.

Предупреждение “Открытая дверца”

Если дверца холодильника остается открытой дольше 5 минут, мигает красный предупредительный световой индикатор и срабатывает предупредительная звуковая сигнализация.

В тех случаях, когда для раскладки или перемещения продуктов в холодильнике Вам требуется больше времени, Вы можете отключить звуковую сигнализацию нажатием кнопки ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕН. Красный предупредительный световой индикатор гаснет при закрытии дверцы.

Температурное предупреждение

Как только температура в холодильной камере превышает 12 °С, начинает мигать красный световой индикатор и срабатывает предупредительная звуковая сигнализация. Такое повышение температуры может происходить по следующим причинам:

- частое или продолжительное открывание дверей;
- закладка значительного количества теплых пищевых продуктов;
- техническая неисправность холодильника.

Вы можете отключить предупредительную звуковую сигнализацию кнопкой ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕН.

Предупредительный световой индикатор и предупредительная звуковая сигнализация автоматически отключаются, когда фактическая температура в холодильной камере вновь опускается ниже 12 °С.

Неполадки

В тех случаях, когда электронная система обнаруживает в работе холодильника неполадку, устранением которой должен заниматься сервисный центр, в верхней части указателя температуры появляется квадрат. Мигает красный предупредительный индикатор. Далее холодильник работает в аварийном режиме.

Внутреннее оборудование

Полки


Чтобы фрукты и овощи подольше оставались свежими, полка, стоящая на самых нижних направляющих над поддоном для фруктов и овощей, должна находиться в таком положении постоянно.

Высоту расположения остальных полок можно регулировать:

1. Для этого выдвиньте полку вперед таким образом, чтобы, приподнимая или опуская, ее можно было вытащить.
2. При установке полки на другую высоту, пожалуйста, сделайте вышеописанную процедуру в обратном порядке.

Установка в холодильник высоких предметов:


1. Выньте переднюю половину вариативной стеклянной полки, состоящей из двух частей, и задвиньте ее на другой уровень. Таким образом Вы выиграете место, чтобы на нижнюю полку установить высокие предметы.

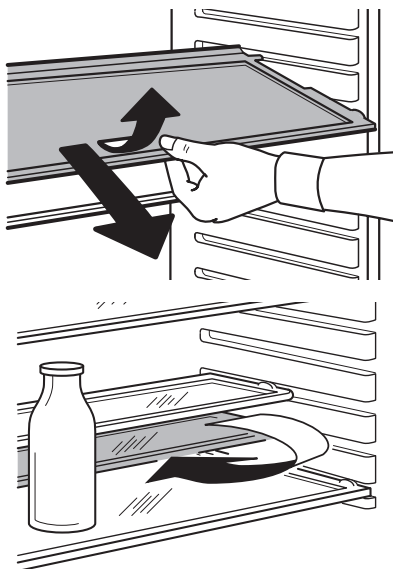


Поддон для фруктов и овощей

Регулируемые переборки позволяют подразделять пространство поддона для фруктов и овощей.

1. Устанавливайте большую переборку либо посередине, либо в левой части поддона для фруктов и овощей.

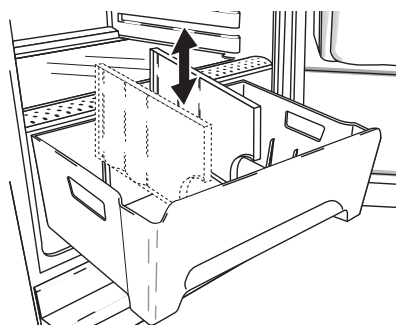

2. Если Вы установили большую переборку посередине, тогда для дальнейшего подразделения правой половины поддона установите малую переборку в среднее или заднее положение.

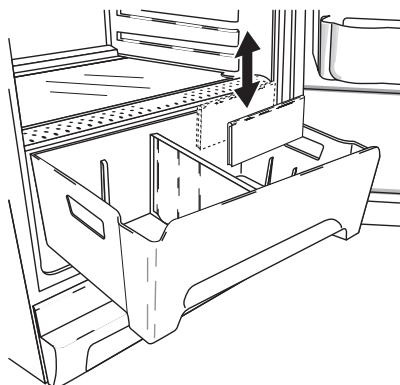

- i** Расположенная над поддоном для фруктов и овощей вентиляционная решетка позволяет обеспечить лучшую циркуляцию воздуха, а значит и более длительную сохранность пищевых продуктов.



Полка для бутылок

Положите бутылки на полку горлышком вперед.

Внимание: Горизонтально можно хранить только нераскупоренные бутылки.

Для хранения раскупоренных бутылок полку для бутылок можно установить в приподнятое положение.

- 1.** Для этого надо выдвигать полку для бутылок вперед до тех пор, пока не появится возможность ее приподнять, и потом задвинуть ее на следующий по высоте уровень.

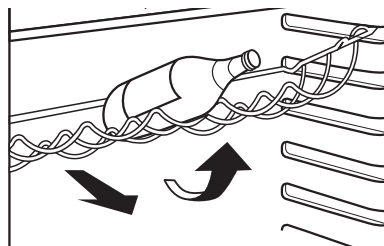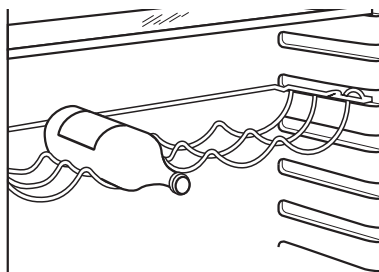


Изменение положения дверных полок

При необходимости можно снять дверные полки движением вверх и установить на другие крепления.



Лоток для быстрого охлаждения

Лоток для быстрого охлаждения можно вставлять в различные направляющие холодильной камеры. Для достижения наиболее оптимального температурного режима, лучше всего вставить его во вторые направляющие сверху.

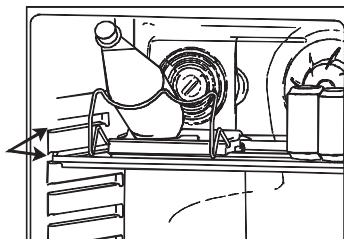


Держатель для бутылок и металлических банок

Держатель для бутылок и металлических банок можно передвигать в боковых направлениях, благодаря чему обеспечивается более разнообразное размещение бутылок и банок перед охлаждающим вентилятором. Передвигая держатель в боковых направлениях, одновременно двигайте его вперед. Для охлаждения больших бутылок разложите и поднимите крепление бутылок вверх.

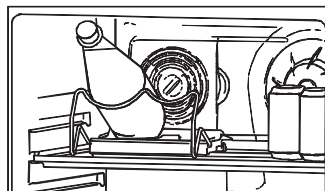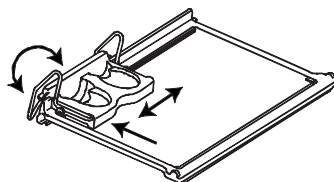


Снятие держателя для бутылок и металлических банок

1. Выньте из холодильной камеры лоток для быстрого охлаждения.
2. Чтобы отделить держатель от лотка, отожмите крепежный крючок держателя кверху и движением вверх извлеките держатель.

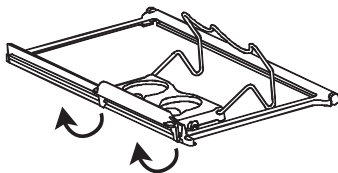

Держатель для бутылок

У некоторых моделей ящик для бутылок оснащен держателем для бутылок. Он обеспечивает защиту от опрокидывания и его можно передвигать из стороны в сторону.

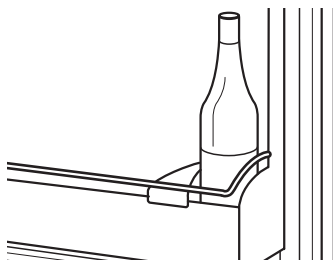

Правильное хранение


Охлаждающий вентилятор обеспечивает равномерное распределение температуры в холодильной камере. Максимальная разница температур составляет 1 °С. Поэтому пищевые продукты с различными сроками хранения можно располагать на полках в любом порядке, не приспособабливаясь к различным температурным зонам, которые, как правило, возникают в других холодильниках. Температура в выдвижном ящике для фруктов и овощей прибл. на 3 - 4 °С выше, чем температура, установленная для холодильной камеры.

Представленный на рисунке справа пример раскладки наглядно показывает имеющиеся возможности для хранения пищевых продуктов в холодильнике.

Совет: Продукты питания в холодильнике должны быть хорошо закрыты или запакованы, чтобы избежать их высыхания и передачи запаха другим продуктам.

Для упаковки подходят:

- Полиэтиленовые пакеты и полиэтиленовая пленка;
- Пластмассовые емкости с крышками;
- Специальные пластиковые чехлы с затягивающийся резинкой;
- Алюминиевая фольга.

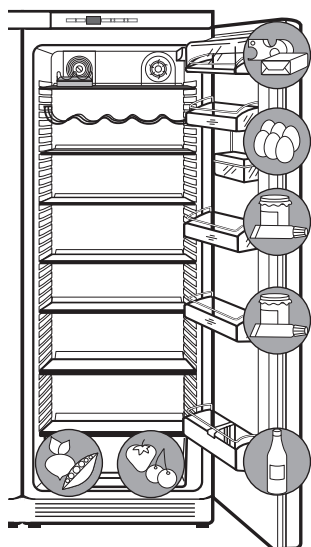

Размораживание

Холодильная камера размораживается автоматически

Процесс оттаивания начинается в холодильной камере автоматически сразу после прекращения работы компрессора. Талая вода попадает в сточный желоб задней стенки холодильной камеры, отводится через сточное отверстие в водонакопитель компрессора и там испаряется.

Мытье и уход

По соображениям гигиены внутреннее помещение холодильника и внутреннее оборудование следует регулярно очищать и мыть.




Предупреждение!

- Во время чистки и мытья прибор должен быть отключен от электросети. Опасно! Напряжение! Перед началом мытья отключить холодильник и вынуть сетевой штепсель из электророзетки или же отключить или вывинтить предохранитель.
- Ни в коем случае не чистить холодильник с помощью устройств чистки паром. Это может привести к попаданию влаги в электрические детали холодильника. Опасно! Напряжение! Горячий пар может повредить пластмассовые части.
- Холодильник должен хорошо высохнуть перед тем, как он снова будет включен.

Внимание!

- Эфирные масла и органические растворители могут повредить пластмассовые части. К ним относятся, напр.:
 - сок лимонных или апельсиновых корок;
 - масляная кислота;
 - моющие средства, содержащие уксусную кислоту.Подобные вещества не должны соприкасаться с деталями холодильника.
- Не применяйте никаких активных химических моющих средств.

 1. Выньте пищевые продукты из холодильника и, хорошо их укрыв, поместите в прохладное место.

2. Отключите холодильник, выньте сетевой штепсель из розетки, либо выключите (выверните) предохранитель.
3. Вымойте холодильник, включая внутреннее оборудование, теплой водой с тряпкой. Можно добавить в воду немного обычного средства для мытья посуды.
4. После это протрите еще раз куском материи, смоченным в чистой воде, и насухо вытрите.
5. Проверьте сточное отверстие для талой воды в задней стенке холодильного помещения. Если сточное отверстие закупорено, прочистите его с помощью проволоки.





Пыль, скапливающаяся на конденсаторе, понижает холодильную мощность и повышает расход электроэнергии. Поэтому раз в год следует осторожно очищать находящийся на задней стенке холодильника конденсатор мягкой щеточкой или пылесосом.

6. После того, как все хорошо высохнет, снова включите холодильник.


Замена угольных фильтров

В обычных условиях эксплуатации для обеспечения оптимальной работы холодильника 1 раз в год необходимо менять угольный фильтр, который расположен за решеткой вентилятора. Новые угольные фильтры можно приобрести в специализированном магазине или в сервисном центре.

1. Чтобы открыть решетку, нажмите на рычаг, расположенный справа рядом с решеткой (1), и откиньте решетку вперед (2).
2. Извлеките угольный фильтр из крепления (3).

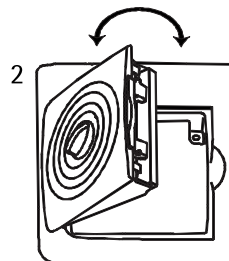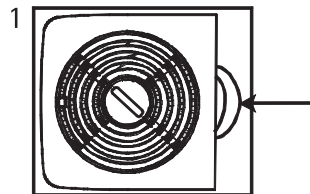

3. Вставьте новый угольный фильтр в крепление на стенке решетки и прижмите решетку таким образом, чтобы она механически зафиксировалась.

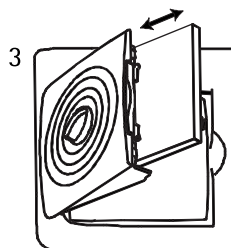

Чтобы не допустить отделения от фильтра угольных частиц, при обращении с ним нужно соблюдать осторожность.



Советы по сбережению электроэнергии

- Не ставьте холодильник рядом с плитами, отопительными и другими нагревательными приборами. При высокой температуре окружающей среды компрессор включается чаще и работает дольше.
- Обеспечивайте достаточное проветривание и вентиляцию цоколя и задней стенки холодильника. Никогда не загораживайте вентиляционные отверстия.
- Не ставьте в холодильник разогретую пищу, сначала давайте ей остыть.
- Не держите дверь открытой дольше, чем нужно.
- Не устанавливайте в холодильнике температуру ниже, чем необходимо.
- Следите за чистотой конденсатора на задней стенке холодильника.

Что делать, если ...

Устранение неполадок

Может быть, в случае неполадки речь идет о какой-нибудь незначительной неисправности, которую Вы сами сможете устранить с помощью нижеприведенных рекомендаций. Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно производить дальнейший ремонт, если нижеприведенная информация не помогла Вам устранить неполадку.



Предупреждение! Ремонт холодильника должен производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может подвергнуть владельца холодильника значительной опасности. В случае необходимости произвести ремонт обращайтесь в приемный пункт специализированной торговли или нашей службы сервиса.

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Холодильник не работает. Индикатор температуры не светится.	Прибор не включен.	Включите прибор.
	Сетевой штепсель не вставлен в электророзетку или нет контакта.	Сетевой штепсель вставить в электророзетку.
	Предохранитель отошел или неисправен.	Проверить предохранитель, в случае необходимости заменить.
	Дефектная электророзетка.	Неполадки в электросети должен устранять специалист.
Холодильник производит слишком много холода.	Задана слишком низкая температура.	На некоторое время задайте более высокую температуру.

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Температура в холодильной камере недостаточно холодная.	Неправильно установлена температура.	Пожалуйста, обратитесь к разделу "Установка температуры".
	Дверца была долгое время открыта.	Не держите дверь открытой дольше, чем нужно.
	В течение последних 24 часов было загружено слишком большое количество теплых продуктов питания.	Нажмите кнопку "COOLMATIC".
	Прибор стоит рядом с источником тепла.	Подробнее см. в разделе "Место установки".
Мигает красный предупредительный световой индикатор, работает предупредительная звуковая сигнализация	Дверца открыта дольше 5 минут.	Нажмите кнопку ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕН. Красный предупредительный световой индикатор гаснет при закрытии дверцы.
	Температурное предупреждение.	Прочитайте, пожалуйста, раздел "Температурная тревога"
На индикаторе температуры отображается прямоугольник.	Техническая неисправность холодильника	Уведомить сервисный центр. Дверцу холодильника больше не открывать.
Внутреннее освещение не функционирует.	Неисправная лампа.	Пожалуйста, прочитайте в настоящем разделе параграф "Смена лампы".

Неполадка	Возможная причина	Устранение
<p>Прибор слишком сильно индевеет, возможно, также и на уплотнении дверцы.</p>	<p>Уплотнение дверцы недостаточно герметично (может случиться после замены упора дверцы).</p>	<p>Осторожно нагреть уплотнение дверцы в негерметичных местах с помощью фена (не выше, чем до прибл. 50 °С). Одновременно таким образом сформовать рукой нагретое уплотнение дверцы, чтобы оно стало снова безупречно прилегать.</p>
<p>Вода на дне холодильной камеры или на полках.</p>	<p>Забилось отверстие для стока талой воды.</p>	<p>Прочистите отверстие для стока талой воды (см. раздел "Мытье и уход").</p>
<p>Необычные звуки.</p>	<p>Прибор не стоит прямо.</p>	<p>Подъюстировать передние регулировочные ножки.</p>
	<p>Прибор соприкасается со стеной или с другими предметами.</p>	<p>Несколько отодвинуть прибор.</p>
	<p>Какая-либо деталь на задней стенке прибора, напр., труба, касается другой детали прибора или стены.</p>	<p>В случае необходимости осторожно отогнуть эту деталь.</p>
<p>После нажатия кнопки "COOLMATIC" или установки нового значения температуры компрессор не начинает немедленно работать.</p>	<p>Это нормально, никаких неполадок нет.</p>	<p>Через некоторое время компрессор начинает работать сам.</p>


Замена лампы



Предупреждение! Напряжение! Перед сменой лампы отключить прибор и вынуть сетевой штепсель из электророзетки или же отключить или вывинтить предохранитель.

Технические параметры лампы: 220-240 В, макс. 25 Вт, патрон Е 14

1. Для отключения нажать и держать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 5 секунд.
2. Вынуть сетевой штепсель.
3. Для замены лампы сжать защитную решетку как показано на рисунке и снять ее.
4. Заменить неисправную лампу.
5. Снова поставить защитную решетку.

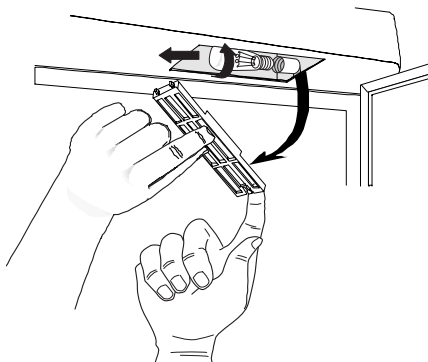

Звуки при работе

Следующие звуки характерны для работы холодильников:

- **Щелчок**

Каждый раз, когда компрессор включается или выключается, слышится щелчок.

- **Гудение**

Когда компрессор работает, Вы слышите гудящий звук.

- **Бульканье/журчанье**

Когда хладагент попадает в тонкие трубы, возникает булькающий или журчащий звук. Этот звук слышен также некоторое время после отключения компрессора.

Требования, стандарты, предписания

Холодильник предназначен для домашнего хозяйства и произведен с учетом действующих норм по бытовой технике. При его изготовлении особое внимание уделялось соблюдению необходимых требований "Закона по безопасности приборов" (GSG), "Предписаний по мерам предотвращения несчастных случаев для холодильных установок" (VBG 20) и "Предписаний Союза немецких электротехников" (VDE).
Замкнутый холодильный цикл проверен на герметичность.



Данный прибор соответствует следующим предписаниям ЕС:
– 73/23/EWG от 19.2.1973 "Предписания по низкому напряжению"
– 89/336/EWG от 3.5.1989
(включая "Поправки к Предписаниям" 92/31/EWG) –
"Предписания" EMV

Специальные термины

- **Хладагент**

Жидкости, применяемые для производства холода, называются хладагентами. У них относительно низкая точка кипения, настолько низкая, что тепло, исходящее из положенных в холодильник продуктов, может привести к кипению или испарению хладагента.

- **Система обращения хладагента**

Замкнутая система обращения хладагента, в которой находится хладагент. Основные элементы системы обращения хладагента – это испаритель, компрессор, конденсатор, а также система труб.

- **Испаритель**

В испарителе испаряется хладагент. Как и все жидкости, хладагент потребляет при испарении тепло. Это тепло оттягивается из холодильника, поэтому испаритель размещен внутри холодильника или закреплен непосредственно за внутренней стенкой и таким образом невидим.

- **Компрессор**

Компрессор выглядит как маленький бочонок. Он приводится в действие встроенным электромотором и расположен сзади в цокольной части холодильника. Функцией компрессора является вытягивание парообразного хладагента из испарителя, уплотнение хладагента и передача его в конденсатор.

- **Конденсатор**

Конденсатор обычно имеет форму решетки. В конденсаторе конденсируется уплотненный в компрессоре хладагент. При этом высвобождается тепло, которое отдается в воздух через поверхность конденсатора. Поэтому конденсатор обычно расположен снаружи, на задней стенке холодильника.

Служба сервиса

Если Вы не сможете устранить возникшую поломку с помощью настоящей "Инструкции по эксплуатации", обратитесь, пожалуйста, в наш отдел сервиса. Адреса или номера телефонов указаны в прилагающейся брошюре "Гарантийное обслуживание/отделы сервиса".

Возможность заблаговременно подготовить необходимые запчасти поможет сэкономить время и расходы. Поэтому укажите, пожалуйста, следующие данные Вашего прибора:

- Маркировка модели 
- Номер изделия (PNC) 
- Заводской номер (S-No.) 

Эти данные указаны на фирменной табличке, которая находится слева внутри холодильника. Чтобы Вы всегда могли быстро найти эти данные, мы рекомендуем вписать их на эту страницу.

Примечание: За ложный вызов службы сервиса взимается плата также и во время действия гарантийного срока.

 **From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.**

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

<http://www.aeg.hausgeraete.de>

© Copyright by AEG

818 2298 – 00/3 - 1203

Право на изменения сохраняется

ARCTIS



Морозильный шкаф no-frost

Инструкция по эксплуатации

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель!

Перед тем, как Вы начнете пользоваться Вашим новым морозильным шкафом внимательно прочитайте, пожалуйста, настоящую "Инструкцию по эксплуатации". В ней содержится информация, важная для надежной эксплуатации и установки холодильника и для ухода за ним.

Пожалуйста, сохраните данную "Инструкцию" для того, чтобы в дальнейшем к ней при необходимости обращаться. Если холодильник перейдет к другому хозяину, передайте ему пожалуйста, также и эту "Инструкцию".

В настоящей инструкции дано описание морозильной камеры Вашего комбинированного морозильно-охлаждающего холодильника.



Предупреждающий треугольный сигнал, а также слова **"Предупреждение!", "Осторожно!" "Внимание!"** указывают на примечания, важные для Вашей безопасности или для работы холодильника. Пожалуйста, обязательно обращайтесь на них внимание.



1. Этот символ ведет Вас шаг за шагом при обслуживании прибора.

2.



Под этим знаком Вы найдете дополнительную информацию по обслуживанию и практическому применению прибора.



"Листиком клевера" помечены советы и примечания по экономичному и экологичному использованию холодильника. Разъяснение специальных терминов, которые употребляются в "Инструкции", Вы найдете в самом конце "Инструкции"— в разделе "Специальные термины".

В "Инструкция по эксплуатации" имеется раздел "Что делать, если...", в котором вы найдете рекомендации по самостоятельному устранению возможных неполадок. Если эти рекомендации не приведут к желательному результату, обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел сервиса.

Напечатано на бумаге, изготовленной с учетом экологических требований.

- от экологического мышления к экологическим поступкам!

Содержание

Техника безопасности	5
Устранение отходов	8
Транспортировка холодильника	9
Удаление транспортных предохранителей	9
Установка	10
Место установки	10
Холодильнику требуется воздух	11
Ровно установить холодильник	11
Электрическое подключение	12
Система no-frost	13
Открытие дверцы	13
Описание прибора	14
Внешний вид прибора	14
Аккумулятор холода	14
Регулировочная панель	15
Кнопки установки температуры	15
Указатели температуры	16
Кнопка функции быстрого замораживания "FROSTMATIC"	16
Кнопка "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ."	17
Перед вводом в эксплуатацию	17
Ввод в эксплуатацию	18
Установка температуры	18
Отключение холодильника	19
Контрольная и информационная система	20
Предупреждение "Открыта дверь"	20
Температурное предупреждение	20
Неполадки	21
Замораживание	22
Хранение замороженных продуктов	24
Приготовление кубиков льда	24
Символы продуктов/Календарь замораживания	25
Максимальная загрузка	25

Мытье и уход	26
Советы по сбережению электроэнергии	27
Что делать, если	28
Устранение неполадок	28
Замена лампы	31
Звуки при работе	32
Требования, стандарты, предписания	32
Специальные термины	33
Служба сервиса	35



Техника безопасности

Техника безопасности при обращении с нашими холодильными приборами соответствует общим правилам техники безопасности и положениям "Закона по безопасности приборов". Однако мы считаем, что обязаны ознакомить Вас со следующими указаниями по технике безопасности:

Правильная эксплуатация

- Холодильный агрегат предназначен для использования в домашнем хозяйстве. Предназначен для замораживания и хранения продуктов в замороженном виде, а также для приготовления льда. Если агрегат используется не по назначению, или не по правилам, производитель не несет ответственности за возможные повреждения.
- Переделка или изменения холодильного агрегата не допускаются из соображений безопасности.
- Если вы используете холодильный агрегат в производственных или других целях для хранения замороженных и замораживания пищевых продуктов, соблюдайте, пожалуйста, действующие в вашей отрасли законодательные нормы.

Перед первым вводом в эксплуатацию

- Проверьте, не был ли холодильник поврежден во время транспортировки. Поврежденный прибор ни в коем случае не должен быть подключен к электросети. В случае обнаружения повреждений Вам следует обратиться к Вашему поставщику.

Хладагент

Замкнутая система обращения хладагента содержит хладагент "изобутан" (R600a), высокоэкологичный, однако горючий природный газ.

- **Предупреждение** - При транспортировке и установке холодильника обязательно проследите, чтобы не были повреждены какие-либо части системы обращения хладагента.
- При повреждении системы обращения хладагента необходимо:
 - избегать открытого огня и источников воспламенения;
 - хорошо проветривать помещение, в котором стоит холодильник.

Меры по безопасности детей

- Части упаковки (такие, как полиэтиленовые пленки, стиропор) могут представлять опасность для детей. Угроза удушья! Упаковочные материалы следует держать в недоступном для детей месте!
- Перед тем, как выбросить Ваш старый отслуживший холодильник, позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы он был приведен в состояние окончательной негодности. Вытащите штепсель, удалите сетевой кабель, замок с защелкой или задвижкой, если таковой есть, удалите или сломайте. Этим Вы воспрепятствуете тому, что играющие дети запрут себя в холодильнике (угроза удушья!) или попадут в какую-нибудь другую опасную для жизни ситуацию.
- Дети часто не осознают опасности, связанной с обращением с бытовой техникой. Поэтому Вам следует позаботиться об осуществлении необходимого контроля и не разрешать детям играть с холодильником.

Повседневная эксплуатация

- Сосуды с горючими газами или жидкостями могут от холода разгерметизироваться. Взрывоопасно! Поэтому не храните в холодильнике никаких предметов, содержащих горючие материалы, напр., распылительных баллончиков, патронов для дозарядки зажигалок и т.п.
- В морозильное помещение нельзя помещать бутылки и банки. При замораживании находящихся в них жидкостей они могут лопнуть, а если жидкости газированные, даже взорваться! Ни в коем случае не храните лимонады, соки, пиво, вино, шампанское и т.п. в морозильном помещении. Исключение: в морозильное помещение можно помещать высокоградусные спиртные напитки.
- Пищевой лед и кубики льда ни в коем случае не берите в рот сразу из морозильного помещения. Очень холодный лед может примерзнуть к губам или языку и поранить их.
- Не прикасайтесь к замороженным продуктам влажными руками. Руки могут примерзнуть.
- **Предупреждение** - Не используйте внутри холодильника никаких электроприборов, если на это нет разрешения изготовителя.
- **Предупреждение** - вентиляционные отверстия на поверхности прибора или на облицовке встраиваемой мебели не должны быть закрыты.

- Перед мытьем и чисткой следует отключить холодильник, вынуть сетевой штепсель из электророзетки или же отключить или вывинтить квартирный предохранитель.
- Замороженные продукты, положенные сверху на холодильник, могут привести к тому, что из-за идущего от них холода в полости, где находятся электронные детали, образуется конденсационная влага. Если влага будет капать на эти детали, может произойти короткое замыкание. Поэтому не кладите замороженные продукты сверху на холодильник.
- Вынимая штепсель из электророзетки, ни в коем случае не тяните за кабель, всегда держитесь за штепсель.

Неполадки

- При обнаружении неполадок в приборе, первым делом загляните в раздел "Что делать, если..." настоящей "Инструкции". Если содержащиеся там указания не помогут устранить неполадку, пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно производить дальнейший ремонт.
- Ремонт холодильника должен производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности. В случае необходимости произвести ремонт обращайтесь в приемный пункт специализированной торговли или нашей службы сервиса.

Устранение отходов




Упаковочные материалы

Упаковочные материалы экологически безопасны и пригодны для вторичного использования. Синтетические части снабжены специальной маркировкой, например: >PE< для полиэтилена, >PS< для полистирола и др. Помещайте упаковочные материалы в соответствии с маркировкой в специальные контейнеры для сбора утиля, установленные местной коммунальной службой.



Старый прибор



Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.

Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.



Предупреждение! Перед выбрасыванием старого отслужившего холодильника позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы он был приведен в состояние невозможности дальнейшего использования. Вытащите штепсель, удалите сетевой кабель, замок с защелкой или задвижкой, если таковой есть, удалите или сломайте. Этим Вы воспрепятствуете тому, что играющие дети запрут себя в холодильнике (угроза удушья!) или попадут в какую-нибудь другую опасную для жизни ситуацию.


Указания по выбрасыванию:

- Прибор нельзя выбрасывать вместе с домовым или обычным крупногабаритным мусором.
- Замкнутая система обращения хладагента, особенно теплообменник на задней стенке холодильника, не должна быть повреждена.
- Информацию о датах забора подобного специального мусора или о местах его складирования Вы можете получить в местном управлении коммунального хозяйства или в районной администрации.

Транспортировка холодильника

Для транспортировки холодильника требуется два человека. Чтобы было удобнее ухватиться за холодильник, на цоколе и сзади наверху имеется по два специальных захвата.

1. Ухватить специальные захваты, как показано на рисунке, и таким образом передвигать холодильник.

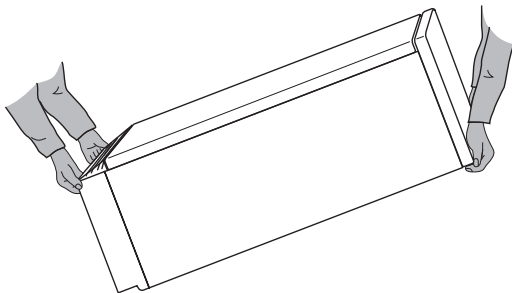


2. Чтобы задвинуть холодильник на предназначенное ему место, осторожно надавите на дверцу сверху и слегка отклоните холодильник назад. Таким образом вес холодильника будет приходиться на задние колесики, благодаря чему Вы сможете его легко двигать.

Удаление транспортных предохранителей

Холодильник и детали его внутреннего оборудования защищены от возможных повреждений при транспортировке.

1. Удалите из внутреннего помещения холодильника всю клейкую ленту и мягкие прокладки.
2. Удалите защитные части с уплотняющей прокладки дверцы.

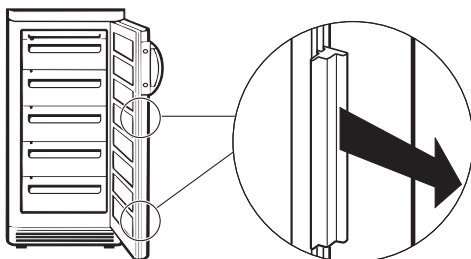

Установка

Положение для установки морозильной и холодильной камер комбинированного холодильника пользователь может выбирать по своему усмотрению. Однако окончательный монтаж холодильника, а также все последующие изменения положения морозильной и холодильной камер относительно друг друга, должен выполнять сервисный центр AEG.

Место установки

Холодильник должен стоять в хорошо проветриваемом и сухом помещении.

Температура окружающей среды оказывает воздействие на потребление электроэнергии и работу прибора.

Поэтому холодильник

- не следует ставить под прямые солнечные лучи;
- не следует ставить рядом с нагревательными приборами, плитами и другими источниками тепла;
- следует устанавливать только в таких местах, где температура окружающей среды соответствует тому климатическому типу, на который холодильник рассчитан.

Климатический тип указан на фирменной табличке, которая находится слева внутри холодильника.

Следующая таблица показывает соответствия значений температуры окружающей среды климатическому типу:

климатический тип	для температуры окружающей среды от
SN	+10 до +32 °C
N	+16 до +32 °C
ST	+18 до +38 °C
T	+18 до +43 °C

Если нельзя избежать установки рядом с источником тепла, следует соблюдать следующие минимальные расстояния между боковыми поверхностями приборов:


- 3 см от электронагревательных устройств;
- 30 см от масляного или угольного отопления.

При невозможности соблюдения этих расстояний необходимо разместить между нагревательным прибором и холодильником термозащитную плиту.


Холодильнику требуется воздух

Воздух поступает из-под двери через вентиляционные отверстия в цоколе, а выводится вверх вдоль задней стенки. Чтобы воздух мог свободно циркулировать, никогда не закрывайте и ничем не загораживайте эти вентиляционные отверстия.

Внимание! Если холодильник стоит, напр., под навесным шкафом, расстояние между холодильником и верхней мебелью должно быть минимум 10 см.

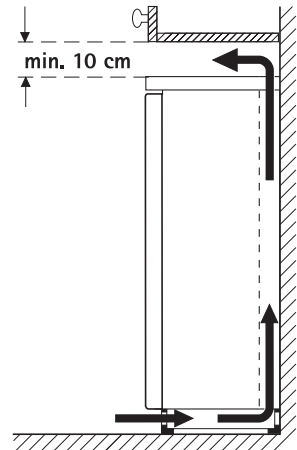


Ровно установить холодильник

-  **1.** Холодильник должен быть установлен горизонтально и прочно. Пожалуйста, компенсируйте неровности пола, откручивая или закручивая обе передние регулировочные ножки.

Электрическое подключение

Для электрического подключения требуется установленная предписанным образом штепсельная электророзетка с защитным контактом. Защита предохранителями должна составлять минимум 10 ампер.

Если после установки холодильника доступ к штепсельной розетке оказывается закрытым, нужно надлежащим образом установить возможность отключения прибора от сети (например, при помощи предохранителя, выключателя с предохранителями для защиты сети, автоматического предохранительного выключателя и т.п. с шириной замыкания контакта минимум 3 мм).

-  **1.** Перед вводом в эксплуатацию нужно проверить, соответствуют ли указанные на фирменной табличке холодильника напряжение подключения и род тока данным электросети по месту установки.

Напр.:Пер. ток 220 в ... 240 в 50 Гц или
 220 в ... 240 в прибл.50 Гц

(это значит: от 220 до 240 в переменного тока, 50 Гц)

Фирменная табличка находится слева внутри холодильника.

Внимание: В случае повреждения электропроводки подключения данного агрегата, ее замену должен произвести наш сервисный центр или другой специалист, имеющий соответствующую квалификацию, во избежание опасных ситуаций.

Система no-frost


С помощью холодного воздуха **no-frost-System** обеспечивает как замораживание свежих, так и хранение ранее замороженных, либо охлаждённых продуктов питания. Охлажденный испарителем воздух перемешивается и равномерно распределяется вентилятором по всему внутреннему пространству холодильника. Этот равномерно циркулирующий воздушный поток обеспечивает сухой климат и почти полное отсутствие колебаний и различий температуры внутри холодильника. Содержащаяся в воздухе влага оседает на поверхности испарителя в виде инея. По мере необходимости, испаритель оттаивает в полностью автоматическом режиме. Талая вода отводится наружу к компрессору и затем улетучивается под воздействием образующегося там тепла. Благодаря этому внутренняя поверхность агрегата и хранящиеся замороженные продукты остаются свободными от инея и образования льда. Нет необходимости в ручном размораживании.

Открывание дверцы

После того, как Вы закроете дверцу работающего прибора, ее немедленное повторное открывание будет невозможно, потому что при закрывании дверцы образуется вакуум, который не дает открыть дверцу до тех пор, пока не произойдет выравнивания давления. Через несколько минут Вы снова можете открыть дверцу.

Описание прибора

Внешний вид прибора

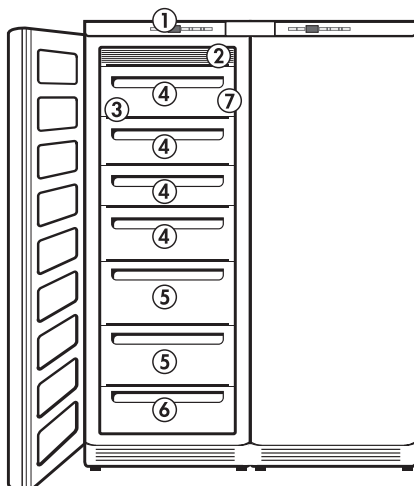


- ① Регулировочная панель
- ② Внутреннее освещение
- ③ Аккумулятор холода (не во всех моделях)
- ④ Холодильные отделения с откидной крышкой(-ами) и выдвижным ящиком
- ⑤ Макси-ящик
- ⑥ Выдвижной ящик (только для хранения)
- ⑦ Фирменная табличка

Аккумулятор холода

В агрегате находится аккумулятор холода. При замораживании аккумулятора холода соблюдать правила раздела “Перед вводом в эксплуатацию”.

- i** В случае отключения тока или повреждения агрегата, аккумулятор холода предотвращает недопустимое нагревание замороженных продуктов на протяжении нескольких часов. Аккумулятор холода можно также временно использовать в качестве охлаждающего элемента для сумок-холодильников.

Регулировочная панель

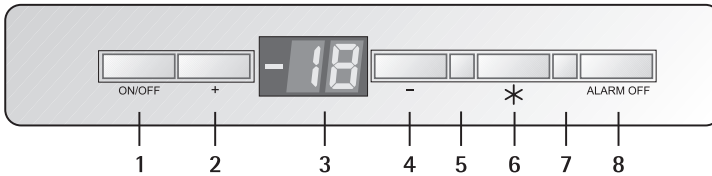

- 1 Кнопка "ВКЛ./ВЫКЛ."
- 2 Кнопки установки температуры (для повышения температуры)
- 3 Указатель температуры
- 4 Кнопки установки температуры (для повышения температуры)
- 5 Индикатором включения функции FROSTMATIC-(желтый)
- 6 Кнопка "FROSTMATIC"
- 7 Предупреждающим индикатором (красный)
- 8 Кнопка "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ. "

Кнопки установки температуры



Установка температуры осуществляется с помощью кнопок „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ).

Нажатие на эти кнопки отражается на показаниях указателя температуры.

- При нажатии на одну из кнопок установки температуры „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ) показание указателя температуры переключается с фактической температуры на заданную температуру (показание температуры мигает).
- При каждом следующем нажатии на одну из этих кнопок заданная температура переставляется соответственно на 1 °С ниже или выше.
- Если дальнейшего нажатия на эти кнопки не происходит, прибл. через 5 секунд указатель температуры автоматически переключается на показание фактической температуры.

Понятие "заданная температура" означает:

Желаемая температура для морозильного помещения, которая задается Вами. Показание заданной температуры дается мигающими цифрами.

Понятие "фактическая температура" означает: температура для морозильного помещения, которая достигнута на настоящий момент. Показание фактической температуры дается постоянно светящимися цифрами.

Указатели температуры



Указатели температуры могут показывать различную информацию.

- При нормальной работе холодильника они показывают температуру в морозильном помещении на настоящий момент (фактическую температуру).
- Во время установки желаемой температуры они показывают, мигая, установленную в настоящий момент для морозильного помещения температуру (заданную температуру).
- В случае, если замороженные продукты могли оттаять или растаять из-за временного отключения тока на длительное время, индикатор температуры показывает при нажатии клавиши ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ. максимальную температуру, до которой замороженные продукты нагрелись в момент возобновления подачи тока.
- Если в агрегате обнаружена неисправность, на индикаторе температуры появляется квадрат.

Кнопка функции быстрого замораживания "FROSTMATIC"



Функция "FROSTMATIC" осуществляет быстрое замораживание свежих продуктов питания и одновременно предохраняет уже замороженные продукты питания от нежелательного повышения температуры в морозильном помещении.

1. Функция быстрого замораживания "FROSTMATIC" включается нажатием на кнопку "FROSTMATIC". Загорается желтая индикация.
2. Повторным нажатием на кнопку "FROSTMATIC" можно в любой момент вручную остановить работу функции быстрого замораживания "FROSTMATIC". Желтый индикатор гаснет. Если функция быстрого замораживания "FROSTMATIC" не будет отключена вручную, электронная система прибора отключит ее по прошествии 52 часов. Желтый индикатор погаснет.

Внимание! Пока включена функция FROSTMATIC, нельзя изменить ранее установленную номинальную температуру.

Кнопка “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.”



ALARM OFF

Кнопкой “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.” можно отменить предупреждающий звуковой сигнал, напр. предупреждение “Открытая дверь” при длительной загрузке или перекладывании замороженных продуктов.

В случае температурного предупреждения индикатор температуры показывает при нажатии кнопки “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.” максимальную температуру, до которой нагрелся замороженный продукт в момент возобновления подачи электроэнергии.


Перед вводом в эксплуатацию




Перед подключением к сети и первым вводом в эксплуатацию прибор должен 30 минут просто постоять, если его транспортировка производилась в вертикальном положении. Если во время транспортировки, прибор находился в горизонтальном положении, то перед подключением он должен постоять 4 часа, чтобы дать маслу снова стечь в компрессор. Если этого не сделать, может испортиться компрессор.


1. Перед первым вводом в эксплуатацию вымойте, пожалуйста, внутреннее помещение холодильника и его внутреннее оборудование (см. раздел "Мытье и уход").
2. Перед первым вводом в эксплуатацию агрегат необходимо правильно установить, руководствуясь главой “Установка”. Особенно следует обратить внимание на соответствие имеющегося напряжения и частоты электросети техническим характеристикам агрегата.
3. Вынуть аккумулятор холода из агрегата.
4. Аккумулятор холода положить в отделение или выдвижной ящик только после достижения оптимальной температуры $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, после чего заморозить его.
5. Примерно через 24 часа положить аккумулятор холода в переднюю часть верхнего отделения.
6. Оттаявшие аккумуляторы холода, напр., после мытья холодильника, замораживайте, пожалуйста, вышеописанным образом.


Ввод в эксплуатацию

-  1. Вставьте сетевой штепсель в электророзетку.
2. Нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Звучит предупреждающий сигнал и красный предупреждающий индикатор подает красный мигающий сигнал о том, что необходимая температура для хранения еще не достигнута. Включается компрессор и работает затем автоматически.
3. Чтобы выключить предупредительный сигнал, нажмите на кнопку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ."
4. Установите температуру на $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ или ниже (см. раздел "Установка температуры").

 Перед тем, как закладывать замороженные продукты, дождитесь, пока температура в морозильном помещении не достигнет $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ или пока не погаснет красный предупредительный индикатор.

Установка температуры


-  1. Нажмите на кнопки „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ).
Указатель температуры переключается на мигающие цифры, означающие заданную в настоящий момент температуру.
2. Для переключения на более высокие температуры нажать кнопку „+“ (ТЕПЛЕЕ) . Для переключения на более низкие температуры нажать кнопку „-“ (ХОЛОДНЕЕ) . Указатель температуры сейчас же начинает показывать измененную заданную температуру.
При каждом следующем нажатии на кнопку заданная температура переставляется соответственно на $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Регулируемый температурный диапазон: От $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ степенями по $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Указание: С точки зрения науки о питании температура $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ в морозильной камере рассматривается как достаточно низкая для хранения продуктов.

 Если после установки нужной температуры не происходит дальнейшего нажатия на эти кнопки, прибл. через 5 секунд указатель температуры автоматически переключается на показание фактической температуры. Показание температуры перестает мигать и переключается на постоянно светящиеся цифры.

Внимание! Проверяйте, пожалуйста, регулярно по красному предупредительному индикатору и по указателю температуры, как поддерживается температура хранения.

Отключение холодильника

Для обеспечения сохранности замороженных продуктов агрегат защищен против случайного отключения (защита от детей).


-  **1.** Для отключения нажать и держать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 5 секунд.

На индикаторе температуры выполняется так называемый “Обратный отсчет”, счет при этом идет в обратную сторону от “3” до “1”. На “1” агрегат отключается. Индикатор температуры гаснет.

Указание:

Заданные установки не могут быть изменены в результате отключения от электросети или перерыва в электропитании. При подключении к электросети, прибор начинает работать при параметрах, которые были заданы до его отключения.

Если холодильник надо отключить на долгое время:

-  **1.** Отключить агрегат, для этого нажать и держать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (см.выше).
- 2.** Выньте сетевой штепсель из электророзетки или же отключите или вывинтите предохранитель.
- 3.** Основательно вымыть агрегат (см. раздел “Мытье и уход”).
- 4.** Дверь оставить открытой, чтобы не образовывались запахи.

Контрольная и информационная система

Контрольная и информационная система состоит из индикатора температуры, оптического предупреждающего индикатора и акустического предупреждающего устройства.

Система предупреждает:

- если дверь агрегата остается открытой более 80 секунд;
- если в морозильной камере слишком высокая температура;
- в случае неисправности агрегата.

Предупреждение “Открыта дверь”

Если дверь морозильной камеры открыта дольше, чем примерно 80 секунд, загорается предупреждающий индикатор и звучит предупреждающий сигнал.

Если для загрузки или перекладывания продуктов вам необходимо больше времени, вы можете на 80 секунд отключить предупреждающий сигнал нажатием кнопки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.

Предупреждающий индикатор гаснет при закрывании двери.

Температурное предупреждение

Мигают предупреждающий индикатор, температурный индикатор, и звучит предупреждающий сигнал, если температура в морозильной камере выше, чем $-11\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Повышение температуры обычно вызвано следующими причинами:

- частое или длительное открывание двери;
- закладка большого количества теплых продуктов;
- высокая окружающая температура;
- какая-либо неисправность агрегата.

 **1.** С помощью кнопки "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.". Вы можете отключить предупредительный сигнал.

Указатель температуры для морозильной камеры перестает мигать и показывает максимальную температуру, возникшую в морозильной камере во время предупредительной сигнализации. Приблизительно через 5 секунд указатель температуры снова начинает показывать температуру в морозильной камере на настоящий момент.

i До тех пор, пока действительная температура морозильной камеры ниже -11°C , значение наивысшей температуры, достигнутой в момент температурной тревоги в морозильной камере, сохраняется в памяти, и его можно всегда отменить кнопкой ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.

Когда температура в морозильной камере становится выше -11°C , предупреждающий сигнал выключается автоматически.

Предупреждающий индикатор продолжает мигать.

Если теперь нажать кнопку ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ, то предупреждающий индикатор выключается. Кроме того, индикатор температуры в течение пяти секунд показывает максимальную температуру, до которой нагрелся замороженный продукт. После этого индикатор переключается на фактическую температуру морозильной камеры. Сохраненная в памяти максимальная температура теперь удалена.

Внимание! При подозрении, что продукты питания подтаяли или оттаяли, Вам следует проверить качество продуктов питания и возможность их дальнейшего использования.

Неполадки


Если электронные приборы агрегата распознали технический дефект, который должна устранить сервисная служба, индикатор температуры показывает квадрат в нижней части индикатора температуры. Мигает предупреждающий индикатор. Агрегат продолжает работать в аварийном режиме.


Замораживание

Кроме нижнего выдвижного ящика, который служит только для хранения, все остальные отделения и выдвижные ящики пригодны для замораживания небольших количеств продуктов. Для замораживания большого количества продуктов лучше всего подходят оба верхних отделения.

Внимание!

- Перед замораживанием продуктов питания в морозильном помещении должна быть достигнута фактическая температура $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ или ниже.
- Пожалуйста, принимайте во внимание указанный на фирменной табличке предел морозильной способности. Пределом морозильной способности называется количество свежих пищевых продуктов, возможное к замораживанию в течение 24 часов. В случае, если Вы замораживаете свежие продукты в течение нескольких дней подряд, загружайте, пожалуйста, только от 2/3 до 3/4 указанного на фирменной табличке количества.
- При необходимости заморозить большое количество пищевых продуктов, следует положить замороженный аккумулятор холода спереди в верхнем ящике морозильной камеры.
- Не замораживать теплые продукты. Теплые продукты предварительно охладить, во избежание интенсивного образования льда и повышенного энергопотребления.
- Однажды размороженные продукты питания ни в коем случае нельзя замораживать во второй раз, если из них не были приготовлены готовые блюда (жареные или вареные).

 **1.** При использовании максимальной морозильной мощности — 24 часа (при небольшом количестве продуктов достаточно 4-6 часов) нажмите кнопку "FROSTMATIC". Загорится желтый индикатор.

 Нажатие кнопки "FROSTMATIC" не требуется при небольших (до 3 кг) количествах замораживаемых пищевых продуктов.

2. Перед замораживанием продукты питания следует хорошо (воздухонепроницаемо) запаковать, чтобы они не высыхали, не теряли вкуса и не пропитывали своим запахом другие замороженные продукты.

Осторожно! Не прикасайтесь к замороженным продуктам влажными руками. Руки могут примерзнуть.

3. Упакованные продукты положить в отделения или ящики. Еще не замороженные продукты не должны соприкасаться с уже замороженными, это может привести к оттаиванию замороженных продуктов.



Повторным нажатием на кнопку "FROSTMATIC" можно в любой момент вручную остановить работу функции быстрого замораживания "FROSTMATIC". Желтый индикатор гаснет. Если функция быстрого замораживания "FROSTMATIC" не будет отключена вручную, электронная система прибора отключит ее по прошествии 50 часов. Желтый индикатор погаснет.

Советы:

- Для упаковки замороженных продуктов годятся:
 - Полиэтиленовые пакеты для замороженных продуктов и полиэтиленовая пленка;
 - специальные баночки для замороженных продуктов;
 - алюминиевая фольга, особо прочная.
- Чтобы запаковать пакет или пленку, подходят: пластиковые зажимы, круглые резинки или клейкая лента.
- Перед тем, как запаковать пакет или пленку, следует выдавить из них воздух, потому что он приводит к высыханию замороженных продуктов.
- Упаковкам следует придать плоскую форму — так они быстрее замерзают.
- Баночки для замороженных продуктов не следует заполнять до краев жидкими или кашеобразными пищевыми продуктами, т.к. жидкости при замораживании увеличиваются в объеме.

Указание для контрольных органов:

Пакеты с документацией по запланированным мощностям замораживания или времени размораживания могут быть затребованы непосредственно у изготовителя.

Хранение замороженных продуктов

Внимание! Перед тем, как Вы в первый раз положите замороженные продукты в морозильное помещение, в нем уже должна быть достигнута температура хранения замороженных продуктов: -18°C .

- Чтобы продукты не высыхали, не теряли вкуса и не пропитывали своим запахом другие продукты, складывайте их в морозильное помещение только в запечатанном виде.
- Учитывайте время хранения или же срок годности купленных замороженных продуктов.



По возможности сортируйте продукты перед тем, как разложить их по ящикам. Это поможет Вам быстро найти нужные продукты, не держать дверцу долго открытой и, следовательно, сэкономить электроэнергию.

Приготовление кубиков льда

1. Форму для кубиков льда (входит в объем поставки не для всех моделей) наполнить на $3/4$ холодной водой, поставить на поднос для замораживания или в ящик и оставить замораживаться.
2. Чтобы высвободить готовые кубики льда, форму для кубиков льда следует перегнуть или недолго подержать под проточной водой.

Внимание! Если форма для кубиков льда примерзла, ни в коем случае не подцепляйте ее заостренными или острыми предметами. Чтобы вынуть примерзшую форму, используйте черенок ложки или подобные этому предметы.

Символы продуктов/Календарь замораживания

(не во всех моделях)

- Символы на ящиках обозначают различные типы замороженных пищевых продуктов.



- Цифры указывают время хранения в месяцах для каждого типа продуктов питания. Верхний или нижний показатель срока хранения для того или иного пищевого продукта зависит от качества продукта и от предварительной обработки продукта перед его замораживанием. Для продуктов с высоким содержанием жира всегда годится нижний показатель.

Максимальная загрузка

Для того, чтобы уложить большое количество продуктов, или громоздкие продукты, вы можете вынуть выдвижной ящик (кроме нижнего ящика и верхнего отделения с откидной крышкой, которые необходимы для хорошей циркуляции воздуха) и решетки для хранения, и уложить продукты прямо на решетки.

При вынутых ящиках замороженные продукты не должны выступать за отметку границы загрузки на переднем крае решеток для укладки.

Мытье и уход

По соображениям гигиены внутреннее помещение холодильника и внутреннее оборудование следует регулярно очищать и мыть.



Предупреждение!

- Во время чистки и мытья прибор должен быть отключен от электросети. Опасно! Напряжение! Перед началом мытья отключить холодильник и вынуть сетевой штепсель из электророзетки или же отключить или вывинтить предохранитель.
- Ни в коем случае не чистить холодильник с помощью устройств чистки паром. Это может привести к попаданию влаги в электрические детали холодильника. Опасно! Напряжение! Горячий пар может повредить пластмассовые части.
- Холодильник должен хорошо высохнуть перед тем, как он снова будет включен.
- Размораживание холодильника выполняется автоматически. Не применяйте никаких механических и других искусственных вспомогательных средств для ускорения процесса размораживания.

Внимание!

- Эфирные масла и органические растворители могут повредить пластмассовые части. К ним относятся, напр.:
 - сок лимонных или апельсиновых корок;
 - масляная кислота;
 - моющие средства, содержащие уксусную кислоту.Подобные вещества не должны соприкасаться с деталями холодильника.
- Не применяйте никаких активных химических моющих средств.



1. Прибл. за 12 часов до начала размораживания нажмите кнопку "FROSTMATIC", чтобы замороженные продукты промерзли с запасом на время прекращения работы морозильного помещения.

Осторожно! Не прикасайтесь к замороженным продуктам влажными руками. Руки могут примерзнуть.

2. Вынуть глубоко замороженные продукты, завернуть в несколько слоев газетной бумаги и в закрытом виде хранить в прохладном месте.

3. Отключить агрегат, для этого нажать и держать кнопку ВКЛ./ ВЫКЛ.
4. Вынуть штекер из розетки или отключить/ вывинтить предохранитель.
5. Затем вымыть агрегат вместе с внутренним оборудованием тряпкой, смоченной в теплой воде. По необходимости добавить немного обычного средства для мытья посуды.
6. В конце промыть чистой водой и вытереть досуха.



Внимание: Не пользуйтесь средствами для чистки нержавеющей стали и никакими другими агрессивными или абразивными чистящими средствами. Вследствие этого может быть повреждено защитное лакокрасочное покрытие, нанесенное на поверхность из нержавеющей стали.

Существующее лакокрасочное покрытие защищает от образования отпечатков пальцев, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных средств для чистки и ухода.



Пыль, скапливающаяся на конденсаторе, понижает холодильную мощность и повышает расход электроэнергии. Поэтому раз в год следует осторожно очищать находящийся на задней стенке холодильника конденсатор мягкой щеточкой или пылесосом.

7. После того, как все хорошо высохнет, снова включите холодильник.



Советы по сбережению электроэнергии

- Не ставьте холодильник рядом с плитами, отопительными и другими нагревательными приборами. При высокой температуре окружающей среды компрессор включается чаще и работает дольше.
- Обеспечивайте достаточное проветривание и вентиляцию цоколя и задней стенки холодильника. Никогда не загораживайте вентиляционные отверстия.
- Не ставьте в холодильник разогретую пищу, сначала давайте ей остыть.
- Не держите дверь открытой дольше, чем нужно.
- Не устанавливайте в холодильнике температуру ниже, чем необходимо.

- Глубоко замороженные продукты положить для оттаивания в холодильник. Холод глубоко замороженных продуктов будет использован для охлаждения холодильника.
- Следите за чистотой конденсатора на задней стенке холодильника.

Что делать, если ...

Устранение неполадок

Может быть, в случае неполадки речь идет о какой-нибудь незначительной неисправности, которую Вы сами сможете устранить с помощью нижеследующих рекомендаций. Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно производить дальнейший ремонт, если нижеследующая информация не помогла Вам устранить неполадку.



Предупреждение! Ремонт холодильника должен производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может подвергнуть владельца холодильника значительной опасности. В случае необходимости произвести ремонт обращайтесь в приемный пункт специализированной торговли или нашей службы сервиса.

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Агрегат не работает, индикатор температуры темный.	Прибор не включен.	Включите прибор.
	Сетевой штепсель не вставлен в электророзетку или нет контакта.	Сетевой штепсель вставить в электророзетку.
	Предохранитель отошел или неисправен.	Проверить предохранитель, в случае необходимости заменить.
	Дефектная электророзетка.	Неполадки в электросети должен устранять специалист.

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Внутреннее освещение не функционирует.	Неисправная лампа.	Пожалуйста, прочитайте в настоящем разделе параграф "Смена лампы".
Мигает предупреждающий индикатор, температурный индикатор показывает температуру ниже -11 °C , дверь закрыта.	Температурное предупреждение замороженные продукты нагрелись настолько, что они могли оттаять или растаять.	Смотреть в разделе "Контрольная и информационная система".
Мигает предупреждающий индикатор, звучит предупреждающий сигнал, индикатор температуры показывает температуру выше -11 °C , дверь закрыта.	Температурное предупреждение замороженные продукты нагрелись настолько, что они могли оттаять или растаять.	Смотреть в разделе "Контрольная и информационная система".
Мигает предупреждающий индикатор, температурный индикатор показывает квадрат.	Обнаружена функциональная неисправность.	Записать данные о неисправности и сообщить об этом в сервисный центр. Не открывать больше дверь агрегата.
Температура морозильного помещения недостаточно низкая.	Неправильно установлена температура.	Пожалуйста, обратитесь к разделу "Установка температуры".
	Дверца была долгое время открыта.	Не держите дверь открытой дольше, чем нужно.
	В течение последних 24 часов было загружено слишком большое количество теплых продуктов питания.	Нажмите кнопку "FROSTMATIC".
	Прибор стоит рядом с источником тепла.	Подробнее см. в разделе "Место установки".

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Морозильный шкаф производит слишком много холода.	Задана слишком низкая температура.	На некоторое время задайте более высокую температуру.
Прибор слишком сильно индевет, возможно, также и на уплотнении дверцы.	Уплотнение дверцы недостаточно герметично (может случиться после замены упора дверцы).	Осторожно нагреть уплотнение дверцы в негерметичных местах с помощью фена (не выше, чем до прибл. 50 °С). Одновременно таким образом сформовать рукой нагретое уплотнение дверцы, чтобы оно стало снова безупречно прилегать.
Необычные звуки.	Прибор не стоит прямо.	Подъюстировать передние регулировочные ножки.
	Прибор соприкасается со стеной или с другими предметами.	Несколько отодвинуть прибор.
	Какая-либо деталь на задней стенке прибора, напр., труба, касается другой детали прибора или стены.	В случае необходимости осторожно отогнуть эту деталь.
После нажатия кнопки "FROSTMATIC" или установки нового значения температуры компрессор не начинает немедленно работать.	Это нормально, никаких неполадок нет.	Через некоторое время компрессор начинает работать сам.


Замена лампы



Предупреждение! Напряжение! Перед сменой лампы отключить прибор и вынуть сетевой штепсель из электророзетки или же отключить или вывинтить предохранитель.

Технические параметры лампы: 220-240 В, макс. 25 Вт, патрон Е 14

1. Для отключения нажать и держать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 5 секунд.
2. Вынуть сетевой штепсель.
3. Для замены лампы сжать защитную решетку как показано на рисунке и снять ее.
4. Заменить неисправную лампу.
5. Снова поставить защитную решетку.

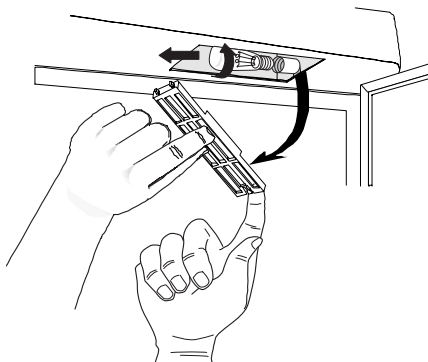

Звуки при работе

Следующие звуки характерны для работы холодильников:

- **Щелчок**

Каждый раз, когда компрессор включается или выключается, слышится щелчок.

- **Гудение**

Когда компрессор работает, Вы слышите гудящий звук.

- **Бульканье/журчание**

Когда хладагент попадает в тонкие трубы, возникает булькающий или журчащий звук. Этот звук слышен также некоторое время после отключения компрессора.

Требования, стандарты, предписания

Холодильник предназначен для домашнего хозяйства и произведен с учетом действующих норм по бытовой технике. При его изготовлении особое внимание уделялось соблюдению необходимых требований "Закона по безопасности приборов" (GSG), "Предписаний по мерам предотвращения несчастных случаев для холодильных установок" (VBG 20) и "Предписаний Союза немецких электротехников" (VDE).
Замкнутый холодильный цикл проверен на герметичность.



Данный прибор соответствует следующим предписаниям ЕС:

– 73/23/EWG от 19.2.1973 "Предписания по низкому напряжению"

– 89/336/EWG от 3.5.1989

(включая "Поправки к Предписаниям" 92/31/EWG) –

"Предписания" EMV

Специальные термины

- **Хладагент**

Жидкости, применяемые для производства холода, называются хладагентами. У них относительно низкая точка кипения, настолько низкая, что тепло, исходящее из положенных в холодильник продуктов, может привести к кипению или испарению хладагента.

- **Система обращения хладагента**

Замкнутая система обращения хладагента, в которой находится хладагент. Основные элементы системы обращения хладагента – это испаритель, компрессор, конденсатор, а также система труб.

- **Испаритель**

В испарителе испаряется хладагент. Как и все жидкости, хладагент потребляет при испарении тепло. Это тепло оттягивается из холодильника, поэтому испаритель размещен внутри холодильника или закреплен непосредственно за внутренней стенкой и таким образом невидим.

- **Компрессор**

Компрессор выглядит как маленький бочонок. Он приводится в действие встроенным электромотором и расположен сзади в цокольной части холодильника. Функцией компрессора является вытягивание парообразного хладагента из испарителя, уплотнение хладагента и передача его в конденсатор.

- **Конденсатор**

Конденсатор обычно имеет форму решетки. В конденсаторе конденсируется уплотненный в компрессоре хладагент. При этом высвобождается тепло, которое отдается в воздух через поверхность конденсатора. Поэтому конденсатор обычно расположен снаружи, на задней стенке холодильника.

Служба сервиса

Если Вы не сможете устранить возникшую поломку с помощью настоящей "Инструкции по эксплуатации", обратитесь, пожалуйста, в наш отдел сервиса. Адреса или номера телефонов указаны в прилагающейся брошюре "Гарантийное обслуживание/отделы сервиса".

Возможность заблаговременно подготовить необходимые запчасти поможет сэкономить время и расходы. Поэтому укажите, пожалуйста, следующие данные Вашего прибора:

- Маркировка модели 
- Номер изделия (PNC) 
- Заводской номер (S-No.) 

Эти данные указаны на фирменной табличке, которая находится слева внутри холодильника. Чтобы Вы всегда могли быстро найти эти данные, мы рекомендуем вписать их на эту страницу.

Примечание: За ложный вызов службы сервиса взимается плата также и во время действия гарантийного срока.

 **From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.**

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

<http://www.aeg.hausgeraete.de>

© Copyright by AEG

818 35 85- 01/0 - 0705

Право на изменения сохраняется