



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Подвесные радио-часы

KCR-1002



- › Крепление к навесной мебели
- › Формат отображения времени — 24 часа
- › Кварцевый стабилизатор точности хода
- › Функция будильника
- › FM радио с расширенным диапазоном 64-108MHz
- › Пробуждение/засыпание под музыку/сигнал будильника
- › Питание: 220 В/резервная батарейка 9 В

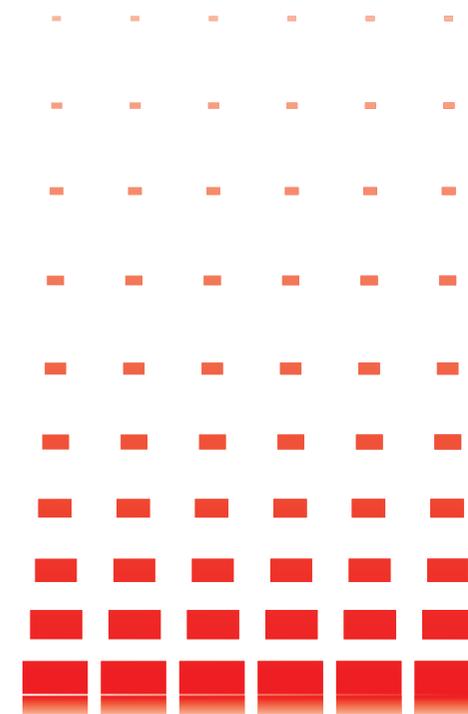

Производитель: CMC Electronics Ltd.

Адрес: 3rd Industrial Area, Tang Xia Yong, Song Gang, Bao An, China

Поставщик «Novex Industries Limited»

Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong



Благодарим Вас за приобретение подвесных радиочасов Novex KCR-1002. При правильном использовании они прослужат Вам долгие годы.

Перед тем как использовать данное устройство, пожалуйста, полностью прочтите настоящее руководство. Сохраните данное руководство и, если радиоприемник перейдет к другому владельцу, передайте его вместе с устройством.

Содержание

Комплект поставки	1
Меры предосторожности	1
Гарантийные обязательства	2
Расположение элементов управления	2
Выбор источника питания	3
Батарейки	3
Питание от электросети	3
Установка	3
Эксплуатация	3
Установка текущего времени	3
Прослушивание радио	3
Установка будильника	3
Пробуждение под музыку или с сигналом будильника	3
Сон под музыку	4
Питание от батареек	4
Таймер	4
Возможные проблемы и методы их устранения	5
Основные технические характеристики	6

Комплект поставки

1. Радиочасы 1 шт.
2. Гарантийный талон 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия не подвергайте данный аппарат воздействию дождя, влаги, брызг или капель, и не ставьте на аппарат предметы, наполненные жидкостями.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. По вопросам технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

При использовании радиочасов соблюдайте нижеперечисленные требования. Если Вы не будете соблюдать требования, приведенные в настоящем руководстве, фирма-производитель не несет ответственности за исправную работу прибора.

- Если аппарат не используется, то отключите сетевой шнур от штепсельной розетки. Отключайте аппарат во время грозы.
- Не устанавливайте аппарат в местах возле источников тепла (таких как обогревателей, печей, и других приборов) или в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света или излишней влажности.
- Не допускайте наличия в сетевом шнуре порезов, царапин или неплотных соединений, так как они могут привести к пожару или электрошоку. Не следует также допускать чрезмерного изгиба, натяжения или наращивания шнура.
- Не тяните за сетевой шнур, чтобы вытащить из розетки. Это может вызвать преждевременное повреждение шнура или электрошок.
- Аппарат не отключается от источника питания переменного тока (электрической сети) до тех пор, пока он подсоединен к настенной розетке, даже если сам аппарат выключен.
- Так как в громкоговорителе используется сильный магнит, храните персональные кредитные карточки, использующие магнитный код, или заводные часы подальше от аппарата для предотвращения возможного повреждения из-за магнита.
- Когда корпус станет грязным, используйте для его очистки мягкую ткань, смоченную в умеренном растворе моющего средства. Никогда не используйте абразивные очистители или химические растворители, так как они могут повредить корпус.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата. Устанавливайте аппарат согласно инструкции пользователя.
- Не размещайте на аппарат источники открытого пламени, такие, как горящие свечи.
- Выбрасывайте батарейки в мусор; действуйте всегда в полном соответствии с нормами охраны окружающей среды.
- В случае возникновения неисправностей в работе радиочасов, а также при появлении характерного запаха или задымления, отключите аппарат от электросети и обратитесь в сервисную службу. Не производите самостоятельно повторное включение.

Гарантийные обязательства


Изготовитель производит бесплатное сервисное обслуживание в течение 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю через розничную торговую сеть. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей в Авторизованном Сервисном Центре. Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.

При использовании радиочасов в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изло-

женных в настоящем руководстве по эксплуатации, срок службы радиочасов составляет 2 года от даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация радиоприемника не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации радиочасов определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

Расположение элементов управления

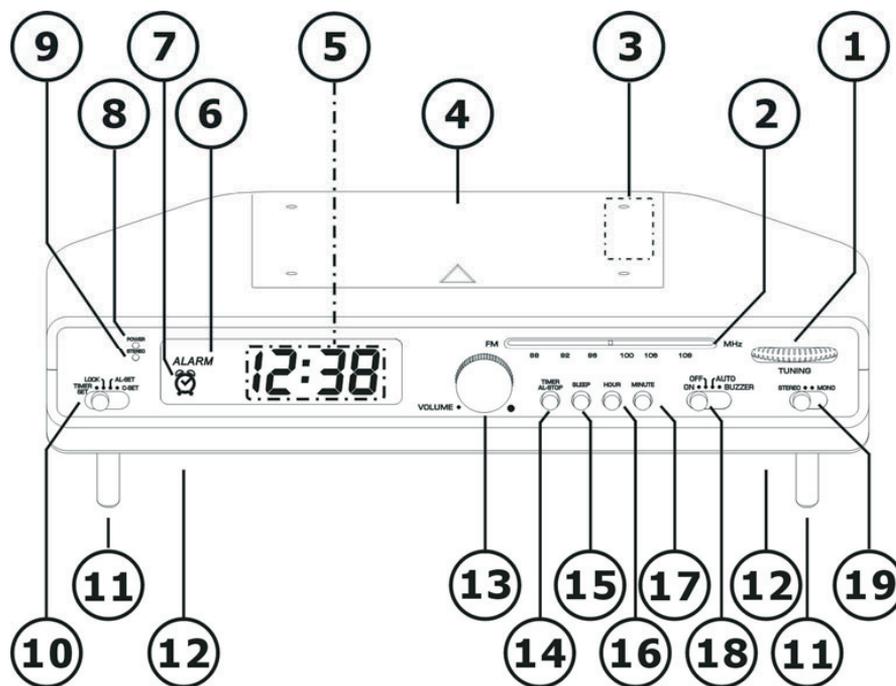

1. Регулятор настройки радио (**TUNING**)
2. Шкала настройки частоты радио
3. Отсек для батареек
4. Крышка отсека для батареек/монтажная плата
5. Индикатор времени
6. Индикатор установок будильника (**ALARM**)
7. Индикатор будильника
8. Индикатор сети (**POWER**)
9. Индикатор стереоприема (**STEREO**)
10. Переключатель установок часов (**TIMER SET/LOCK/AL-SET/C-SET**)
11. Съемные подставки
12. Динамики
13. Регулятор громкости (**VOLUME**)
14. Кнопка сброса сигнала таймера/будильника (**TIMER/ALARM STOP**)
15. Кнопка режима засыпания под радио (**SLEEP**)
16. Кнопка установки часов (**HOUR**)
17. Кнопка установки минут (**MINUTE**)
18. Функциональный переключатель (**ON/OFF/AUTO/BUZZER**)
19. Переключатель стерео/моно режимов (**STEREO/MONO**)

Батарейки

Для установки батарей в радиочасы:

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте батарейный отсек.

ВНИМАНИЕ!

- Не смешивайте новые батареи со старыми батареями.
- Не смешивайте элементы питания различных типов в одном устройстве.
- Устанавливайте батареи в устройство, соблюдая полярность.
- Не производите перезарядку батарей.
- Не носите батареи с монетами или другими металлическими предметами. Если положительный и отрицательный контакты батарей случайно соприкоснутся с металлическим предметом, может произойти выделение тепла.
- Если Вы не собираетесь использовать аппарат в течение длительного времени удалите батареи во избежание повреждения, вызванного протечкой и коррозией.
- Не выбрасывайте батареи в огонь, а также не замыкайте их накоротко, не разбирайте и не подвергайте нагреванию.

Питание от электросети

Подсоедините сетевой шнур к сети переменного тока. Питание будет автоматически подаваться от внешнего источника питания, даже если батарейки установлены в радиочасы.

Установка

1. Выберите место для установки, расположенное рядом с сетевой розеткой.
2. Отметьте положение для установки и просверлите 4 отверстия диаметром 2 мм.
3. Установите монтажную плату.
4. Установите устройство на монтажную плату

Установка текущего времени

1. Установите переключатель установок часов (10) в положение **C-SET** для перехода в режим **CLOCK**.
2. Нажмите кнопку **HOURL** для установки часов, и кнопку **MINUTE** для установки минут.
3. После завершения установки времени установите переключатель в положение **LOCK** для сохранения установок времени.

Прослушивание радио

1. Установите функциональный переключатель в положение **ON**.
2. Осуществите настройку регулятором (1)
3. Отрегулируйте громкость регулятором громкости (13).
4. Для отключения радио установите переключатель режимов воспроизведения в положение **OFF**.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Для улучшения качества приема отрегулируйте длину и положение антенны.
2. После приема стереосигнал автоматически загорается индикатор стереоприема

Установка будильника

1. Установите переключатель установок часов (10) в положение **AL-SET** для перехода в режим установки будильника. На дисплее отобразится индикатор установки будильника.
2. Нажмите кнопку **HOURL** для установки часов, и кнопку **MINUTE** для установки минут.
3. После завершения установки будильника установите переключатель в положение **LOCK** для сохранения установок времени.

Пробуждение под музыку или с сигналом будильника

1. Установите будильник, как указано выше.
2. Установите функциональный переключатель в положение **AUTO**, если вы хотите проснуться под мелодию радиоприемника (предустановленной радиостанции).
3. Установите функциональный переключатель в положение **BUZZER**, если вы хотите проснуться под будильник.
4. На дисплее отобразится индикатор будильника.
5. По достижению заданного времени Вы услышите сигнал будильника или мелодию предустановленной радиостанции.

6. Если вы уже пробудились под мелодию радиоприемника или сигнала будильника и хотите его отключить, просто нажмите на кнопку **TIMER/ALARM STOP** или установите функциональный переключатель в положение **OFF**. Если вы этого не сделаете, то сигнал отключится автоматически через 1 минуту после заданного времени.

Сон под музыку

1. Настройте желаемую радиостанцию с помощью регулятора (1) и установите необходимый уровень громкости с помощью регулятора громкости (13).
2. Установите функциональный переключатель в положение **AUTO**.
3. Нажмите кнопку **SLEEP** для задания необходимого времени, через которое радиочасы отключатся автоматически. Каждое нажатие кнопки **SLEEP** увеличивает время на 15 минут. Максимальное заданное время составляет 2 часа. Минимальное — 15 минут.
4. Чтобы отключить радио в любое время, нажмите кнопку **TIMER/ALARM STOP** или установите функциональный переключатель в положение **OFF**.

Питание от батареек

Питание от батареек позволяет обеспечить бесперебойную работу радиочасов и будильника, вне зависимости от перебоев в электросети. Переход от сетевого питания на питание от батареек происходит автоматически. В случае питания от батареек часы отсчитывают текущее время, и установленное время пробуждения сохраняется в памяти, хотя дисплей гаснет. Прибор работает от одной батарейки 9 В (не прилагается).

Таймер

Прямой счет

1. Установите переключатель установок часов (10) в положение **TIMER** для перехода в режим таймера.
2. Нажмите кнопку **TIMER/ALARM STOP** для начала отсчета. Для приостановки отсчета нажмите кнопку **TIMER/ALARM STOP**, для возобновления отсчета вновь нажмите кнопку **TIMER/ALARM STOP**.

Обратный отсчет

1. Выберите тип сигнала будильника, установив функциональный переключатель в положение **AUTO** или **BUZZER**.
2. Установите переключатель установок часов (10) в положение **TIMER** для перехода в режим таймера.
3. Нажмите кнопку **HOURL** для установки часов, и кнопку **MINUTE** для установки минут.
4. Нажмите кнопку **TIMER/ALARM STOP** для начала обратного отсчета.

Возможные проблемы и методы их устранения

Проблема	Метод устранения
Прибор не включается	Надежнее подключите кабель переменного тока к электророзетке. Проверьте правильность установки батареек. Если батарейки разрядились, замените их новыми.
Слышны помехи	Вблизи от аппарата используется мобильный телефон или другое устройство, излучающее радиоволны. Не пользуйтесь мобильным телефоном и аналогичными устройствами вблизи аппарата.
Плохое качество приема	Измените ориентацию антенны, чтобы улучшить качество приема.
Недостаточная громкость или качество звука	Если батарейки разрядились, замените их новыми. Переместите аппарат подальше от телевизора.
Создание помех TV-приема	При прослушивании ЧМ (FM)-радиостанций вблизи телевизора с комнатной антенной расположите радиоприемник вдали от телевизора.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.

Основные технические характеристики

Модель радиоприемника	KCR-1002
Габаритные размеры, мм	240 x 150 x 48 мм
Вес, кг	0,7
Напряжение питания, частота	220-230 В, 50-60 Гц
Выходная мощность, МВт	250
Уровень шума	не более 36 дБ
Уровень гармонических искажений	менее 0,4%
Диапазон рабочих частот: ЧМ (FM):	64-108 МГц 540-1650 КГц

П Р И М Е Ч А Н И Е

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в дизайн и конструкцию радиочасов, которые могут быть не отражены в данном руководстве по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

