



English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Svenska
Dansk
Norsk
Suomi
Ελληνικά
По-руски
Magyar

Česká verze
Po polsku
Eesti
Latviski
Lietuvių
Hrvatski
Srpski
Slovenščina
Slovenčina
Română
Български
Українська
Türkçe

Quick-start guide



Logitech®
LS21

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CAUTION! ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Do not push objects into apparatus vents or slots because fire or electric shock hazards could result.
- Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) around apparatus for sufficient ventilation.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- No naked (open) flame sources, such as lighted candles, should be placed on or near the apparatus.
- The device has been evaluated for use in tropical and moderate climates only.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on or near the apparatus.
- Place apparatus in a stable location so it will not fall causing product damage or bodily harm.
- Operate the apparatus only from the low level audio line output jack of the computer or of an audio device.
- If headphone jack is provided, the following warning should be observed: Excessive or extended sound pressure from earphones and headphones can cause hearing damage or loss. Listen at reasonable volume level.
- For portable apparatus or apparatus weighing 7kg (15 lbs) or less: the product label may be affixed under a lid, on the exterior of the bottom, or on the stands of the apparatus.
- The apparatus shall be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
- The socket-outlet (receptacle) shall be installed near the equipment and shall be easily accessible and the AC mains disconnect device (plug) shall remain readily operable.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

EXPLANATION OF SYMBOLS:



Placed on the product to mean...
Caution, refer to accompanying documentation before proceeding. This symbol would then be located in the manual section adjacent to the marking that refers to the area of concern.



Placed on the product to mean...
Warning, access to this area is restricted. Failure to comply could result in an electrical shock hazard.

2
English

Thank you!

Thank you for purchasing the LS21 multimedia speakers from Logitech®. Your Logitech® speakers are quick to install, easy to use, and produce great sound. To learn more about Logitech® products, or for more information about Logitech® speakers, please visit www.logitech.com

1

Package contents



1



2

2

Setup

Note: If your soundcard has both a line level output and a headphone output, use the line level output.

3
English

3

Adjusting volume for the first time

1. Insert the 3.5 mm plug into the audio jack on your laptop, or soundcard.
2. Plug the power cord into an electrical outlet.
3. Using the controls on the wired remote, turn on the power and adjust the speaker volume.
Bass volume control is located on the back of the subwoofer.
4. Open your soundcard's mixer program.

Windows® XP

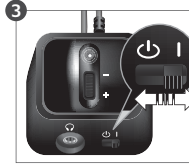
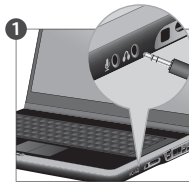
- Go to the START menu, choose CONTROL PANEL, then SOUND AND AUDIO DEVICES.
- Choose the AUDIO tab, select your SOUND CARD as the SOUND PLAYBACK DEVICE.
- Choose the VOLUME tab, adjust VOLUME SLIDER as necessary. The wave slider should be on the highest setting. Do not select MUTE option.
- Select TEST HARDWARE tab to ensure proper installation.

Windows Vista®

- Go to the START menu, choose CONTROL PANEL, choose CLASSIC VIEW, choose SOUNDS.
- Choose the PLAYBACK tab, select your SOUND CARD as the SOUND PLAYBACK device if it is not already set as Default. Verify the SPEAKER ICON is NOT muted.
- Perform test.

Mac® OSX

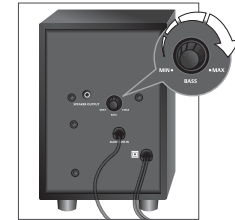
- Go to SYSTEM PREFERENCES, Choose SOUND.
- Choose the OUTPUT tab, select your SOUND CARD as the SOUND OUTPUT DEVICE, adjust the OUTPUT VOLUME SLIDER to the desired level. Verify the MUTE box is unchecked.



4

Adjusting bass control

To adjust bass level from your LS21 speakers, turn the bass control up or down.



5

Using headphones

Most types of analog headphones with a 3.5 mm connector can be plugged into the headphone jack on the front of the wired remote control. When you plug in headphones, the speakers are muted automatically. With headphones plugged into your LS21 speakers, the main control of volume is through your PC. Headphone volume will not be affected by the LS21 volume control.

?

Troubleshooting

See below for solutions to common problems. If you have more questions about your Logitech® speakers, visit www.logitech.com/support

Speakers produce weak or no sound.

- Is the power light on? Make sure the speakers are plugged into an electrical outlet and the power button is on. Move the power switch on the remote to the "on" position.
- Try connecting the speakers to an alternate audio source – for example, a CD player, MP3 player, or radio. If there is sound from the speakers, the problem is probably with your soundcard.

One speaker doesn't produce sound.

- The audio plug must be securely inserted into the appropriate audio jacks.
- Is the soundcard balance control centered? Open your soundcard's mixer program as described in Section 3. Adjust the balance control for equal volume on left and right.



Specifications

- Total FTC power: 7 Watts RMS
Subwoofer: 4 Watts RMS (into 4 ohms, @ 1 kHz, @ 10% THD)
Satellites: 1.5 Watts RMS x 2 (into 4 ohms, @ 1 kHz, @ 10% THD)
- Total Peak Power: 14 Watts
- Drivers:
Satellites: 2-inch high-excursion metallic drivers
Subwoofer: 3-inch Max-X™ high-excursion subwoofer
- Speaker dimensions (H x W x D):
Satellites: 5.8" x 3.4" x 3.2"
Subwoofer: 8.4" x 5.5" x 7.0"

Logitech Hardware Product Limited Warranty

Logitech warrants that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for two (2) years, beginning from the date of purchase. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

Remedies

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Logitech may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction is prohibited by applicable law.

How to Obtain Warranty Support

Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at www.logitech.com for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase; however, this period of time may vary depending on where you purchased your product – please check with Logitech or the retailer where you purchased your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying your product and on the web at www.logitech.com/support.

Limitation of Liability

LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Duration of Implied Warranties

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

National Statutory Rights

Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty.

No Other Warranties

No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech Address

Logitech Europe S.A., Z.J. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Switzerland

© 2008 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in any manual or on this website. Information contained herein is subject to change without notice.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



VORSICHT! ELEKTROSCHOCKGEFAHR

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise.
- Befolgen Sie sämtliche Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder anderen Wärme abgebenden Geräten, z. B. Verstärkern) auf.
- Umgehen Sie die Schutzfunktion des polarisierten oder Schukosteckers nicht. Bei den in den USA üblichen polarisierten Steckern ist ein Leiter breiter als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Leiter und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Leiter oder der Erdungskontakt dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, ist diese veraltet. Lassen Sie sie von einem Elektriker auswechseln.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder gequetscht wird. Achten Sie besonders auf Kabelenden an Steckern, Mehrfachsteckdosen und Gerätebuchsen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigtes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen den Netzstecker.
- Lassen Sie die Wartung nur von Fachpersonal vornehmen. Das Gerät muss gewartet werden, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde (z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind oder wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde).
- Führen Sie zur Vermeidung von Elektroschock oder Brand keine Gegenstände in die Geräteöffnungen ein.
- Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 15 cm von anderen Geräten auf, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten.
- Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen oder ähnlichen Gegenständen.
- Stellen Sie in der Nähe des Geräts keine Feuerquellen (z. B. brennende Kerzen) auf.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz in tropischen und gemäßigten Klimazonen geeignet.
- Lassen Sie das Gerät nicht nass werden und vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in dessen Nähe.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage, um zu verhindern, dass es herunterfällt und dabei Personen oder das Gerät zu Schaden kommen.
- Schließen Sie das Gerät nur an der Niederpegel-Audiobuchse des Computers oder eines Audiogeräts an.
- Beachten Sie folgenden Warnhinweis, wenn eine Kopfhörerbuchse vorhanden ist: Zu laute Ohr- und Kopfhörer können zu Hörschäden oder Hörverlust führen. Stellen Sie den Kopfhörer auf eine angemessene Lautstärke ein.
- Bei tragbaren Geräten oder solchen unter 7 kg kann das Produktetikett unter einer Klappe, an der Unterseite des Geräts oder an der Halterung angebracht sein.
- Sie sollten das Gerät von der Stromversorgung trennen, indem Sie den Netz-/Standbyschalter auf Standby schalten und den Netzstecker des Geräts ziehen.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein und sich in der Nähe des Geräts befinden.

ACHTUNG:
UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGS ODER EINES BRANDS
ZU REDUZIEREN, SCHÜTZEN SIE DAS GERÄT
VOR REGEN UND FEUCHTIGKEIT.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE:



Auf dem Produkt bedeutet:
Vorsicht, beachten Sie die Hinweise in der Dokumentation, bevor Sie fortfahren. Dieses Symbol findet sich dann in dem Abschnitt zum entsprechenden Teil in der Dokumentation wieder.



Auf dem Produkt bedeutet:
Warnung, der Zugriff auf diesen Bereich ist eingeschränkt. Es besteht Stromschlaggefahr.

8
Deutsch

Danke schön

Danke für den Kauf der Multimedialautsprecher LS21 von Logitech®. Sie sind einfach zu installieren und erzeugen einen hervorragenden Klang. Weitere Informationen zu Lautsprechern und anderen Produkten von Logitech® finden Sie auf unserer Website www.logitech.com.

1

Inhalt



1



2

2

Einrichten

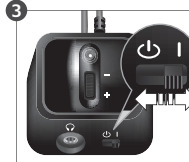
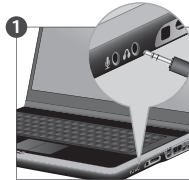
Hinweis: Wenn die Soundkarte über einen Line Level-Ausgang und einen Kopfhörerausgang verfügt, sollten Sie den Line Level-Ausgang wählen.

9
Deutsch

3

Erstmaliges Einstellen der Lautstärke

1. Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker am Laptop bzw. der Soundkarte an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an.
3. Schalten Sie die Lautsprecher über die Fernbedienung ein und regeln Sie die Lautstärke. Der Regler für die Lautstärke der Tiefen befindet sich auf der Rückseite des Subwoofer.
4. Öffnen Sie das Steuerprogramm der Soundkarte.



Windows® XP

- Wählen Sie im Menü "Start" die Befehle "Systemsteuerung" und "Sounds und Audiogeräte".
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Audio" und wählen Sie unter "Soundwiedergabe" die Soundkarte aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Lautstärke" und passen Sie gegebenenfalls unter "Gerätelautstärke" den Schieberegler an. Der Schieberegler "Wave" sollte sich auf der höchsten Position befinden. Die Option "Ton aus" darf nicht aktiviert sein.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Hardware", um zu prüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert ist.

Windows Vista®

- Wählen Sie im Menü "Start" die Befehle "Systemsteuerung", "Klassische Ansicht" und "Sounds".
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Wiedergabe" und wählen Sie unter "Soundwiedergabe" die Soundkarte, falls sie nicht bereits als Standardgerät eingerichtet ist. Das Lautsprechersymbol darf NICHT stummgeschaltet sein.
- Machen Sie einen Test.

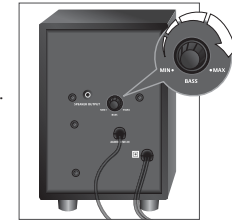
Mac® OSX

- Wählen Sie in den "Systemeinstellungen" die Option "Sound".
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausgabe", wählen Sie das Headset als Ausgabegerät, passen Sie die Ausgabelautstärke an und vergewissern Sie sich, dass die Option "Aus" deaktiviert ist.

4

Regeln der Tiefen

Sie können den Tiefenpegel des LS21 über den entsprechenden Regler anpassen.

**5**

Kopfhörer

Die meisten Kopfhörermodelle mit 3,5-mm-Stecker können an der Kopfhörerbuchse an der Vorderseite der Fernbedienung angeschlossen werden. Wenn Sie einen Kopfhörer anschließen, werden die Lautsprecher automatisch stummgeschaltet. Ist ein Kopfhörer am LS21 angeschlossen, erfolgt die Lautstärkeregelung über den PC.

Der Kopfhörerpegel kann nicht mit dem Lautstärkeregelung des LS21 angepasst werden.

?

Fehlerbehebung

Hier finden Sie die Lösungen für die häufigsten Probleme. Zusätzliche Informationen zu den Lautsprechern von Logitech® finden Sie unter www.logitech.com/support.

Lautsprecher erzeugen sehr leisen oder keinen Ton.

- Leuchtet die Betriebs-LED? Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher an einer Steckdose angeschlossen und eingeschaltet sind. Schalten Sie die Lautsprecher über den Schalter an der Fernbedienung ein.
- Schließen Sie die Lautsprecher an einer anderen Audioquelle (z. B. einem CD- bzw. MP3-Player oder Radio) an. Wenn die Lautsprecher jetzt funktionieren, liegt das Problem wahrscheinlich an der Soundkarte.

Die Ausgabe erfolgt nur über einen Lautsprecher.

- Prüfen Sie, ob der Audiostecker des Lautsprechers ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Steht der Balanceregler der Soundkarte in der Mittelposition? Öffnen Sie das Steuerprogramm der Soundkarte (siehe Abschnitt 3) und stellen Sie den Balanceregler auf die Mittelposition.



Technische Daten

- Effektive Gesamtleistung: 7 Watt
Subwoofer: 4 W (4 Ohm bei 1 kHz und 10% Klirrfaktor)
Lautsprecher: 2x1,5 W effektiv (4 Ohm bei 1 kHz und 10% Klirrfaktor)
- Gesamtspitzenleistung: 14 Watt
- Antriebsspulen:
Lautsprecher: 5,1-cm-Hochleistungs-Metallic-Antriebsspulen
Subwoofer: 7,6-cm-Max-X™-Hochleistungs-Subwoofer
- Abmessungen (H x B x T):
Lautsprecher: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Beschränkte Garantie für Hardwareprodukte von Logitech

Logitech garantiert, dass Ihr Logitech Hardwareprodukt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen wird. Außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt ist, ist diese Garantie nicht übertragbar und auf den Originalkäufer beschränkt. Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte, Sie können jedoch auch andere Rechte besitzen, die je nach örtlichen Gesetzen unterschiedlich sind.

Rechtsmittel

Logitechs gesamte Haftung und Ihr einziges Rechtsmittel für jegliche Art der Garantieverletzung ist nach Logitechs Ermessen entweder (1) die Reparatur oder der Austausch der Hardware oder (2) die Rückerstattung des bezahlten Preises, vorausgesetzt, dass die Hardware an den Kaufort oder solch anderen Ort zurückgebracht wird, der von Logitech bestimmt wird, und zwar zusammen mit einer Kopie der Kaufquittung oder einer datierten aufgeschlüsselten Quittung. Versandkosten können anfallen, außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt wird. Logitech kann nach seinem Ermessen neue oder instand gesetzte oder gebrauchte Teile, die sich in gutem Betriebszustand befinden, zur Reparatur oder zum Austausch eines beliebigen Hardwareprodukts verwenden. Jedes Ersatzhardwareprodukt wird für den Rest der ursprünglichen Garantielaufzeit bzw. für dreißig (30) Tage mit einer Garantie versehen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, oder für solch eine zusätzliche Zeitspanne, die in Ihrer Gerichtsbarkeit Anwendung findet.

Diese Garantie deckt keine Probleme oder Schäden ab, die durch Folgendes entstanden sind: (1) unvorhergesehenes Ereignis, Missbrauch, falsche Anwendung oder jedwede nicht genehmigte Reparatur, Modifikation oder Demontage, (2) unsachgemäße Bedienung oder unvorschriftsmäßige Wartung, eine von den Produktanweisungen abweichende Nutzung oder Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung oder (3) Gebrauch von Verbrauchsmaterialien wie Ersatzbatterien, die nicht von Logitech geliefert wurden, außer dort, wo eine solche Beschränkung vom anwendbaren Recht untersagt ist.

Erhalt des durch die Garantie gewährten Supports

Wir empfehlen Ihnen, vor der Stellung eines Garantieanspruchs auf www.logitech.com den Abschnitt „Support“ zu besuchen, um technische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Gültige Garantieansprüche werden normalerweise innerhalb der ersten dreißig (30) Tage nach dem Kauf über den Kaufort abgewickelt; abhängig von dem Ort, an dem Sie das Produkt gekauft haben, kann diese Zeitspanne jedoch unterschiedlich sein – bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Logitech oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, nach Einzelheiten. Bei Garantieansprüchen, die nicht über den Kaufort abgewickelt werden können, oder sonstigen produktbezogenen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Logitech. Die Adressen und Kontaktinformationen für den Kundendienst von Logitech finden Sie in den Begleitunterlagen zum Produkt und im Internet unter www.logitech.com/support.

Haftungsbeschränkung

LOGITECH IST IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR JEGLICHEN SCHADENERSATZ FÜR BESONDERE SCHADENSFOLGEN, FÜR INDIRECTEN SCHADEN, FÜR NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DEN VERLUST VON GEWINNEN, EINKÜNFEN ODER DATEN (OB DIREKT ODER INDIRECT) ODER KOMMERZIELLEN VERLUST AUF GRUND EINER VERLETZUNG EINER BELIEBIGEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT, UND ZWAR SELBST DANN, WENN LOGITECH AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDE. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadenersatz für besondere Schadensfolgen, für indirekten Schaden, für Neben- und Folgeschäden, sodass die vorstehende Beschränkung bzw. der vorstehende Ausschluss eventuell nicht auf Sie zutrifft.

Laufzeit von stillschweigenden Zusagen und Gewährleistungen

AUSSER IN DEM VOM ANWENDBAREN RECHT ZUGELASSENEN UMFANG IST JEDE STILLSCHWEIGENDE ZUSAGE ODER GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DIESES HARDWAREPRODUKT ZEITLICH AUF DIE LAUFZEIT DER ANWENDBAREN BESCHRÄNKTEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT BEGRENZT. Einige Gerichtsbarkeiten lassen Beschränkungen in Bezug auf die Dauer einer stillschweigenden Zusage bzw. Gewährleistung nicht zu, sodass die vorstehende Beschränkung eventuell nicht auf Sie zutrifft.

Nationale gesetzliche Rechte

Verbraucher besitzen Rechte nach anwendbarer nationaler Gesetzgebung, die sich auf den Verkauf von Konsumgütern beziehen. Diese Rechte sind von den in dieser beschränkten Garantie enthaltenen Zusicherungen nicht betroffen.

Keine anderen Garantien

Kein Händler, Vertreter oder Mitarbeiter von Logitech ist befugt, an dieser Garantie etwaige Modifikationen, Erweiterungen oder Zusätze vorzunehmen.

Adresse von Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Schweiz

©2008 Logitech. Alle Rechte vorbehalten. Logitech, das Logitech-Logo und andere Logitech-Marken sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION: RISQUE D'ELECTROCUTION

- Veuillez lire ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions à la lettre.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les événements de ventilation. Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou de toute autre source de chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne supprimez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une troisième de mise à la terre. La broche large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise, consultez un électricien pour la remplacer.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, en particulier au niveau des prises, des sockets de prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les éléments annexes et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant des périodes prolongées.
- Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. L'appareil doit être réparé dès qu'il a été endommagé (par exemple, au niveau du cordon d'alimentation ou de la prise), si un liquide a été renversé, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- N'introduisez aucun objet dans les événements et les fentes de l'appareil: vous vous exposeriez à un risque d'électrocution.
- Dégagez une zone d'au moins 15 cm autour de l'appareil pour garantir une aération suffisante.
- N'empêchez pas l'aération: ne couvrez en aucune manière les événements de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Tenez l'appareil éloigné de toute source incandescente ou flamme (nue), telle qu'une bougie allumée.
- Le dispositif a été conçu pour fonctionner dans les régions au climat tropical et tempéré uniquement.
- N'exposez pas l'appareil aux projections ni aux éclaboussures. Ne placez aucun objet contenant des liquides sur ou près de l'appareil.
- Placez l'appareil sur un support stable pour prévenir toute chute qui pourrait endommager son boîtier ou son mécanisme.
- Branchez les haut-parleurs uniquement sur la prise de sortie audio de faible niveau de l'ordinateur ou d'un périphérique audio.
- Si une prise casque est fournie, observez les consignes de sécurité suivantes : une écoute prolongée ou avec un volume sonore trop élevé dans les écouteurs ou le casque peut entraîner des troubles de l'audition. Choisissez un niveau sonore raisonnable.
- Pour les appareils portables ou pesant moins de 7kg : l'étiquette du produit peut être fixée sous un couvercle, à l'extérieur de la face inférieure de l'appareil ou sur le socle de l'appareil.
- L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation secteur en plaçant le commutateur d'alimentation en position fermée et en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- L'équipement (réceptacle) doit être placé à proximité de la prise d'alimentation, qui doit être facilement accessible, et le dispositif de déconnexion (prise) doit rester facilement utilisable.

ATTENTION:
POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE
OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS
CET APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

EXPLICATION DES SYMBOLES:



Signification
Attention, reportez-vous à la documentation accompagnant le produit avant de continuer. Vous trouverez ce symbole dans la section du manuel adjacente à la marque se rapportant à la zone concernée.



Signification
Attention, l'accès à cette zone est soumis à restriction. Le non-respect des instructions pourrait provoquer un risque d'électrocution.

14
Français

Merci!

Vous venez d'acheter le système de haut-parleurs multimédia Logitech® LS21 et nous vous en félicitons. Ces haut-parleurs sont rapides à installer, faciles à utiliser et produisent un son de qualité supérieure. Pour plus d'informations sur les produits ou les haut-parleurs Logitech®, visitez notre site Web à l'adresse suivante: www.logitech.com

1

Contenu



1



2

2

Configuration

Remarque: si la carte son dispose d'une sortie de niveau de ligne et d'une sortie casque, utilisez la sortie de niveau de ligne.

15
Français

3

Réglage initial du volume

1. Branchez la prise stéréo sur le port audio de votre ordinateur portable ou de votre carte son.
2. Branchez le câble d'alimentation sur la prise électrique.
3. A l'aide de la télécommande filaire, allumez le haut-parleur et réglez le volume. Vous trouverez la commande du volume des graves à l'arrière du subwoofer.
4. Ouvrez le programme de mixage de la carte son.

Windows® XP

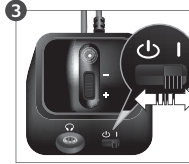
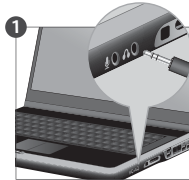
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration, puis Sons et périphériques audio.
- Dans l'onglet Audio, spécifiez la carte son comme dispositif de lecture des sons.
- Ajustez le curseur de volume dans l'onglet Volume. Le curseur d'ondes doit être réglé au maximum. Ne sélectionnez pas l'option Muet.
- Sélectionnez Test du matériel pour vous assurer que l'installation est correcte

Windows Vista®

- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration, Affichage classique, puis Sons.
- Dans l'onglet Lecture, spécifiez la carte son comme dispositif de lecture des sons si elle n'est pas déjà définie par défaut. Vérifiez que l'icône du haut-parleur n'est pas mise en sourdine.
- Procédez au test.

Mac® OSX

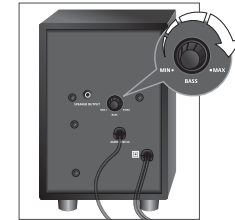
- Dans Préférences Système, sélectionnez Son.
- Dans l'onglet Sortie, définissez la carte son comme périphérique de sortie et réglez le niveau du volume de sortie à l'aide du curseur. Vérifiez que l'option Muet n'est pas sélectionnée.



4

Commande des graves

Pour régler le volume des graves sur vos haut-parleurs LS21, tournez le bouton de commande des graves vers le haut ou le bas.



5

Utilisation des écouteurs

Vous pouvez brancher la plupart des écouteurs dans la prise pour écouteurs située à l'avant de la télécommande filaire. Lorsque vous branchez les écouteurs, les haut-parleurs sont automatiquement mis en sourdine.

Si les écouteurs sont connectés à vos haut-parleurs LS21, le réglage du volume a lieu sur l'ordinateur.

Le volume des écouteurs n'est pas affecté par le réglage du volume des haut-parleurs LS21.

?

Dépannage

Vous trouverez ci-dessous les solutions aux problèmes les plus courants. Pour toute autre question concernant les haut-parleurs Logitech®, visitez le site www.logitech.com/support

Les haut-parleurs produisent un son faible ou aucun son.

- Le témoin d'alimentation est-il allumé? Assurez-vous que les haut-parleurs sont branchés sur une prise électrique et que le bouton d'alimentation est en position allumée. Mettez le bouton d'alimentation de la télécommande en position ON (allumée).
- Connectez les haut-parleurs à une autre source audio (un lecteur de CD, un lecteur MP3 ou une radio, par exemple). Si les haut-parleurs produisent du son, le problème vient certainement de la carte son.

L'un des haut-parleurs ne produit aucun son.

- Veillez à connecter correctement les prises du câble audio aux entrées audio correspondantes.
- La balance de la carte son est-elle centrée? Ouvrez le programme de mixage de votre carte son comme décrit dans la section 3. Réglez la balance de façon à équilibrer le son des haut-parleurs satellites gauche et droit.



Caractéristiques techniques

- Puissance FTC totale: 7 watts RMS
Subwoofer: 4 watts RMS (en 4 ohms, à 1 kHz et 10% de distorsion harmonique totale)
Satellites: 1,5 watts RMS x 2 (en 4 ohms, à 1 kHz et 10% de distorsion harmonique totale)
- Puissance de crête totale: 14 watts
- Transducteurs:
Satellites: transducteurs métalliques haute excursion de 5 cm
Subwoofer: transducteur haute excursion Max-X™ de 7,6 cm
- Dimensions des haut-parleurs (H x L x P):
Satellites: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 13,9 x 17,8 cm

Garantie limitée du matériel Logitech

Logitech garantit que votre produit Logitech exempt de tout défaut de matériel et de construction pour 2 ans, à partir de sa date d'achat. Hormis lorsque les lois en vigueur l'interdisent, cette garantie n'est pas transférable et elle est limitée à l'acheteur initial. Cette garantie vous octroie un certain nombre de droits et vous bénéficiez également d'autres droits qui varient selon les lois locales en vigueur.

Recours

En cas de rupture de garantie, la seule obligation de Logitech et votre seul recours consistent, à la discrétion de Logitech, (1) à réparer ou remplacer le matériel, ou (2) à rembourser le montant payé, sous réserve qu'il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'un justificatif d'achat ou d'un reçu détaillé et daté. Des frais de port et de traitement peuvent être demandés, sauf si cela est contraire aux lois applicables. Logitech se réserve le droit d'utiliser des pièces neuves, remises à neuf ou déjà utilisées mais en état de marche pour réparer ou remplacer le produit. Tout matériel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée supplémentaire éventuellement requise par la loi dans votre juridiction.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les préjudices résultant (1) d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un désassemblage ; (2) d'une utilisation ou d'un entretien incorrect, d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit ou d'un branchement à une alimentation dont la tension est inadaptée ; ou (3) de l'utilisation de consommables (piles de remplacement, par exemple) non fournis par Logitech, hormis là où une telle restriction est interdite par les lois en vigueur.

Comment bénéficier de la garantie

Avant de soumettre une réclamation relative à la garantie, nous vous recommandons de consulter la rubrique de support technique de notre site Web, disponible à l'adresse www.logitech.com, afin d'obtenir de l'aide. Les réclamations fondées, et qui sont liées à la garantie, sont en général traitées par l'intermédiaire du point de vente dans les trente (30) jours suivant l'achat. Cette durée peut toutefois varier en fonction du lieu d'achat. Veuillez vous renseigner auprès de Logitech ou de la boutique qui vous a vendu le produit pour plus de détails. Les réclamations qui ne peuvent être traitées par l'intermédiaire du point de vente, et les autres questions liées au produit, doivent être adressées directement à Logitech. Les adresses et les coordonnées du service client de Logitech sont mentionnées dans la documentation qui accompagne votre produit, et sur Internet à l'adresse www.logitech.com/support.

Limite de responsabilité

LOGITECH NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU ACCIDENTEL, Y COMPRIS, MAIS SANS RESTRICTION, DE TOUT MANQUE À GAGNER, DE TOUTE PERTE DE RECETTES OU DE DONNÉES (DIRECTE OU INDIRECTE) OU DE TOUT PRÉJUDICE COMMERCIAL POUR RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT VOTRE PRODUIT, MÊME SI LOGITECH A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES PRÉJUDICES. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des préjudices spéciaux, indirects, consécutifs ou accidentels, les limitations ou les exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Durée des garanties implicites

HORMIS LORSQUE CELA EST INTERDIT PAR LES LOIS EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN TEMPS, POUR UNE DURÉE CORRESPONDANT À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE À VOTRE PRODUIT. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les limitations de durée des garanties implicites, les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Droits nationaux prévus par la loi

Les consommateurs bénéficient de droits reconnus par la loi en vertu de la législation nationale applicable régissant la vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties mentionnées dans cette garantie limitée.

Aucune autre garantie

Aucun distributeur, représentant ou employé de Logitech n'est autorisé à modifier ou étendre la présente garantie, ni à y ajouter des éléments.

Adresse de Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Suisse

© 2008 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

- Leggere le istruzioni.
- Conservare le istruzioni.
- Rispettare tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua.
- Pulire soltanto con un panno asciutto.
- Non bloccare le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che producono calore, inclusi gli amplificatori.
- Non manomettere il dispositivo di sicurezza della spina polarizzata e della messa a terra. Una spina polarizzata presenta due lamine, una più larga dell'altra. Una spina dotata di messa a terra presenta due lamine e uno spinotto per la messa a terra. La lamina larga o lo spinotto vengono forniti per garantire maggiore sicurezza. Se la spina fornita in dotazione non è compatibile con la presa di corrente esistente, contattare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- Evitare che il cavo di alimentazione costituisca un intralcio o rimanga schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese integrate e punti in cui i cavi escono dal dispositivo.
- Utilizzare soltanto collegamenti o accessori specificati dal produttore.
- Scollegare il dispositivo durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Tutti gli interventi di assistenza dovranno essere effettuati da personale specializzato. È necessario ricorrere a interventi di riparazione per qualsiasi tipo di guasto, ad esempio quando vengono danneggiati il cavo di alimentazione o la spina, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sul dispositivo oppure quando il dispositivo è stato esposto a pioggia o acqua, non funziona correttamente o è caduto.
- Non inserire oggetti nelle aperture per la ventilazione o in altre fessure del dispositivo al fine di evitare qualsiasi rischio di incendio o di scosse elettriche.
- Mantenere una distanza minima di almeno 15 cm attorno al dispositivo per garantire una ventilazione sufficiente.
- Non ostacolare la ventilazione coprendo le relative aperture con oggetti quali giornali, tovaglie, tende e così via.
- Non posizionare fonti di fiamme libere non riparate, quali candele accese, sul dispositivo o vicino a esso.
- Questo dispositivo è idoneo a essere utilizzato solo in climi tropicali e temperati.
- Non esporre il dispositivo a schizzi o spruzzi di liquidi. Non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sul dispositivo o nelle immediate vicinanze.
- Collocare il dispositivo in posizione stabile per evitare che possa cadere danneggiandosi o causando lesioni personali.
- Collegare il dispositivo solo al connettore di uscita linea audio di basso livello del computer oppure di un dispositivo audio.
- Se è fornito il connettore per cuffie, tenere presente la seguente avvertenza: un volume eccessivo o per un periodo prolungato impostato per le cuffie o gli auricolari può danneggiare l'udito. Regolare il volume su un livello ragionevole per l'ascolto.
- Per le apparecchiature portatili o di peso fino a 7 kg: l'etichetta del prodotto può trovarsi sotto un coperchio, sul lato esterno della parte inferiore o sul supporto dell'apparecchiatura.
- Per scollegare dispositivo, posizionare il pulsante di accensione/standby su standby e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA.
- La presa di corrente deve trovarsi nelle vicinanze del dispositivo e deve essere facilmente accessibile. Il dispositivo di disconnessione dall'alimentazione CA deve essere sempre facilmente raggiungibile.

**AVVISO:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO
O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE
IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.**

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI:



applicato al prodotto significa...

Attenzione: prima di continuare, consultare il manuale allegato al prodotto. Questo simbolo appare nella sezione del manuale accanto a quelli che si riferiscono all'area interessata.



applicato al prodotto significa...

Attenzione, l'accesso a questa area non è consentito. La mancata osservanza di questo avvertimento potrebbe determinare un rischio di scosse elettriche.

20
Italiano

21
Italiano

Grazie

Grazie per avere acquistato il sistema di altoparlanti multimediali LS21 di Logitech®. Gli altoparlanti Logitech® sono rapidi da installare, facili da utilizzare ed emettono un suono straordinario. Per ulteriori informazioni sui prodotti Logitech® o sugli altoparlanti Logitech®, visitare il sito www.logitech.com.

1

Contenuto della confezione



1



2

2

Installazione

Nota: se la scheda audio dispone di un'uscita livello di linea e di un'uscita per cuffie, utilizzare l'uscita livello di linea.

3**Regolazione del volume per la prima volta**

1. Inserire lo spinotto da 3,5 mm nella presa audio del laptop o della scheda audio.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.
3. Utilizzando i controlli del telecomando con cavi, accendere gli altoparlanti e regolare il volume. Il controllo per il volume dei bassi è posto sul retro del subwoofer.
4. Avviare il programma mixer della scheda audio.

Windows® XP

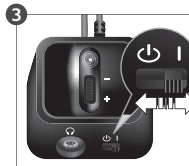
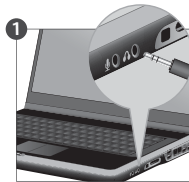
- Dal menu START, scegliere PANNELLO DI CONTROLLO, quindi SUONI E PERIFERICHE AUDIO.
- Scegliere la scheda AUDIO, selezionare la SCHEDA AUDIO utilizzata come DISPOSITIVO DI RIPRODUZIONE.
- Scegliere la scheda VOLUME e regolare il volume tramite il DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO. Il dispositivo di scorrimento wave deve trovarsi sull'impostazione massima. Non selezionare la casella DISATTIVA.
- Selezionare la scheda HARDWARE per verificare che l'installazione sia stata eseguita in modo corretto.

Windows Vista®

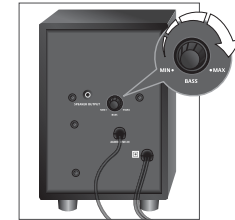
- Dal menu START, scegliere PANNELLO DI CONTROLLO, quindi VISUALIZZAZIONE CLASSICA e scegliere SUONI.
- Scegliere la scheda RIPRODUZIONE e selezionare la SCHEDA AUDIO in RIPRODUZIONE AUDIO, se non è già impostata come default. Verificare che l'ICONA DELL'ALTOPARLANTE NON sia disattivata.
- Eseguire una prova.

Mac® OSX

- Selezionare PREFERENZE DI SISTEMA, quindi SUONO.
- Fare clic sulla scheda USCITA, selezionare la SCHEDA AUDIO come dispositivo di USCITA AUDIO e regolare l'INDICATORE DEL VOLUME DI USCITA sul livello desiderato. Verificare che la casella di controllo MUTE non sia selezionata.

**4****Regolazione del livello dei bassi**

Per regolare il livello dei bassi degli altoparlanti LS21, alzare e abbassare il relativo controllo.

**5****Utilizzo delle cuffie**

È possibile collegare la maggior parte delle cuffie analogiche dotate di connettore da 3,5 mm nella presa per cuffie sulla parte anteriore del telecomando con cavo. Quando si collegano le cuffie, gli altoparlanti vengono disattivati automaticamente. Con le cuffie collegate agli altoparlanti LS21, il volume viene regolato tramite il PC. Il controllo del volume degli altoparlanti LS21 non regola il volume delle cuffie.

?**Risoluzione dei problemi**

Le soluzioni dei problemi più comuni sono riportate di seguito. Per altre domande sugli altoparlanti Logitech®, visitare il sito Web www.logitech.com/support

Gli altoparlanti emettono un suono debole o non emettono alcun suono.

- La spia di alimentazione è accesa? Assicurarsi che gli altoparlanti siano collegati a una presa di corrente elettrica e che il pulsante di alimentazione sia acceso. Spostare l'interruttore dell'alimentazione del telecomando nella posizione «on» (acceso).
- Provare a collegare gli altoparlanti a una sorgente audio alternativa, ad esempio un lettore CD o MP3 o una radio. Se gli altoparlanti emettono suono, il problema probabilmente risiede nella scheda audio.

Un altoparlante non emette alcun suono

- I connettori audio devono essere saldamente inseriti nella presa audio.
- Il controllo del bilanciamento della scheda audio è in posizione centrale? Avviare il programma mixer della scheda audio come descritto nella Sezione 3. Regolare il controllo del bilanciamento fino ad ottenere lo stesso volume sia a sinistra che a destra.



Specifiche

- Potenza totale FTC: 7 watt RMS
Subwoofer: 4 watt RMS, 4 ohm a 1 kHz con 10% THD (distorsione armonica totale)
Satelliti: due satelliti a 1,5 watt RMS, 4 ohm a 1 kHz con 10% THD
- Potenza totale di picco: 14 watt
- Trasduttori:
Satelliti: trasduttori da 5 cm a lunga escursione
Subwoofer: trasduttore Max-X™ da 7,5 cm ad alta escursione
- Dimensioni altoparlante (h x l x p):
Satelliti: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Garanzia limitata prodotto hardware Logitech

Logitech garantisce che il prodotto Logitech acquistato sarà privo di difetti dei materiali e di produzione per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data dell'acquisto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale. La presente garanzia attribuisce all'acquirente diritti legali specifici, e l'acquirente può a sua volta vantare altri diritti che variano a seconda delle leggi locali.

Rimedi

L'intera responsabilità di Logitech ed il rimedio esclusivo dell'acquirente per qualsiasi violazione di garanzia sarà, a discrezione di Logitech: (1) riparazione o sostituzione dell'hardware, oppure (2) rimborso del prezzo pagato, a condizione che l'hardware sia stato restituito al punto di acquisto o al luogo eventualmente indicato da Logitech, accompagnato dalla copia della ricevuta d'acquisto o dalla ricevuta dettagliata e datata. Possono essere applicate spese di spedizione e di movimentazione, fatta eccezione per i casi in cui ciò è proibito dalla legge in vigore. Per riparare o sostituire un prodotto hardware, Logitech ha la facoltà, a propria discrezione, di utilizzare parti nuove, rinnovate o usate in buone condizioni di funzionamento. Qualsiasi prodotto hardware di sostituzione sarà garantito per tutto il tempo rimanente del periodo di garanzia originale, o per trenta (30) giorni, quale dei due periodi sia il più lungo, oppure per qualsiasi periodo di tempo aggiuntivo che sia conforme alle disposizioni di legge in vigore localmente.

La presente garanzia non copre problemi o danni risultanti da: (1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modifica o disassemblaggio non autorizzati; (2) operazione impropria di manutenzione, utilizzo non conforme alle istruzioni relative al prodotto o collegamento ad una tensione di alimentazione impropria; oppure (3) utilizzo di accessori non forniti da Logitech, quali ad es. batterie di ricambio, fatta eccezione per i casi in cui tali restrizioni siano proibite dalla legge in vigore.

Come ottenere assistenza per la garanzia

Prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione relativa all'assistenza tecnica all'indirizzo www.logitech.com. Le richieste di intervento in garanzia valide vengono di norma gestite attraverso il punto di acquisto del prodotto nel caso vengano presentate nei primi trenta (30) giorni dopo l'acquisto stesso; questo periodo di tempo può tuttavia variare a seconda del luogo in cui è stato effettuato l'acquisto. Si prega di accettare questo particolare con Logitech o con il dettagliante presso il quale si è acquistato il prodotto. Le richieste di intervento in garanzia che non possono essere gestite attraverso il punto di acquisto, nonché qualsiasi altra domanda relativa al prodotto, dovranno essere rivolte direttamente a Logitech. Gli indirizzi e le informazioni di contatto per il servizio di assistenza clienti Logitech sono rinvenibili nella documentazione che accompagna il prodotto acquistato, nonché sul Web all'indirizzo www.logitech.com/support.

Esclusione di responsabilità

LOGITECH NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E SENZA LIMITAZIONI - PERDITE DI PROFITTI, DI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO, ANCHE NEL CASO IN CUI LOGITECH SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni speciali, indiretti, incidentali o consequenziali: per tale motivo la limitazione o l'esclusione sopra riportata potrebbe non essere valida nella giurisdizione dell'acquirente.

Durata delle garanzie implicite

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE IN VIGORE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE RELATIVA A QUESTO PRODOTTO HARDWARE È LIMITATA ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA LIMITATA SPECIFICO PER IL PRODOTTO ACQUISTATO. Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni di durata della garanzia implicita: per tale motivo la limitazione sopra riportata potrebbe non essere valida nella giurisdizione dell'acquirente.

Diritti legali nazionali

I consumatori godono dei diritti legali sanciti dalle leggi nazionali in vigore relative alla vendita di prodotti destinati ai consumatori. Tali diritti non sono influenzati dalle garanzie contenute nella presente garanzia.

Assenza di altre garanzie

Nessun venditore, agente o dipendente Logitech è autorizzato ad apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente garanzia.

Indirizzo Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Svizzera

© 2008 Logitech. Tutti i diritti riservati. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e potrebbero essere registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN SOBRE RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Haga caso de todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Limpie el dispositivo sólo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No anule, bajo ninguna circunstancia, las prestaciones de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una conexión a tierra. La clavija ancha o la conexión a tierra representan su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, encargue a un electricista la sustitución de la toma de corriente antigua.
- Evite que el cable de alimentación quede expuesto a pisadas o excesivamente doblado especialmente cerca de la clavija, puntos de conexión y el punto desde el que sale del dispositivo.
- Utilice únicamente adaptadores o accesorios específicamente recomendados por el fabricante.
- Desenchufe este dispositivo durante tormentas eléctricas o si no va a utilizarlo durante periodos de tiempo prolongados.
- Asigne las posibles operaciones de mantenimiento y reparación a personal técnico cualificado. El dispositivo requerirá servicio técnico en aquellos casos en los que haya sufrido algún desperfecto, como daños en el cable o en la clavija de alimentación, contacto con líquidos o introducción de objetos en el interior del dispositivo, exposición a lluvia o humedad excesiva, funcionamiento incorrecto o golpes o caídas.
- No introduzca objetos en las ranuras u orificios de ventilación del dispositivo ya que podrían existir riesgos de incendios o descargas eléctricas.
- Mantenga una distancia mínima de unos 15 centímetros alrededor del dispositivo para garantizar una ventilación adecuada.
- No deben depositarse objetos como periódicos, manteles o cortinas sobre las aberturas de ventilación ya que impedirían la correcta ventilación del dispositivo.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de luz o calor con llama al descubierto.
- El dispositivo se ha sometido a pruebas de funcionamiento sólo en entornos de clima tropical y moderado.
- Evite que el dispositivo entre en contacto con cualquier líquido. No coloque objetos que contengan líquidos, como vasos o tazas, sobre el dispositivo o cerca del mismo.
- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar posibles caídas que pudieran ocasionar lesiones físicas o dañar el producto.
- Utilice el dispositivo conectándolo exclusivamente a la toma de salida de audio de bajo nivel del ordenador o de un dispositivo de audio.
- Si existe una toma de auriculares, tenga en cuenta lo siguiente: la presión auditiva excesiva o prolongada asociada al uso de auriculares puede dañar el oído y causar pérdida de audición. Ajuste el volumen a un nivel razonable.
- Para dispositivos portátiles o aparatos con un peso no superior a 7 kilos: la etiqueta del producto puede estar adherida en la parte interior de una tapa, en la parte exterior inferior, o en los soportes del dispositivo.
- El dispositivo debe desconectarse de la toma de corriente mediante la colocación del conmutador de encendido/modo de espera en la posición de modo de espera y la desconexión del cable de alimentación del dispositivo de la toma CA.
- La toma de pared debería encontrarse cerca del equipo, en un lugar fácilmente accesible. Y el dispositivo de desconexión (clavija) de alimentación de CA debe poder utilizarse en todo momento.

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS
O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA
ESTE DISPOSITIVO A LLUVIA O HUMEDAD.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS:



Aparece en el producto para indicar...
Precaución, consulte la documentación adjunta antes de continuar. Este símbolo aparecerá en la sección del manual adyacente a la marca que hace referencia al motivo de preocupación.



Aparece en el producto para indicar...
Advertencia, se prohíbe el acceso a esta área. El incumplimiento de esta advertencia podría producir descargas eléctricas.

26
Español

27
Español

¡Gracias!

Gracias por la compra de las bocinas multimedia LS21 de Logitech®. Las bocinas de Logitech® son fáciles de instalar y de usar y producen un sonido de gran calidad. Si necesita más información sobre bocinas u otros productos de Logitech®, visite la página Web www.logitech.com

1

Esta caja contiene



1



2

2

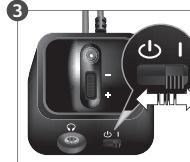
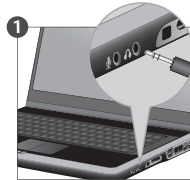
Instalación

Nota: si la tarjeta de sonido tiene una salida de nivel de línea y una salida de auriculares, utilice la salida de nivel de línea.

3

Ajuste del volumen por primera vez

1. Introduzca la clavija de 3,5 mm en la toma de audio del portátil o de la tarjeta de sonido.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
3. Mediante los controles en el control remoto inalámbrico, encienda el sistema y ajuste el volumen de las bocinas. El control de graves se encuentra en la parte posterior del subwoofer.
4. Abra el programa mezclador de la tarjeta de sonido.



Windows® XP

- Seleccione el menú INICIO y elija PANEL DE CONTROL, DISPOSITIVOS DE SONIDO Y AUDIO.
- Elija la ficha Audio, seleccione la tarjeta de sonido como dispositivo de Reproducción de sonido.
- Seleccione la ficha VOLUMEN, ajuste el control deslizante VOLUMEN DEL DISPOSITIVO según corresponda. El control deslizante debe encontrarse en su valor más alto. No seleccione la opción SILENCIO.
- Seleccione la ficha Prueba de hardware para garantizar una instalación correcta.

Windows Vista®

- Seleccione el menú INICIO, elija PANEL DE CONTROL, seleccione VISTA CLÁSICA y elija SONIDOS.
- Elija la ficha REPRODUCCIÓN y seleccione la tarjeta de sonido como dispositivo de REPRODUCCIÓN DE SONIDO si no está configurada de forma predeterminada. Compruebe que el icono de bocina NO esté silenciado.
- Realice una prueba.

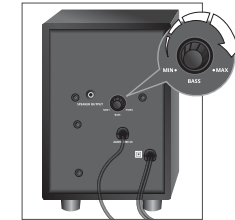
Mac® OS X

- Seleccione PREFERENCIAS DEL SISTEMA, elija SONIDO.
- Elija la ficha SALIDA, seleccione la tarjeta telefónica como dispositivo de SALIDA DE SONIDO, ajuste el control deslizante VOLUMEN DE ENTRADA al nivel deseado. Compruebe que la casilla de verificación SILENCIO no esté seleccionada.

4

Ajuste del nivel de graves

Para ajustar el nivel de graves en las bocinas LS21, desplace hacia arriba o abajo el control de graves.



5

Uso de los auriculares

Puede conectar la mayoría de los tipos de auriculares analógicos a la toma de auriculares en la parte frontal del control remoto con cable. Al conectar los auriculares, las bocinas se silencian automáticamente. Con los auriculares conectados a las bocinas LS21, el control de volumen principal se realiza mediante la PC. El volumen de los auriculares no quedará afectado por el control de volumen del sistema LS21.

?

Resolución de problemas

A continuación se detallan posibles soluciones a problemas habituales. Para otras preguntas relacionadas con las bocinas Logitech®, visite la página www.logitech.com/support

No se oye sonido a través de las bocinas, o el sonido es muy débil.

- ¿Está iluminado el diodo de encendido? Las bocinas deben estar conectados a la toma de corriente y el botón de encendido debe estar activado. Lleve el conmutador de encendido a la posición "on".
- Conecte las bocinas a una fuente de audio alternativa: por ejemplo, un reproductor de CD, de MP3 o una radio. Si se produce sonido en las bocinas, el problema reside en la tarjeta de sonido.

Una bocina no produce sonido.

- Las clavijas del cable de audio deben estar firmemente conectadas a las tomas de audio apropiadas.
- ¿Está centrado el control de equilibrio de la tarjeta de sonido? Abra el programa mezclador de la tarjeta de sonido como se describe en la sección 3. Ajuste el control de equilibrio para que el volumen de las bocinas satélite izquierda y derecha sea idéntico.



Especificaciones

- Potencia FTC total: 7 vatios reales (RMS)
Subwoofer: 4 vatios reales (RMS) en 4 ohmios a 1 KHz, con distorsión armónica total (THD) del 10%
Bocinas satélite: 1,5 vatio real (RMS) x 2 en 4 ohmios a 1 KHz, con distorsión armónica total (THD) del 10%
- Potencia de cresta total: 14 vatios
- Transductores:
Bocinas satélite: Transductores metálicos de alta excursión de 5 cm
Subwoofer: Subwoofer con transductor de alta excursión Max-X™ de 7,6 cm
- Dimensiones de las bocinas (Al x An x Pr):
Bocinas satélite: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 13,9 x 17,8 cm

Garantía Limitada de Productos de Hardware Logitech

Logitech garantiza que sus productos de hardware Logitech no presentarán defectos materiales ni de fabricación durante 2 años, a partir de la fecha de compra. Salvo disposición legal contraria, esta garantía no es transferible y se limita al comprador original. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían según las leyes locales.

Recursos

La responsabilidad total de Logitech y su recurso exclusivo en caso de violación de la garantía consistirá en, según el criterio de Logitech, (1) reparar o reemplazar el hardware, o (2) reembolsar el precio abonado, siempre que se devuelva el hardware al punto de venta u otro lugar similar indicado por Logitech, con una copia del recibo de venta o del recibo detallado y fechado. Es posible que se apliquen gastos de envío y entrega, salvo disposición legal contraria. Es posible que Logitech utilice, según su criterio, piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto de hardware. Todo producto de hardware de reemplazo estará cubierto por la garantía durante el período restante correspondiente al período de la garantía original o durante treinta (30) días, el período que sea más largo, o durante cualquier período adicional establecido en su jurisdicción.

Esta garantía no cubre los problemas o daños ocasionados por (1) accidente, abuso, mal uso o toda reparación, modificación o desmontaje no autorizados; (2) uso o mantenimiento inadecuados, uso no compatible con las instrucciones del producto o conexión a una fuente de alimentación eléctrica inadecuada o (3) utilización de insumos, como baterías de reemplazo, no proporcionados por Logitech, salvo disposición legal contraria a esta restricción.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Antes de gestionar un reclamo de garantía, le recomendamos que visite la sección de asistencia en www.logitech.com para recibir soporte técnico. Los reclamos de garantía válidos generalmente son procesados a través del punto de venta durante los primeros treinta (30) días posteriores a la compra. Sin embargo, dicho período podrá variar de acuerdo con el lugar donde usted adquirió el producto: consulte con Logitech o con el minorista donde usted adquirió el producto para obtener más detalles al respecto. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Logitech. Usted podrá encontrar las direcciones y la información de contacto del servicio al cliente de Logitech en la documentación adjunta al producto y en la página web www.logitech.com/support.

Limitaciones de responsabilidad

LOGITECH NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, FORTUITOS O CONSIGUIENTES, A SABER, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O INFORMACIÓN (YA SEA DIRECTA O INDIRECTA) O LA PÉRDIDA COMERCIAL POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE SU PRODUCTO, AÚN CUANDO LOGITECH HAYA SIDO ASESORADO CON RESPECTO A LOS POSIBLES DAÑOS. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, indirectos, fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que la limitación o exclusión antes mencionada no lo afecte a usted.

Duración de las garantías implícitas

SALVO DISPOSICIÓN LEGAL CONTRARIA, LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE APTITUD E IDONEIDAD QUE TENGA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO PARA ESTE PRODUCTO DE HARDWARE ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA LIMITADA DE SU PRODUCTO. Algunas jurisdicciones no avalan limitaciones relativas a la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que la limitación antes mencionada no lo afecte a usted.

Derechos legales nacionales

Los consumidores poseen derechos legales establecidos por la legislación nacional vigente con respecto a la venta de bienes de consumo. Dichos derechos no se ven afectados por las garantías establecidas en esta Garantía Limitada.

Ninguna otra garantía

Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Dirección de Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Suiza

© 2008 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA



AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale o equipamento perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou qualquer aparelho (incluindo amplificadores) que produza calor.
- Respeite o objectivo de segurança da ficha polarizada ou de tipo terra. Uma ficha polarizada possui duas lâminas, uma mais larga que a outra. Uma ficha do tipo terra tem duas lâminas e um terceiro pino de terra. A lâmina mais larga ou o terceiro pino são fornecidos para a sua segurança. Se a ficha fornecida não se encaixar na tomada, solicite a substituição da tomada obsoleta por parte de um electricista.
- Evite pisar o fio eléctrico ou pressioná-lo, em especial perto das fichas, receptáculos e o local a partir do qual saem do aparelho.
- Utilize apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue a ficha do aparelho em caso de trovoadas ou quando o mesmo não é utilizado durante longos períodos de tempo.
- Para reparações, contacte o pessoal de serviço qualificado. A manutenção é necessária se o aparelho tiver sido de qualquer forma danificado, por exemplo, em caso de dano no cabo de alimentação ou na ficha, derramamento de líquidos ou queda de objectos sobre o aparelho, exposição a chuva ou humidade, queda ou funcionamento irregular.
- Não force objectos para o interior das ranhuras ou aberturas de ventilação do aparelho, uma vez que tal poderá resultar em perigos de incêndio ou choque eléctrico.
- Mantenha uma distância mínima de, pelo menos, 15 cm à volta do aparelho para uma ventilação suficiente.
- Não deve obstruir a ventilação, cobrindo as respectivas aberturas com objectos, tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não coloque fontes de chama (abertas) sem protecção, tais como velas acesas, sobre ou perto do aparelho.
- O dispositivo foi testado para utilização apenas em climas tropicais e moderados.
- O aparelho não deverá ser exposto a gotejamentos ou derramamentos de líquidos. Não deverá ser colocado qualquer objecto contendo líquidos como, por exemplo, vasos, sobre ou perto do aparelho.
- Coloque o aparelho num local estável, de modo a que não caia, causando danos no produto ou lesões corporais.
- Opere o aparelho apenas a partir da ficha de saída de linha de áudio de nível baixo do computador ou de um dispositivo de áudio.
- Se a ficha dos auscultadores for fornecida, deverá observar o seguinte aviso: A pressão sonora excessiva ou alargada dos auscultadores e auscultadores podem provocar problemas na audição ou surdez. Escolha um nível de volume razoável.
- Para aparelhos portáteis ou aparelhos que pesam 7Kg ou menos: a etiqueta do produto deverá ser afixada debaixo de uma tampa, no exterior da parte inferior ou nas bases do aparelho.
- O aparelho deve ser desligado da rede eléctrica, colocando o interruptor de alimentação/suspensão na posição de suspensão e desligando o cabo de alimentação do aparelho do receptáculo de CA.
- A tomada (receptáculo) deverá ser instalada perto do equipamento e estar facilmente acessível e o dispositivo para desligar os cabos CA (ficha) deverá permanecer imediatamente operacional.

ATENÇÃO:
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS:



Colocado no produto para...
Cuidado, consulte a documentação incluída antes de continuar. Este símbolo estará localizado na secção do manual junto às indicações que fazem referência à área a ter em atenção.



Colocado no produto para...
Aviso, o acesso a esta área é restrito. Se não cumprir este aviso, pode sofrer um choque eléctrico.

32
Português

Obrigado

Obrigado por ter adquirido os altifalantes multimédia LS21 da Logitech®. Os altifalantes Logitech® são rápidos de instalar, fáceis de utilizar e produzem um som excelente. Para conhecer melhor os produtos da Logitech®, ou para obter mais informações sobre os altifalantes da Logitech®, visite www.logitech.com.

1

Conteúdo da embalagem



1



2

2

Configuração

Nota: Se a placa de som tiver uma saída de nível de linha e uma saída para auscultadores, utilize a saída de nível de linha.

33
Português

3

Ajustar o volume pela primeira vez

1. Insira a tomada de 3,5 mm na entrada de áudio no laptop ou na placa de som.
2. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada.
3. Utilizando os controlos no controlo remoto com fios, ligue-os e ajuste o volume dos altifalantes. O controlo de volume de baixos encontra-se na parte posterior do subwoofer.
4. Abra o programa de mistura da placa de som.

Windows® XP

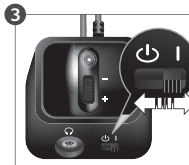
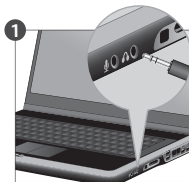
- No menu INICIAR, escolha PAINEL DE CONTROLO, SONS E DISPOSITIVOS DE ÁUDIO.
- Escolha o separador ÁUDIO, seleccione a sua PLACA DE SOM como o DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE SOM.
- Escolha o separador VOLUME e ajuste o VOLUME DO DISPOSITIVO, conforme necessário. O controlador deve estar definição mais alta. Não seleccione a opção SEM SOM.
- Seleccione o separador TESTAR HARDWARE para garantir uma instalação adequada.

Windows Vista®

- No menu INICIAR, escolha PAINEL DE CONTROLO, VISTA CLÁSSICA, SONS.
- Escolha o separador REPRODUÇÃO, seleccione a sua PLACA DE SOM como o dispositivo de REPRODUÇÃO DE SOM, se ainda não estiver seleccionado como Predefinição. Verifique se o ÍCONE DOS ALTIFALANTES não está SEM SOM.
- Experimente.

Mac® OSX

- Em SYSTEM PREFERENCES, escolha SOUND.
- Escolha o separador INPUT, seleccione a SOUNDCARD como SOUND OUTPUT DEVICE e ajuste o OUTPUT VOLUME SLIDER para o nível desejado. Verifique se a caixa MUTE está desmarcada.



4

Ajuste o controlo de baixos

Para ajustar o nível de baixos dos altifalantes LS21, ajuste o controlo de baixos para cima ou para baixo.

5

Utilizar auscultadores

Podem ligar a maioria dos tipos de auscultadores analógicos com um conector de 3,5 mm à ficha de auscultadores na frente do controlo remoto com fios. Ao ligar os auscultadores, os altifalantes param de produzir som automaticamente. Com os auscultadores ligados aos altifalantes LS21, o controlo principal do volume é através do PC.

O volume dos auscultadores não será afectado pelo controlo de volume dos LS21.

?

Resolução de problemas

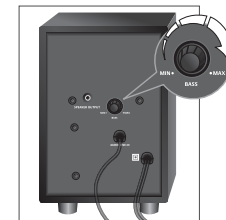
Consulte abaixo para obter soluções para problemas comuns. Para esclarecer outras dúvidas sobre os altifalantes Logitech®, visite www.logitech.com/support

Os altifalantes produzem um som fraco ou não produzem qualquer som.

- A luz indicadora de alimentação está acesa? Verifique se os altifalantes estão ligados à tomada eléctrica e se o botão de alimentação está na posição "on" (ligado). Coloque o interruptor de ligação no controlo remoto na posição "on" (ligado).
- Tente ligar os altifalantes a uma fonte de áudio alternativa, por exemplo, um leitor de CD, leitor MP3 ou rádio. Se os altifalantes emitirem som, é provável que o problema seja com a placa de som.

Um altifalante não produz som.

- A ficha de áudio tem de estar introduzida correctamente nas fichas de áudio adequadas.
- O controlo de equilíbrio da placa de som está no centro? Abra o programa de mistura da placa de som, como descrito na Secção 3. Ajuste o equilíbrio de som para um volume igual do lado direito e lado esquerdo.





Especificações

- Potência FTC total: RMS de 7 watts
Subwoofer: 4 watts RMS (em 4 ohms, a 1 kHz, a 10% THD)
Satélites: 1,5 watts RMS x 2 (em 4 ohms, a 1 kHz, a 10% THD)
- Potência máxima total: 14 watts
- Controladores:
Satélites: controladores metálicos de alta amplitude de 2"
Subwoofer: subwoofer de alta amplitude Max-X™ de 3"
- Dimensões dos altifalantes (L x P x A):
Satélites: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Garantia Limitada de Produto de Hardware da Logitech

A Logitech garante que este produto de hardware Logitech estará isento de defeitos de material e fabrico durante 2 anos, a partir da data da compra. Salvo proibição pela lei aplicável, a presente garantia não é transferível e é limitada ao comprador original. A presente garantia concede direitos legais específicos ao utilizador e o mesmo poderá igualmente possuir outros direitos que variam consoante as leis locais.

Recursos

Toda a responsabilidade da Logitech e o exclusivo recurso do utilizador relativamente a qualquer violação da garantia consistirão, à discricção da Logitech, (1) na reparação ou substituição do hardware, ou (2) na devolução do montante pago, desde que o hardware seja devolvido ao ponto de compra ou outro local indicado pela Logitech, juntamente com uma cópia do recibo de venda ou recibo discriminado e datado. Poder-se-ão aplicar custos de expedição, excepto se tal for proibido pela legislação aplicável. A Logitech poderá, à sua discricção, utilizar peças novas ou renovadas ou usadas e em bom estado de funcionamento para reparar ou substituir qualquer produto de hardware. Qualquer produto de hardware de substituição será abrangido pela garantia original durante o restante período da mesma ou durante trinta (30) dias, o período que for mais longo, ou durante qualquer período de tempo adicional que possa ser aplicável na jurisdição do utilizador.

A presente garantia não abrange problemas ou danos resultantes de (1) acidente, utilização abusiva, aplicação errada, ou qualquer reparação, modificação ou desmontagem não autorizada; (2) funcionamento ou manutenção inadequada, utilização não conforme às instruções do produto ou ligação a fonte de alimentação inapropriada; ou (3) utilização de consumíveis, como por exemplo pilhas de substituição, não fornecidos pela Logitech, excepto se essa restrição for proibida pela legislação aplicável.

Como obter serviço de garantia

Antes de enviar qualquer reclamação ao abrigo da garantia, recomendamos que visite a secção de suporte em www.logitech.com, de modo a obter assistência técnica. As reclamações válidas ao abrigo da garantia são geralmente processadas através do ponto de compra durante os primeiros trinta (30) dias após a compra; contudo, este período de tempo poderá variar consoante o local onde adquiriu o produto – consulte a Logitech ou o vendedor onde adquiriu o produto para obter mais informações. As reclamações ao abrigo da garantia que não possam ser processadas através do ponto de compra e quaisquer outras questões relacionadas com o produto deverão ser directamente dirigidas à Logitech. Os endereços e dados de contacto do Serviço de Apoio ao Cliente da Logitech poderão ser encontrados na documentação fornecida com o produto, bem como na Internet, em www.logitech.com/support.

Limitação de responsabilidade

A LOGITECH NÃO SERÁ CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PERDAS (DIRECTAS OU INDIRECTAS) DE LUCROS, RECEITAS OU DADOS OU PERDAS COMERCIAIS RESULTANTES DA VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA NO PRODUTO, MESMO QUE A LOGITECH TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DESTES DANOS. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indirectos, incidentais ou consequenciais, pelo que a limitação ou exclusão acima mencionada poderá não ser aplicável ao utilizador.

Duração das garantias implícitas

SALVO PROIBIÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A DURAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM NESTE PRODUTO DE HARDWARE É LIMITADA À DURAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA LIMITADA APLICÁVEL AO PRODUTO. Algumas jurisdições não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, pelo que a limitação acima mencionada poderá não ser aplicável ao utilizador.

Direitos estatutários nacionais

Os consumidores têm direitos legais ao abrigo da legislação nacional aplicável que rege a venda de bens de consumo. Estes direitos não são afectados pelas garantias na presente Garantia Limitada.

Nenhuma outra garantia

Nenhum comerciante, agente ou funcionário da Logitech tem autorização para efectuar qualquer modificação, extensão ou adição à presente garantia.

Endereço da Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Suíça

© 2008 Logitech. Todos os direitos reservados. Logitech, o logótipo da Logitech e outras marcas da Logitech constituem propriedade da Logitech e podem estar registadas. Todas as outras marcas comerciais constituem propriedade dos respectivos donos.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE



WAARSCHUWING! GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies op.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Veeg het alleen af met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Voer de installatie uit volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer de apparatuur niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, hitte-roosters, fornuizen of andere warmte producerende apparatuur (inclusief versterkers).
- Doe het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet teniet. Een gepolariseerde of geaarde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene pen breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of derde pen is bedoeld voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- Bescherm de stroomdraad om te voorkomen dat eroverheen gelopen wordt of dat deze bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het uitgangspunt van de draad.
- Gebruik alleen toebehoren/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Ontkoppel dit apparaat tijdens onweersbuien of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Laat al het onderhoud aan deskundig servicepersoneel over. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, zoals wanneer de stroomdraad of stekker beschadigd is, er vloeistof in het apparaat gemorst is of voorwerpen in gevallen zijn, het blootgesteld is aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
- Stop geen voorwerpen in openingen of gleuven van het apparaat vanwege risico op brand of elektrische schokken.
- Laat een ruimte van minimaal 15 centimeter rond het apparaat vrij voor voldoende ventilatie.
- Belemmer de ventilatie niet door de ventilatieopeningen te blokkeren met voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen enzovoort.
- Plaats geen naakte (open) vlammen, zoals brandende kaarsen, op of dicht bij het apparaat.
- Het apparaat is alleen beoordeeld voor gebruik in tropische en gematigde klimaten.
- De apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats geen objecten die met vloeistof gevuld zijn, zoals vazen, op of nabij de apparatuur.
- Zet het apparaat op een stabiele plaats zodat het niet kan vallen, wat tot beschadiging van het product of lichamelijk letsel zou kunnen leiden.
- Gebruik het apparaat alleen via de lijnuitgang voor laag geluidsniveau van de computer of een geluidsapparaat.
- Als er een koptelefoonaansluiting aanwezig is, moet de volgende waarschuwing in acht genomen worden: Overmatige of langdurige geluidsdruk uit oortelefoons en koptelefoons kan gehoorschade of -verlies veroorzaken. Zet het volume op een redelijk niveau.
- Voor draagbare apparaten of apparaten die minder dan 7 kilogram wegen: De productlabel bevindt zich misschien onder een dekseltje, of aan de buitenkant onder op de apparatuur of op het voetstuk van de apparatuur.
- Ontkoppel het apparaat van het lichtnet door de stroom/standby-schakelaar in de standby-positie te zetten en de stroomdraad van het apparaat uit het wisselstroomstopcontact te halen.
- Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn, en de wisselstroomstekker waarmee het apparaat ook uitgeschakeld kan worden, moet goed toegankelijk zijn.

WAARSCHUWING:
STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN
OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND
OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.

VERKLARING VAN SYMBOLEN:



Duidt op het volgende:
Waarschuwing, raadpleeg begeleidende documentatie voordat u doorgaat. U vindt dit symbool dan in de handleiding naast de markering die naar de betreffende locatie verwijst.



Duidt op het volgende:
Waarschuwing, toegang tot deze locatie is beperkt. Niet inachtneming kan tot gevaar op een elektrische schok leiden.

38
Nederlands

Hartelijk dank

Dank u wel voor de aanschaf van de LS21-multimediaspeakers van Logitech®. Uw Logitech®-luidsprekers kunnen snel geïnstalleerd worden, zijn gemakkelijk te gebruiken en geven geweldig geluid. Ga naar www.logitech.com voor meer informatie over Logitech®-luidsprekers of andere Logitech®-producten.

1

Pakketinhoud



1



2

2

Set-up

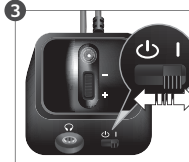
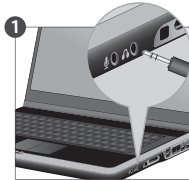
N.B. Als uw geluidskaart een lijnuitgang en een koptelefoonuitgang heeft, gebruik dan de lijnuitgang.

39
Nederlands

3

Het volume voor het eerst aanpassen

1. Steek de stekker van 3,5 millimeter in de geluidsingang van uw laptop of geluidskaart.
2. Sluit het stroomsnoer op een stopcontact aan.
3. Gebruik de knoppen op de afstandsbediening met draad om de speakers aan te zetten en het speakervolume bij te stellen. De basregelaar bevindt zich aan de achterkant van de subwoofer.
4. Open het mixerprogramma van uw geluidskaart.



Windows® XP

- Ga naar het menu **START** en selecteer achtereenvolgens **CONFIGURATIESCHERM** en **GELUIDEN EN AUDIOAPPARATEN**.
- Kies de tab **AUDIO** en selecteer uw geluidskaart als het apparaat voor **AFSPELEN VAN GELUID**.
- Kies de tab **VOLUME** en pas de **VOLUMEREGELAAR** naar wens aan. De waverregelaar moet op de hoogste instelling staan. Zorg dat de optie **DEMPEN** uitgeschakeld is.
- Klik op **HARDWARE TESTEN** om te zorgen dat de installatie correct wordt uitgevoerd.

Windows Vista®

- Ga naar het menu **START**, selecteer **CONFIGURATIESCHERM**, kies **KLASSIEKE WEERGAVE** en dan **GELUIDEN**.
- Kies de tab **AFSPELEN** en selecteer uw geluidskaart als het apparaat voor **AFSPELEN VAN GELUID** als deze kaart nog niet als standaardapparaat is ingesteld. Zorg dat het **SPEAKERPICTOGRAM NIET** gedempt is.
- Voer een test uit.

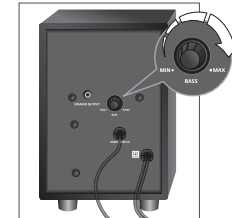
Mac® OSX

- Ga naar **SYSTEEMVOORKEUREN** en kies **GELUID**.
- Kies het paneel **UITVOER**, selecteer uw geluidskaart als het apparaat voor **GELUIDSUITVOER** en zet de **REGELAAR VOOR UITVOERVOLUME** op het gewenste niveau. Zorg dat het aankruisvak **GELUID UIT** uitgeschakeld is.

4

Basniveau regelen

U kunt het basniveau vanaf de LS21-speakers bijstellen door aan de basregelaar te draaien.

**5**

Een koptelefoon gebruiken

De meeste soorten analoge koptelefoons met een 3,5mm-connector kunnen verbonden worden met de koptelefoonaansluiting aan de voorkant van de afstandsbediening met draad. Wanneer u de koptelefoon aansluit, worden de speakers automatisch gedempt. Wanneer een koptelefoon op de LS21-speakers aangesloten is, regelt u het volume in eerste instantie via de pc.

De LS21-volumeregelaar heeft geen invloed op het volume van de koptelefoon.

?

Problemen oplossen

Hieronder vindt u oplossingen voor algemene problemen. Hebt u nog vragen over uw Logitech®-luidsprekers, ga dan naar www.logitech.com/support

Speakers geven zwak of geen geluid.

- Brandt het stroomlampje? Zorg ervoor dat de speakers op een stopcontact aangesloten zijn en dat de stroomknop ingedrukt is. Zet de stroomschakelaar op de afstandsbediening in de aan-stand.
- Sluit de speakers op een andere geluidsbron aan, zoals een cd-speler, mp3-speler of radio. Als er geluid uit de speakers komt, is uw geluidskaart waarschijnlijk de oorzaak van het probleem.

Een van de speakers produceert geen geluid.

- De audiostekker moet zorgvuldig met de juiste geluidsuitgang verbonden zijn.
- Is de balansregeling van de geluidskaart gecentreerd? Open het mixerprogramma van de geluidskaart volgens de instructies in sectie 3. Stel de balans zodanig in dat het volume links en rechts gelijk is.



Specificaties

- Totaal FTC-vermogen: 7 watt RMS
Subwoofer: 4 watt RMS (naar 4 ohm bij 1 kHz met 10% THD)
Satellieten: 1,5 watt RMS x 2 (naar 4 ohm, @ 1 kHz, @ 10% THD)
- Totaal piekvermogen: 14 watt
- Drivers:
Satellieten: 2-inch metallic drivers met hoge uitslag
Subwoofer: 3-inch Max-X™-subwoofer met hoge uitslag
- Speakerafmetingen (h x b x d):
Satellieten: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Logitech Hardware Beperkte Produkt Garantie

Logitech garandeert dat uw Logitech hardware produkt geen materiële en afwerkingsgebreken zal vertonen gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Behoudens daar waar verboden op grond van toepasbare wetgeving is deze garantie niet overdraagbaar en is deze beperkt tot de oorspronkelijke aankoper. Deze garantie verschaft u specifieke juridische rechten en voorts kunt u eveneens aanspraak maken op andere rechten, afhankelijk van lokale wetgeving.

Rechtsmiddelen

De volledige aansprakelijkheid van Logitech en uw exclusieve rechtsmiddelen in geval van enige inbreuk op de garantie zullen, als door Logitech bepaald, omvatten: (1) het repareren dan wel vervangen van de hardware dan wel (2) het terugbetalen van de aankoopprijs, op voorwaarde dat de hardware teruggebracht wordt naar het punt van aankoop dan wel naar een andere lokatie als door Logitech aangegeven tezamen met een kopie van de aankoopbon dan wel een kopie van een gedateerde, gespecificeerde ontvangstbon. Verzend- en administratiekosten kunnen van toepassing zijn behoudens daar waar verboden op grond van toepasbare wetgeving, Logitech kan, naar eigen goeddunken, gebruikmaken van nieuwe, opgeknapte en gebruikte onderdelen welke goed functioneren om uw hardware produkt te repareren dan wel te vervangen. Ieder vervangend hardware produkt zal voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie dan wel een periode van dertig (30) dagen gegarandeerd zijn, afhankelijk van welke periode langer is, dan wel gedurende een additionele periode zoals van toepasbaar binnen uw rechtsgebied.

Deze garantie strekt zich niet uit tot problemen dan wel schade welke het resultaat zijn van (1) een ongeluk, misbruik, foutieve toepassing dan wel ongeautoriseerde reparatie, wijziging dan wel demontage; (2) onjuist gebruik dan wel onderhoud, gebruik in strijd met de produkt instructies dan wel verbinding met onjuiste spanningtoevoer; dan wel (3) gebruik van consumptieartikelen, zoals vervangende batterijen, welke niet door Logitech zijn geleverd, behoudens daar waar een dergelijke restrictie op grond van toepasbare wetgeving is verboden.

Hoe verkrijgt u Assistentie op basis van de Garantie

Voordat u een garantie aanspraak indient adviseren wij u de assistentiepagina van www.logitech.com voor technische assistentie raad te plegen. Geldige garantie aanspraken worden gedurende de eerste dertig (30) dagen na de aankoop normaal gesproken via het aankooppunt in behandeling genomen; deze periode kan echter afwijken afhankelijk van het aangekochte produkt dan wel van het aankooppunt – neem contact op met Logitech dan wel met de detailhandelaar waar u het produkt heeft aangekocht voor nadere informatie. Garantie aanspraken die niet via het aankooppunt in behandeling kunnen worden genomen dienen direct aan Logitech gericht te worden. De Logitech adressen en klantenservice contact informatie kunnen in de documentatie die u bij uw produkt heeft ontvangen gevonden worden dan wel via het web op www.logitech.com/support.

Beperking van Aansprakelijkheid

LOGITECH ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE DAN WEL GEVOLGSCHADE WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, DERVING VAN INKOMEN DAN WEL VERLIES VAN INFORMATIE (DIRECT DAN WEL INDIRECT) DAN WEL COMMERCIEEL VERLIES ALS GEVOLG VAN ENIGE INBREUK OP EEN EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIE TEN AANZIEN VAN UW PRODUKT, ZELFS IN GEVAL LOGITECH OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEÏNFORMEERD. Sommige rechtsgebieden staan uitsluiting dan wel beperking van speciale, indirecte, incidentele dan wel gevolgschade niet toe, zodat de voorstaande beperking dan wel uitsluiting mogelijk geen toepassing zal vinden.

Duur van Impliciete Garanties

BEHOUDENS DAAR WAAR VERBODEN OP GROND VAN TOEPASBARE WETGEVING, ZAL IEDERE IMPLICIETE GARANTIE DAN WEL VOORWAARDE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID DAN WEL AANGAANDE DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DIT HARDWARE PRODUKT BEPERKT ZIJN IN DUUR TOT DE DUUR VAN DE TOEPASBARE BEPERKTE GARANTIE PERIODE MET BETREKKING TOT UW PRODUKT. Sommige rechtsgebieden staan beperkingen aangaande de duur van impliciete garanties niet toe, zodat de voorstaande beperking mogelijk geen toepassing zal vinden.

Nationale Rechten op grond van de Wet

Consumenten hebben bepaalde rechten op grond van toepasbare nationale wetgeving aangaande de verkoop van consumptiegoederen. Dergelijke rechten worden niet aangetast door de garanties vervat in deze Beperkte Garantie.

Geen Andere Garanties

Geen enkele Logitech handelaar, tussenpersoon dan wel werknemer is bevoegd enige wijziging, verlenging dan wel toevoeging in te voeren met betrekking tot deze garantie.

Logitech Adres

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Zwitserland

© 2008 Logitech. Alle rechten voorbehouden. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Läs igenom nedanstående anvisningar.
- Förvara anvisningarna på säker plats.
- Var uppmärksam på alla varningsmeddelanden.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte utrustningen i närheten av vatten.
- Rengör endast med hjälp av en torr trasa.
- Blockera inte eventuella ventilationsöppningar. Montera enheten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Montera inte enheten nära värmekällor som element, spisar eller annan värmealstrande utrustning (inklusive förstärkare).
- Använd en säkerhetskontakt eller jordad kontakt. Säkerhetskontakten har två platta stift, ett bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet och stiftet är till för din säkerhet. Kontakta en elektriker om kontakten inte passar i vägguttaget.
- Se till att nätkabeln inte är i vägen eller kommer i kläm, i synnerhet vid kontaktändar, skarvdon och utgångar från utrustningen.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Koppla ur utrustningen vid åskväder eller när den står oanvänd under längre tid.
- Överlåt all service och reparation till kvalificerade servicetekniker. Service kan vara nödvändig om utrustningen har skadats, t.ex. om sladden eller kontakten är trasig; om vätska har spillts ut över eller föremål fallit ner i utrustningen; om utrustningen har utsatts för regn, fukt, slag eller stötar eller inte fungerar normalt.
- På grund av brandrisk och risk för elektriska stötar får föremål inte stickas in i högtalarnas öppningar.
- Se till att ventilationen är fullgod genom att lämna minst 15 cm fritt utrymme runt enheterna.
- Ventilationen får inte förhindras genom att ventilationsöppningarna täcks över, t.ex. med tidningar, dukar eller gardiner.
- Placera inte levande ljus eller andra föremål med öppen låga på eller i närheten av utrustningen.
- Enheten har endast testats och utvärderats för användning i tropiska och milda klimat.
- Skydda apparaten mot droppande vätska och vätskestänk. Placera aldrig vätskefyllda kärl, t.ex. vaser, på eller i närheten av apparaten.
- Placera enheten på ett stabilt underlag så att den inte faller ner och skadas eller orsakar kroppsskada.
- Anslut endast enheten till datorns eller ljudenhetens nedre ljudutgång.
- Om det finns uttag för hörlurar bör du tänka på följande: Om du lyssnar på för hög volym eller för länge med hörlurar eller öronsnäckor kan du skada eller förlora hörseln. Skruva därför inte upp volymen för högt.
- För bärbara apparater eller apparater som väger minst 7 kg: Produktetiketten sitter kanske under ett lock eller en lucka på undersidan av apparaten eller på apparatens stativ.
- Koppla ur enheten genom att ställa om högtalarsystemets huvudströmbrytare till violäge och dra ut högtalarkontakten ur vägguttaget.
- Vägguttaget bör sitta nära utrustningen och vara lätt åtkomligt.

VARNING!
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA
ELLER ELEKTRISKA STÖTAR BÖR UTRUSTNINGEN
EJ UTSÄTTAS FÖR REGN
ELLER FUKT.

SYMBOLFÖRKLARING:



Om den sitter på produkten betyder den:
Viktigt! Läs i dokumentationen som medföljer innan du fortsätter. Den här symbolen placeras i avsnittet i användarhandboken vid sidan av texten som refererar till det ställe som kräver extra uppmärksamhet.



Om den sitter på produkten betyder den:
Varning! Åtkomsten till det här området är förbjudet. Om detta inte följs, finns det risk för elektriska stötar.

44
Svenska

45
Svenska

Tack!

Tack för att du valt LS21-multimediehögtalarna från Logitech®. Logitech®-högtalarna går snabbt att installera, är användarvänliga och ger ett fantastiskt ljud. Mer information om Logitechs högtalare eller andra produkter finns på www.logitech.com.

1

Innehåll



1



2

2

Installation

Obs! Om ljudkortet har en utgång för såväl linjenivå som hörlurar bör du använda linjenivåutgången.

3

Ställa in volymen för första gången

1. Anslut 3,5 mm-kontakten till ljudingången på den bärbara datorn eller ljudkortet.
2. Anslut nätkabeln till vägguttaget.
3. Sätt på högtalarna med knapparna på den trådbundna fjärrkontrollen och ställ in högtalarvolymen. Basknappen sitter på baksidan av baselementet.
4. Öppna ljudkortets mixerprogram.

Windows® XP

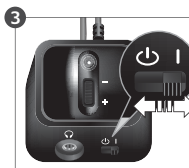
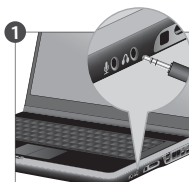
- Gå till Start-menyn > Kontrollpanelen > Ljud och ljudenheter.
- Välj fliken Ljud och ange ljudkortet som standardenhet under Uppspelning av ljud.
- Välj fliken Volym och justera volymen efter behov. Wave-reglaget ska stå högst upp. Markera inte Ljud av-rutan.
- Välj fliken Testa maskinvaran för att kontrollera att alla inställningar är korrekta.

Windows Vista®

- Gå till Start-menyn > Kontrollpanelen > Klassisk vy > LJUD.
- Välj fliken Uppspelning, ange ljudkort som standardenhet för ljuduppspelning om så inte redan är fallet. Kontrollera att högtalarikonen inte står på ljud av.
- Utför testet.

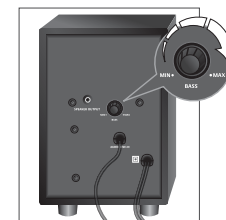
Mac® OSX

- Gå till Systeminställningar och välj Ljud.
- Välj fliken Utgång, ange headsetet som standardenhet under Ljudingång och justera volymen efter behov. Kontrollera att ljud av-rutan inte är markerad.

**4**

Justera basknappen

Du justerar basljudet på LS21-högtalarna genom att vrida på basknappen.

**5**

Använda hörlurar

De flesta analoga hörlurar med 3,5 mm-sladd kan anslutas till hörlursuttaget på den trådlösa fjärrkontrollens framsida. När du ansluter hörlurarna stängs ljudet på högtalarna av automatiskt. När hörlurarna är anslutna till LS21-högtalarna styr du volymen från datorn.

Hörlursvolymen påverkas inte av LS21-volympnappen.

?

Felsökning

Nedan följer lösningar på några vanligt förekommande problem. Mer frågor och svar om Logitech®-högtalare finns på www.logitech.com/support.

Ljudet i högtalarna är dåligt eller obefintligt

- Kontrollera att av/på-lampan lyser. Kontrollera att högtalarna är anslutna till vägguttaget och att av/på-knappen är tillslagen. Kontrollera att av/på-brytaren på fjärrkontrollen är tillslagen.
- Försök ansluta högtalarna till en annan ljudkälla (t.ex. en cd- , mp3-spelare eller radio). Om högtalarna fungerar är det antagligen ljudkortet som orsakar problemet.

Det hörs inget ljud från ett av högtalarelementen

- Kontrollera att ljudkontakten sitter i rätt uttag.
- Kontrollera att balansen är centrerad på ljudkortet. Öppna ljudkortets mixerprogram (se avsnitt 3), och kontrollera att ljudnivån är densamma för både vänster och höger högtalare.



Specifikationer

- Total effekt: 7 W rms
Baselement: 4 W rms (4 Ω, @ 1 kHz, @ 10% THD).
Satellithögtalare: 1,5 W rms x 2 (vid 4 Ω, @ 1 kHz, @ 10% THD).
- Total toppeffekt: 14 W rms.
- Högtalarmembran:
Satellithögtalare: 2 tum med hög slaglängd i metall
Baselement: Max-X™-baselement (3 tum) med hög slaglängd
- Högtalarmått:
Satellithögtalare: 14,7 × 8,6 × 8,1 cm
Baselement: 21,3 × 14 × 17,8 cm

Logitech Hårdvaruprodukt Garanti

Logitech garanterar att er Logitech hårdvaruprodukt är fri från defekter i material och tillverkning under 2 år från och med inköpsdatum. Förutom var så förbjöds i lag, är denna garanti icke överförbar och är begränsad till den ursprungliga köparen. Denna garanti ger er specifika lagliga rättigheter och ni kan också ha andra rättigheter som varierar enligt lokal lagstiftning.

Rätt till kompensation

Logitechs hela ansvar och er särskilda rätt till kompensation för brott mot garanti skall vara, för Logitech att välja, (1) att reparera eller ersätta hårdvaran, eller (2) att återbetala det erlagda priset, förutsatt att hårdvaran återlämnas till inköpsstället eller annan plats anvisad av Logitech, tillsammans med en kopia på inköpskvitto eller daterat specificerat inköpskvitto. Frakt- och administrationskostnader kan utgå, om så ej förbjuds i tillämpningsbar lag. Logitech kan, om så väljes, använda nya eller renoverade, väl fungerande komponenter för att reparera eller ersätta alla hårdvaruprodukter. Alla ersättnings hårdvaruprodukter är under garanti under den längre av; resten av den ursprungliga garantiperioden, eller trettio (30) dagar, eller under en ytterligare tidsperiod som kan gälla i er jurisdiktion.

Denna garanti gäller inte problem eller skada resulterat av (1) olycka, missbruk, felaktig användning, eller, all icke auktoriserad reparation, modifikation eller demontering; (2) felaktigt bruk eller underhåll, nyttjande i strid med produktinstruktioner, eller anslutning till eluttag med felaktig spänning; eller (3) användande av konsumtionsvaror såsom ersättningsbatterier som icke tillhandahållits av Logitech, utom där sådana restriktioner är förbjudna enligt lag.

Hur man får garantiasistans

Innan ni lämnar in en garantifordran, rekommenderar vi att ni besöker hjälpsektionen på www.logitech.com för teknisk assistans. Giltiga garantifordringar handläggs generellt genom inköpsstället under de första trettio (30) dagarna efter inköp. Däremot kan denna tidsperiod variera beroende på var ni köpte produkten – var vänlig verifiera närmare detaljer hos Logitech eller återförsäljaren hos vilken ni köpte er produkt. Garantikrav som inte kan handläggas hos återförsäljaren och alla andra produktrelaterade frågor bör ställas direkt till Logitech. Adresserna och kontaktinformationen för kundtjänst hos Logitech kan hittas i dokumenten som medföljer er produkt och på Internet på www.logitech.com/support.

Garantibegränsningar

LOGITECH SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, INKOMST, ELLER DATA (VARESIG DIREKT ELLER INDIREKT) ELLER KOMMERSIELL FÖRLUST GENOM BROTT MOT VILKA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER HOS ER PRODUKT, OCKSÅ OM LOGITECH HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av speciella, indirekta, tillfälliga eller efterföljande skador, därför kan den ovanstående begränsningen tänkas inte gälla er.

Löptid för Underförstådd Garanti

FÖRUTOM DET FALL SÅ FÖRBJUDES I TILLÄMPBAR LAG, ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER MERCHANTABILITY VILLKOR, ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ANVÄNDNINGSMÅL FÖR DENNA HÅRDVARUPRODUKT TIDSBEGRENSAD TILL TIDSPERIODEN FÖR DEN TILLÄMPLIGA BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN HOS ER PRODUKT. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av speciella, indirekta, tillfälliga eller efterföljande skador, därför kan den ovanstående begränsningen tänkas inte gälla er.

Nationella Lagstadgade Rättigheter

Konsumenter har lagliga rättigheter under tillämplig nationell lag gällande försäljning av konsumtionsvaror. Sådana rättigheter påverkas inte av garantier i denna Begränsade Garanti.

Inga Andra Garantier

Ingen Logitech återförsäljare, handlare, eller anställd är auktoriserad att göra ändringar, utvidgningar, eller tillägg till denna garanti.

Logitech Adress

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Schweiz

© 2008 Logitech. Med ensamrätt. Logitech, Logitech-logotypen och andra Logitech-symboler tillhör Logitech och kan vara registrerade varumärken. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER



ADVARSEL: FARE FOR STØD

- Læs følgende anvisninger.
- Gem denne vejledning.
- Efterkom alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Brug ikke apparatet i nærheden af vand.
- Rengør det kun med en tør klud.
- Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Følg producentens anvisninger ved installation og tilslutning.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmemålere, ovne eller andre varmeudviklende apparater som fx en forstærker.
- Pas på ikke at underminere hensigten med det særlige sikkerheds- eller jordstik. Det har to flade tapper hvoraf den ene er bredere end den anden. Et jordstik har to ben og et tredje jordben. Det brede ben og jordbenet er der af sikkerhedsgrunde. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en elektriker, der kan skifte det ud.
- Anbring ledningerne sådan at de ikke bliver trådt på, og sørg for at de ikke bliver klemt i stikkene, kabeltromle og hvor de kommer ud af enheden.
- Benyt kun tilbehør der er anbefalet af producenten.
- Træk stikket ud når apparatet ikke bruges i længere tid, og når det er tordenvej.
- Lad et autoriseret værksted fortage eventuelle reparationer. Hvis enheden på nogen måde bliver beskadiget, skal den efterses. Det gælder fx hvis ledningen fra strømforsyningen er beskadiget, hvis der er spildt vand på den, noget er faldet ned på den, den har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt på gulvet.
- Undgå at sætte ting ind i apparatets åbninger pga. faren for brand og stød.
- Sørg for at der er mindst 15 cm fri rum rundt om apparatet af hensyn til ventilationen.
- Ventilationen bør ikke hindres ved fx at dække ventilationsåbningerne med avispapir, gardiner, en dug eller lignende.
- Undgå at placere stearinlys og andre ting med flammer i nærheden af enheden.
- Enheden er kun testet til brug i tropiske og tempererede klimazoner.
- Undgå at sprøjte eller dryppe på apparatet. Undgå at placere beholdere med væske, fx vaser, på eller i nærheden af det.
- Anbring telefonen et sikkert sted, så den ikke kan falde ned og blive beskadiget, og så du ikke selv kommer til skade.
- Apparatet må kun tilsluttes en lydkilde med lav udgangseffekt, fx en computer.
- Hvis der er et stik til hovedtelefoner, skal du også huske følgende: Hvis du bruger øre- eller hovedtelefoner i lang tid og/eller med høj lydtryk, kan det gå ud over hørelsen. Lad derfor være med at skru for højt op.
- Hvis apparatet er bærbart og vejer under 7 kg: Etiketten er muligvis anbragt under et låg eller dæksel eller i bunden af apparatet eller på holderen/foden til det.
- Når du afbryder strømmen til apparatet, skal du først sætte afbryderknappen på standby og derefter trække ledningen til lysnettet ud af stikkontakten.
- Du bør benytte en stikkontakt så nær ved udstyret som muligt, og den skal være let at komme til.

ADVARSEL:
**UNDGÅ AT UDSÆTTE ENHEDEN FOR REGN
OG FUGT – DET MINDSKER RISIKOEN FOR STØD
OG BRAND.**

SYMBOLFORKLARING:



Hvis det er sat på produktet, betyder det...
Vigtigt. Se medfølgende dokumentation, or der fortsættes. Dette symbol er derfor placeret i afsnittet i brugervejledningen ved siden af teksten, som henviser til det sted, der kræver særlig opmærksomhed.



Hvis det er sat på produktet, betyder det...
Advarsel. Adgang til dette område er forbudt. Hvis forbuddet ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød.

50
Dansk

51
Dansk

Mange tak

Tak fordi du har købt multimediehøjtalerne LS21 fra Logitech®. Logitech®-højtalerne er nemme at installere, nemme at anvende og producerer fremragende lyd. Der er flere oplysninger om højttalere og andre produkter fra Logitech® på www.logitech.com.

1

Kassen indeholder



1



2

2

Installation

Bemærk: Nogle lydkort har både en linjeudgang og et stik til hovedtelefoner. Det anbefales at du bruger linjeudgangen.

3

Sådan justeres lydstyrken første gang

1. Sæt 3,5-mm stereojackstikket i lydudgangen på din bærbare eller computerens lyd kort.
2. Sæt strømstikket i stikkontakten.
3. Du tænder for højttalerne og regulerer lydstyrken vha. knapperne på den ledningsforbundne fjernbetjening. Knappen til at regulere bassen sidder bag på subwooferen.
4. Åbn kontrolpanelet Lydstyrke på computeren.

Windows® XP

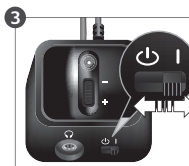
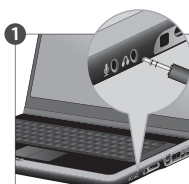
- Klik på Start, vælg (evt. Indstillinger og) Kontrolpanel og endelig Lyde og lydenheder.
- Klik på fanen Lyd, vælg dit lyd kort som enhed under Afspilning af lyd.
- Klik på fanen Lydstyrke, og juster eventuelt lydstyrken vha. skydeknappen. Skydeknappen skal stå på den maksimale indstilling. Lad være med at markere lyd fra.
- Klik på Test hardware, så du kan tjekke at alt er korrekt installeret.

Windows Vista®

- Klik på Start, og vælg Kontrolpanel, Klassisk visning og endelig Lyde.
- Klik på fanen Lyd, og vælg højttalerne som enhed under Afspilning af lyd, hvis de ikke allerede er valgt som standard. Kontroller at lyden ikke er slået fra, dvs. at der ikke er en streg over højtalerekonet.
- Test systemet.

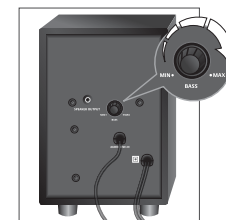
Mac® OSX

- Åbn Systemindstillinger, og vælg Lyd.
- Klik på fanen Lyd ud, og vælg lyd kortet som output enhed. Juster eventuelt lydstyrken vha. skydeknappen. Kontroller at feltet Lydløs ikke er markeret.

**4**

Justering af bassen

Du justerer bassen i LS21-systemet ved at dreje på bassknappen.

**5**

Brug af hovedtelefoner

De fleste analoge hovedtelefoner med et 3,5-mm stik kan tilsluttes stikket på forsiden af den ledningsforbundne fjernbetjening. Når stikket fra hovedtelefonerne sættes i, bliver højttalerne automatisk slået fra. Når der er sluttet hovedtelefoner til LS21, skal lydstyrken justeres på computeren.

Lydstyrken i hovedtelefonerne kan ikke reguleres vha. volumenknappen på LS21.

?

Problemløsning

Herunder finder du løsninger på de mest almindelige problemer. Hvis du har flere spørgsmål om Logitech® højttalerne, kan du kigge ind på www.logitech.com/support.

Der er kun svag eller ingen lyd i højttalerne.

- Er der lys i strømindikatorene? Tjek at højttalerne er koblet til lysnettet og at der er tændt for strømmen. Afbryderknappen på fjernbetjeningen skal stå på I.
- Prøv at slutte højttalerne til en anden lyd kilde, fx en cd- eller mp3-afspiller eller en radio. Hvis højttalerne udsender lyd, er der højst sandsynlig problemer med lyd kortet.

Der er ingen lyd i den ene højttaler

- Lydstikket skal sidde ordentligt i den rigtige lydudgang.
- Er balanceknappen i programmet til lyd kortet centreret? Åbn mikserprogrammet til lyd kortet som beskrevet i afsnit 3, og juster balancen sådan at lyd styrken er ens i venstre og højre højttaler.



Specifikationer

- Samlet udgangseffekt: 7 watt
Subwoofer: 4 watt RMS ved 4 ohm og 1 kHz med 10% samlet harmonisk forvrængning
Satellithøjtalere: 1,5 watt RMS x 2 (ved 4 ohm og 1 kHz med 10% samlet harmonisk forvrængning)
- Samlet spidsbelastning: 14 watt
- Højtalerenheder:
Satellithøjtalere: kraftige 2"-enheder med metalmembran
Subwoofer: 3" Max-X™-subwoofer med stor slaglængde
- Højtalerens mål (h x b x d):
Satellithøjtalere: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Logitech hardware - Begrænset garanti

Logitech garanterer, at dit Logitech hardwareprodukt er fri for fejl i materialer og udførelse i 2 år fra købsdatoen. Undtagen i det omfang hvor loven forbyder det, må denne garanti ikke overdrages til andre parter. Garantien gælder kun den oprindelige køber. Garantien giver dig specifikke lovmæssige rettigheder. Du kan desuden have andre rettigheder, som varierer i henhold til gældende lokale love.

Retsmidler

Logitech's fulde ansvar og dit eneste retsmiddel i tilfælde af overtrædelser af garantien vil, efter Logitech's valg, være (1) at reparere eller erstatte hardwaren, eller (2) at refundere købsprisen, forudsat at hardwaren returneres til købsstedet eller til et af Logitech udpeget sted sammen med en kopi af købskvitteringen eller en anden specificeret og dateret købskvittering. Omkostninger i forbindelse med transport og forsendelse vil muligvis blive opkrævet, medmindre andet specificeres af gældende lov. Logitech kan, efter eget skøn, anvende nye eller brugte materialer, der i ydelse og driftssikkerhed svarer til nye, ved reparation eller erstatning af ethvert hardwareprodukt. Ethvert erstattet hardwareprodukt garanteres i resten af den oprindelige garantiperiode eller i tredive (30) dage, afhængigt af hvilken periode der er den længste, eller i den periode der er foreskrevet af loven i dit område.

Garantien dækker ikke problemer eller skader, som er opstået som et resultat af (1) uheld, misbrug, forkert anvendelse eller uautoriserede reparationer, ændringer eller adskillelse af dele; (2) ukorrekt betjening eller vedligeholdelse, anvendelse der ikke er i overensstemmelse med produktanvisningerne, eller tilslutning til den forkerte strømforsyning; eller (3) anvendelse af forbrugsvarer, som f.eks. batterier, der ikke stammer fra Logitech, undtagen hvor den gældende lov ikke omfatter sådanne begrænsninger.

Teknisk support

Før du indsender et krav, anbefaler vi, at du læser supportoplysningerne på www.logitech.com vedrørende teknisk assistance. Gyldige krav behandles normalt på købsstedet inden for de første tredive (30) dage efter købet, men dette tidsrum kan variere afhængigt af, hvor du købte produktet. Kontakt venligst Logitech eller forhandleren på købsstedet vedrørende detaljer. Krav, som ikke kan behandles på købsstedet, og andre produktrelaterede spørgsmål, bør sendes direkte til Logitech. Adresse og kontaktfinformation til Logitechs kundeserviceafdeling findes i dokumentationen, der er vedlagt produktet, og på www.logitech.com/support.

Ansvarsbegrænsning

LOGITECH ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER ELLER DATA (HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER KOMMERCIELLE TAB SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF ENHVER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF PRODUKTET, SELV OM LOGITECH ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Visse områder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af særlige, indirekte, tilfældige eller følgeskader, hvorfor de ovenfor nævnte begrænsninger eller udelukkelse muligvis ikke gælder dig.

Varighed af underforståede garantier

UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKNING DET FORBYDES AF DEN GÆLDENDE LOV ER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AF DETTE HARDWAREPRODUKT BEGRÆNSET MED HENSYN TIL VARIGHED TIL DEN I DEN BEGRÆNSEDE PRODUKTGARANTI GÆLDENDE PERIODE. Visse områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder dig.

Nationale lovfæstede rettigheder

Forbrugere har lovmæssige rettigheder ifølge den gældende nationale lovgivning vedrørende salg af forbrugsgoder. Disse rettigheder påvirkes ikke af garantiene i denne begrænsede garanti.

Ingen andre garantier

Ingen Logitech forhandler, agent eller medarbejder er autoriseret til at foretage ændringer eller udvide eller tilføje betingelser til denne garanti.

Logitech adresse

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Sveits

© 2008 Logitech. Alle rettigheder forbeholdt. Logitech, Logitech-logoet og andre Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være registrerede. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON



FORSIKTIG! FARE FOR ELEKTRISK STØT

- Les disse instruksjonene.
- Ta vare på instruksjonene.
- Vær oppmerksom på alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner nøye.
- Ikke bruk enheten i nærheten av vann eller annen væske.
- Rengjør med en tørr klut.
- Ikke blokker lufteåpningene. Installer enheten i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Enheten må ikke oppbevares i nærheten av varmekilder som radiatorer, panelovner, komfyrer eller andre apparater (inkludert forsterkere) som avgir varme.
- Høytalerne bruker polarisert eller jordnet støpsel. I et polarisert støpsel er den ene pinnen bredere enn den andre. Et jordnet støpsel har to pinner og en jordingstapp. Den brede pinnen eller tappen er en sikkerhetsforanstaltning. Hvis støpselet ikke passer i kontakten, bør du ta kontakt med en elektriker for å få byttet stikkontakt.
- Pass på at ingen trækker på ledningen, og at den ikke kommer i klem. Spesielt gjelder dette rundt støpselet, stikkontakten og der hvor ledningen er festet til høytalerne.
- Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør som er godkjent av produsenten.
- Trekk ut enhetens ledninger i tordenvær, og hvis den ikke skal brukes på lang tid.
- Alle reparasjoner skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Hvis selve enheten, strømledningen eller støpselet er skadet, hvis det er sølt vann eller annen væske på utstyret, hvis fremmedlegemer er stukket inn i det, hvis det er blitt utsatt for regn eller fuktighet, hvis det ikke virker ordentlig eller har falt i gulvet, må du få en reparatør til å kikke på det.
- Ikke stikk gjenstander inn i enhetens luftspalter eller andre åpninger da dette kan føre til elektrisk støt.
- La det være nok plass rundt høytalerne til at luften kan sirkulere fritt (minst 15 cm på alle sider).
- Ventilasjonen må ikke hindres ved f.eks. å dekke til lufteåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner e.l.
- Stearinlys o.l. med åpen flamme må ikke plasseres på eller i nærheten av høytalerne.
- Enheten har kun blitt testet for bruk i tropiske og moderate klimaer.
- Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut av væske. Ikke plasser væskefylte beholdere, f.eks. vaser, på eller nær enheten.
- Plasser enheten på et stabilt underlag, slik at den ikke faller ned og skades eller skader andre.
- Enheten må kun koples til lavnivåutganger på datamaskiner eller andre lydenheter.
- Dersom det følger med uttak til hodetelefoner, merk følgende: Kraftig eller langvarig lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselsskade eller hørselstap. Hold lydstyrken på et fornuftig nivå.
- Bærbare apparater, eller apparater som veier 7 kg eller mindre: produktmerket kan være under et lokk, på undersiden av apparatet, eller på soklene.
- Høytalerne må slås av med hovedbryteren (på/standby), og deretter skal støpselet trekkes ut av kontakten.
- Utstyret må plasseres i nærheten av en stikkontakt, og frakoplingsbryteren må være lett tilgjengelig.

ADVARSEL!
FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT MÅ ENHETEN ALDRI
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

HVA SYMBOLENE BETYR:



Dersom det er på produktet, betyr det: Forsiktig! Se i medfølgende instruksjoner for du fortsetter. Dette symbolet vil da være i brukerhåndboken ved siden av merket som viser til det gjeldende problemområdet.



Dersom det er på produktet, betyr det: OBS! Tilgang til dette området er begrenset. Fare for elektrisk støt dersom restriksjonen ikke overholdes.

56
Norsk

57
Norsk

Takk!

Takk for at du valgte multimediehøytalerne LS21 fra Logitech®. Høytalerne er lette å installere og bruke, og de gir storslått lyd. Hvis du vil vite mer om andre Logitech®-produkter eller høytalereserier, kan du besøke Logitechs hjemmeside på www.logitech.com.

1

Pakningens innhold



1



2

2

Konfigurerings

NB! Hvis lydkortet har både et linjeuttak og et uttak for hodetelefoner, anbefales det at du bruker linjeuttaket.

3**Slik justerer du volumet første gang**

1. Sett inn den 3,5-millimeters pluggen i tilsvarende lydinnang på den bærbare datamaskinen eller lydkortet.
2. Kople ledningen til en stikkontakt.
3. Slå på enheten og juster høyttalervolumet med kontrollene på den trådede fjernkontrollen. Du finner basskontrollen på baksiden av basshøyttaleren.
4. Åpne mikserprogrammet til lydkortet.

Windows® XP

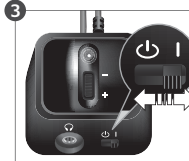
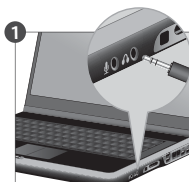
- Åpne START-menyen, velg Kontrollpanel, velg Lyder og lydenheter.
- Velg kategorien Lyd, og velg lyd kortet ditt som enhet for lydavspilling.
- Velg kategorien Volum, og juster skyvekontrollen etter ønske. Digitallydkontrollen bør være på høyeste innstilling. Ikke merk av for Demp.
- Velg kategorien Test maskinvare for å sikre at installasjonen fungerer.

Windows Vista®

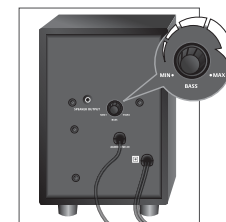
- Åpne START-menyen, velg Kontrollpanel, Klassisk visning, og til sist Lyder.
- Velg kategorien Avspilling, og velg lyd kortet på datamaskinen som enhet for lydavspilling, hvis det ikke allerede er satt som standard. Kontroller at høyttalerikonet ikke viser at lyden er avslått.
- Utfør testen.

Mac® OSX

- Gå til Systemvalg, velg Lyd.
- Velg kategorien for lydavspilling, velg lyd kortet som enhet for lydavspilling, og juster skyvekontrollen for utgående volum etter ønske. Kontroller at det ikke er merket av for Demp.

**4****Bassjustering**

Skru bassen opp eller ned for å justere bassnivået fra høyttalerne.

**5****Slik kople du til hodetelefoner**

De fleste analoge hodetelefoner med en 3,5-millimeters plugg kan koples til uttaket foran på den trådede fjernkontrollen. Når du kople til hodetelefonene, slås lyden fra høyttalerne automatisk av. Når hodetelefoner er satt inn i høyttalerne, er pc-ens volumkontroll hovedvolumkontrollen.

Volumet til hodetelefonene kan ikke reguleres med volumkontrollene til LS21.

?**Feilsøking**

Nedenfor finner du forslag til løsninger på en del vanlige problemer. Hvis du har flere spørsmål om Logitech®-høyttalerne dine, kan du gå til www.logitech.com/support.

Det kommer ingen eller bare svak lyd fra høyttalerne.

- Lyser PÅ-lampen? Påse at høyttalerne er kople til en stikkontakt og at de er slått på. Sett av/på-bryteren på fjernkontrollen til «på».
- Forsøk å kople høyttalerne til en annen lydenhet, f.eks. en cd- eller mp3-spiller, eller en radio. Hvis høyttalerne virker nå, skyldes problemet sannsynligvis en feil på lyd kortet.

Det er ingen lyd i den ene høyttaleren.

- Lydpluggen må settes godt inn i riktige innganger.
- Er balansekontrollen til lyd kortet sentrert? Åpne miksepanelet til lyd kortet som beskrevet i del 2. Juster balansekontrollen for jevnt volum til venstre og høyre.



Spesifikasjoner

- Samlet utgangseffekt (FTC): 7 watt
Basshøytaler: 4 watt RMS (til 4 ohm ved 1 kHz, med 10% THD)
Satellithøytalere: 1,5 watt RMS x 2 (til 4 ohm ved 1 kHz, med 10% THD)
- Samlet spiseffekt: 14 watt
- Elementer:
Satellithøytalere: 2-tommers metallmembraner med stor slaglengde
Basshøytaler: 3-tommers Max-X™ basshøytaler
- Dimensjoner (h x b x d):
Satellithøytalere: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Basshøytaler: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Begrenset garanti for Logitech maskinvareprodukt

Logitech garanterer at maskinvareproduktet fra Logitech er uten mangler i materialer og utførelse i to år fra kjøpedatoen. Denne garantien kan ikke overføres og gjelder bare for den opprinnelige kjøperen, unntatt der slike restriksjoner ikke tillates i gjeldende lovgivning. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, som varierer med lokal lovgivning.

Rettsmidler

Logitechs eneste erstatningsansvar og ditt eneste rettsmiddel i tilfelle garantibrudd skal være, etter Logitechs valg, (1) å reparere eller skifte maskinvaren, eller (2) å refundere kjøpesummen, forutsatt at maskinvaren leveres tilbake til forhandleren eller et annet sted som angis av Logitech, sammen med en kopi av kvitteringen eller en datert detaljert kvittering. Frakt- og ekspedisjonsutgifter kan pålegges, unntatt der det ikke tillates i gjeldende lovgivning. Logitech kan, etter eget skjønn, bruke nye, overhalte eller brukte deler i god stand når et maskinvareprodukt skal repareres eller skiftes. Alle skiftede maskinvareprodukter dekkes av garanti i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i tretti (30) dager, avhengig av hvilket alternativ som varer lengst, eller i en eventuell lengre tidsperiode hvis dette kreves i lokal lovgivning.

Denne garantien dekker ikke problemer eller skade som følge av (1) ulykke, misbruk, feilbruk eller uautorisert reparasjon, modifikasjon eller demontering; (2) feil bruk eller vedlikehold, bruk som strider mot produktanvisningene eller tilkopling til feil type spenning; eller (3) bruk av forbruksvarer, for eksempel ekstra batterier, som ikke er levert av Logitech, unntatt der slike restriksjoner ikke tillates i gjeldende lovgivning.

Slik skaffer du garantistøtte

Før du sender inn et garantikrav anbefaler vi at du går til støttedelen på www.logitech.com for å finne teknisk støtte. Gyldige garantikrav behandles som regel gjennom forhandleren de første tretti (30) dagene etter kjøpet, men denne tidsperioden kan variere avhengig av hvor du kjøpte produktet. Be om mer informasjon hos Logitech eller forhandleren der du kjøpte produktet. Garantikrav som ikke kan behandles gjennom forhandleren, og andre produktrelaterte spørsmål skal rettes direkte til Logitech. Adresser og kontaktinformasjon for kundeservice hos Logitech finnes i dokumentasjonen som fulgte med produktet og på nettstedet www.logitech.com/support.

Ansvarsbegrensning

LOGITECH ER IKKE ERSTATNINGANSVARLIG FOR SPESIELL, INDIREKTE ELLER PÅLØPEN SKADE ELLER FØLGESKADE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, INNTÆKT ELLER DATA (DIREKTE OG INDIREKTE) ELLER KOMMERSIELT TAP FOR BRUDD PÅ UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER PÅ PRODUKTET, SELV OM LOGITECH ER BLITT UNDERRETET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. Enkelte jurisdiksjoner anerkjenner ikke unntak for eller begrensninger i ansvaret for spesiell, indirekte eller påløpen skade eller følgeskade. Ovenstående begrensning eller unntak gjelder derfor muligens ikke for deg.

Varigheten av underforståtte garantier

UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL FOR DETTE MASKINVAREPRODUKTET ER TIDSBEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIE FOR PRODUKTET, UNNTATT I DEN UTSTREKNING EN SLIK RESTRIKSJON FORBYS I GJELDENDE LOVGIVNING. Enkelte jurisdiksjoner anerkjenner ikke begrensninger i varigheten av underforståtte garantier. Ovenstående begrensning gjelder derfor muligens ikke for deg.

Nasjonale lovbestemte rettigheter

Forbrukere har juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning om salg av forbruksvarer. Slike rettigheter påvirkes ikke av garantiene i denne begrensede garantien.

Ingen andre garantier

Ingen forhandlere, representanter eller ansatte for eller hos Logitech er autorisert til å foreta endringer i, utvidelser av eller tillegg til denne garantien.

Logitechs adresse

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Sveits

© 2008 Logitech. Med enerett. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker er Logitechs eiendom og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA



VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARA

- Lue nämä ohjeet.
- Säilytä nämä ohjeet.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista pyyhkimällä kuvalla liinalla.
- Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaan.
- Älä asenna lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterin, lämpöventtiilin, hellan tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (myöskään vahvistimien) läheisyyteen.
- Huomioi polaroidin tai maadoitetun pistokkeen merkitys turvallisuudelle. Polaroidussa pistokkeessa on kaksi erilevyistä piikkiä. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja kolmantena maadoituspiikki. Leveä piikki tai maadoituspiikki on turvallisuuttasi varten. Jos toimitettu pistoke ei sovi käytössäsä olevaan pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan.
- Suojaa virtajohto niin, että sen päällä ei kävellä ja että se ei joudu puristuksiin erityisesti pistokkeen, pistorasian tai laitteeseen johtavan liitäntän kohdalta.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja tarvikkeita.
- Irrota laite virtalähteestä ukonilman aikana tai jos se on käyttämättä pitkää aikaa.
- Jätä huolto ammattitaitoisen huoltoliikkeen tehtäväksi. Toimita laite huoltoon, jos se on millään tavoin vahingoittunut, jos esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on kaatunut nestettä tai pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
- Älä työnnä esineitä laitteen ilmanvaihtoaukoihin, koska tämä saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Jätä vähintään 15 cm tilaa laitteen ympärille riittävää ilmanvaihtoa varten.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla yms.
- Laitteen päällä tai lähellä ei saa olla palavia tulenlähteitä, kuten kynttilöitä.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain trooppisissa tai lauhkeissa ilmastoissa.
- Älä altista laitetta tippuville tai roiskuville nesteille. Laitteen päälle tai lähelle ei saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakkoa.
- Sijoita laite vakaalle alustalle niin, että se ei pääse kaatumaan ja aiheuttamaan vaurioita tai vammoja.
- Kytke laite vain tietokoneen tai äänilaitteen äänen linjalähtöliitäntään.
- Jos laitteen mukana toimitetaan kuulokeliitäntä, tulee huomioida seuraava varoitus: Liiallinen tai kauan jatkuva korvanapeista tai kuulokkeista tuleva äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa. Valitse järkevä äänenvoimakkuus.
- Kannettavat tai enintään 7 kg painavat laitteet: tuotetarra saattaa sijaita kannen alla, laitteen pohjan ulkopinnalla tai laitteen telineessä.
- Laite pitää irrottaa virtalähteestä kääntämällä virran/valmiustilan kytkin valmiustilaan ja irrottamalla laitteen virtajohto pistorasiasta.
- Pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti käsiillä, ja pistokkeen on oltava irrotettavissa tai pistorasian virran katkaistavissa helposti.

VAROITUS: SÄHKÖISKU- TAI PALOVAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

SYMBOLIEN SELITYKSET:



Sijoitettu tuotteeseen, kun kyseessä on...
Varoitus. Perehdy ohjekirjaan, ennen kuin jatkat.
Symboli sijaitsee ohjekirjan kohdassa, jossa selitetään varoimia aiheuttavat tekijät.



Sijoitettu tuotteeseen, kun kyseessä on...
Varoitus. Alueen käyttö on rajoitettua.
Varoituksen huomiotta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuvaaraan.

Kiitos

Kiitos, että valitsit Logitechin® LS21-stereokaiuttimet. Logitechin® kaiuttimet on nopea asentaa, niitä on helppo käyttää ja ne tuottavat mahtavan äänen. Lisää tietoa Logitechin® tuotteista ja kaiuttimista saat osoitteesta www.logitech.com.

1

Pakkauksen sisältö



1



2

2

Käyttöönotto

Huomaa: Jos äänikorttiasi on sekä linjalähtöliitäntä että kuulokeliitäntä, käytä linjalähtöliitäntää.

3

Äänenvoimakkuuden säätäminen ensimmäistä kertaa

1. Liitä 3,5 millin liitin kannettavan tai äänikortin ääniliitäntään.
2. Liitä virtajohto pistorasiaan.
3. Laita kaiuttimet päälle ja säädä äänenvoimakkuutta kaukosäätimellä. Basson äänenvoimakkuuden säädin on subwooferin takaosassa.
4. Avaa äänikortin mikseriohjelma.

Windows® XP

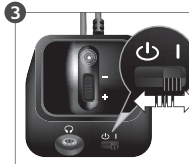
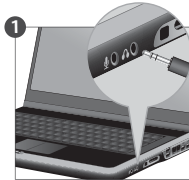
- Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli ja siitä kohta Äänet ja äänilaitteet.
- Valitse Ääni-välilehti ja siitä äänikortti äänen toistolaitteeksi.
- Valitse Äänenvoimakkuus-välilehti ja säädä voimakkuutta liukukytkimellä tarpeen mukaan. Aaltoliukukytkimen pitäisi olla korkeimmassa asetuksessa. Älä valitse mykistystä.
- Valitse Laitteiston testaus -välilehti, jotta takaat oikean asennuksen.

Windows Vista®

- Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli ja siitä Perinteinen näkymä ja Äänet.
- Avaa Toisto-välilehti ja valitse äänentoistolaitteeksi äänikortti, jos sitä ei ole valittu oletuksena. Tarkista, että kaiuttimen kuvaketta ei ole mykistetty.
- Suorita testi.

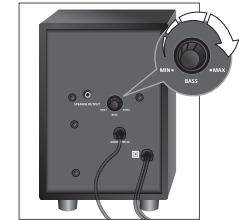
Mac® OSX

- Avaa Järjestelmäasetukset ja Ääni.
- Valitse Tuloste-välilehti ja äänen ulostulolaitteeksi äänikortti. Säädä ulostulovoimakkuus haluamaksesi liukukytkimellä. Tarkista, että Mykistys-ruudussa ei ole valintamerkkiä.

**4**

Basson säätäminen

Voit säätää basson tasoa LS21-kaiuttimissa kääntämällä basson säädintä ylös tai alas.

**5**

Kuulokkeiden käyttäminen

Useimmat analogiset kuulokkeet, joissa on 3,5 millin liitäntä, voidaan liittää kaukosäätimen etupuolessa olevaan kuulokeliitäntään. Kun liität kuulokkeet, kaiuttimet mykistyvät automaattisesti. Kun kuulokkeet on liitetty LS21-kaiuttimiin, äänenvoimakkuuden säätö tapahtuu pääasiallisesti tietokoneen kautta.

LS21:n äänenvoimakkuuden säätäminen ei vaikuta kuulokkeiden äänenvoimakkuuteen.

?

Vianmääritys

Seuraavassa ratkaisut tavallisimpiin ongelmiin. Jos sinulla on Logitechin® kaiuttimia koskevia lisäkysymyksiä, käy osoitteessa www.logitech.com/support.

Kaiutinten tuottama ääni on heikko tai ääntä ei kuulu lainkaan.

- Onko virran merkivalo päällä? Varmista, että kaiuttimet on liitetty pistorasiaan ja että virtapainike on päällä. Laita kaukosäätimen virtakytin "päällä"-asettoon.
- Liitä kaiuttimet muuhun äänilähteeseen – esimerkiksi CD- tai MP3-soittimeen tai radioon. Jos kaiuttimista kuuluu tällöin ääntä, ongelma on luultavasti äänikortissa.

Toisesta kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

- Äänijohdon liittimen pitää olla tukevasti liitettynä oikeaan ääniliitäntään.
- Onko äänikortin tasapainon säädin keskellä? Avaa äänikortin mikseriohjelma kohdassa 3 kuvatulla tavalla. Säädä tasapainoa, kunnes äänenvoimakkuus on yhtä suuri vasemmalla ja oikealla.



Tekniset tiedot

- FTC-kokonaisteho: 7 W RMS
Subwoofer: 4 wattia RMS (4 ohmiin, @ 1 kHz, @ 10% THD)
Satelliitit: 1,5 wattia RMS x 2 (4 ohmiin, @ 1 kHz, @ 10% THD)
- Kokonaishuipputeho: 14 W
- Kaiutinelementit:
Satelliitit: Pitkäiskuiset 2 tuuman metalliset elementit
Subwoofer: Pitkäiskuinen kolmen tuuman Max-X™-subwoofer
- Kaiuttimen mitat (K x L x S):
Satelliitit: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Logitech-laitteiston rajoitettu takuu

Logitech takaa, että ostamassasi Logitech-laitteistossa ei ilmene materiaali- eikä valmistusvirheitä 2 vuoden aikana alkaen tuotteen hankintapäivästä. Takuu ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle, vaan se on rajoitettu alkuperäisen ostajan nimiin, mikäli paikallinen voimassa oleva laki ei kiellä tällaista rajoitusta. Takuu antaa asiakkaalle erityisiä oikeuksia, ja asiakkaalla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisten lakien mukaan.

Takuuoikeudet

Logitehin koko korvausvastuu ja asiakkaan ainoa takuuoikeus siinä tapauksessa, että tuotteen kunto ei vastaa takuussa määriteltyä kuntoa, on Logitehin valinnan mukaan (1) korjata tai vaihtaa laitteisto tai (2) hyvittää maksettu summa sillä edellytyksellä, että laitteisto palautetaan ostopisteeseen tai muuhun Logitehin vastaavaan pisteeseen ostokuitin tai päivätytyn ja eritellyn kuitin mukaan. Toimitus- ja käsittelykulut saattavat langeta asiakkaan maksettaviksi paitsi siinä tapauksessa, että voimassa oleva paikallinen laki kieltää niiden langettamisen. Logitech saattaa käyttää valintansa mukaan uusia, kunnostettuja tai hyväkuntoisia käytettyjä osia laitteiston korjauksen tai vaihdon yhteydessä. Kaikilla vaihdetuilla laitteistoilla on takuu, joka kestää alkuperäisen takuunajan jäljellä olevan ajan tai kolmekymmentä (30) vuorokautta (näistä on voimassa pitempi vaihtoehto) tai muun ajan, jonka asiakkaan maan lainsäädäntö määrää.

Takuu ei kata ongelmia eikä vaurioita, jotka aiheutuvat (1) onnettomuudesta, liiallisesta käytöstä, väärinkäytöstä tai valtuuttamattoman henkilön suorittamasta korjaus-, muunnos- tai purkamistoimenpiteestä; (2) asiattomasta käyttötavasta tai huollosta, tuotteen käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai laitteiston kytkemisestä vääränlaiseen jännitelähteeseen; tai (3) sellaisten kulutustavaroiden kuten esim. paristojen käytöstä, jotka eivät ole Logitehin toimittamia, paitsi siinä tapauksessa, että paikallinen, voimassa oleva laki kieltää tällaisen rajoituksen.

Kuinka saan takuussa määriteltyä tukea

On suositeltavaa käydä Logitehin verkkosivuston tukisivulla osoitteessa www.logitech.com teknisten ongelmien ilmetessä ennen korvausvaatimuksen lähettämistä. Hyväksytyt korvausvaatimukset käsitellään normaalisti tuotteen ostopaikan kautta ensimmäisten kolmekymmenen (30) vuorokauden kuluessa ostopäivästä luettuna. Tämä ajanjakso saattaa kuitenkin vaihdella riippuen siitä, mistä asiakas on ostanut tuotteensa - tarkista ostopaikkaa koskevat yksityiskohdat Logitechiltä tai jälleenmyyjältäsi. Sellaiset korvausvaatimukset ja kaikki muut tuotetta koskevat kysymykset, joita ei voida käsitellä ostopaikassa, tulee osoittaa suoraan Logitechille. Logitehin osoitteet ja asiakaspalveluiden yhteystiedot ovat nähtävissä tuotteen mukana tulleessa dokumentaatiossa sekä Logitehin verkkosivustolla osoitteessa www.logitech.com/support.

Vastuuta koskeva rajoitus

LOGITECH EI VASTAA MISTÄÄN ERITYISESTÄ, EPÄSUORASTA, ONNETTOMUUDEN AIHEUTTAMASTA TAI ONNETTOMUUDEN JÄLKISEURAUKSENA ILMENEVÄSTÄ VAURIOSTA, MIKÄÄN LUKIEN MUTTA EI RAIJOITTUEN SEURAAVIIN: TALOUDELISEN TUOTON, TULOIDEN JA TIETOJEN (SUORAT TAI EPÄSUORAT) MENETYKSET JA KALIPALLINEN MENETYS SEN SEURAUKSENA, ETTÄ TUOTTEEN KUNTO EI VASTAA SUORASTI TAI VIITTEELISESTI ILMAISTUN TAKUUN MÄÄRITTELEMAÄ KUNTOA, VAIKKA LOGITECHIA OLISI VAROITETTU SELLAISEN VAURION MAHDOLLISUUDESTA. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli erityisen, epäsuoran, onnettomuuden aiheuttaman tai onnettomuuden jälkiseurauksena ilmenevän vaurion takuun rajoittamista tai poissulkemista, joten edellä esitetty rajoitus ei ehkä koske sinun tuotettasi.

Epäsuorasti ilmaistun takuun kesto

EPÄSUORASTI ILMAISTU TAKUU TAI TAKUULU, JOKA KOSKEE TÄMÄN LAITTEISTON KÄYTTÖKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA ERITYISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, ON RAIJOITETTU KESTOLTAAN TUOTETTA KOSKEVAN VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISEKSI AJAKSI, PAITSI SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ PAIKALLINEN, VOIMASSA OLEVA LAKI KIELTÄÄ TÄLLÄISEN RAIJOITUKSEN. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli epäsuorasti ilmaistun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten edellä esitetty rajoitus ei ehkä koske sinun tuotettasi.

Kansalliset lakisääteiset oikeudet

Kuluttajilla on lakisääteisiä oikeuksia, joista on määrätty voimassa olevissa, kulutustavaroiden myyntiä koskevissa kansallisissa laeissa. Tämä rajoitettu takuu ei vaikuta sellaisiin oikeuksiin.

Ei muuta takuuta

Logitehin kauppiaat, edustajat ja työntekijät eivät ole oikeutettuja tekemään muutoksia, pidennyksiä eivätkä lisäyksiä tähän takuuseen.

Logitechin osoite

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Sveitsi

©2008 Logitech. Kaikki oikeudet pidätetään. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitech-tuotemerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavasti muiden omistajien omistuksessa.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο νερό.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό πανί.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα του εξερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, μηχανισμούς εκροής θερμού αέρα, θερμάστρες ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών).
- Για την ασφαλεία σας να χρησιμοποιείτε το πολυμένο βύσμα ή το βύσμα γείωσης. Το πολυμένο βύσμα διαθέτει δύο πόλους εκ των οποίων ο ένας είναι πλατύτερος από τον άλλον. Το βύσμα γείωσης έχει δύο πόλους και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Ο πλατύς πόλος ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφαλεία σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν εφαρμόζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για να το αντικαταστήσει.
- Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος, ώστε να μην πατηθεί ή τσακιστεί, ιδιαίτερα στα βύσματα, στις πρίζες και στο σημείο εξόδου από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα πρόσθετα εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή στη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων.
- Για επισκευές απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συσκευή χρειάζεται επισκευή σε περίπτωση που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για παράδειγμα, αν έχει καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, αν έχει χυθεί υγρό ή αν έχουν πέσει αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει κάτω.
- Μην σπρώχνετε αντικείμενα στις οπές αερισμού των ηχείων ή στις υποδοχές τους, διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών (6 ίντσες) γύρω από τη συσκευή για επαρκή εξαερισμό.
- Ο εξαερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται τοποθετώντας αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ. στα ανοίγματα του εξαερισμού.
- Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά ή άλλα αντικείμενα με φλόγα πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή έχει αξιολογηθεί για χρήση μόνο σε τροπικές και ήπιες κλιματικές συνθήκες.
- Μην παλαίτε και μην βρέχετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρό, όπως βάζα, επάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή θέση, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα πτώσης, η οποία θα προκαλούσε βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμό.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο στην υποδοχή της γραμμής εξόδου ήχου χαμηλής εντάσεως του υπολογιστή ή μιας συσκευής ήχου.
- Εάν παρέχεται υποδοχή ακουστικών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω προειδοποιήσεις: Η υπερβολική ή εκτεταμένη ηχητική πίεση που ασκείται από τα ακουστικά και τα σετ μικροφώνου-ακουστικού μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια ακοής. Να ακούτε μουσική σε λογικά επίπεδα έντασης.
- Για φορητές συσκευές ή για συσκευές που ζυγίζουν 7kg (15 lbs) λιγότερο: η ταμπελά του προϊόντος ενδέχεται να είναι τοποθετημένη κάτω από το καπάκι, στο εξωτερικό μέρος της κάτω πλευράς ή της βάσης της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος με μετακίνηση του διακόπτη λειτουργίας/αναμονής στη θέση αναμονής και αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος της συσκευής από την παροχή του εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και η πρόσβαση σε αυτήν να είναι εύκολη, ενώ παράλληλα η συσκευή αποσύνδεσης της παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.**

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:



Η συγκεκριμένη ένδειξη στο προϊόν σημαίνει...

Προσοχή, ανατρέξτε στη συνοδευτική τεκμηρίωση πριν να συνεχίσετε. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στο εγχειρίδιο, στην ενότητα που σας ενδιαφέρει.



Η συγκεκριμένη ένδειξη στο προϊόν σημαίνει...

Προσοχή, δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η μη συμμόρφωση με την προειδοποίηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

68
Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε!

Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε τα ηχεία πολυμέσων LS21 από τη Logitech®. Τα ηχεία Logitech® εγκαθίστανται γρήγορα, είναι εύκολα στη χρήση και παράγουν τέλειο ήχο. Για να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα της Logitech® ή για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ηχεία της Logitech®, μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com.

1

Περιεχόμενα συσκευασίας



1



2

2

Εγκατάσταση

Σημείωση: Αν η κάρτα ήχου έχει έξοδο γραμμής και έξοδο ακουστικών, χρησιμοποιήστε την έξοδο γραμμής.

69
Ελληνικά

3

Ρύθμιση της έντασης του ήχου για πρώτη φορά

1. Τοποθετήστε το βύσμα 3,5 mm στην υποδοχή ήχου του φορητού υπολογιστή σας ή στην κάρτα ήχου.
2. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.
3. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Η ρύθμιση έντασης χαμηλών συχνοτήτων βρίσκεται στο πίσω μέρος του subwoofer.
4. Ανοίξτε το πρόγραμμα μείξης της κάρτας ήχου.

Windows® XP

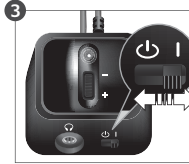
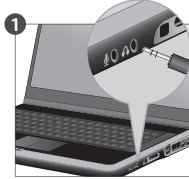
- Μεταβείτε στο μενού ΕΝΑΡΞΗ, επιλέξτε ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ και μετά ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
- Επιλέξτε την καρτέλα ΗΧΟΣ και επιλέξτε ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ως συσκευή για ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ.
- Επιλέξτε την καρτέλα ΕΝΤΑΣΗ και ρυθμίστε κατάλληλα τον ΚΙΝΗΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ. Ο δείκτης αυξομείωσης κυματομορφής πρέπει να βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση. Μην επιλέξετε ΣΙΓΑΣΗ.
- Επιλέξτε την καρτέλα ΔΟΚΙΜΗ ΥΛΙΚΟΥ για να διασφαλίσετε ότι έχει γίνει σωστή εγκατάσταση.

Windows Vista®

- Μεταβείτε στο μενού ΕΝΑΡΞΗ, επιλέξτε ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ και μετά ΗΧΟΙ.
- Επιλέξτε την καρτέλα ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ και επιλέξτε την ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ως συσκευή για ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ, εάν δεν έχει ήδη ρυθμιστεί ως Προεπιλογή. Βεβαιωθείτε ότι το ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΗΧΕΙΟΥ δεν είναι απενεργοποιημένο.
- Εκτελέστε τη δοκιμή.

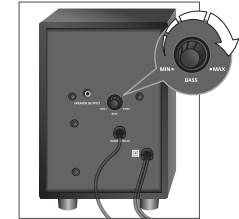
Mac® OSX

- Μεταβείτε στην επιλογή SYSTEM PREFERENCES (ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) και επιλέξτε SOUND (ΗΧΟΣ).
- Επιλέξτε την καρτέλα OUTPUT (ΕΞΟΔΟΣ), επιλέξτε την ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ως συσκευή για το στοιχείο SOUND OUTPUT (ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ), ρυθμίστε τον ΚΙΝΗΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ στο επιθυμητό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο MUTE (ΣΙΓΑΣΗ) δεν είναι επιλεγμένο.

**4**

Προσαρμογή του κουμπιού ρύθμισης χαμηλών συχνοτήτων

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο των χαμηλών συχνοτήτων από τα ηχεία LS21, στρέψτε το κουμπί ρύθμισης χαμηλών συχνοτήτων προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

**5**

Χρήση ακουστικών

Οι περισσότεροι τύποι αναλογικών ακουστικών με ακροδέκτη 3,5mm μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή ακουστικών στο μπροστινό μέρος του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου. Όταν συνδέετε τα ακουστικά, ο ήχος από τα ηχεία διακόπτεται αυτόματα. Με τα ακουστικά συνδεδεμένα στα ηχεία LS21, ο κύριος έλεγχος για την ένταση ήχου πραγματοποιείται μέσω του υπολογιστή σας.

Η ένταση ήχου των ακουστικών δεν θα επηρεαστεί από το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου του LS21.

?

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Στη συνέχεια αναφέρονται λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τα ηχεία Logitech®, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/support

Τα ηχεία δεν παράγουν δυνατό ήχο ή δεν παράγουν καθόλου ήχο.

- Ανάβει η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας; Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σε μια πρίζα και ότι το κουμπί λειτουργίας είναι στη θέση «on». Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου στη θέση «on».
- Συνδέστε τα ηχεία σε μια άλλη συσκευή ήχου- για παράδειγμα σε μια συσκευή αναπαραγωγής CD, MP3 ή ραδιοφώνου. Εάν παραχθεί ήχος από τα ηχεία, το πρόβλημα προέρχεται πιθανότατα από την κάρτα ήχου.

Το ένα ηχείο δεν παράγει ήχο.

- Το βύσμα ήχου πρέπει να τοποθετείται με ασφάλεια στις κατάλληλες υποδοχές ήχου.
- Είναι η ισορροπία απόδοσης κάρτας ήχου στο κέντρο; Ανοίξτε το πρόγραμμα μείξης της κάρτας ήχου, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3. Ρυθμίστε την ισορροπία απόδοσης για ίση στάθμη έντασης ήχου από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.



Προδιαγραφές

- Συνολική ισχύς FTC: 7 watt RMS
Subwoofer: 4 watt RMS (σε 4 ohm, στο 1 kHz, με 10% THD)
Περιφερειακά ηχεία: 1,5 watt RMS x 2 (σε 4 ohm, στο 1 kHz, με 10% THD)
- Συνολική μέγιστη ισχύς: 14 Watt
- Κώνοι:
Περιφερειακά ηχεία: μεταλλικοί κώνοι 2 ιντσών μεγάλης απομάκρυνσης
Subwoofer: Subwoofer 3 ιντσών μεγάλης απομάκρυνσης Max-X™
- Διαστάσεις ηχείων (Υ x Π x Μ):
Περιφερειακά ηχεία: 14,7 x 8,6 x 8,1 εκ.
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 εκ.

Περιορισμένη εγγύηση υλικού της Logitech

Η Logitech εγγυάται ότι το προϊόν υλικού της Logitech δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και εργασία για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη και ισχύει για τον αρχικό αγοραστή και μόνο. Η παρούσα εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα ανάλογα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία.

Αποκαταστάσεις

Η συνολική ευθύνη της Logitech και η αποκλειστική αποκατάστασή σας για οποιαδήποτε παράβαση της εγγύησης θα είναι, κατά την επιλογή της Logitech, (1) η επισκευή ή αντικατάσταση του υλικού, ή (2) η επιστροφή του ποσού των χρημάτων που καταβλήθηκαν, με την προϋπόθεση ότι το υλικό θα επιστραφεί στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε ή σε άλλο μέρος, το οποίο μπορεί να καθορίσει η Logitech, συνοδευόμενο από αντίγραφο της απόδειξης αγοράς ή γενική απόδειξη αγοράς με εκτυπωμένη ημερομηνία. Μπορεί να επιβραβωθείτε με έσοδα αποστολής και χειρισμού, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρία Logitech δύναται, κατά την επιλογή της, να χρησιμοποιήσει νέα ή ανακατασκευασμένα ή χρησιμοποιημένα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση λειτουργίας για την επισκευή ή αντικατάσταση οποιοδήποτε προϊόντος υλικού. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό υλικό θα καλυφθεί από εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης, ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο από τα δύο διαστήματα είναι μεγαλύτερο, για οποιαδήποτε πρόσθετη χρονική περίοδο που μπορεί να ισχύει για την περιοχή δικαιοδοσίας σας.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκύπτουν από (1) ατύχημα, κακομεταχείριση, ακατάλληλη εφαρμογή, ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση ή αποσυναρμολόγηση, (2) ακατάλληλη λειτουργία ή συντήρηση, χρήση όχι σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος ή σύνδεση σε ακατάλληλη παροχή ηλεκτροδότησης, ή (3) χρήση αναλωσίμων όπως ανταλλακτικές μπαταρίες που δεν έχουν παρασχεθεί από την εταιρία Logitech, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτοί οι περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πως να αποκτήσετε υποστήριξη εγγύησης

Πριν υποβάλετε οποιαδήποτε απαίτηση επί της εγγύησης, σας συνιστούμε να επισκεφτείτε την ενότητα υποστήριξης στην ιστοσελίδα www.logitech.com για τεχνική υποστήριξη. Η επεξεργασία των έγκυρων απαιτήσεων επί της εγγύησης γίνεται σε γενικές γραμμές μέσω του καταστήματος αγοράς εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών μετά την αγορά. Ωστόσο, αυτή η περίοδος χρόνου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το κατάστημα ή μέρος από όπου αγοράσατε το προϊόν – παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τη Logitech ή με το κατάστημα πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, για περισσότερες λεπτομέρειες. Απαιτήσεις επί της εγγύησης που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω του καταστήματος αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε άλλες σχετικές ερωτήσεις, πρέπει να μεταβιβάζονται άμεσα στην εταιρία Logitech. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις και τις πληροφορίες επικοινωνίας των τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών της Logitech στα έντυπα που συνοδεύουν το προϊόν και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.logitech.com/support.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ LOGITECH ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΩΔΩΝ, Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ, ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΑ), Ή ΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΥΠΟΝΟΘΩΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η LOGITECH ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΟ ΖΗΜΙΩΝ. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξάρωση ή περιορισμός ειδικών, έμμεσων, συμπτωματικών ή συνεπακλουθών ζημιών και κατά συνέπεια ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει στη δική σας περίπτωση.

Διάρκεια ισχύος υπονοούμενων εγγυήσεων

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΓΙΑΘΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΘΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Σε κάποιες δικαιοδοσίες απαγορεύονται οι περιορισμοί της διάρκειας ισχύος υπονοούμενης εγγύησης και κατά συνέπεια ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει στη δική σας περίπτωση.

Εθνικά νομοθετημένα δικαιώματα

Οι πελάτες έχουν νόμιμα δικαιώματα δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Αυτά τα δικαιώματα δεν επηρεάζονται από τις εγγυήσεις στην παρούσα περιορισμένη εγγύηση.

Μη αποδοχή άλλων εγγυήσεων

Κανένας αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή υπάλληλος της Logitech δεν έχει εξουσιοδότηση να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση, ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση.

Διεύθυνση της Logitech

Logitech Europe S.A., ZI, Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Ελβετία

©2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα. Όλα τα υπόλοιπα σήματα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Ознакомьтесь с этой инструкцией.
- Сохраните эту инструкцию.
- Внимательно относитесь ко всем предупреждениям.
- Выполняйте все приведенные ниже указания.
- Не используйте устройство поблизости от воды.
- Чистку следует производить только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не устанавливайте устройства рядом с источниками тепла, такими как батареи, тепловые счетчики, обогреватели и другие приборы (в том числе усилители), выделяющие тепло.
- Учтите, что поляризованная или заземляющая вилка выполняет функции безопасности. Поляризованная вилка имеет два плоских контакта и заземляющий зубец. Более широкий контакт или третий зубец предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если входящая в комплект вилка не соответствует установленной розетке, обратитесь к электрику для замены этой розетки.
- Избегайте попадания шнура питания под ноги и защемления кабелей, особенно рядом с разъемными гнездами и местами выхода кабелей из устройства.
- Используйте только те дополнительные устройства и принадлежности, которые указаны изготовителем.
- При длительном простое, а также во время грозы следует отключать устройство от сети.
- Все операции по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. При любом повреждении устройства (например, при повреждении шнура питания, попадании внутрь устройства жидкости или посторонних предметов, попадании устройства под дождь или в условия высокой влажности, падении или неправильной работе) необходимо сервисное обслуживание.
- Не помещайте предметы в отверстия и пазы изделия, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Для обеспечения вентиляции сохраняйте расстояние между устройством и окружающими предметами не менее 15 см.
- Не нарушайте вентиляцию, закрывая вентиляционные отверстия газетами, салфетками, скатертями и т. п.
- Не допускайте размещения на изделиях или около них источников открытого пламени, например зажженных свечей.
- Оценивалась возможность работы устройства только в тропическом и умеренном климате.
- Не допускайте попадания на устройство капель и брызг любой жидкости. Не ставьте на устройство или поблизости от него сосуды с жидкостью, например вазы.
- Располагайте изделие в устойчивом положении, чтобы исключить возможность его падения, которое может привести к повреждению изделия или нанесению травмы.
- Подключайте колонки только к низкочастотному разъему линейного аудиовыхода компьютера или аудиоприбора.
- Если предусмотрен разъем для наушников, необходимы следующие меры предосторожности: Чрезмерная громкость или длительное воздействие сильного звука при использовании наушников или гарнитуры может вызывать ухудшение слуха или глухоту. Пользуйтесь разумным уровнем громкости.
- Для портативного устройства и для устройства массой не более 7 кг: метка продукта может быть прикреплена под крышкой, на нижней поверхности или на опоре устройства.
- Устройство следует отключать от сети, переводя переключатель power/standby («Питание/ждущий режим») в положение «standby» («ждущий режим») и отсоединив шнур питания от розетки.
- Электрическая розетка должна располагаться рядом с оборудованием в легкодоступном месте, устройство должно оставаться подключенным к источнику переменного тока.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ
И В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.**

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ



Это обозначение на продукте означает...
Внимание, перед продолжением работы см. дополнительные сведения в документации. Этот символ будет также помещен в разделе документации рядом с текстом, относящимся к отмеченной области.



Это обозначение на продукте означает...
Предупреждение, доступ к этой области запрещен. Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током.

74
По-русски

75
По-русски

Спасибо

Благодарим вас за приобретение мультимедийной акустической системы LS21 компании Logitech®. Эта акустическая система Logitech® проста в установке и эксплуатации и обеспечивает прекрасное звучание. Для получения сведений о продуктах Logitech® и дополнительной информации об акустических системах Logitech® посетите веб-узел по адресу www.logitech.com.

1

Комплект поставки



2

Настройка

Примечание. Если имеющаяся звуковая плата оснащена как линейным выходом, так и выходом для наушников, то следует использовать линейный выход.

3

Первоначальная установка громкости

1. Вставьте штекер 3,5 мм в аудиогнездо ноутбука или звуковой платы.
2. Подключите шнур питания к электрической розетке.
3. При помощи кнопок проводного пульта дистанционного управления включите питание и настройте уровень громкости звука колонок. Регулятор уровня низких частот расположен на задней панели сабвуфера.
4. Откройте программу микшера звуковой платы.

Windows® XP

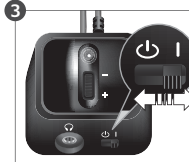
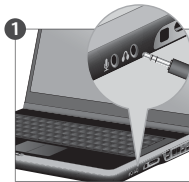
- Нажмите кнопку ПУСК, выберите ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, затем выберите ЗВУК, РЕЧЬ И АУДИОУСТРОЙСТВА и щелкните ЗВУКИ И АУДИОУСТРОЙСТВА.
- Выберите вкладку АУДИО и укажите свою ЗВУКОВУЮ ПЛАТУ в качестве УСТРОЙСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА.
- Щелкните вкладку ГРОМКОСТИ и настройте нужным образом РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ. Ползунок Wave должен находиться в самом верхнем положении. Не устанавливайте флажок ВКЛЮЧИТЬ ЗВУК.
- Перейдите на вкладку ОБОРУДОВАНИЕ, чтобы проверить правильность установки.

Windows Vista®

- В меню ПУСК выберите ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, выберите КЛАССИЧЕСКИЙ ВИД, затем щелкните ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ.
- Выберите вкладку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, укажите свою ЗВУКОВУЮ ПЛАТУ в качестве устройства ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА, если она еще не задана как устройство по умолчанию. Убедитесь, что значок «Динамик» НЕ зачеркнут.
- Выполните проверку.

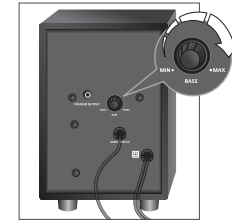
Mac® OS X

- Перейдите к SYSTEM PREFERENCES, выберите SOUND.
- Перейдите на вкладку OUTPUT, выберите свою ЗВУКОВУЮ ПЛАТУ в качестве устройства воспроизведения звука и установите ползунок настройки громкости в желаемое положение. Убедитесь, что флажок MUTE не установлен.

**4**

Настройка низких частот

Для настройки уровня низких частот в колонках LS21 поверните регулятор низких частот соответствующим образом.

**5**

Использование наушников

Большинство типов аналоговых наушников со штекером 3,5 мм можно подсоединить к разъему для наушников на передней панели проводного пульта дистанционного управления. При подключении наушников звук колонок автоматически отключается. Когда наушники подсоединены к колонкам LS21, регулирование громкости звука осуществляется через ПК.

Громкость звука в наушниках нельзя изменять с помощью регулятора громкости колонок LS21.

?

Устранение неполадок

Ниже приведены способы решения часто возникающих проблем. Если у вас остались вопросы об акустических системах Logitech®, посетите веб-узел www.logitech.com/support.

Звук в колонках слишком слабый или отсутствует

- Светится ли индикатор питания? Убедитесь, что колонки подключены к сети переменного тока и кнопка питания находится в положении, соответствующем включению устройства. Переместите выключатель питания на пульте дистанционного управления в положение «Вкл».
- Попробуйте подключить колонки к другому источнику аудиосигнала, например к проигрывателю компакт-дисков, MP3-плееру или радиоприемнику. Если при этом звуковой сигнал от колонок есть, то неполадка, вероятно, связана со звуковой платой.

Звук не воспроизводится в одной из колонок

- Аудиштекеры должны быть надежно вставлены в соответствующие аудиоразъемы.
- Установлен ли регулятор баланса звуковой платы в центральное положение? Откройте программу микшера звуковой платы, как описано в разделе 3. С помощью регулятора баланса задайте одинаковый уровень громкости звука для левой и правой колонок.



Технические характеристики

- Общая мощность (в соответствии с требованиями FCC): 7 Вт (среднеквадратичное значение)
Сабвуфер: 4 Вт (среднеквадратичское значение) при сопротивлении 4 Ом, частоте 1 кГц и суммарном значении коэффициента нелинейных искажений 10%
Колонки: 1,5 Вт (среднеквадратичское значение) x 2 (сопротивление 4 Ом, частота 1 кГц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 10%)
- Общая пиковая мощность: 14 Вт
- Диффузоры:
Колонки: 2-дюймовые высокоамплитудные металлические диффузоры
Сабвуфер: 3-дюймовый высокоамплитудный диффузор сабвуфера Max-X™
- Размеры колонок (В x Ш x Д):
Колонки: 14,7 x 8,6 x 8,1 см
Сабвуфер: 21,3 x 14 x 17,8 см

Ограниченная гарантия на оборудование фирмы Logitech

Logitech гарантирует отсутствие дефектов в материале и качестве изготовления приобретаемого вами оборудования фирмы Logitech в течение 2 лет, начиная с даты приобретения. За исключением случаев, запрещенных действующим законодательством, настоящая гарантия не подлежит передаче, и право на ее использование распространяется только на первого владельца. Настоящая гарантия предоставляет вам определенные юридические права, но у вас могут быть дополнительные права в зависимости от законодательства в месте вашего проживания.

Средства правовой защиты

Вся полнота ответственности фирмы Logitech и ваше исключительное средство правовой защиты в случае любого нарушения условий гарантии заключаются в следующем, на усмотрение фирмы Logitech: (1) ремонт или замена данного оборудования или (2) возврат денег при условии возврата данного оборудования в тот магазин, где оно было приобретено, или по другому адресу, указанному фирмой Logitech, с приложенной копией товарного чека или квитанции с датой и указанными по пунктам покупками. Возможно, вам придется оплатить расходы на почтовую пересылку и обработку, если это не запрещено действующим законодательством. Фирма Logitech по собственному усмотрению может использовать новые, восстановленные или бывшие в употреблении запасные части в надлежащем рабочем состоянии для ремонта или замены любого оборудования. Любое оборудование, поступающее взамен возвращаемого, покрывается гарантией, действующей в течение срока первоначальной гарантии или 30 (тридцати) дней, в зависимости от того, что дольше, или в течение любого дополнительного периода времени, который может применяться в условиях вашей юрисдикции.

Настоящая гарантия не покрывает проблем или ущерб, возникающего в связи с (1) несчастным случаем, нарушением условий эксплуатации, неправильным применением или любым самовольным ремонтом, модификацией или демонтажом; (2) неправильной эксплуатацией или техническим обслуживанием, использованием, не соответствующим руководству по использованию товара, или подключением к источнику тока с несоответствующим напряжением; или (3) использованием расходных материалов, таких как запасные батареи, поставляемых не фирмой Logitech, за исключением случаев запрета на такие ограничения, налагаемого действующим законодательством.

Способы получения гарантийного обслуживания

Прежде чем вы заявите свою претензию на гарантийное обслуживание, мы рекомендуем вам посетить наш раздел поддержки на сайте www.logitech.com для получения технической помощи. Обоснованные претензии на гарантийное обслуживание оформляются, как правило, через магазин, в котором была произведена покупка, в течение первых 30 (тридцати) дней после приобретения товара. Тем не менее, этот срок может меняться в зависимости от места приобретения вами товара. Просьба уточнить эту информацию у фирмы Logitech или на предприятии розничной торговли, где вы приобрели свой товар. Претензии на гарантийное обслуживание, которые не могут быть оформлены через предприятие розничной торговли, а также все другие вопросы, связанные с приобретенным товаром, необходимо направлять непосредственно в адрес фирмы Logitech. Адрес и контактная информация фирмы Logitech указаны в документации, прилагаемой к приобретенному вами товару, и на сайте фирмы www.logitech.com/support.

Ограничение ответственности

ФИРМА LOGITECH НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ФАКТИЧЕСКОГО УЩЕРБА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ОСОБИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННОГО, СЛУЧАЙНОГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, УЩЕРБ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ДОХОДА ИЛИ ДАННЫХ (ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ) ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО УЩЕРБА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННЫЙ ВАМИ ТОВАР, ДАЖЕ ЕСЛИ ФИРМА LOGITECH БЫЛА ИЗВЕЩЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ущерба, определяемого особыми обстоятельствами, косвенного, случайного или последующего ущерба, и, таким образом, вышеуказанное ограничение или исключение, возможно, не применимо по отношению к вам.

Срок действия подразумеваемых гарантий

КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛЮБАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ИЛИ ГАРАНТИЯ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНА ПО ВРЕМЕНИ СРОКОМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННЫЙ ВАМИ ТОВАР. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничения по срокам действия косвенной гарантии и, таким образом, вышеуказанное ограничение, возможно, не применимо по отношению к вам.

Национальные законные права

Потребители обладают законными правами в рамках действующего национального законодательства, регулирующего продажу потребительских товаров. Гарантии, содержащиеся в настоящей Ограниченной гарантии, не отражаются на действии таких прав.

Отсутствие других гарантий

Никакой дилер, агент или сотрудник фирмы Logitech не имеет права вносить какие-либо изменения или дополнения в настоящую гарантию или продлевать срок ее действия.

Адрес фирмы Logitech

Logitech Europe S.A., ZI, Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Швейцария

© Logitech, 2008. Все права защищены. Logitech, эмблема Logitech и другие товарные знаки Logitech являются собственностью корпорации Logitech и могут быть зарегистрированы. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



FIGYELEM: ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!

- Olvassa el az utasításokat.
- Mindig az utasításoknak megfelelően járjon el.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Csak száraz ruhával tisztítsa a készüléket.
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait. A telepítést végezze a gyártó útmutatásai szerint.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás, például radiátor, tűzhely vagy más olyan készülék közelébe, amely hőt termel (beleértve az erősítőket is).
- Ne szüntesse meg a polarizált vagy földelt csatlakozó biztonsági funkcióját. A polarizált csatlakozón két fémelem található, amelyek különböző szélességűek, a földelt csatlakozó pedig a két érintkező mellett egy harmadik földelővillát is tartalmaz. A szélesebb fémelem, illetve a villa biztonsági célokat szolgál. Ha a csatlakozó nem illeszkedik a hálózati aljzatba, cseréltesse ki azt egy villanyzerelővel.
- Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne lépjenek rá, és a vezeték ne szoruljon be, elsősorban a csatlakozóknál, az aljzatoknál és azon a ponton, ahol a készülékhez csatlakozik.
- Csak a gyártó által meghatározott csatlakozókat és kiegészítőket használjon.
- Hosszabb használaton kívüli időszakban vagy villámlással járó zivatar idején húzza ki az elektromos aljzataból a készüléket.
- A javítást mindig bízva szakszervizre. Szállítsa a készüléket szakszervizbe, ha az meghibásodik; például: ha károsodik a tápvezeték vagy a tápcsatlakozó, folyadék vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, esőnek vagy más nedvességnek lett kitéve, illetve ha nem működik megfelelően vagy leesett.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a készülék réseibe és vágataiba, mivel ezzel tűz és áramütés veszélyének teszi ki magát.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon legalább 15 cm helyet a készülék közelében.
- Ne fedje le a készülék szellőzőnyílásait különböző tárgyakkal, például újságpapírral, asztalterítővel vagy függönnyel.
- Ne helyezzen a készülékre, illetve a készülék mellé nyílt lángot szolgáltató tárgyat, például gyertyát.
- A készülék csak trópusi és mérsékelt éghajlaton való használatra lett felkészítve.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne fröccsenjen vagy csöpögjön semmilyen folyadék. Ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe folyadékkal teli tárgyakat, például vázát.
- A készüléket rögzített helyre állítsa, hogy az ne esessen le, mivel ez a készülék meghibásodásához és szerkezeti sérüléséhez vezethet.
- A készüléket csak a számítógép vagy más hangeszköz alacsony jelszintű hangkimenetéről használja.
- Fejhallgató-csatlakozót tartalmazó készülék esetén: A fülhallgatót és fejhallgatót tartós vagy túlzott hangerőn való használata halláskárosodáshoz vezethet. Ügyeljen arra, hogy ne alkalmazzon a szükségesnél nagyobb hangerőt.
- Hordozható vagy 7 kg-nál könnyebb készülék esetén: Előfordulhat, hogy a termékcímke egy fedő alá, a készülék alsó burkolatára vagy a lábakra van felragasztva.
- A készülék elektromos hálózatról való leválasztásához helyezze azt készleneti állapotba a bekapcsológombbal, majd húzza ki a készülék tápvezetékét a konnektorból.
- Az elektromos hálózati aljzatnak a készülék közelében kell lennie, hogy szükség esetén azt azonnal elérhesse, és leválaszthassa az eszközt.

FIGYELEM!

**AZ ÁRAMÜTÉS ÉS A TŰZ ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
ÜGYELJEN ARRRA, HOGY A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJÉ
ESŐ VAGY MÁS EREDETŰ NEDVESSÉG.**

JELMAGYARÁZAT:



Jelentés:

Vigyázat; a folytatás előtt tekintse át a mellékelt dokumentációt. Ez a szimbólum a kézikönyv azon része mellett látható, amely a termék vonatkozó részegységét ismerteti.



Jelentés:

Figyelem; az adott területhez való hozzáférés veszélyes. A jelzés figyelmen kívül hagyása áramütéshez vezethet.

Köszönjük

Köszönjük, hogy megvásárolta a Logitech® LS21 multimédiás hangszórórendszert. Új Logitech®-hangszórói egyszerűen telepíthetők, könnyedén használhatók és kiváló hangzást nyújtanak. Ha szeretne többet megtudni a hangszóróról vagy a Logitech® más termékeiről, látogasson el a www.logitech.com webhelyre.

1

A csomag tartalma



1



2

2

Üzembe helyezés

Megjegyzés: Ha a hangkártán vonalszintű kimenet és fejhallgató-kimenet is található, a vonalszintű kimenetet használja.

80
Magyar

81
Magyar

3**A hangerő beállítása első alkalommal**

1. Csatlakoztassa a sztereó hangkábel 3,5 mm-es csatlakozóját a számítógép hangkimenetéhez.
2. Csatlakoztassa a tápkábel egy elektromos aljzathoz.
3. A vezetékes távirányító vezérlővel kapcsolja be a hangrendszert, majd állítsa be a hangerőt. A mélyhangerő szabályzója a mélysugárzó hátulján található.
4. Nyissa meg a hangerőszabályzó programot.

Windows® XP

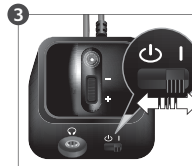
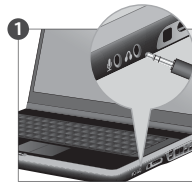
- Nyissa meg a „Start” menüt, válassza a „Vezérlőpult” parancsot, majd kattintson duplán a „Hangok és audioeszközök” ikonra.
- Kattintson az „Audió” fülre, és válassza a hangkártyát alapértelmezett lejátszóeszközként.
- Kattintson a „Hangerő” fülre, és igény esetén állítsa be a hangerőt a csúszkával. A „Hanghullám” beállítás csúszkáját ajánlott a maximális értékre húzni. Ügyeljen arra, hogy az „Elnémítás” jelölőnégyzet ne legyen bejelölve.
- Kattintson „A hardver kipróbálása” gombra, ha ellenőrizni kívánja, hogy sikeres volt-e a telepítés.

Windows Vista®

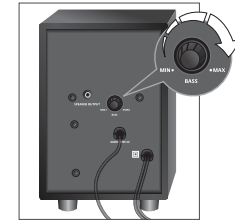
- Nyissa meg a „Start” menüt, válassza a „Vezérlőpult” parancsot, kattintson a „Klasszikus nézet” parancsra, majd kattintson duplán a „Hang” ikonra.
- Kattintson a „Lejátszás” fülre, és győződjön meg arról, hogy a hangkártya az alapértelmezett lejátszóeszköz. Ellenőrizze, hogy a hangszóróikon nincs-e némitva.
- Tesztelje a beállításokat.

Mac® OS X

- Nyissa meg a „System Preferences” (Rendszerbeállítások) ablakot, majd válassza a „Sound” (Hang) lehetőséget.
- Kattintson az „Output” (Kimenet) fülre, válassza a hangkártyát hangkimeneti eszközként, majd állítsa a hangkimenet hangerejét a kívánt szintre. Győződjön meg arról, hogy a „Mute” (Elnémítás) jelölőnégyzet nincs bejelölve.

**4****Mélyhangerő szabályozása**

Az LS21 hangrendszer mélyhangerejének szabályozásához csavarja kisebb vagy nagyobb értékre a mélyhangszabályzót.

**5****Fejhallgató használata**

A legtöbb analóg, 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott fejhallgatót egyszerűen csatlakoztathatja a vezetékes távirányító elején lévő hangkimenethez. Fejhallgató csatlakoztatásakor a hangszórók automatikusan elnémulnak. Az LS21 hangrendszerhez csatlakoztatott fejhallgató hangerejét a számítógépen keresztül szabályozhatja.

Az LS21 hangerőszabályzója nem befolyásolja a fejhallgató hangerejét.

?**Hibaelhárítás**

A szokásos problémák megoldásait lejjebb olvashatja el. Ha további kérdései vannak a Logitech®-hangszóróval kapcsolatban, látogasson el a www.logitech.com webhelyre.

A hangszórók csak halkan vagy egyáltalán nem szólnak.

- Világít a működést jelző LED? Győződjön meg arról, hogy a hangsugárzók csatlakoztatva vannak a fali aljzathoz, és be vannak kapcsolva. Húzza a távirányító kapcsológombját bekapcsolt pozícióba.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy másik hangforráshoz, például CD-lejátszóhoz, MP3-lejátszóhoz vagy rádióhoz. Ha a hangszórók megszólalnak, a probléma valószínűleg a hangkártyából ered.

Az egyik hangszóró nem szól.

- Ellenőrizze, hogy a hangcsatlakozó teljesen be van-e dugva a kimenetbe.
- A hangkártya balansa középre van állítva? Nyissa meg a hangkártya hangerőszabályzó programját a 3. szakaszban ismertetett módon. A programban állítsa középre a balanszt.



Műszaki jellemzők

- Teljes FTC teljesítmény: 7 W
Mélyugárzó: 4 W effektív (4 ohm 1 kHz-en, 10% teljes harmonikus torzítás mellett)
Magashangugárzó: 2 x 1,5 W effektív (4 ohm 1 kHz-en, 10% teljes harmonikus torzítás mellett)
- Összesített csúcsteljesítmény: 14 W
- Hangsugárzók:
Magashangugárzó: 5 cm átmérőjű, nagy kilengésű, fémszínű hangsugárzó
Mélyugárzó: 7,6 cm átmérőjű, nagy kilengésű Max-X™ mélynyomó
- Hangszórók mérete (M x Sz x H):
Magashangugárzó: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Mélyugárzó: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Logitech hardvertermékre vonatkozó korlátozott garancia

A Logitech garantálja, hogy a Logitech hardvertermék a vásárlás napjától számítva 2 évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Hacsak az ilyen jellegű korlátozást az alkalmazandó törvény nem tiltja, a jelen garancia nem ruházható át, és az eredeti vásárlóra van korlátozva. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokkal ruházza fel Önt, ezen felül más, a helyi jogszabályok alapján változó jogokkal is rendelkezhet.

Jogorvoslatok

A Logitech teljes felelőssége és az Ön kizárólagos jogorvoslata a garancia bármilyen megszegése esetén – a Logitech saját belátása szerint – (1) a hardver megjavítása vagy cseréje, illetve (2) a kifizetett vételár visszatérítése, azzal a feltétellel, hogy a hardvert visszajuttatja a vásárlás helyére vagy más, a Logitech által esetlegesen megadott ilyen helyre a vásárláskor kapott nyugta vagy keltezett tételes nyugta másolatával együtt. A szállítási és kezelési költségek esetlegesen felszámításra kerülnek, kivéve ahol ezt az alkalmazandó törvény tiltja. A Logitech saját belátása szerint új, felújított vagy jó állapotban lévő használt alkatrészeket is felhasználhat bármilyen hardvertermék javításához vagy cseréjéhez. Bármilyen csere hardvertermékre vonatkozik a garancia az eredeti garanciális időszak fennmaradó részéig vagy harminc (30) napig, ha ez a hosszabb, illetve bármilyen további időtartamig, amely az Ön joghatóságában esetlegesen alkalmazandó.

A jelen garancia nem öleli fel azokat a problémákat vagy károkat, amelyek a következő következményei: (1) baleset, rongálás, helytelen használat vagy bármilyen illetéktelen javítás, módosítás vagy szétszerelés; (2) nem megfelelő üzemeltetés vagy karbantartás, a termék használati útmutatójával nem összhangban lévő használat vagy nem megfelelő feszültségű tápforráshoz való csatlakoztatás; illetve (3) nem a Logitech által szállított fogyóeszközök, például csere elemek, használata, kivéve ahol az ilyen korlátozást az alkalmazandó törvény tiltja.

A garanciális támogatás megszerzése

Mielőtt garanciális igényét benyújtaná, javasoljuk, hogy keresse fel a támogatási szekciót a www.logitech.com címen műszaki segítségnyújtásért. Az érvényes garanciális igények általában a vásárlás helyén keresztül kerülnek feldolgozásra a vásárlást követő első harminc (30) nap során; azonban ez az időszak változhat annak függvényében, hogy hol vásárolta a terméket – kérjük, nézzen utána a részleteknek a Logitechnél vagy annál a kerekedőnél, ahol a terméket vásárolta. A vásárlás helyén nem feldolgozható garanciális igényeket, valamint bármilyen más, a termékre vonatkozó kérdéseket közvetlenül a Logitechhez kell továbbítani. A Logitech címei és vevőszolgálati kapcsolatfelvételi információi megtalálhatók a termékhez mellékelte dokumentációban és a weben a www.logitech.com/support címen.

A felelősség korlátozása

A LOGITECH NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ELMARADT HASZNOT, BEVÉTELT VAGY ELVESZETT ADATOKAT (AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT), ILLETVE AZ ÖN TERMÉKÉRE VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA MEGSZEGÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ A KERESKEDELMI VESZTESÉGET, MÉG HA A LOGITECH KAPOTT IS TÁJÉKOZTATÁST AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a speciális, közvetett, véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

A vélelmezett garancia tartama

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTEKBE A JELEN HARDVERTERMÉKRE VONATKOZÓAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL IDŐTARTAMA KORLÁTOZVA VAN A TERMÉKRE ALKALMAZOTT KORLÁTOZOTT GARANCIA LIS IDŐSZAK IDŐTARTAMÁRA. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás Önre nem vonatkozik.

Nemzeti törvényes jogok

A fogyasztók a fogyasztói cikkek értékesítését szabályozó alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján törvényes jogokkal rendelkeznek. Ezeket a jogokat a jelen korlátozott garanciában szereplő garanciák nem módosítják.

Egyéb garanciák kizárása

Semmilyen Logitech kereskedő, ügynök vagy alkalmazott nem jogosult a jelen garancia semmilyen módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére.

Logitech címe

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Svájc

© 2008 Logitech. Minden jog fenntartva. A Logitech elnevezés, a Logitech embléma és az egyéb Logitech-márkajelzések jogtulajdonosa a Logitech vállalat. Ezek a jelzések bejegyzett védjegyek lehetnek. Minden egyéb kereskedelmi védjegy az illető védjegy birtokosának jogtulajdonosa.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI



UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Pokyny si uschovejte.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte veškeré pokyny.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
- Čištění provádějte pouze suchým hadříkem.
- Neblokujte větrací otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Neumísťujte zařízení blízko tepelných zdrojů, například radiátorů, kamen a jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Využijte bezpečnostní polarizovanou zástrčku nebo zástrčku s ochranným kontaktem. Polarizovaná zástrčka má dva různé široké kolíky. Zástrčka s ochranným kontaktem má dva různé široké kolíky. Zástrčka s ochranným kontaktem má dva různé široké kolíky a třetí uzemňovací kolík. Širší nebo uzemňovací kolík je zde z bezpečnostních důvodů. Pokud se dodaná zástrčka do zásuvky nevejde, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Chraňte síťovou šňůru před mechanickým poškozením, zejména u zástrček, zásuvek a v místě výstupu z přístroje.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
- Odpojte přístroj ze zásuvky při bouřce, nebo nepoužívejte-li ho delší dobu.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Dojde-li k jakémukoli poškození přístroje (je poškozena síťová šňůra nebo zástrčka, přístroj byl polt tekutinou nebo do něho zapadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhku, nefunguje správně nebo spadl na zem), je nutný servisní zásah.
- Nevkládejte předměty do otvorů a štěrbin, protože hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Z důvodu dostatečného větrání ponechejte okolo přístroje alespoň 15 cm volného prostoru.
- Nebraňte ventilaci a nezakrývejte větrací otvory objekty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Nepokládejte na přístroj ani do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Zařízení bylo testováno pouze pro použití v tropickém a mírném podnebí.
- Přístroj chraňte před pokapáním a politím. Nepokládejte na přístroj ani do jeho blízkosti předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Umístěte přístroj do stabilní pozice, aby nespadol a nepoškodil se nebo nezpůsobil zranění.
- Používejte přístroj připojený pouze k výstupnímu zvukovému konektoru počítače nebo zvukového zařízení s nízkou úrovní napětí.
- Je-li k dispozici zdířka pro sluchátka, je třeba věnovat pozornost následujícímu varování: Důsledkem nadměrné hlasitosti nebo intenzivního akustického tlaku ze sluchátek může být poškození nebo ztráta sluchu. Zachovávejte při poslechu přiměřenou úroveň hlasitosti.
- U přenosných přístrojů a přístrojů o hmotnosti 7 kg a méně: Štítek produktu může být upevněn pod víkem přístroje, na vnější straně spodní části nebo na podstavci.
- Přístroj je třeba odpojit od sítě posunutím přepínače do pozice Standby (pohotovostní režim) a odpojením síťové šňůry přístroje ze zásuvky elektrické sítě.
- Zásuvka by měla být umístěna v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná, aby bylo možné zástrčku přístroje snadno odpojit ze sítě.

VAROVÁNÍ:
**ABY SE ZMENŠILO NEBEZPEČÍ ÚRAZU OHNĚM
NEBO ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE
ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKU.**

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:



Význam symbolu umístěného na produktu:
Upozornění: Nejprve si přečtěte informace v přiložené dokumentaci. Symbol se nachází v části příručky související s příslušným místem.



Význam symbolu umístěného na produktu:
Varování: Přístup k tomuto místu je zakázán. Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem.

86
Česká verze

Poděkování

Děkujeme, že jste zakoupili multimediální reproduktory LS21 společnosti Logitech®. Instalace těchto reproduktorů je velmi rychlá, snadno se používají a mají vynikající zvuk. Další informace o reproduktorech i jiných produktech společnosti Logitech® naleznete na webu www.logitech.com.

1

Obsah balení



1



2

2

Instalace

Poznámka: Pokud je na zvukové kartě zdířka pro zvukový výstup i zdířka pro připojení sluchátek, použijte zdířku pro zvukový výstup.

87
Česká verze

3

Prvotní nastavení hlasitosti

1. Zapojte 3,5mm konektor do zdířky pro zvukový konektor na notebooku nebo zvukové kartě.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
3. Pomocí ovládacích prvků na kabelovém dálkovém ovladači reproduktory zapnete a nastavíte hlasitost. Ovladač hlasitosti basů se nachází na zadní straně subwooferu.
4. Spusťte program pro směšování zvuku dodaný ke zvukové kartě.

Windows® XP

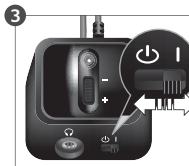
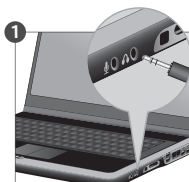
- Klepněte na tlačítko START a vyberte položky OVLÁDACÍ PANELY a ZVUKY A ZVUKOVÁ ZARÍZENÍ.
- Klepněte na kartu ZVUK a jako VÝCHOZÍ ZARÍZENÍ PRO PŘEHŘÁVÁNÍ ZVUKU vyberte ZVUKOVOU KARTU.
- Klepněte na kartu HLASITOST a pomocí JEZDCE nastavte hlasitost dle potřeby. Hlasitost zařízení Wave by měla být nastavena na maximální hodnotu. Nezaškrťte políčko ZTLUMIT.
- Vyberte položku TEST ZARÍZENÍ a ověřte, zda je hardware nainstalován správně.

Windows Vista®

- Klepněte na tlačítko START a vyberte položky OVLÁDACÍ PANELY, KLÁSICKÉ ZOBRAZENÍ a ZVUKY.
- Klepněte na kartu PŘEHŘÁVÁNÍ a jako výchozí zařízení pro PŘEHŘÁVÁNÍ ZVUKU vyberte ZVUKOVOU KARTU (pokud již není vybrána). Ověřte, zda IKONA REPRODUKTORU NENÍ ztlumena.
- Proveďte test zařízení.

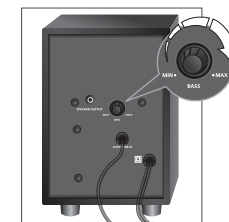
Mac® OSX

- Klepněte na položky PŘEDVOLBY SYSTÉMU a ZVUK.
- Klepněte na kartu VÝSTUP, jako ZARÍZENÍ PRO VÝSTUP ZVUKU nastavte ZVUKOVOU KARTU a pomocí JEZDCE nastavte požadovanou HLASITOST VÝSTUPU. Zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka ZTLUMIT.

**4**

Nastavení basů

Úroveň basů reproduktorů LS21 lze nastavit otočením ovladače basů.

**5**

Používání sluchátek

Do zdířky na čelní straně kabelového dálkového ovladače lze zapojit většinu modelů analogových sluchátek s 3,5mm konektorem. Po zapojení sluchátek se reproduktory automaticky ztlumí. Když jsou k reproduktorům LS21 připojena sluchátka, ovládá se hlasitost prostřednictvím počítače.

Ovládání hlasitosti reproduktorů LS21 nemá na hlasitost sluchátek vliv.

?

Odstraňování potíží

V následující části můžete najít řešení běžných potíží. Další informace o reproduktorech společnosti Logitech® naleznete na webu www.logitech.com/support.

Zvuk z reproduktorů je slabý nebo neslyšitelný.

- Svítí indikátor napájení? Zkontrolujte, zda jsou reproduktory zapojeny do elektrické sítě a zda je vypínač v poloze zapnuto. Přesuňte vypínač na dálkovém ovladači do polohy zapnuto.
- Zkuste reproduktory připojit k jinému zdroji zvuku (například přehrávači disků CD nebo MP3 nebo rozhlasovému přijímači). Pokud je z reproduktorů slyšet zvuk, bude pravděpodobně příčinou zvuková karta.

Není slyšet zvuk z jednoho reproduktoru.

- Zvukový konektor musí být správně zasunut do příslušných zvukových zdířek.
- Je vyvážení zvukové karty nastaveno na středovou úroveň? Spusťte program pro směšování zvuku dodaný ke zvukové kartě (viz část 3). Upravte nastavení vyvážení tak, aby byla hlasitost levého a pravého kanálu stejná.



Specifikace

- Celkový výkon podle komise FTC: 7 W (RMS)
Subwoofer: 4 W (RMS) (při impedanci 4 Ohm, frekvenci 1 kHz a zkresení 10% THD)
Satelitní reproduktory: 1,5 W (RMS) x 2 (při impedanci 4 Ohm, frekvenci 1 kHz a zkresení 10% THD)
- Celkový špičkový výkon: 14 W
- Jednotky:
Satelitní reproduktory: 5cm kovové jednotky s vysokým kmitočtovým zdvihem
Subwoofer: 7,5cm subwoofer Max-X™ s vysokým kmitočtovým zdvihem
- Rozměry reproduktorů (v x š x h):
Satelitní reproduktory: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Omezená záruka na hardwarové produkty společnosti Logitech

Logitech ručí za to, že váš hardwarový výrobek Logitech bude bez vad materiálu a provedení po dobu 2 roku počínaje dnem nákupu. Kromě případů, kdy to zakazují příslušné zákony, je tato záruka nepřevoditelná a omezuje se na původního kupujícího. Tato záruka Vám dává specifická práva; můžete však mít ještě další práva, která závisejí na místních zákonech.

Opravné prostředky

Veškerá odpovědnost společnosti Logitech a Vaše vylučné opravné prostředky v případě porušení záruky budou, dle uvážení společnosti Logitech, (1) oprava nebo výměna hardwaru nebo (2) vrácení zaplacené ceny za předpokladu, že hardware byl vrácen do původní prodejny nebo do jiného místa určeného společností Logitech a byla předložena kopie kupní stvrzenky nebo stvrzenky s rozvedením jednotlivých položek a opatřené datem. Kromě případů, kde to zakazuje příslušný zákon, se mohou na produkt vztahovat přepravní a manipulační poplatky. Podle vlastního rozhodnutí může společnost Logitech k opravě nebo výměně hardwarového produktu použít nové či regenerované či použité součástky v dobrém provozním stavu. Eventuální vyměněný hardwarový produkt bude kryt zárukou po zbytek původní záruční lhůty nebo třicet (30) dnů, podle toho, která doba je delší, nebo po jinou dodatečnou dobu, která je zákonem předeepsaná ve vašem právním řádu.

Tato záruka se nevztahuje na problémy nebo poškození způsobené (1) nehodou, násilným použitím, použitím pro jiný než určený účel nebo neschválenou opravou, úpravou nebo rozebráním; (2) nesprávným provozem nebo údržbou, použitím v rozporu s pokyny k provozování produktu nebo připojením k nesprávnému zdroji napětí; nebo (3) použití spotřebního materiálu jako např. náhradních baterií, které nedodává společnost Logitech s výjimkou případů, kde takové omezení je zakázáno příslušným zákonem.

Jak obdržet pomoc v rámci záruky

Dříve, než začnete uplatňovat svá práva ze záruky, doporučujeme, abyste navštívili naše oddělení podpory na internetových stránkách na adrese www.logitech.com a požádali je o technickou pomoc. Oprávněné požadavky z titulu záruky se obvykle vyřídí prostřednictvím původní prodejny během prvních třiceti (30) dnů po prodeji; toto období se však může měnit podle toho, kde jste svůj produkt nakoupili – o podrobnosti prosím požádejte společnost Logitech nebo maloobchodní prodejnu, kde jste produkt nakoupili. Se svými požadavky z titulu záruky, které nelze vyřídit prostřednictvím prodejny, a s ostatními otázkami ohledně produktu se prosím obraťte přímo na společnost Logitech. Adresy a ostatní informace o našich službách zákazníkům společnosti Logitech naleznete v dokumentaci dodané společně s Vaším produktem a dále pak na Internetu na adrese: www.logitech.com/support.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST LOGITECH NEOPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY TRŽEB NEBO DAT (AŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ) NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY V DŮSLEDKU PORUŠENÍ VYSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ZA VÁŠ PRODUKT, A TO I V TOM PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST LOGITECH BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. Některé právní systémy nedovolují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, vedlejších nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Trvání implikovaných záruk

KROMĚ PŘÍPADŮ A ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM JSOU VEŠKERÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VZTAHUJÍCÍ SE NA TENTO HARDWARE ČASOVĚ OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY NA VÁŠ PRODUKT. Některé právní systémy nepovolují omezení doby platnosti implikované záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Práva vyplývající z místního právního systému

Spotřebitelé mají práva vyplývající z místních právních předpisů, které upravují prodej spotřebního zboží. Taková práva nejsou nikterak dotčena ustanoveními této omezené záruky.

Žádné jiné záruky se neposkytují

Žádný prodejce produktů, zástupce ani zaměstnanec společnosti Logitech nemá povolení jakkoli upravovat, prodlužovat nebo doplňovat tuto záruku.

Adresa společnosti Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Švýcarsko

© 2008 Logitech. Všechna práva vyhrazena. Logitech, logo Logitech a další značky Logitech jsou majetkem společnosti Logitech a mohou být registrovány. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE



OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

- Uważnie przeczytaj poniższe instrukcje.
- Miej te instrukcje pod ręką.
- Poważnie traktuj wszystkie ostrzeżenia.
- Ścisłe stosuj się do wszystkich zaleceń.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Do czyszczenia używaj tylko suchej szmatki.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instalację przeprowadź zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie instaluj aparatury w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy inne urządzenia wytwarzające ciepło, do których należą też wzmocniacze.
- Skorzystaj z zabezpieczeń, jakie daje wtyczka ze stykiem zerującym. Taka wtyczka ma dwa płaskie złącza o różnej szerokości. Tak samo zbudowana jest wtyczka ze stykiem uziemiacym. To właśnie ten styk stanowi o bezpieczeństwie użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka sieciowego, zwróć się do elektryka, żeby je wymienić.
- Kabel zasilający ułóż tak, aby nikt go nie mógł nadepnąć, zgjąć czy naciągnąć. Zwróć szczególną uwagę na sąsiedztwo wtyczek, gniazd i innych złączy.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Wyłącz urządzenie na czas burzy i wtedy, gdy nie zamierzasz go używać przez dłuższy okres.
- Wszelkie naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Urządzenie oddaj do serwisu w każdym przypadku stwierdzenia niesprawności, a więc gdy zostanie uszkodzony kabel zasilający lub jego wtyczka, gdy jakaś ciecz lub inne obiekty dostaną się do wnętrza urządzenia, pozostawi się je na deszczu, zostanie upuszczone i, w ogólności, gdy nie będzie działać prawidłowo.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych, bo może to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.
- Zadbaj o prawidłową wentylację, pozostawiając minimum 15 cm wolnej przestrzeni wokół aparatury.
- Nie zasłaniaj niczym otworów wentylacyjnych (gazeta, obrus, firanka), żeby nie utrudnić cyrkulacji powietrza.
- Na aparaturze lub w jej pobliżu nie stawiaj zapalonych świeczek ani innych źródeł otwartego ognia.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko w klimacie umiarkowanym i tropikalnym.
- Nie narażaj aparatury na kontakt z płynami w postaci kropli czy rozbryzgów. Na aparaturze i w jej pobliżu nie stawiaj wypełnionych płynem naczyń, takich jak szklanki czy filiżanki.
- Aparaturę postaw na stabilnej powierzchni tak, żeby nie mogła spaść i uszkodzić się lub spowodować obrażeń ciała.
- Aparaturę podłączaj jedynie do wyjścia liniowego karty dźwiękowej komputera lub innego urządzenia audio.
- Korzystając ze złącza słuchawkowego, miej stale na uwadze, że dłuższe słuchanie bardzo głośnych dźwięków w słuchawkach może się przyczynić do uszkodzenia lub nawet utraty słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności.
- Co do urządzeń przenośnych i tych, które ważą 7 i mniej kilogramów: etykieta produktu może być umieszczona pod pokrywą lub na zewnątrz dolnej ścianki aparatu bądź na jego podstawie.
- Aby odłączyć aparaturę od źródła prądu, najpierw przestaw główny wyłącznik na tryb gotowości, po czym wyjmij z gniazdka sieciowego wtyczkę kabla zasilającego.
- Gniazdo wtykowe powinno się znajdować blisko sprzętu i być łatwo dostępne, a wyłącznik zasilania z sieci elektrycznej musi być zawsze sprawny i gotowy do użytku.

OSTRZEŻENIE:

ABY UNIKAĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ ANI NA DZIAŁANIE WILGOCI.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI:



Umieszczony na produkcie oznacza...

Uwaga: przed dalszym postępowaniem zapoznaj się z dołączoną dokumentacją. Symbol ten będzie umieszczony zwykle w tej części podręcznika, która odnosi się do ponuszanego zagrożenia.



Umieszczony na produkcie oznacza...

Ostrzeżenie: dostęp do tego miejsca jest ograniczony. Zlekceważenie tego ostrzeżenia wiąże się z ryzykiem porażenia prądem.

92
Po polsku

Podziękowanie

Dziękujemy Ci za zakup multimedialnego zestawu głośników LS21 firmy Logitech®. Te łatwe do instalacji i proste w obsłudze głośniki emitują urzekająco piękne dźwięki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o produktach firmy Logitech® lub szukasz informacji na temat innych głośników firmy Logitech®, odwiedź stronę www.logitech.com.

1

Zawartość opakowania



1



2

2

Instalacja

Uwaga: Jeśli karta dźwiękowa ma zarówno wyjście liniowe, jak i to na słuchawki, użyj wyjścia liniowego.

93
Po polsku

3

Pierwsza regulacja głośności

1. 3,5- milimetrową wtyczkę włoż do gniazdka audio laptopa lub karty dźwiękowej.
2. Podłącz przewód zasilania do gniazdka sieci elektrycznej.
3. Przyciskami na przewodowym pilocie włącz zasilanie i ustaw siłę głosu w głośnikach. Regulator głośności basów znajduje się na tylnej ścianie subwoofera.
4. Otwórz program miksera karty dźwiękowej.

Windows® XP

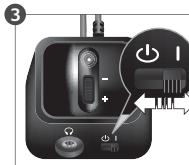
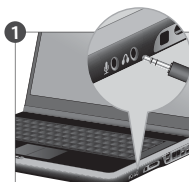
- Z menu START wybierz PANEL STEROWANIA, po czym wybierz DŹWIĘKI I URZĄDZENIA AUDIO.
- Na karcie AUDIO wybierz swoją KARTĘ DŹWIĘKOWĄ jako URZĄDZENIE DO ODTWARZANIA DŹWIĘKU.
- Na karcie GŁOŚNOŚĆ ustaw SUWAK GŁOŚNOŚCI w żądanym położeniu. Suwak strojenia powinien być ustawiony jak najwyżej. Nie wybieraj opcji WYCISZ.
- Wybierz kartę SPRZĘT, aby sprawdzić prawidłowość instalacji.

Windows Vista®

- Z menu START wybierz PANEL STEROWANIA, a w nim wybierz WIDOK KLASYCZNY i DŹWIĘKI.
- Wybierz kartę ODTWARZANIE i jako urządzenie do ODTWARZANIA DŹWIĘKU wybierz KARTĘ DŹWIĘKOWĄ, jeśli nie była już ustawiona jako urządzenie domyślne. Sprawdź, czy IKONA GŁOŚNIKA nie jest „wyciszona”.
- Przeprowadź testowanie systemu.

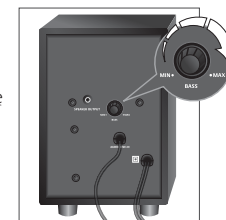
Mac® OS X

- W menu SYSTEM PREFERENCES wybierz SOUND.
- Na karcie OUTPUT wybierz SOUND CARD jako SOUND OUTPUT DEVICE i ustaw OUTPUT VOLUME SLIDER (suwak głośności) na żądanym poziomie. Sprawdź, czy nie jest usunięte zaznaczenie pola MUTE.

**4**

Regulacja basów

Aby w głośnikach LS21 ustawić poziom basów, pokręcaj ich regulatorem w górę lub w dół.

**5**

Korzystanie ze słuchawek

Do gniazdka słuchawkowego na przedniej ścianie przewodowego pilota można podłączyć różnego rodzaju słuchawki ze złączem o średnicy 3,5 milimetra. Z chwilą podłączenia słuchawek głośniki automatycznie zostaną wyciszone. Gdy słuchawki są podłączone do głośników LS21, siłę głosu w słuchawkach można zmieniać z poziomu komputera.

Ustawienie głośności w głośnikach LS21 nie wpływa na siłę głosu w słuchawkach.

?

Rozwiązywanie problemów

Poniżej omawiany rozwiązania najczęściej spotykanych problemów. Jeśli masz więcej pytań dotyczących głośników firmy Logitech®, odwiedź witrynę pod adresem www.logitech.com.

Dźwięk z głośników jest słaby lub nie słychać go wcale.

- Czy świeci się wskaźnik zasilania? Sprawdź, czy głośniki są podłączone do gniazdka sieci elektrycznej i czy zasilanie jest włączone. Przełącznik zasilania na pilocie ustaw w pozycji „on” (włączone).
- Spróbuj podłączyć głośniki do innego źródła dźwięku, na przykład do odtwarzacza CD, MP3 lub radia. Jeśli z głośników popłynie dźwięk, może to wskazywać na problem z kartą dźwiękową.

Jeden z głośników nie emituje dźwięków.

- Wtyczka audio musi być dobrze włożona do odpowiednich złączy audio.
- Czy suwak balansu karty dźwiękowej jest w środku skali? Otwórz program miksera swojej karty dźwiękowej, jak to opisano w punkcie 3. Ustaw suwak balansu na jednakową głośność lewego i prawego głośnika.



Dane techniczne

- Całkowita moc FTC: 7 watów RMS
Subwoofer: 4 waty RMS (przy obciążeniu 4 omów, częstotliwości 1 kHz i 10% THD)
Głośniki satelitarne: 1,5 wata RMS x 2 (przy obciążeniu 4 omów, częstotliwości 1 kHz i 10% THD)
- Całkowita moc szczytowa: 14 watów
- Membrany:
Głośniki satelitarne: 2-calowe membrany metalowe o dużym skoku mocy
Subwoofer: 3-calowa membrana Max-X™ o dużym skoku mocy
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)
Głośniki satelitarne: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Ograniczona gwarancja na sprzęt Logitech

Logitech gwarantuje, że zakupiony sprzęt Logitech będzie wolny od usterek materiału i robocizny przez okres 2 lat począwszy od dnia zakupu. Tam gdzie nie jest to zakazane przez ustawę, niniejsza gwarancja nie podlega cesji i przysługuje tylko pierwszemu nabywcy. Nabywcy przysługują określone uprawnienia z tytułu gwarancji, jak też mogą mu przysługiwać inne uprawnienia zależnie od przepisów miejscowych.

Środki prawne

Całkowita odpowiedzialność Logitech i przysługujące nabywcy środki prawne z powodu wszelkich naruszeń gwarancji ograniczają się wyłącznie, według uznania Logitech, do: (1) naprawy lub wymiany sprzętu lub (2) zwrotu zapłaconej ceny kupna, pod warunkiem że sprzęt zostanie zwrócony do punktu sprzedaży lub do innego wskazanego przez Logitech miejsca wraz z kopią pokwitowania sprzedaży lub datowanego pokwitowania ze spisem zakupów. Nabywca może zostać obciążony kosztami transportu i kosztami manipulacyjnymi, jeżeli odnośne przepisy tego nie zabraniają. Logitech może według swego uznania zastosować do naprawy lub wymiany sprzętu nowe, wyremontowane lub używane części w dobrym stanie użytkowym. Wszelki sprzęt zamieniony będzie objęty gwarancją na pozostały okres pierwotnej gwarancji, lecz nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni, albo na dodatkowy okres wymagany na obszarze prawnym nabywcy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek ani uszkodzeń będących skutkiem: (1) wypadku, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zastosowania lub wszelkich dokonanych bez upoważnienia napraw, modyfikacji lub demontażu; (2) niewłaściwej obsługi lub konserwacji, wykorzystania niezgodnego z instrukcją obsługi lub podłączenia do prądu o niewłaściwym napięciu; lub (3) użycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie wymienne, nie dostarczonych przez Logitech, chyba że odnośna ustawa zakazuje takiego ograniczenia.

Jak uzyskać obsługę gwarancyjną

Przed zgłoszeniem reklamacji zalecamy odwiedzić dział obsługi w witrynie internetowej www.logitech.com, aby uzyskać pomoc techniczną. Uzasadnione reklamacje zgłoszone w ciągu pierwszych 30 (trzydziestu) dni od dokonania zakupu są zwykle załatwiane za pośrednictwem punktu sprzedaży, jednak ten okres może być różny zależnie od miejsca nabycia produktu – prosimy sprawdzić szczegóły w firmie Logitech lub w punkcie detalicznym, w którym produkt został zakupiony. Reklamacje w ramach gwarancji, których nie można załatwić za pośrednictwem punktu sprzedaży, jak też wszelkie inne pytania związane z produktem należy kierować bezpośrednio do Logitech. Adresy i informacje kontaktowe dotyczące obsługi klientów Logitech można znaleźć w dokumentacji dołączonej do produktu lub w internecie, w witrynie www.logitech.com/support.

Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

LOGITECH NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, DODATKOWE ANI NASTĘPCZE, W TYM M.I.N. ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DANYCH (ZARÓWNO BEZPOŚREDNIO JAK I POŚREDNIO), ANI ZA STRATY HANDLOWE Z POWODU NARUSZENIA WSZELKICH GWARANCJI LUB REKÓJMI NA ZAKUPIONY PRODUKT, NAWET JEŻELI FIRMA LOGITECH ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

Na niektórych obszarach prawnych nie dopuszcza się wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody szczególne, pośrednie, dodatkowe ani następcze, a wówczas powyższe ograniczenie może nie odnosić się do nabywcy.

Okres obowiązywania rękojmi

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TEGO NIE ZAKAZUJE, WSZELKIE ODNOSZĄCE SIĘ DO TEGO SPRZĘTU REKÓJMIĘ JAK TEŻ WARUNKI NADAWANIA SIĘ DO UŻYTKU LUB ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU WAŻNOŚCI ODNOŚNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NA ZAKUPIONY PRODUKT. Na niektórych obszarach prawnych ograniczenie rękojmi w czasie jest niedozwolone, a więc powyższe ograniczenie może nie odnosić się do nabywcy.

Uprawnienia ustawowe w poszczególnych krajach

Konsumentom przysługują określone uprawnienia na mocy odnośnych przepisów regulujących obrót towarami konsumpcyjnymi. Gwarancje przyznane w niniejszej ograniczonej gwarancji nie uszczuplają tych uprawnień.

Brak innych gwarancji

Żaden przedstawiciel handlowy, agent ani pracownik Logitech nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, rozszerzeń ani dodatków do niniejszej gwarancji.

Adres Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Szwajcaria

© 2008 Logitech. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logitech, logo Logitech i inne znaki firmy Logitech są własnością firmy Logitech i mogą być znakami zastrzeżonymi. Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

OLULISED OHUTUSJUHISED



HOIATUS! ELEKTRILÖÖGIOHT

- Lugege need juhised läbi.
- Hoidke need juhised alles.
- Pange tähele kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
- Puhastage vaid kuiva riidlapiga.
- Ärge blokeerige ühtegi õhutusava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage soojusallika, nagu näiteks radiatori, soojusregulaatori, ahju või muu soojust eraldava seadme (kaasa arvatud võimendi) lähedusse.
- Ärge takistage polariseeritud või maandusega pistiku turvaotstarvet. Polariseeritud pistikul on kaks kontakti, millest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks kontakti ja lisaks kolmas maanduskontakt. Laiem kontakt või maanduskontakt on pistikul teie turvalisuse eesmärgil. Kui kaasasolev pistik ei sobi pistikupesaga, pöörduge sobimatu pistikupesa väljavahetamiseks elektriku poole.
- Kaitske toitekaablit tallamise ja pistitamise eest, eriti pistikuid, pistikupesasid ja kohta, kust kaablid väljuvad seadmest.
- Kasutage ainult tootja poolt täpsustatud lisaseadmeid/tarvikuid.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti äikesetormide ajal või kui seadet pikka aega ei kasutata.
- Hooldustööde vajadusel pöörduge kvalifitseeritud teenindustöötajate poole. Seade vajab hooldustööd, kui seda on mingil viisil kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on vigastatud; kui seadmele on sattunud vedelikke või kukkunud esemeid; kui seade on sattunud vihma või niiskuse kätte; kui seade ei tööta korralikult või on maha kukkunud.
- Ärge lükake esemeid seadme avadesse ega piludesse, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Piisava õhutuse tagamiseks hoidke seadme ümber minimaalselt 15 cm (6 tolli) laiune vaba ala.
- Õhutust ei tohi takistada, kattes õhutusavad esemetega, nagu näiteks ajalehed, laudlinad, kardinaid vms.
- Seadme lähedusse ei tohi asetada ühtegi lahtise leegiga allikat, nagu näiteks küünlad.
- Seadme kasutuskeskkonnaks on määratud ainult troopiline ja mõõdukas kliima.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega pritsida vedelikke. Seadme lähedusse ei tohi asetada ühtegi vedelikuga täidetud eset, nagu näiteks vaas.
- Asetage seade tasasele kohale, et see ei kukuks ega põhjustaks kahjustusi seadmel või kehavigastusi.
- Kasutage seadet ainult arvuti või heliseadme madala taseme audioväljundi pesaga ühendatult.
- Juhul kui on olemas kõrvaklappide pesa, tuleb arvesse võtta järgmist hoiatust: kõrvaklappidest tulev liiga suur või kõrge helirõhk võib kahjustada kuulmist või põhjustada kuulmise kadu. Kuulake mõistliku helitugevusega.
- Kaasaskantava seadme või alla 7 kg (15 lb) kaaluva seadme korral: tootesilil võib olla kinnitatud kaane alla, põhja välispinnale või seadme alusele.
- Seadme vooluvõrgust lahtiuühendamiseks tuleb lükata toite-/ooterežiimi lüliti ooterežiimi asendisse ja seejärel seadme toitejuhe vahelduvvoolu pesast lahti ühendada.
- Pistikupesa peab asuma seadme läheduses ja peab olema kergesti ligipääsetav ning vahelduvvooluvõrgust lahtiuühendamise seadis (pistik) peab jääma töövalmis.

HOIATUS!
TULEKAHU- JA ELEKTRILÖÖGIOHTU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET
VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

SÜMBOLITE SELETUS



Paigaldatud tootele, et tähistada...
ohtu, enne edasi tegutsemist vaadake kaasasolevaid dokumente. See sümbol asub juhendi osas tähistuse juures, mis viitab asjaspeutuvalale alale.



Paigaldatud tootele, et tähistada...
hoiatust, ligipääs sellele alale on piiratud. Hoiatusele vastupidiselt toimimise korral võib tagajärjeks olla elektrilöögioht.

Täname

Täname, et ostsite Logitech® LS21 multimeediakõlarid. Teie Logitech® kõlarid on kiirelt installitavad, lihtsalt kasutatavad ja toodavad suurepärast heli. Logitech® teiste toodete või Logitech® kõlarite kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.logitech.com

1

Pakendi sisu



1



2

2

Seadistamine

Märkus. Kui teie helikaardil on nii „line level” kui ka kõrvaklappide väljund, kasutage „line level” väljundit.

3

Esmakordne helitugevuse reguleerimine

1. Ühendage 3,5 mm pistik oma sülearvuti või helikaardi helipistikusse.
2. Ühendage toitejuhe pistikupessa.
3. Lülitage toide sisse ja reguleerige kõlarite helitugevust, kasutades juhtmega kaugjuhtimispuhli nuppe. Bassi helitugevusnupp asub bassikõlari tagumisel küljel.
4. Avage oma helikaardi mikserprogramm.

Windows® XP

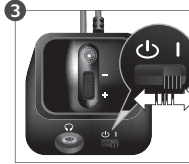
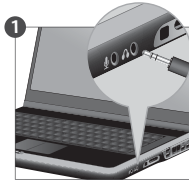
- Minge START-menüüsse, valige CONTROL PANEL (juhtpaneel) ja siis SOUND AND AUDIO DEVICES (heliseadmed).
- Valige AUDIO (heli) vahekaart, valige oma SOUNDCARD (helikaart) SOUND PLAYBACK DEVICE'iks (heli taasesituse seadmeks).
- Valige VOLUME (helitugevuse) vahekaart, reguleerige vastavalt vajadusele VOLUME SLIDERit (helitugevuse liugurit). Signaaliigur peaks olema kõrgeimas asendis. Ärge valige suvandit MUTE (vaigista).
- Valige TEST HARDWARE (testi riistvara) vahekaart sobiva installimise kindlustamiseks.

Windows Vista®

- Minge START-menüüsse, valige CONTROL PANEL (juhtpaneel), siis CLASSIC VIEW (klassikaline vaade), siis SOUNDS (helid).
- Valige PLAYBACK (taasesitus) vahekaart, valige oma SOUNDCARD (helikaart) SOUND PLAYBACK (heli taasesituse) seadmeks, kui see pole juba seatud vaikeseadmeks. Veenduge, et SPEAKER ICON (kõlari ikoon) pole vaigistatud.
- Sooritage test.

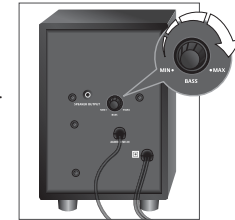
Mac® OSX

- Minge SYSTEM PREFERENCES (süsteemi eelistustesse), valige SOUND (heli).
- Valige OUTPUT (väljundi) vahekaart, valige oma SOUNDCARD (helikaart) SOUND OUTPUT DEVICE'iks (heli väljundseadmeks), reguleerige OUTPUT VOLUME SLIDER (väljundhelitugevuse liugurit) soovitud tasemele. Veenduge, et MUTE (vaigista) märkeruut on märkimata.

**4**

Bassinupu reguleerimine

Oma LS21 kõlarite bassitaseme reguleerimiseks keerake bassinuppu üles või alla.

**5**

Kõrvaklappide kasutamine

Enamikke 3,5 mm otsikuga analoogkõrvaklappe saab ühendada juhtmega kaugjuhtimispuhli esiküljel asuvasse kõrvaklappide pistikusse. Kõlarid vaigistatakse automaatselt, kui ühendate kõrvaklapid. Kui kõrvaklapid on teie LS21 kõlaritesse ühendatud, käib peamine helitugevuse kontroll läbi teie arvuti.

LS21 helitugevuse regulaator ei mõjuta kõrvaklappide helitugevust.

?

Tõrkeotsing

Vaadake alljärgnevat tavapärasematele probleemidele lahenduste leidmiseks. Kui teil on oma Logitech® kõlarite kohta täiendavaid küsimusi, külastage veebilehte www.logitech.com/support

Kõlarite toodetav heli on nõrk või puudub.

- Kas toitetuli põleb? Veenduge, et kõlarid on pistikupessa ühendatud ja toitenupp sisse lülitatud. Liigutage toitelüliti kaugjuhtimispuhli asendisse „on” (sees).
- Proovige kõlareid ühendada alternatiivse heliallikaga, näiteks CD-mängija, MP3-mängija või raadioga. Kui kõlaritest tuleb heli, on probleem tõenäoliselt teie helikaardis.

Üks kõlaritest ei tooda heli.

- Heli pistik peab olema turvaliselt sobivatesse helipesadesse sisestatud.
- Kas helikaardi tasakaalukontroll on keskele seatud? Avage oma helikaardi mikserprogramm vastavalt osas 3 kirjeldatule. Reguleerige tasakaalukontroll võrdsele helitugevusele vasakul ja paremal.



Tehnilised andmed

- Koguvõimsus (FTC): 7 vatti RMS
Bassikõlar: 4 vatti RMS x 2 (4 oomi, 1 kHz, 10% THD juures)
Satelliitkõlarid: 1,5 vatti RMS x 2 (4 oomi, 1 kHz, 10% THD juures)
- Tippvõimsus kokku: 14 vatti
- Draiverid:
Satelliitkõlarid: 2-tollised kõrge võnkeamplituudiga metallist draiverid
Bassikõlar: 3-tolline Max-X™ kõrge võnkeamplituudiga bassikõlar
- Kõlarite mõõdud (K x L x S):
Satelliitkõlarid: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Bassikõlar: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Logitechi riistvaratoodete limiteeritud garantii

Logitech garanteerib, et Teie Logitechi riistvaratootel ei ole materjali defekte ega valmistamisvigu ostukuupäevale järgneva 2 aasta jooksul. Kui kohaldatav seadus seda ei keela, siis pole käesolev garantii üleantav ning on piiratud vaid algse ostjaga. Käesolev garantii annab Teie eriomased õigushüved ning Teil võib vastavalt kohalikele seadustele olla ka teisi õigusi.

Õiguskaitsvahendid

Garantii rikkumise korral on Logitechi kohustuseks ning Teie ainuõiguskaitsvahendiks, Logitechi valikul, (1) riistvara kas parandada või asendada, või (2) kompenseerida makstud hind, eeldusel, et riistvara tagastatakse ostukohta või mõnda teise kohta, kuhu Logitech suunab, koos ostukviitungi koopia või kuupäevaga varustatud üksikasjaliku loetelu sisaldava kviitungiga. Transpordi ja käitlemise kulud võib kohaldada, välja arvatud seal, kus seda keelab kohaldatav seadus. Logitech võib omal valikul riistvara toote parandamisel või asendamisel kasutada uusi või remonditud või kasutatud komponente, mis on heas töökorras. Iga asenduseks kasutatud riistvara toode saab garantiiajaks esialgse garantii kasutamata jäänud perioodi või kolmkümmend (30) päeva, ükskõik kumb on pikem, või mingi muu lisaperioodi, mis on kohaldatav Teie jurisdiktsioonis.

Käesolev garantii ei kata rikkeid või kahjustusi, mille põhjuseks on (1) õnnetus, kuritarvitus, väärkasutus või mingi omavoliline remont, muudatus või demontaaž; (2) vale kasutamine või hooldus, toote kasutajuhendile mittevastav kasutamine või ühendamine vale toitepingega; või (3) selliste laiatarbekaupade, nagu Logitechi poolt mittepakutatavate asenduspatareide kasutamine, välja arvatud seal, kus selline piirang on kohaldatava seaduse alusel keelatud.

Kuidas saada garantii tuge?

Enne garantiinõude esitamist soovime Teil külastada tehnilise toe veebilehte aadressil www.logitech.com ning valida abi osa. Nõuetekohased garantiinõuded töödeldakse üldiselt ostmiskoha vahendusel siis, kui ostust on möödas esimesed kolmekümmend (30) päeva; see ajaperiood võib siiski kõikuda sõltuvalt sellest, kust Te oma toote ostsite – palun täpsustage kas Logitechist või jaemüüja juures, kelle käest Te toote ostsite. Need garantiinõuded, mida ei saa töödelda ostukohas ning muude tootega seotud küsimuste korral tuleks pöörduda otse Logitechi. Logitechi aadressid ja klienditeeninduse kontaktandmed leiate tootega kaasasolevast dokumentatsioonist ning veebist aadressil www.logitech.com/support.

Kohustuste piirang

LOGITECH EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL SPETSIFIILISTE, KALDSETE, JUHUSLIKE, PÕHIUSLIKE EGA MUIUDE KAHJUDE EEST, KAASA ARVATUD, KUJID MITTE AINULT, KASUMI, TULU VÕI ANDMETE (KAS OTSESTE VÕI KALDSETE) KAOUS VÕI ÄRIKAHJUMI EEST, MIS ON SEOTUD KAS KIIR- VÕI ENESESTMÕISTETAVA GARANTII RIKKUMISEGA, ISEGI SIIS, KUI LOGITECHI ON INFORMEERITUD SELLISTE RIKETE VÕIMALIKKUSEST. Mõned jurisdiktsioonid ei luba spetsiifiliste, kaldsete, juhuslike või põhjuslike kahjude väljaarvamist või piiramist, seega ülal toodud piirang või väljaarvamine ei pruugi Teie suhtes kehtida.

Enesestmõistetavate garantiide kehtivus

KÄESOLEVA RIISTVARA TOOTE IGA ENESESTMÕISTETAV GARANTII VÕI KAUBA MÜÜGIKÕLBLIKUSE GARANTII VÕI TEATUD OTSTARBELE VASTAVUS, VÄLJA ARVATUD LÜLATUS, MIDA KEELAB KOHALDATAV SEADUS, ON AJALISELT PIIRATUD TEIE TOOTELE KOHALDATAVA PIIRATUD GARANTII TÄHTAJAGA. Mõned jurisdiktsioonid ei luba piiranguid selles osas, kui kaua enesestmõistetav garantii kestab, seega ülal toodud piirang ei pruugi Teie suhtes kehtida.

Siseriiklikud seadusjärgsed õigused

Vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele õigusaktidele, mis reguleerivad tarbekaupade müüki, on tarbijatel õigushüved. Selliseid õigusi käesoleva limiteeritud garantii tagatised ei mõjuta.

Muud tagatised puuduvad

Ükski Logitechi vahendaja, agent või töötaja pole volitatud tegema käesolevasse garantiisse muudatusi, pikendusi või täiendusi.

Logitechi aadress

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Šveits

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



UZMANĪBU! ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabāiet šos norādījumus.
- Nemiet vērā visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet blakus karstuma avotiem, piemēram, radiatoriem, sildītājiem, plītim vai citām ierīcēm (tostarp pastiprinātājiem), kas rada karstumu.
- Ievērojiet polarizētu vai ar zemējumu aprīkoto kontaktspraudņa drošības mērķi. Polarizētam kontaktspraudnim ir divas spāiles, no kurām viena ir platāka nekā otra. Kontaktspraudnim, kas aprīkots ar zemējumu, ir trīs spāiles, no kurām viena ir zemējuma spāile. Platā spāile vai trešā zemējuma spāile ir paredzēta jūsu drošībai. Ja esošais kontaktspraudnis nav piemērots kontaktligzdai, sazinieties ar elektrīķi un nomainiet to veco kontaktlīdzdu pret citu.
- Aizsargājiet strāvas kabeli, lai uz tā nevarētu uzkāpt vai to saspīest, it īpaši kontaktspraudņu, elektrības kontaktlīdzdu tuvumā, kā arī ierīces kabelu izejas vietā.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās palīgierīces/piederumus.
- Pārbauda negaisa vai ilgstošas dīkstāves laikā atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts apkopes speciālists. Remonts ir nepieciešams, ja ierīce ir bojāta, piemēram, bojāts strāvas kabelis vai kontaktspraudnis, ierīcē iekļuvis šķidrums vai svešķermeņi, ierīce tiek turēta lietū vai mitrumā, tā nedarbojas pareizi vai ir nomesta zemē.
- Neievietojiet ierīces ventilācijas atverēs vai slotos priekšmetus, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko triecienu.
- Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, atstājiet ap ierīci vismaz 15 cm (6 collu) brīvu vietu.
- Neaizklājiet ventilācijas atveres ar avīzēm, galdautiem, aizkariem un citiem priekšmetiem, jo pretējā gadījumā tiks traucēta gaisa cirkulācija.
- Novietojiet ierīces tuvumā atklātu liesmu, piemēram, aizdegtais sveces.
- Ierīci paredzēts lietot tikai tropiskā un mērenā klimata joslās.
- Uz ierīces nedrīkst pilēt vai izšķīstīties šķidrums. Novietojiet uz ierīces vai tās tuvumā priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, vāzes ar ūdeni.
- Novietojiet ierīci stabilā vietā, lai tā nenokristu un neizraisītu aparātūras vai miesas bojājumus.
- Darbiniet ierīci tikai no datora vai audio ierīces apakšējā līmeņa audio izejas ligzdas.
- Ja ierīcei ir austiņu ligzda, jāievēro šādi brīdinājumi: Pārmērīgs vai ilgstošs skaņas spiediens no austiņām vai radioaustiņām var izraisīt dzirdes bojājumus vai zudumu. Klausoties lietojiet mērenu skaļuma līmeni.
- Pārnēsājama ierīcei vai ierīcei, kuras svars nepārsniedz 7 kg (15 mārciņas): izstrādājuma datu uzlīme var būt piestiprināta zem vāka, korpusa apakšdaļā vai uz ierīces statīviem.
- Ierīce jāatvieno no elektrotīkla, pārslēdzot barošanas/gaidstāves slēdzi gaidstāves stāvoklī un atvienojot ierīces strāvas kabeli no maiņstrāvas kontaktlīdzdas.
- Kontaktlīdzda ir jāuzstāda blakus aprīkojumam, un tai ir jābūt ērti pieejamam; maiņstrāvas atvienošanas ierīcei (kontaktspraudnim) ir jābūt viegli lietojamai.

BRĪDINĀJUMS.
LAI MAZINĀTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NETURĪT IERĪCI
LIETŪ VAI MITRUMĀ.

SIMBOLU APRAKSTS



Tiek piestiprināts pie izstrādājuma, lai norādītu...
Uzmanību! Pirms darba turpināšanas skatiet komplektācijā iekļauto dokumentāciju. Šis simbols var būt ievietots arī rokasgrāmatas sadaļā blakus apzīmējumam, kas attiecas uz konkrēto jautājumu.



Tiek piestiprināts pie izstrādājuma, lai norādītu...
Brīdinājums: piekļuve šai vietai ir aizliegta. Norādījumus neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

104
Latviski

Paldies!

Paldies, ka iegādājāties multivides skaļruņus Logitech® LS21. Logitech® skaļruņi ir vienkārši uzstādāmi, ērti lietojami un sniedz teicamu skaņas kvalitāti. Lai iegūtu papildinformāciju par Logitech® produktiem vai Logitech® skaļruņiem, lūdzu, apmeklējiet vietni www.logitech.com.

1

Iepakojuma saturs



1



2

2

Uzstādīšana

Piezīme. Ja skaņas kartei ir gan līnijas līmeņa izeja, gan austiņu izeja, izmantojiet līnijas līmeņa izeju.

105
Latviski

3

Skaļuma pielāgošana pirmajā lietošanas reizē

1. Ievietojiet 3,5 mm spraudni klēpjdatora vai skaņas kartes audio ligzdā.
2. Pievienojiet strāvas vadu elektrības kontaktligzdai.
3. Izmantojot tālvadības pults pogas, ieslēdziet skaļruņus un pielāgojiet to skaļumu. Basu skaļuma vadītā atrodas zemfrekvences reproduktora aizmugurē.
4. Atveriet skaņas kartes miksera programmu.

Windows® XP

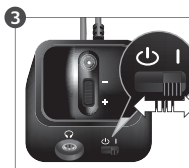
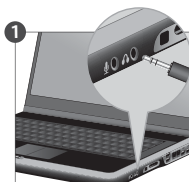
- Atveriet izvēlni START (Sākt), izvēlieties CONTROL PANEL (Vadības panelis) un pēc tam — SOUND AND AUDIO DEVICES (Skaņas un audio ierīces).
- Izvēlieties cilni AUDIO, pēc tam sadaļā SOUND PLAYBACK (Skaņas atskaņošana) kā ierīci izvēlieties savu skaņas karti.
- Izvēlieties cilni VOLUME (Skaļums) un pēc vajadzības pielāgojiet skaļuma slidni. Slidnim WAVE jānorāda augstākais iestatījums. Neizvēlieties iespēju MUTE (Izslēgt).
- Lai pārbaudītu vai instalācija ir veiksmīga, izvēlieties iespēju TEST HARDWARE (Pārbaudīt aparatūru).

Windows Vista®

- Atveriet izvēlni START (Sākt), CONTROL PANEL (Vadības panelis), izvēlieties CLASSIC VIEW (Klasiskais skats) un SOUNDS (Skaņas).
- Izvēlieties cilni PLAYBACK (Atskaņošana), sadaļā SOUND PLAYBACK (Skaņas atskaņošana) kā ierīci izvēlieties savu skaņas karti, ja tā jau nav iestatīta kā noklusējums. Pārlicinieties, vai skaļruņa ikonai nav izslēgta skaņa.
- Veiciet pārbaudi.

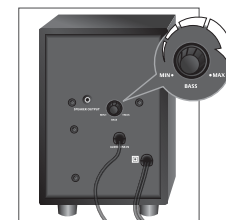
Mac® OS X

- Atveriet vadības paneli SYSTEM PREFERENCES (Sistēmas preferences) un izvēlieties SOUND (Skaņa).
- Izvēlieties cilni OUTPUT (Izvade), sadaļā SOUND OUTPUT (Skaņas izvade) kā ierīci norādiet savu skaņas karti, un pēc vajadzības pielāgojiet izvades skaļuma slidni. Izvēles rūtīņa MUTE (Izslēgt) nedrīkst būt atzīmēta.

**4**

Basu vadības pielāgošana

Lai skaļruņiem LS21 pielāgotu basu līmeni, pabīdīet basu vadītli uz augšu vai uz leju.

**5**

Austiņu lietošana

Lielāko daļu analogo austiņu, kurām ir 3,5 mm savienotājs, var pievienot austiņu ligzdai, kas atrodas tālvadības pults priekšpusē. Kad austiņas ir pievienotas, skaļruņu skaņa tiek automātiski izslēgta. Kad austiņas ir pievienotas skaļruņiem LS21, galveno skaļuma vadību var veikt no datora.

Skaļruņu LS21 skaļuma vadītā neietekmē austiņu skaļumu.

?

Problēmu novēršana

Biežāk sastopamo problēmu risinājumus skatiet tālāk. Ja rodas papildu jautājumi par Logitech® skaļruņiem, apmeklējiet vietni: www.logitech.com/support.

Skaļruņos dzirdama klusa skaņa vai arī tā nav dzirdama.

- Vai ieslēgšanas indikators deg? Pārlicinieties, vai skaļruņi ir pievienoti strāvas kontaktligzdai un ir ieslēgta to ieslēgšanas poga. Pārvietojiet tālvadības pults barošanas slēdzi ieslēgtā stāvoklī.
- Pamēģiniet pievienot skaļruņus citam audio avotam, piemēram, kompaktdisku atskaņotājam, MP3 atskaņotājam vai radio. Ja skaļruņi atskaņo skaņu, problēma, iespējams, ir saistīta ar skaņas karti.

Viens no skaļruņiem neskan.

- Audio spraudnim ir jābūt cieši ievietotam atbilstošajā audio ligzdā.
- Vai skaņas kartes balansa vadība ir centrēta? Atveriet skaņas kartes miksera programmu, kā norādīts 3. sadaļā. Pielāgojiet balansa vadību, lai panāktu vienādu skaļumu labajā un kreisajā skaļruņi.



Tehniskie dati

- Kopējā jauda atbilstoši FTC noteikumiem: 7 vati (vidējā kvadrātiskā vērtība)
Zemfrekvences reproduktors: 4 vati (vidējā kvadrātiskā vērtība) (4 omi, 1 kHz, kopējais harmoniju kropļojums 10%)
Skalruņi: 1,5 vati (vidējā kvadrātiskā vērtība) x 2 (4 omi, 1 kHz, kopējais harmoniju kropļojums 10%)
- Kopējā maksimālā jauda: 14 vati
- Draiveri:
Skalruņi: 2 collu augsta diapazona metāliski draiveri
Zemfrekvences reproduktors: 3 collu Max-X™ augsta diapazona zemfrekvences reproduktors
- Skalruņu izmēri (augstums x platums x dziļums):
Skalruņi: 14,7x8,6x8,1 cm
Zemfrekvences reproduktors: 21,3x14x17,8 cm

Logitech ierīces ierobežotā garantija

Logitech garantē, ka jūsu Logitech ierīcei nebūs materiāla un apdares defektu 2 gadus, sākot no iegādes datuma. Šī garantija nav nododama citam un tā ir paredzēta tikai sākotnējam pircējam, izņemot ja šo ierobežojumu aizliedz esošais likums. Šī garantija jums piešķir īpašas juridiskas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas ir atšķirīgas vietējo likumu robežās.

Kompensācija

Visu Logitech saistību izpilde un ekskluzīvā kompensācija par jebkuru garantijas noteikumu neievērošanu, pēc Logitech ieskatiem, būs 1) ierīces salabošana vai aizstāšana vai 2) samaksātās cenas atmaksāšana, ar noteikumu, ka ierīce tiek atgriezta iegādes vietā vai citā Logitech norādītā vietā kopā ar kases čeku vai datētu pirkum kvīti. Var tikt piemērotas pārsūtīšanas un apstrādes izmaksas, izņemot, ja to aizliedz esošais likums. Logitech pēc saviem ieskatiem var izmantot jaunus, atjaunotus vai lietotas sastāvdaļas labā darba stāvoklī, vai aizstāt jebkuru ierīci. Jebkura ierīces aizstāšana tiks garantēta uz atlikušo sākotnējās garantijas vai trīsdesmit (30) dienu periodu, atkarībā no tā, kurš no tiem ir ilgāks, vai jebkuru papildu laika periodu, ko var piemērot saskaņā ar jūsu jurisdikciju.

Šī garantija nekompensē par tādām problēmām vai bojājumiem, kas radušies (1) negadījuma, nepareizas ekspluatācijas, nepareiza pielietojuma vai nesankcionētu labojumu, modifikāciju vai izjaukšanas rezultātā; (2) no nepareizas darbības vai uzturēšanas, lietošanas neatbilstoši produkta instrukcijām vai pievienošanas nepareizai strāvas padevei; (3) no patēriņa preču kā, piemēram, bateriju, ko nenodrošina Logitech, lietošanas, izņemot ja šo ierobežojumu aizliedz esošais likums.

Kā saņemt garantijas pakalpojumus

Pirms garantijas prasības iesniegšanas mēs iesakām jums apmeklēt klientu atbalsta sadaļu www.logitech.com tehniskās palīdzības saņemšanai. Derīgas garantijas prasības parasti tiek izskatītas iegādes vietā, pirmo trīsdesmit (30) dienu laikā pēc iegādes; tomēr šis laika periods var būt atšķirīgs atkarībā no tā, kur jūs iegādājāties savu produktu – informāciju, lūdzu, pārbaudiet pie Logitech vai tirgotāja, no kura jūs nopirkāt šo produktu. Sakarā ar garantijas prasībām, kuras nevar izskatīt iegādes vietā, un jebkuriem citiem ar produktu saistītiem jautājumiem lūdzam vērsties tieši pie Logitech. Logitech adreses un klientu apkalpošanas kontakinformāciju var atrast dokumentācijā, kas ir pievienota jūsu produktam, un tīmekļa vietnē www.logitech.com/support.

Atbildības ierobežošana

LOGITECH NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDIEM ĪPAŠĪEM, NETIEŠĪEM, NEJAUŠĪEM VAI SECĪGIEM BOJĀJUMIEM, IESKAITOT, BET NEIEROBEŽOJOTIES AR PĒLNAS, IENĒMUMU VAI DATU ZUDUMU (TIEŠU VAI NETIEŠU) VAI KOMERCIĀLEM ZAUDĒJUMIEM, KO IZRAISĪJUŠI JEBKĀDA NOTEIKTAS VAI IZRIETOŠAS GARANTĪJAS NEIEVĒROŠANA ATTIECĪBĀ UZ JŪSU PRODUKTU, PAT TĀDĀ GADĪJUMĀ, JA LOGITECH IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU. Dažās jurisdikcijās netiek pieļauta īpašu, netiešu, nejašu vai izrietošu bojājumu izslēgšana vai ierobežošana, tāpēc, iespējams, iepriekšminētie ierobežojumi vai izņēmumi uz jums neattiecas.

Izrietošo garantiju ilgums

JEBKURA UZ ŠO IERĪCI ATTIECINĀMA IZRIETOŠĀ GARANTĪJA VAI PĀRDOŠANAS GATAVĪBA VAI PRODUKTA ATBILSTĪBA NOTEIKTAM MĒRĶĪM TIEK IEROBEŽOTA PĒC ILGUMA ATBILSTĪSĪ JŪSU PRODUKTA IEROBEŽOTĀS GARANTĪJAS PERIODAM, IZŅEMOT JA ESOŠĪE LIKUMI NOSAKA CITĀDĀK. Dažās jurisdikcijās netiek pieļauti izrietošo garantijas ilguma ierobežojumi, tāpēc, iespējams, iepriekšminētie ierobežojumi uz jums neattiecas.

Nacionālās ar likumu noteiktās tiesības

Patērētājiem ir likumīgas tiesības piemērojāmās nacionālās likumdošanas ietvaros, kas nosaka preču pārdošanu patērētājam. Šīs ierobežotās garantijas neierobežo šādas tiesības.

Nekādas citas garantijas

Neviens Logitech pilnvarotais preču izplatītājs, pārstāvis vai darbinieks nav pilnvarots veikt šīs garantijas modifikāciju, pagarinājumu vai papildinājumu.

Logitech adrese

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Šveice

SVARBI SAUGOS INSTRUKCIJA



ISPĖJIMAS: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

- Perskaitykite šią instrukciją
- Saugokite šią instrukciją.
- Būkite atidūs.
- Laikykitės visų instrukcijų.
- Nenaudokite šio prietaiso arti vandens.
- Valykite tik sausu audiniu.
- Neužkiškite ventiliacinių angų. Montuodami laikykitės gamintojo instrukcijų.
- Negalima montuoti šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, vėdinimo grotelių, viryklių ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Dėl saugumo kištukas privalo būti poliarizuotas arba įžemintas. Poliarizuotas elektros kištukas turi du kontaktus, kurių vienas yra platesnis nei kitas. Įžeminimą turintis kištukas turi du paprastus kontaktus ir trečią platų įžeminimo kontaktą. Platusis arba įžeminimo kontaktas užtikrina jūsų saugumą. Jei pateiktas kištukas netinka jūsų elektros lizdui, pasitarkite su elektriку dėl netinkamo kištukinio lizdo pakeitimo.
- Venkite mindžioti laidus, stebėkite, kad jie nebūtų privirti, ypač prie pat kištukinio lizdo, prietaisų jungčių ir toje vietoje, kur jie išeina iš prietaiso.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus įrenginius ir (arba) priedus.
- Išjunkite prietaisą perkūnijos metu arba jei jos nenaudojate ilgą laiką.
- Dėl aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą techninio aptarnavimo įmonę. Prietaisą taisyti reikia, jei jis apgadinamas, pvz., pažeidžiamas maitinimo laidas ar kištukas, apipilamas skysčiu arba jį įkrenta koks nors daiktas, prietaisas pateko į lietu arba sudreko, blogai veikia arba buvo nukritęs.
- Nekiškite jokių daiktų į prietaiso angas ar plyšius, nes galite sukelti gaisrą ar patirti elektros smūgi.
- Norėdami užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją, prietaisą statykite ne arčiau nei 15 cm nuo kitų daiktų.
- Ventiliacinių angų negalima uždengti laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ar panašiais daiktais.
- Ant prietaiso ar šalia jo negalima dėti jokio atvira ugnimi liepsnojančio daikto, pvz., žvakčių.
- Šis įrenginys yra tinkamas naudoti tik tropinio ir vidutinio klimato juostose.
- Stebėkite, kad ant prietaiso nevarvėtų vanduo arba jis nebūtų aptaškomas vandeniu. Ant prietaiso ar šalia jo nestatykite jokių skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų.
- Padėkite prietaisą ant stabilaus paviršiaus, nuo kurio jis nenukris ir nieko nesužeis.
- Prietaisą naudokite prijungę tik prie kompiuterio ar garso prietaiso linijinio garso išėjimo.
- Jei komplekte yra ausinių lizdas, būtina vadovautis šiuo įspėjimu: iš ausinių sklindantis per stiprus garsas gali pažeisti klausą. Klausykite nustatę tinkamą garsumą.
- Jei nešiojamas prietaisas arba stacionarus prietaisas sveria 7 kg arba mažiau: gaminio etiketė gali būti pritvirtinta po dangčiu, išorinėje dugno pusėje arba ant prietaiso pakylės.
- Prietaisą atjunkti nuo maitinimo tinklo galima pasukus maitinimo / budėjimo jungiklį iki budėjimo padėties ir išjungus prietaiso maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.
- Kištukinis lizdas įrengiamas netoli prietaiso ir todėl bus lengvai pasiekiamas, o atjungimo nuo kintamosios srovės maitinimo tinklo prietaisas (kištukas) liks parengtas naudoti, kai tik reikės.

ISPĖJIMAS:
KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJŲ, SAUGOKITE APARATĄ NUO LIETAUS
AR DRĖGMĖS.

SIMBOLIAI:



Nurodytas ant gaminio ir reiškia:

Atsargiai – prieš imdamiesi veiksmų, perskaitykite pridedamus dokumentus. Šis simbolis bus parodytas instrukcijų skyriuje greta žymės, nurodančios konkrečią sritį.



Nurodytas ant gaminio ir reiškia:

Ispėjimas – ribojamas priėjimas prie šios srities. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, galite patirti elektros smūgi.

110
Lietuvių

111
Lietuvių

Dėkojame jums

Dėkojame, kad iš „Logitech“ įsigijote LS21 stereofoninius garsiakalbius. Jūsų Logitech® garsiakalbius yra paprasta įdiegti, lengva naudoti ir gauti puikų garšą. Norėdami sužinoti daugiau apie „Logitech“ gaminius arba gauti daugiau informacijos apie „Logitech“ garsiakalbius, pasilankykite www.logitech.com

1

Pakuotės turinys



1



2

2

Sąranka

Pastaba: jei jūsų garso plokštė turi ir laidui, ir garsiakalbiui skirtas išvestis, naudokite laidui skirtą išvestį.

3

Pirmasis garso reguliavimas

1. Įkiškite 3,5 mm kištuką į garso lizdą, esantį jūsų nešiojamajame kompiuteryje ar garso plokštėje.
2. Įjunkite maitinimo laidą į lizdą elektros tinkle.
3. Naudodami laidinio pulto valdiklius, įjunkite maitinimą ir pareguliuokite garsiakalbio garsumą. Žemųjų dažnių garsumo valdiklis yra žemųjų dažnių kolonėlės nugarėlėje.
4. Atidarykite garso plokštės garso mikšerio programą.

Windows® XP

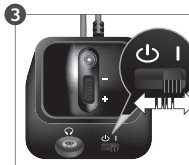
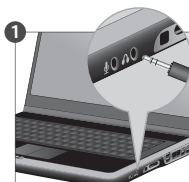
- Eikite į meniu START (Pradėti), pasirinkite CONTROL PANEL (Valdymo skydas), o tada pasirinkite SOUND AND AUDIO DEVICES (Garsai ir garso įrenginiai).
- Pasirinkite skirtuką AUDIO (Garsas), nurodykite savo SOUNDCARD (Garso plokštę) kaip SOUND PLAYBACK DEVICE (Garso atkūrimo įrenginį).
- Pasirinkite skirtuką VOLUME (Garsumas) ir nustatykite reikiamą VOLUME SLIDER (Garsumo slankiklį). Bangų slankiklis turėtų būti ant aukščiausio nustatymo. Negalima nurodyti parinkties MUTE (Nutildyti)
- Norėdami užsitikrinti, kad įranga įdiegta tinkamai, nurodykite skirtuką TEST HARDWARE (Išbandyti aparatinę įrangą).

Windows Vista®

- Eikite į meniu START (Pradėti), pasirinkite CONTROL PANEL (Valdymo skydas), CLASSIC VIEW (Klasikinis vaizdas), tada pasirinkite SOUNDS (Garsai).
- Pasirinkite skirtuką PLAYBACK (Atkūrimas), nurodykite savo SOUNDCARD (Garso plokštę) kaip SOUND PLAYBACK (Garso atkūrimo įrenginį), jei dar nenustatytas DEFAULT (Numatytasis) nustatymas. Patikrinkite, ar SPEAKER ICON (Garsiakalbio piktograma) NENUSTATYTA nutildyti.
- Atlikite bandymą.

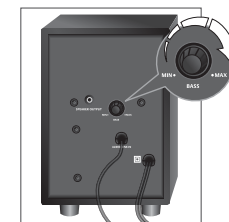
Mac® OSX

- Eikite į dalį SYSTEM PREFERENCES (Sistemos parinktys) ir pasirinkite SOUND (Garsas).
- Pasirinkite skirtuką OUTPUT (Išvestis), nurodykite savo SOUNDCARD (Garso plokštę) kaip SOUND OUTPUT DEVICE (Garso išvesties įrenginį), pasukite OUTPUT VOLUME SLIDER (Išeinančio garso slankiklį) iki norimo lygio. Patikrinkite, ar langelis MUTE (Nutildyti) nepažymėtas varnelė.

**4**

Žemųjų dažnių garso reguliavimas

Norėdami reguliuoti žemus garsus, sklindančius iš savo LS21 garsiakalbiu, pasukite žemųjų dažnių valdiklį aukštyn ar žemyn.

**5**

Ausinių naudojimas

Į priekinėje laidinio pulto pusėje esančio garsiakalbio ausinių lizdą naudojant 3,5 mm jungtį galima jungti daugelį analoginių ausinių. Kai įjungsite ausines, garsiakalbiai automatiškai bus nutildyti. Įjungus ausines į LS21 garsiakalbius, garsas bus valdomas jūsų kompiuteryje.

Garsas ausinėse negali būti valdomas naudojant LS21 garso valdikliais.

?

Trikčių šalinimas

Kaip spresti dažnai pasitaikančias problemas žr. toliau. Jei turite daugiau klausimų apie savo „Logitech“ garsiakalbius, apsilankykite www.logitech.com/support

Per garsiakalbį sklinda silpnas garsas arba nieko nesigirdi.

- Ar dega maitinimo lemputė? Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra įjungti į elektros lizdą ir įjungtas maitinimo mygtukas. Perstumkite ant nuotolinio pultelio esantį maitinimo jungiklį į padėtį „įjungta“.
- Pabandykite prijungti garsiakalbius prie kito garso šaltinio, pvz., kompaktinių diskų grotuvo, MP3 grotuvo ar radijo aparato. Jei per garsiakalbį girdite garsą, greičiausiai kas nors negerai su jūsų garso plokšte.

Nėra garso per vieną garsiakalbį.

- Garso kištukas turi būti gerai įkištas į tinkamą garso lizdą.
- Ar garso plokštės balanso jungiklis nustatytas centre? Atverkite savo garso plokštės garso mikšerio programą, aprašytą 3 skyriuje. Pasukinėkite balanso valdiklį į kairę ir į dešinę, kad garsas būtų lygus.



Tehniskie dati

- Kopējā jauda atbilstoši FTC noteikumiem: 7 vati (vidējā kvadrātiskā vērtība)
Zemfrekvences reproduktors: 4 vati (vidējā kvadrātiskā vērtība)
(4 omi, 1 kHz, kopējais harmoniju kropļojums 10%)
Skalrūņi: 1,5 vati (vidējā kvadrātiskā vērtība) x 2 (4 omi, 1 kHz, kopējais harmoniju kropļojums 10%)
- Kopējā maksimālā jauda: 14 vati
- Draiveri:
Skalrūņi: 2 collu augsta diapazona metāliski draiveri
Zemfrekvences reproduktors: 3 collu Max-X™ augsta diapazona zemfrekvences reproduktors
- Skalrūņu izmēri (augstums x platums x dziļums):
Skalrūņi: 14,7x8,6x8,1 cm
Zemfrekvences reproduktors: 21,3x14x17,8 cm

114
Lietuvių

620-001050 LS21_QSG_EMEA - Ella 2.indd 114-115

Ribota Logitech tehniskās kompiuteru ierīču garantija

Logitech garantuoja, kad jūsu tehniskā kompiuteru ierīču bus bez lielāku ir pagamināto kokybės defektu 2 metų laikotarpī, kuris prasideda nuo pirkimo datos. Išskirtiniai yra tie atvejai, kai tai draudžia galiojantis įstatymas, tuomet ši garantija yra neperduodama ir priklauso pradiniam pirkėjui. Jūs galite naudotis šios garantijos suteiktomis konkrečiomis juridinėmis teisėmis ir įvairiomis kitomis vietos įstatymų nustatytais teisėmis. Teisės gynimo priemonės

„Logitech“ nuožiūra, visa „Logitech“ atsakomybė ir jūsų išimtinė teisių gynimo priemonė bet kokio garantijos pažeidimo atveju apima (1) techninės kompiuteru ierīču remontą arba pakeitimą, arba (2) sumokėtos kainos kompensavimą, jeigu techninė kompiuteru ierīču bus gražinta į pirkimo vietą arba į kitą vietą, kurią gali nurodyti „Logitech“, kartu pateikus pardavimo kvito arba detalaus kvito su jame nurodyta data, kopiją. Gali būti taikomi gaminio vežimo ir tvarkymo mokesčiai, jeigu to nedraudžia galiojantis įstatymas. Techninės kompiuterinės ierīču gaminio remonto arba pakeitimo tikslais „Logitech“ savo nuožiūra gali naudoti naujas, atnaujintas arba naudotas detales, jeigu jos yra geros darbinės būklės. Kiekvienam pakeičiamam techninės kompiuterinės ierīču gaminiiui suteikiama garantija, kurios terminas yra lygus likusiam pradinės garantijos terminui arba trisdešimčiai (30) dienų, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių terminų yra ilgesnis, arba bet kuriam kitam terminui, kuris gali būti taikomas jūsų jurisdikcijoje.

Ši garantija netaikoma gedimams arba žalai, kurie atsiranda dėl (1) nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, neteisėto įsigijimo arba neteisėto remonto, modifikacijos ar išmontavimo; (2) netinkamo eksploatavimo arba priežiūros, naudojimo ne pagal gaminio instrukcijas arba gaminio prijungimo prie netinkamos įtampos tinklo; ar (3) komplektavimo gaminiiu, tokiu kaip keičiami elementai, gautų ne iš „Logitech“, naudojimo, išskyrus tuos atvejus, kai ši apribojimą draudžia galiojantis įstatymas.

Kaip gauti mūsų garantinę pagalbą

Prieš pateikiant garantijos prašymą, mes rekomenduojame apsilankyti mūsų pagalbos skyriaus interneto svetainėje www.logitech.com, kur jums bus suteikta techninė pagalba. Galiojantys garantijų prašymai paprastai tvarkomi per prekybos vietą per pirmąsias trisdešimt (30) dienų nuo pirkimo; tačiau šio laikotarpio trukmė gali būti kitokia, priklausomai nuo jūsų gaminio pirkimo vietos – daugiau informacijos apie jūsų gaminio pirkimo vietą sužinosite iš „Logitech“ arba mažmeninio prekybininko. Garantijų prašymus, kurių negalima sutvarkyti per pardavimo vietą, ir visus kitus su gaminiiu susijusius klausimus reikėtų siųsti tiesiogiai „Logitech“. „Logitech“ adresai ir klientų aptarnavimo tarnybos duomenys ryšiams yra nurodyti kartu su jūsų įsigytu gaminiiu pateiktuose dokumentuose ir internete adresu www.logitech.com/support.

Atsakomybės apribojimas

LOGITECH NEATSAKO UŽ JOKIUS FAKTINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSTIKTINIUS ARBA LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, (TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI) PRARASTĄ PELNĄ, PAJAMAS ARBA DUOMENIS AR KOMERCINIUS NUOSTOLIUS DĖL BET KOKIOS TIESIOGINĖS ARBA NETIESIOGINĖS JŪSŲ GAMINIŲI SUTEIKTOS GARANTIJOS PAŽĖIDIMO, TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT, NET IR TUO ATVEJU, JEI LOGITECH BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. Kadangi kai kuriose jurisdikcijose faktiniams, netiesioginiams arba logiškai išplaukiantiems nuostoliams neleidžiama taikyti išimčių arba apribojimų, jums taip pat gali būti netaikomas pirmiau nurodytas apribojimas arba išimtis.

Netiesioginių garantijų trukmė

IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS, KAI TAI DRAUDŽIA GALIOJANTIS ĮSTATYMAS, BET KURIOS NETIESIOGINĖS GARANTIJOS ARBA PERKAMUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI SĄLYGOS ŠIAM TECHNINĖS KOMPIUTERIŲ IERĖČŲ GAMINIŲI TAİKOMOS TOL, KOL GALIOJA JŪSŲ ĮSIGYTAM GAMINIŲI NUSTATYTA RIBOTA GARANTUJA. Kadangi kai kuriose jurisdikcijose netiesioginės garantijos trukmė apriboti draudžiama, jums taip pat gali būti netaikomas pirmiau nurodytas apribojimas.

Nacionalinių įstatymų numatytos teisės

Klientai naudojami juridinėmis teisėmis, nustatytomis galiojančiuose nacionaliniuose įstatymuose, reglamentuojančiuose plataus vartojimo prekes. Tokioms teisėms šios ribotos garantijos sąlygos netaikomos.

Kitų garantijų draudimas

„Logitech“ prekiautojams, agentams arba darbuotojams draudžiama keisti, pratešti arba papildyti šią garantiją.

„Logitech“ adresas

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Šveicarija

115
Lietuvių

5.3.2008 9:41:58

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE



OPREZ: OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- Pročitajte ove upute.
- Spremite ih.
- Obratite pažnju na vaša upozorenja.
- Slijedite sve upute.
- Uređaj nemojte koristiti u blizini vode.
- Čistite samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
- Nemojte instalirati blizu izvora topline kao što su radijatori, grijalice, peći i drugi uređaji koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
- Nemojte ignorirati sigurnosnu svrhu polariziranog utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dvije plosnate kontaktne površine od kojih je jedna šira od druge. Utikač s uzemljenjem ima dvije plosnate kontaktne površine i treću nožicu za uzemljenje. Široka kontaktna površina ili treća nožica postoje radi vaše sigurnosti. Ako utikač koji ste dobili s uređajem ne pristaje u vašu utičnicu, obratite se električaru radi zamjene zastarjele utičnice.
- Zaštitite kabel za napajanje od gaženja ili stiskanja, pogotovo kod utikača, dvostrukih utičnica i na mjestima na kojima izlazi iz uređaja.
- Koristite samo nastavke / dodatnu opremu koje je naveo proizvođač.
- Odspojite uređaj tijekom oluja s gmljavinom ili kada ga dulje vrijeme nećete koristiti.
- Servisiranje prepuštite kvalificiranom osoblju servisa. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na neki način oštećen, npr. ako je došlo do oštećenja kabela za napajanje, ako se po uređaju prošla tekućina ili su u njega upali neki predmeti, ako je bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi kako treba ili ako vam je ispio.
- Nemojte gurati nikakve predmete u otvore ili otore uređaja jer može doći do požara ili električnog udara.
- Oko uređaja ostavite barem 15 cm (6 inča) praznog prostora radi zadovoljavajuće ventilacije.
- Ventilacijske otvore nemojte pokrivati predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i sl. koji bi ometali ventilaciju.
- Na uređaj i pored njega nemojte stavljati izvore otvorenog plamena kao što su zapaljene svijeće.
- Uređaj se smije koristiti samo u području tropske i umjerene klime.
- Uređaj ne izlažite kapanju ni prskanju vodom. Na njega i pored njega nemojte odlagati predmete u kojima se nalazi voda, npr. vaze.
- Postavite uređaj na stabilno mjesto da ne bi pao, što bi moglo izazvati oštećenje proizvoda ili ozljedu.
- S uređajem radite samo putem utičnice za audioizlaz niske razine koja se nalazi na računalu ili audiouređaju.
- Ako imate priključak za slušalice, obratite pažnju na sljedeća upozorenja: pretjerani pritisak zvuka iz ušnih i naglavnih slušalica ili previše dugotrajan pritisak zvuka iz njih može izazvati oštećenje ili gubitak sluha. Pri slušanju koristite razumnu glasnoću.
- Za prijenosne uređaje ili uređaje s masom od 7 kg (15 funti) ili manje: oznaka proizvoda možda je pričvršćena ispod poklopca, na vanjskoj strani donje plohe ili na postolju uređaja.
- Uređaj isključite iz izvora napajanja tako da prekidač za uključivanje / stavljanje u stanje čekanja postavite u položaj za stanje čekanja, a zatim kabel za napajanje uređaja odspojite iz utičnice napajanja.
- Utičnica, tj. izvor napajanja, mora se nalaziti blizu opreme i biti lako dostupna, a uređaj za isključivanje napajanja (utikač) mora uvijek biti spreman za upotrebu.

UPOZORENJE:
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA
ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE OVAJ UREĐAJ
IZLAGATI KIŠI NI VLAZI.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA:



Postavljen na proizvod sa sljedećim značenjem:
Oprez, prije nego nastavite pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz proizvod. Ovaj će se simbol tada nalaziti u dijelu priručnika pored oznake koja se odnosi na područje o kojem je riječ.



Postavljen na proizvod sa sljedećim značenjem:
Upozorenje, pristup ovom području je ograničen.
Ako ne poslušate upozorenje, moglo bi doći do električnog udara.

116
Hrvatski

117
Hrvatski

Zahvala

Zahvaljujemo vam na kupnji stereozvučnika LS21 tvrtke Logitech®. Zvučnici tvrtke Logitech® brzo se instaliraju, jednostavni su za korištenje i reproduciraju odličan zvuk. Dodatne pojedinosti o proizvodima tvrtke Logitech® i zvučnicima Logitech® potražite na web-mjestu www.logitech.com.

1

Sadržaj kompleta



1



2

2

Postavljanje

Napomena: ako zvučna kartica ima linijski izlaz i izlaz za slušalice, odaberite linijski izlaz.

3

Prvo ugađanje glasnoće

1. Umetnite priključak od 3,5 mm u audiopriključnicu na prijenosnom računalu ili zvučnoj kartici.
2. Prikjučite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
3. Putem kontrola na daljinskom upravljaču sa žicom uključite napajanje i ugodite glasnoću zvučnika. Kontrola basa nalazi se na stražnjoj strani subwoofera.
4. Otvorite program za miksanje koji ste dobili sa zvučnom karticom.

Windows® XP

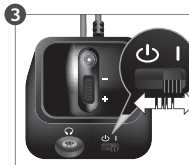
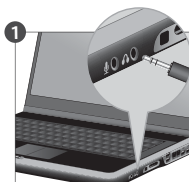
- Otvorite izbornik START i odaberite odjeljak CONTROL PANEL (Upravljačka ploča), a zatim mogućnost SOUND AND AUDIO DEVICES (Zvukovi i audiouređaji).
- Odaberite karticu AUDIO, a zatim za izlaz zvuka odaberite zvučnu karticu.
- Odaberite karticu VOLUME (Glasnoća) i prema potrebi prilagodite klizač za glasnoću. Klizač za postavku Wave treba biti postavljen na najjače. Nemojte odabrati mogućnost MUTE (Isključi zvuk).
- Odaberite karticu TEST HARDWARE (Testiranje hardvera) da biste zajamčili ispravnu instalaciju.

Windows Vista®

- Otvorite izbornik START, zatim odaberite odjeljak CONTROL PANEL (Upravljačka ploča) i mogućnost CLASSIC VIEW (Klasični prikaz), a potom odjeljak SOUNDS (Zvuk).
- Odaberite karticu PLAYBACK (Reproduciranje), a zatim odaberite svoju zvučnu karticu kao uređaj za reprodukciju zvuka ako već nije postavljena prema zadanim postavkama. Provjerite nije li zvuk isključen.
- Izvršite testiranje.

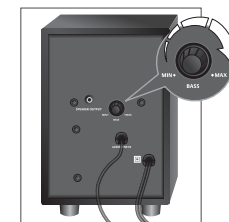
Mac® OSX

- Otvorite SYSTEM PREFERENCES (Preference sustava) i odaberite SOUND (Zvuk).
- Odaberite karticu OUTPUT (Izlaz) te kao izlaz zvuka odaberite zvučnu karticu. Pomaknite potom klizač izlazne glasnoće na željenu razinu. Provjerite nije li okvir MUTE (Isključi zvuk) potvrđen.

**4**

Ugađanje kontrola basa

Da biste putem zvučnika LS21 ugodili razinu basa, pojačajte ili smanjite bas.

**5**

Slušalice

Većinu analognih slušalica s 3,5-milimetarskim priključkom moguće je priključiti u priključnicu za slušalice na prednjoj strani daljinskog upravljača sa žicom. Kada priključite slušalice, zvučnici će se automatski isključiti. Kada su slušalice priključene na zvučnike LS21, glavna kontrola glasnoće nalazi se na računalu. Glasnoća zvučnika LS21 ne utječe na glasnoću slušalica.

?

Otklanjanje poteškoća

Rješenja za najčešće poteškoće potražite u nastavku. Ako imate dodatnih pitanja o zvučnicima Logitech®, posjetite web-mjesto www.logitech.com/support.

Zvučnici reproduciraju slab zvuk ili ga uopće nema.

- Svijetli li lampica napajanja? Provjerite jesu li zvučnici priključeni u zidnu utičnicu te je li gumb za napajanje uključen. Sklopku za napajanje pomaknite u položaj «on» (uključeno).
- Zvučnike priključite na drugi audioizvor, na primjer CD reproduktor, MP3 reproduktor ili radioprijamnik. Ako zvučnici reproduciraju zvuk, problem je vjerojatno vezan uz zvučnu karticu.

Jedan zvučnik ne reproducira zvuk.

- Audiopriključak mora biti čvrsto umetnut u odgovarajuću audiopriključnicu.
- Je li balans zvučne kartice centriran? Otvorite program za miksanje koji ste dobili sa zvučnom karticom kao što je opisano u trećem odjeljku. Ugodite balans da bi glasnoća bila jednaka u lijevom i desnom zvučniku.



Specifikacije

- ukupna FTC snaga: 7 W (RMS)
subwoofer: 4 W (RMS) (4 oma, pri 1 kHz, pri 10% ukupnog harmonijskog izobličenja)
satelitski zvučnici: 1,5 W (RMS) oba zvučnika (4 oma, pri 1 kHz, pri 10% ukupnog harmonijskog izobličenja)
- ukupna vršna snaga: 14 W
- pretvornici:
satelitski zvučnici: metalni 5-centimetarski pretvornici velike fleksibilnosti
subwoofer: 7-centimetarski subwooferi Max-X™ velike fleksibilnosti
- dimenzije zvučnika (V x Š x D):
satelitski zvučnici: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Ograničena garancija Logitech hardver proizvoda

Logitech Vam garantuje da će Logitech hardver proizvodi biti bez neispravnosti po pitanju materijala i izrade 2 godine, počevši od datuma kupovine. Ova garancija je neprenosiva i ograničena na originalnog kupca, osim u slučajevima zabranjenim važećim zakonima. Ova garancija Vam daje specifična prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju zavisno od važećih lokalnih zakona.

Uputstva o pravnom leku

Logitech-ova potpuna odgovornost i Vaš ekskluzivni pravni lek za bilo kakvu potvrdu garancije biće, prema izboru Logitech-a, (1) popravka ili zamena hardvera, ili (2) povraćaj novca, pod uslovom da je hardver vraćen na mesto kupovine ili drugo mesto na koje Vas Logitech može uputiti, s potvrdom o kupovini ili datiranim računom s popisom stavki. Troškovi transporta i rukovanja mogu se primeniti osim u slučajevima gde je to zabranjeno po zakonu. Logitech može, prema vlastitom izboru, upotrijebiti nove, popravljene ili korišćene delove u dobrom radnom stanju za popravku ili zamenu bilo kog hardverskog proizvoda. Bilo koja zamena hardverskog proizvoda će biti pod garancijom preostalo originalno vremensko razdoblje garancije ili još trideset (30) dana, šta god da je duže, ili za bilo koje dodatno vremensko razdoblje koje može biti primenljivo prema Vašem pravosuđu.

Ova garancija ne pokriva probleme ili oštećenja koja su uzrok (1) nezgode, zloupotrebe, pogrešne primene, ili bilo kakve neovlašćene popravke, izmene ili rastavljanja; (2) nepravilnog rukovanja ili održavanja, korišćenja na način koji nije u skladu s uputstvima, ili priključenjem na pogrešan dovod napona; ili (3) korišćenja potrošne robe, poput baterija, koje nisu nabavljene od strane Logitech-a osim kada su takva ograničenja zabranjena važećim zakonom.

Kome se obratiti u vezi garancije

Pre podnošenja garantnog zahteva preporučujemo Vam da posetite stranicu na našem web sajtu www.logitech.com za tehničku pomoć. Važeći garantni zahtevi se uobičajeno obrađuju preko mesta kupovine tokom prvih trideset (30) dana nakon kupovine; međutim, ovo vremensko razdoblje može varirati zavisno od mesta kupovine Vašeg proizvoda – za detalje molimo Vas da proverite kod Logitech-a ili trgovca gdje ste kupili svoj proizvod. Garantni zahtevi koji se ne mogu obraditi preko mesta kupovine i sva ostala pitanja u vezi proizvoda treba da se upute direktno Logitech-u. Adrese i kontakt informacije službe za korisnike za Logitech mogu se pronaći u dokumentaciji koja se nalazi uz Vaš proizvod i na internet stranici www.logitech.com/support.

Ograničenje odgovornosti

LOGITECH NEĆE PRELIZETI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA POSEBNA, INDIREKтна, SLUČAJNA ILI POSLEDIČNA OŠTEĆENJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA GUBITAK PROFITA, PRIHODA ILI PODATAKA (BILO DIREKтNO ILI INDIREKтNO) ILI KOMERCIJALNI GUBITAK ZBOG KRŠENJA BILO KAKVE IZRAŽENE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE NA VAŠEM PROIZVODU, ČAK I KADA JE LOGITECH BIO SAVETOVAN O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA.

Neka pravosuđa ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje posebnih, indirektnih, slučajnih ili posledičnih oštećenja, tako da se gore navedena ograničenja ili isključenja ne moraju odnositi na Vas.

Trajanje podrazumevane garancije

OSIM U MERI KOJA JE ZABRANIENA VAŽEĆIM ZAKONOM, BILO KOJA PODRAZUMEVANA GARANCIJA ILI USLOV TRGOVAČKE SPOSOBNOSTI ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE NA OVOM HARDVERSKOM PROIZVODU JE OGRANIČENA U TRAJANJU, DO TRAJANJA PRIMENLJIVOG OGRANIČENOG GARANTNOG PERIODA ZA VAŠ PROIZVOD. Neka pravosuđa ne dozvoljavaju ograničenja na trajanje podrazumevane garancije, tako da se gore navedena ograničenja ne moraju odnositi na Vas.

Državna statutarna prava

Korisnici imaju zakonska prava u skladu s odgovarajućim državnim zakonskim propisima koji upravljaju prodajom potrošačkih dobara. Takva prava nisu pogodena garancijama u ovoj Ograničenoj garanciji.

Nema drugih garancija

Ni jedan Logitech prodavac, agent ili službenik nema ovlašćenja da menja, produžava ili pravi bilo kakve dodatke u ovoj garanciji.

Logitech-ova adresa

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Švicarska

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA



PAŽNJA: OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- Pročitajte ova uputstva.
- Sačuvajte ova uputstva.
- Pridržavajte se svih upozorenja.
- Sledite sva uputstva.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.
- Čistite samo sa suvom krpom.
- Nemojte blokirati ventilacione otvore. Izvršite instalaciju u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte postavljati uređaj blizu izvora toplote kao što su radijatori, izvodi centralnog klima-uređaja, šporeti ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- Nemojte premošćavati bezbednosnu funkciju polarizovanog utikača ili uzemljenja. Polarizovani priključak ima dva kontakta od kojih je jedan širi. Utikač za uzemljenje ima dva kontakta i treći koji služi kao uzemljenje. Široki utikač tj. treći kontakt služi u bezbednosne svrhe. Ukoliko ošezbeđeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, posavetujte se sa električarom radi zamene.
- Zaštitite kabl napajanja od gaženja ili prekida na priključcima, razvodnim uređajima i na mestima na kojima izlazi iz uređaja.
- Koristite samo priključke/dodatke odobrene od strane proizvođača.
- Iskopčajte uređaj tokom oluja i kada se ne koristi tokom dužeg perioda.
- Servisiranje poverite kvalifikovanom osoblju. Servisiranje je obavezno kada se uređaj na bilo koji način ošteti, npr. kada se ošteti kabl ili priključak napajanja, kada se prospe tečnost ili kada objekat padne na uređaj, kada je uređaj izložen kiši ili vlazi, kada ne funkcioniše normalno ili kada padne.
- Nemojte gurati objekte u otvore ili konektore uređaja zbog opasnosti od požara ili električnog udara.
- Oko uređaja je potrebno ostaviti najmanje 15 cm (6 inči) slobodnog prostora za ventilaciju.
- Ventilacija se ne sme ometati prekrivanjem otvora novinama, stolnjacima, zavesama i sl.
- Izvori vatre, kao što je upaljena sveća, ne smeju se postavljati na uređaj ili blizu njega.
- Uređaj je odobren samo za korišćenje u tropskim i umerenim klimama.
- Uređaj ne sme biti izložen kapljanju ili prskanju tečnosti. Predmeti sa tečnošću, npr. vaze, ne smeju biti postavljani na uređaj ili blizu njega.
- Uređaj postavite stabilno tako da ne padne i ne izazove oštećenje proizvoda ili povredu korisnika.
- Uređajem upravljajte samo pomoću izlaznog audio konektora slabije snage ili audio uređaja.
- Ukoliko se isporučuju slušalice, treba imati na umu sledeće upozorenje: preterani ili dugotrajni pritisak iz bubica ili slušalica može da izazove oštećenje ili gubitak sluha. Jačinu zvuka postavite na odgovarajući nivo.
- Za prenosne uređaje ili uređaje težine od 7kg (15 funti) ili manje: oznaka proizvoda može biti pričvršćena ispod poklopcu, sa spoljne strane donjeg dela ili na bazi.
- Napajanje uređaja se isključuje prebacivanjem prekidača za napajanje/stanje pripravnosti na poziciju stanja pripravnosti i iskopčavanjem kabla za napajanje iz utičnice sa naizmeničnom strujom.
- Utičnica (razvodnik) treba da se nalazi blizu opreme i da bude lako dostupna, a konektor naizmenične struje (priključak) treba da je uključen.

UPOZORENJE:
DA BISTE SMANJILI RIZIK
OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI
UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA:



na proizvodu označava...

Pažnja, pogledajte prateću dokumentaciju pre nego što nastavite sa radom. Ovaj simbol potom treba pronaći u priručniku zajedno sa oznakom koja se odnosi na problem.



na proizvodu označava...

Upozorenje, pristup ovoj oblasti je ograničen. Ukoliko nastavite, postoji opasnost od električnog udara.

122
Srpski

123
Srpski

Hvala vam

Hvala vam što ste kupili multimedijalne zvučnike LS21 od preduzeća Logitech®. Logitech® zvučnici se brzo instaliraju, lako koriste i daju odličan zvuk. Da biste saznali više o Logitech® proizvodima ili za više informacija o Logitech® zvučnicima, posetite lokaciju www.logitech.com

1

Sadržaj pakovanja



1



2

2

Podešavanje

Napomena: Ukoliko zvučna kartica ima linijski izlaz i izlaz za slušalice, koristite linijski izlaz.

3

Prvo podešavanje jačine zvuka

1. Povežite priključak od 3,5 mm na audio priključak na laptop računaru ili zvučnoj kartici.
2. Utaknite kabl za napajanje u utičnicu.
3. Koristeći kontrole na žičnom daljinskom upravljaču, uključite napajanje i prilagodite jačinu zvučnika. Kontrola jačine basa nalazi se na zadnjoj strani sabvufera.
4. Otvorite program miksera zvučne kartice.

Windows® XP

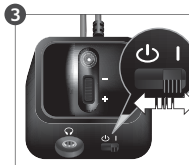
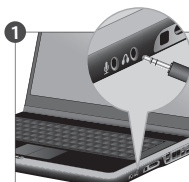
- U START meniju izaberite stavku KONTROLNA TABLA, a zatim izaberite stavku ZVUKOVI I ZVUČNI UREĐAJI.
- Izaberite karticu ZVUK i izaberite svoju ZVUČNU KARTICU kao UREĐAJ ZA REPRODUKCIJU ZVUKA.
- Izaberite karticu JAČINA ZVUKA i podesite KLIZAČ ZA PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA po potrebi. Ergonomski klizač trebalo bi da bude na najvišoj postavci. Nemojte izabrati opciju PRIVREMENO ISKLJUČI.
- Izaberite karticu TESTIRANJE HARDVERA da biste se uverili da je instalacija ispravna.

Windows Vista®

- U START meniju izaberite stavku KONTROLNA TABLA, odaberite KLASIČNI PRIKAZ, a zatim odaberite stavku ZVUKOVI.
- Izaberite karticu REPRODUKCIJA, izaberite svoju ZVUČNU KARTICU kao uređaj za REPRODUKCIJU ZVUKA ako već nije podešena kao podrazumevana. Uverite se da IKONA ZVUČNIKA NIJE privremeno isključena.
- Izvršite testiranje.

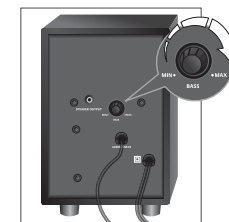
Mac® OSX

- U opciji SISTEMSKE POSTAVKE odaberite stavku ZVUK.
- Izaberite karticu IZLAZ, izaberite svoju ZVUČNU KARTICU kao IZLAZNI AUDIO UREĐAJ i podesite KLIZAČ ZA PODEŠAVANJE IZLAZNE JAČINE ZVUKA na željeni nivo. Uverite se da nije potvrđen izbor u polju PRIVREMENO ISKLJUČENO.

**4**

Prilagođavanje kontrole basa

Da biste prilagodili nivo basa na LS21 zvučnicima, pojačajte ili utišajte kontrolu basa.

**5**

Korišćenje slušalica

Većina tipova analognih slušalica sa konektorom od 3,5 mm mogu da se priključe na konektor za slušalice na prednjoj strani žičnog daljinskog upravljača. Kada priključite slušalice, zvuk sa zvučnika će se automatski isključiti. Kada su slušalice priključene na LS21 zvučnike, glavna kontrola jačine zvuka obavlja se putem računara.

Kontrola jačine zvuka LS21 sistema ne utiče na jačinu zvuka slušalica.

?

Rešavanje problema

Pogledajte navedene stavke za rešenja uobičajenih problema. Ako imate još pitanja u vezi sa Logitech® zvučnicima, posetite lokaciju www.logitech.com/support

Zvučnici proizvode slab zvuk ili nema zvuka.

- Da li je lampica za napajanje uključena? Uverite se da su zvučnici priključeni u utičnicu i da je taster za napajanje uključen. Pomerite prekidač za napajanje na daljinskom upravljaču na položaj „uključeno“.
- Pokušajte da povežete zvučnike sa drugim izvorom zvuka – na primer, sa CD plejerom, MP3 plejerom ili radio uređajem. Ako se iz zvučnika čuje zvuk, verovatno postoji problem sa zvučnom karticom.

Jedan zvučnik ne emituje zvuk.

- Audio priključak mora čvrsto da bude priključen na odgovarajuće audio konektore.
- Da li je kontrola balansa zvučne kartice centrirana? Otvorite program miksera zvučne kartice kao što je opisano u 3. odeljku. Podesite kontrolu balansa na jednaku jačinu zvuka sa leve i desne strane.



Specifikacije

- Ukupno FTC napajanje: 7 vati RMS
Sabvufer: 4 vata RMS (4 oma, @ 1 kHz, @ 10% THD)
Zvučnici sateliti: 1,5 vati RMS x 2 (4 oma, @ 1 kHz, @ 10% THD)
- Ukupna maksimalna snaga: 14 vati
- Upravljački programi:
Zvučnici sateliti: Upravljački programi za metalne zvučnike od 2 inča sa visokim odstupanjima
Sabvufer: Troinčni sabvufer Max-X™ sa visokim odstupanjima
- Dimenzije zvučnika (V x Š x D):
Zvučnici sateliti: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Sabvufer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Ograničena garancija Logitech hardver proizvoda

Logitech Vam garantuje da će Logitech hardver proizvodi biti bez neispravnosti po pitanju materijala i izrade 2 godine, počevši od datuma kupovine. Ova garancija je neprenosiva i ograničena na originalnog kupca, osim u slučajevima zabranjenim važećim zakonima. Ova garancija Vam daje specifična prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju zavisno od važećih lokalnih zakona.

Uputstva o pravnom leku

Logitech-ova potpuna odgovornost i Vaš ekskluzivni pravni lek za bilo kakvu potvrdu garancije biće, prema izboru Logitech-a, (1) popravka ili zamena hardvera, ili (2) povraćaj novca, pod uslovom da je hardver vraćen na mesto kupovine ili drugo mesto na koje Vas Logitech može uputiti, s potvrdom o kupovini ili datiranim računom s popisom stavki. Troškovi transporta i rukovanja mogu se primeniti osim u slučajevima gde je to zabranjeno po zakonu. Logitech može, prema vlastitom izboru, upotrijebiti nove, popravljene ili korišćene delove u dobrom radnom stanju za popravku ili zamenu bilo kog hardverskog proizvoda. Bilo koja zamena hardverskog proizvoda će biti pod garancijom preostalo originalno vremensko razdoblje garancije ili još trideset (30) dana, šta god da je duže, ili za bilo koje dodatno vremensko razdoblje koje može biti primenljivo prema Vašem pravosuđu.

Ova garancija ne pokriva probleme ili oštećenja koja su uzrok (1) nezgode, zloupotrebe, pogrešne primene, ili bilo kakve neovlašćene popravke, izmene ili rastavljanja; (2) nepravilnog rukovanja ili održavanja, korišćenja na način koji nije u skladu s uputstvima, ili priključenjem na pogrešan dovod napona; ili (3) korišćenja potrošne robe, poput baterija, koje nisu nabavljene od strane Logitech-a osim kada su takva ograničenja zabranjena važećim zakonom.

Kome se obratiti u vezi garancije

Pre podnošenja garantnog zahteva preporučujemo Vam da posetite stranicu na našem web sajtu www.logitech.com za tehničku pomoć. Važeći garantni zahtevi se uobičajeno obrađuju preko mesta kupovine tokom prvih trideset (30) dana nakon kupovine; međutim, ovo vremensko razdoblje može varirati zavisno od mesta kupovine Vašeg proizvoda – za detalje molimo Vas da proverite kod Logitech-a ili trgovca gdje ste kupili svoj proizvod. Garantni zahtevi koji se ne mogu obraditi preko mesta kupovine i sva ostala pitanja u vezi proizvoda treba da se upute direktno Logitech-u. Adrese i kontakt informacije službe za korisnike za Logitech mogu se pronaći u dokumentaciji koja se nalazi uz Vaš proizvod i na internet stranici www.logitech.com/support.

Ograničenje odgovornosti

LOGITECH NEĆE PRELIZETI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA POSEBNA, INDIKREKTA, SLUČAJNA ILI POSLEDIČNA OŠTEĆENJA, UKLIJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA GUBITAK PROFITA, PRIHODA ILI PODATAKA (BILO DIREKTNO ILI INDIKREKTNO) ILI KOMERCIJALNI GUBITAK ZBOG KRŠENJA BILO KAKVE IZRAŽENE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE NA VAŠEM PROIZVODU, ČAK I KADA JE LOGITECH BIO SAVETOVAN O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA.

Neka pravosuđa ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje posebnih, indirektnih, slučajnih ili posledičnih oštećenja, tako da se gore navedena ograničenja ili isključenja ne moraju odnositi na Vas.

Trajanje podrazumevane garancije

OSIM U MERI KOJA JE ZABRANJENA VAŽEĆIM ZAKONOM, BILO KOJA PODRAZUMEVANA GARANCIA ILI USLOV TRGOVAČKE SPOSOBNOSTI ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE NA OVOM HARDVERSKOM PROIZVODU JE OGRANIČENA U TRAJANJU, DO TRAJANJA PRIMENLJIVOG OGRANIČENOG GARANTNOG PERIODA ZA VAŠ PROIZVOD. Neka pravosuđa ne dozvoljavaju ograničenja na trajanje podrazumevane garancije, tako da se gore navedena ograničenja ne moraju odnositi na Vas.

Državna statutarna prava

Korisnici imaju zakonska prava u skladu s odgovarajućim državnim zakonskim propisima koji upravljaju prodajom potrošačkih dobara. Takva prava nisu pogodena garancijama u ovoj Ograničenoj garanciji.

Nema drugih garancija

Ni jedan Logitech prodavac, agent ili službenik nema ovlašćenja da menja, produžava ili pravi bilo kakve dodatke u ovoj garanciji.

Logitech-ova adresa

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Švicarska

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA



OPOZORILO: NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- Preberite ta navodila.
- Shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Naprave ne uporabljajte zraven vode.
- Čistite samo s suho krpo.
- Ne blokirajte odprtih za prezračevanje. Namestite skladno z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte v bližini kakršnih koli toplotnih virov, kot so radiatorji, toplotni izmenjevalniki, štedilniki ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
- Ne odstranjujte ali na kakršen koli način obidite varnostnih funkcij polariziranega ali ozemljenega vtiča. Polariziran vtič ima dva kovinska stika, od katerih je eden širši. Ozemljitveni vtič ima dva napajalna stika in tretjega za ozemljitev. Široki oziroma tretji stik je za vašo varnost. Če priloženi vtič ne gre v vtičnico, se obrnite na električarja, da zamenja zastarelo vtičnico.
- Zaščitite napajalni kabel, da ne bodo hodili po njem in ne bo preščipnjen, zlasti pri vtičih in podaljških ter na mestu, kjer pride iz naprave.
- Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih določi proizvajalec.
- Med nevihtami in kadar je dalj časa ne uporabljajte naprave iztaknite iz vtičnice.
- Vsa popravila naj izvede ustrezno usposobljen serviser. Popravila so potrebna, če je naprava na kakršen koli način poškodovana: na primer, če se poškoduje napajalni kabel ali vtič ali v napravo razlije kakršna koli tekočina ali vanjo padejo predmeti in če je naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje kot običajno ali je padla na tla.
- V reže in ventilacijske odprtine naprave ne vstavljajte ničesar, ker lahko pride do požara ali električnega udara.
- Okoli naprave naj bo vsaj 15 cm prostora za pravilno prezračevanje.
- Ne ovirajte prezračevanja s prekrivanjem odprtih s predmeti, kot so časopisi, prti, zavesa ipd.
- Na napravo ali v njeno bližino ne postavljajte odprtega ognja (npr. sveče).
- Naprava je bila preskušena samo za uporabo v tropskih in zmernih klimatskih okoliščinah.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskanju. Na napravo ali v njeno bližino ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino (npr. vaze).
- Napravo postavite na stabilno mesto, da ne bo padla in povzročila poškodb izdelkov ali telesne poškodbe.
- Napravo uporabljajte samo s priključkom za zvočni izhod nizke ravni na računalniku ali zvočni napravi.
- Če je naprava opremljena s priključkom za slušalke, upoštevajte naslednje opozorilo: Izpostavljenost čezmerni ali dolgotrajni ravni zvoka iz slušalk lahko povzroči poškodbe ali izgubo sluha. Poslušajte pri razumnih glasnostih.
- Za prenosne naprave ali naprave, ki tehtajo manj kot 7 kg: nalepka izdelka je lahko nalepljena pod pokrovom, na zunanosti spodnje strani ali na stojalih naprave.
- Povezavo naprave z električnim napajanjem prekinite tako, da stikalo za vklop/stanje pripravljenosti preklpite v položaj za stanje pripravljenosti in napajalni kabel naprave iztaknete iz električne vtičnice.
- Električna vtičnica mora biti v bližini naprave in preprosto dostopna, prav tako pa tudi naprava za prekinitev električnega napajanja (vtič).

OPOZORILO:
DA ZMANJŠATE MOŽNOST POŽARA
ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, TE NAPRAVE
NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VLAGI.

RAZLAGA ZNAKOV:



Na izdelku, da označuje ...

Previdno: pred nadaljevanjem preberite priloženo dokumentacijo. Ta znak bo nato tudi v razdelku priložnika zraven besedila, ki se nanaša na zadevno temo.



Na izdelku, da označuje ...

Opozorilo: dostop do tega območja je omejen. Neupoštevanje lahko povzroči nevarnost električnega udara.

128
Slovenščina

129
Slovenščina

Hvala

Hvala, da ste kupili multimedijske zvočnike LS11 znamke Logitech®. Zvočniki Logitech® se hitro namestijo, preprosto uporabljajo in proizvajajo odličnen zvok. Če želite izvedeti več o izdelkih Logitech® ali želite več informacij o zvočnikih Logitech®, obiščite spletno mesto www.logitech.com.

1

Vsebina paketa



1



2

2

Namestitev

Opomba: Če ima zvočna kartica tako linijski izhod (»Line out«) kot izhod za slušalke, uporabite linijski izhod.

3

Prilaganje glasnosti pri prvi uporabi

1. Prikjučite 3,5-mm vtič na priključek AUDIO na prenosnem računalniku ali zvočni kartici.
2. Priključite napajalni kabel na električno omrežje.
3. Z gumbi na ožičenem daljinskem upravljalniku vklopite zvočnike in prilagodite glasnost. Gumb za glasnost basov je na hrbtni strani nizkotonskega zvočnika.
4. Odprite mešalni program zvočne kartice.

Windows® XP

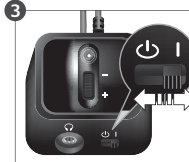
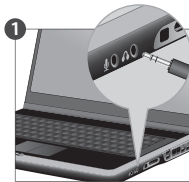
- V meniju START izberite NADZORNO PLOŠČO in nato možnost ZVOK IN ZVOČNE NAPRAVE.
- Izberite kartico ZVOK in za NAPRAVO ZA PREDVAJANJE ZVOKA določite svojo ZVOČNO KARTICO.
- Izberite jeziček GLASNOST, in če je treba, nastavite DRSNIK ZA GLASNOST. Drsnik WAVE bi moral biti na najvišji nastavitvi. Ne izberite možnosti NEMO.
- Izberite jeziček TEST HARDWARE (Preskus strojne opreme), da zagotovite pravilno namestitvev.

Windows Vista®

- V meniju START izberite NADZORNO PLOŠČO, nato KLASIČNI POGLED in še ZVOKI.
- Izberite jeziček PREDVAJANJE in za napravo za PREDVAJANJE ZVOKA določite svojo zvočno kartico, če že ni privzeto izbrana. Poskrbite, da ikona zvočnika ne kaže izklopljenega zvoka.
- Izvedite preskus.

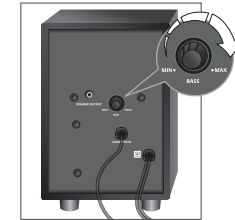
Mac® OSX

- V meniju SYSTEM PREFERENCES izberite SOUND.
- Izberite zavihek OUTPUT, za SOUND OUTPUT DEVICE določite svojo zvočno kartico in DRSNIK ZA VHODNO GLASNOST nastavite na želeno raven. Potrditveno polje MUTE ne sme biti izbrano.

**4**

Nastavitev basov

Če želite raven basov nastaviti na zvočnikih LS21, obrnite gumb za baze v levo ali desno.

**5**

Uporaba slušalk

Večino analognih slušalk s 3,5-mm vtičem je mogoče priklučiti na vtičnico za slušalke na ožičenem daljinskem upravljalniku. Ko priključite slušalke, se zvočniki samodejno izklopijo. Kadar so na zvočnike LS21 priključene slušalke, glasnost uravnava na računalniku.

Na glasnost slušalk ne vpliva gumb za glasnost na zvočnikih LS21.

?

Odpravljanje težav

Spodaj so navedene rešitve za najpogostejše težave. Če vas zanima še kaj o zvočnikih Logitech®, obiščite spletno stran www.logitech.com/support.

Zvočniki proizvajajo šibek zvok ali ga sploh ne.

- Ali lučka za vklop sveti? Poskrbite, da bodo zvočniki priklučeni na električno omrežje in da je napajanje vključeno. Premaknite napajalno stikalo na daljinskem upravljalniku na položaj »on«.
- Zvočnike priključite na drugo zvočno napravo – na primer CD-predvajalnik, MP3- predvajalnik ali radio. Če zvočniki proizvajajo zvok, težave najbrž povzročata zvočna kartica.

En zvočnik ne proizvaja zvoka.

- Vtič za zvok mora biti do konca vstavljen v ustrezno vtičnico za zvok.
- Ali je gumb za ravnovesje pri zvočni kartici na sredini? Odprite mešalni program zvočne kartice, kot je opisano v tretjem razdelku. Z gumbom za ravnovesje nastavite enako glasnost levega in desnega zvočnika.



Tehnični opis

- Skupna moč po FTC: 7 W (efektivna vrednost)
nizkotonski zvočnik: 4 W (efektivna vrednost) (4 ohmi, 1 kHz, 10-% harmonsko popačenje)
satelita: 1,5 W (efektivna vrednost) x 2 (4 ohmi, 1 kHz, 10-% harmonsko popačenje)
- Skupna največja moč: 14 W
- Zvočniki:
satelita: dvopalčna kovinska zvočnika z velikim hodom
nizkotonski zvočnik: tripalčni nizkotonski zvočnik Max-X™ z velikim hodom
- Mere zvočnikov (V x Š x C):
satelita: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
nizkotonski zvočnik: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Omejena garancija za strojno opremo Logitech

Logitech jamči, da bo vaša strojna oprema Logitech brez napak v materialu in izdelavi 2 leti od dneva nakupa. Ta garancija ni prenosljiva in je omejena na prvega kupca, razen kjer je to prepovedano po veljavni zakonodaji. Ta garancija vam daje določene pravne pravice, lahko pa imate še druge pravice, ki pa se razlikujejo glede na lokalno zakonodajo.

Odprava pomanjkljivosti

Celotna odgovornost podjetja Logitech in vaši izključni pravici do odprave pomanjkljivosti v času garancije bosta, po preudarku Logitech-a, (1) popravilo ali zamenjava strojne opreme, ali (2) povračilo kupnine, pod pogojem, da se strojno opremo vrne na kraj nakupa ali drugo mesto, ki bi ga določil Logitech, s kopijo potrdila o prodaji ali datiranega razčlenjenega računa. Stroške pošiljanja in ravnanja nosi kupec, razen če to prepoveduje veljavna zakonodaja. Logitech lahko, po lastni presoji, uporabi nove ali popravljene ali uporabljene dele, v dobrem delovnem stanju, za popravilo ali nadomestilo katerekoli strojne opreme. Nadomestna strojna oprema bo v garanciji za preostanek garancijske dobe ali za rok tridesetih (30) dni, katerakoli doba je daljša, ali za kakršnokoli dodatno obdobje, ki bi ga morebiti določala vaša zakonodaja.

Iz garancije so izzete vse težave ali okvare, do katerih je prišlo zaradi (1) nesreče, zlorabe, napačne uporabe ali kakršnihkoli nepooblaščenih popravil, predelave ali razstavitve; (2) nepravilne uporabe ali vzdrževanja, uporabe v nasprotju z navodili za uporabo, ali zaradi priključitve na neustrezno električno napetost; ali (3) uporabe potrošnih dodatkov, na primer nadomestnih baterij, ki jih ni dobavil Logitech – razen kjer so takšne omejitve prepovedane z veljavno zakonodajo.

Uveljavljanje garancijskih pravic

Preden podate garancijski zahtevek, vam priporočamo, da si ogledate tehnično pomoč v razdelku o podpori na strani www.logitech.com. Upravičene garancijske zahtevke se navadno obravnava na kraju nakupa v prvih tridesetih (30) dneh po nakupu – vendar pa je lahko ta časovna doba različna, odvisno od tega, kje ste kupili izdelek. Prosimo, da se o podrobnostih posvetujete z Logitech-om ali s prodajalcem, pri katerem ste izdelek kupili. Garancijske zahtevke, ki jih ni mogoče obravnavati na kraju nakupa, ali katera koli druga vprašanja v zvezi z izdelkom naslovite neposredno na Logitech. Naslovi in kontaktni podatki za pomoč strankam so navedeni v dokumentaciji, ki je priložena k vašem izdelku, in na spletni strani www.logitech.com/support na internetu.

Omejitev odgovornosti

LOGITECH NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNE KOLI POSEBNE, POSREDNE, NENAMERNE ALI POSLEDIČNE OKVARE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV ALI PODATKOV (NEPOSREDNO ALI POSREDNO) ALI KOMERCIALNO IZGUBO ZARADI KRŠENJA KATERE KOLI IZREČNE ALI VSEBOVANE GARANCIJE ZA VAŠ IZDELEK, TUDI ČE JE BIL LOGITECH OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNIH OKVAR. Nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve ali omejitve posebnih, posrednih, nenamernih ali posledičnih okvar, zato se gornja omejitev ali izjema morda ne nanaša na vas.

Trajanje vsebovanih garancij

RAZEN ČE JE TO PREPOVEDANO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, SO VSAKA VSEBOVANA GARANCIJA ALI PRODAJNO JAMSTVO ALI USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN ZA TO STROJNO OPREMO ČASOVNO OMEJENI NA DOBO VELJAVNE OMEJENE GARANCIJE, KI VELJA ZA VAŠ IZDELEK. Nekatere zakonodaje ne dovolijo omejitve trajanja vsebovane garancije, zato se gornja omejitev morda ne nanaša na vas.

Pravice iz lokalne zakonodaje

Kupci imajo zakonite pravice v okviru nacionalne zakonodaje, ki ureja prodajo izdelkov. Garancije v omejeni garanciji na vplivajo na te pravice.

Ni drugih garancij

Noben Logitech-ov trgovec, agent ali zaposleni nima pooblastila za preoblikovanje, podaljšanje ali dopolnitev te garancije.

Naslov podjetja Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Switzerland

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



VÝSTRAHA: NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržujte tieto pokyny.
- Všímajte si všetky upozornenia.
- Postupujte podľa pokynov.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite iba suchou handrou.
- Neblokujte ventiláčne otvory. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Prístroj neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače, kachle a ďalšie prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Využite bezpečnostnú polarizovanú alebo uzemňujúcu zástrčku. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňujúci kolík. Širší kolík resp. tretí kolík slúžia pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vymenil zastaranú zásuvku.
- Zabráňte šliapaniu po elektrickom kábli a jeho stláčaniu najmä v oblasti kolíkov, zásuvky a v bode, kde kábel vychádza zo zariadenia.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo špecifikované výrobcu.
- Počas búrok s bleskami a v čase, keď zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným odborníkom. Ak je prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený (môže ísť napríklad o poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, poškodenie vyliatou tekutinou na prístroj alebo objektmi zapadnutými do prístroja, poškodenie v dôsledku vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, poškodenie, následkom ktorého prístroj nepracuje normálnym spôsobom, alebo poškodenie spôsobené pádom prístroja), vyžaduje sa servisný zásah.
- Do vetracích otvorov ani slotov zariadenia nekladajte žiadne predmety. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k poraneniu elektrickým prúdom.
- Okolo zariadenia ponechajte vzdialenosť aspoň 15 cm na dostatočné prúdenie vzduchu.
- Nedovoľte blokovanie prúdenia vzduchu zakrytím ventiláčnych otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Vedľa zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako sú napríklad zažaté sviečky.
- Zariadenie je určené iba na použitie v tropických a miernych klimatických pásmach.
- Zariadenie by nemalo byť vystavené kvapkaniu ani obliatiu. Na zariadenie ani vedľa neho neumiestňujte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy.
- Zariadenie umiestnite na stabilné miesto, aby nespadlo a aby tým nedošlo k poškodeniu produktu alebo telesnej ujme.
- Zariadenie používajte zapojené iba do zvukového výstupného konektora počítača alebo zvukového zariadenia.
- Ak je k dispozícii konektor pre slúchadlá, vezmite do úvahy nasledujúce upozornenie: Nadmerný alebo dlhodobý tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie alebo stratu sluchu. Zariadenie preto používajte pri primeranej hlasitosti.
- V prípade prenosného zariadenia alebo zariadenia s hmotnosťou 7 kg alebo nižšou: štítk produktu môže byť umiestnený pod vekom, na spodnej strane krytu zariadenia alebo na stojane zariadenia.
- Zariadenie môže byť odpojené od elektrického zdroja prepnutím vypínača napájania do polohy pohotovostného režimu a odpojením napájacieho kábla zariadenia zo zásuvky so striedavým prúdom.
- V blízkosti zariadenia by mala byť k dispozícii ľahko dostupná stenová zásuvka a zástrčka na odpojenie zariadenia od elektriny by mala zostať prístupná.

UPOZORNENIE:
AK CHCETE ZNÍŽIŤ RIZIKO POŽIARU ALEBO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO PRÍSTROJ DAŽĎU ANI VLNKOSTI.

VYSVETLENIE SYMBOLOV:



Umiestnené na produkte znamená...
Výstraha: pred pokračovaním si prezrite spravidelnú dokumentáciu. Tento symbol by sa mal potom nachádzať v sekcii príručky venovanej informáciám týkajúcim sa príslušnej oblasti.



Umiestnené na produkte znamená...
Pozor: prístup k tejto oblasti je zakázaný. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.

134
Slovenčina

135
Slovenčina

Ďakujeme

Ďakujeme, že ste si kúpili multimediálne reproduktory LS21 od spoločnosti Logitech®. Ich inštalácia je rýchla, jednoducho sa používajú a vydávajú špičkový zvuk. Ďalšie informácie o produktoch spoločnosti Logitech® alebo o reproduktoroch spoločnosti Logitech® získate na lokalite www.logitech.com.

1

Obsah balenia



1



2

2

Inštalácia

Poznámka: Ak je zvuková karta vybavená výstupom pre externé zvukové zariadenie aj výstupom pre slúchadlá, použite výstup pre externé zvukové zariadenie.

3

Prvé nastavenie hlasitosti

1. Zapojte 3,5-mm konektor do zvukovej zásuvky na prenosnom počítači alebo zvukovej karte.
2. Sieťový kábel zapojte do elektrickej zásuvky.
3. Pomocou ovládačov na káblovom diaľkovom ovládači zapnite napájanie a nastavte hlasitosť reproduktorov. Ovládač úroveň basov sa nachádza na zadnej strane subwoofera.
4. Otvorte program pre nastavenie parametrov zvukovej karty.

Windows® XP

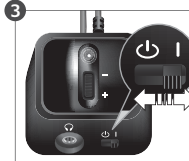
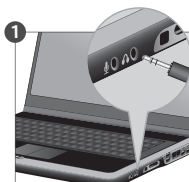
- Prejdite do ponuky START (ŠTART), vyberte položku CONTROL PANEL (OVLÁDACÍ PANEL) a potom vyberte položku SOUND AND AUDIO DEVICES (ZVUK A ZVUKOVÉ ZARIADENIA).
- Kliknite na kartu AUDIO (ZVUK) a vyberte príslušnú zvukovú kartu ako zariadenie v časti SOUND PLAYBACK (PREHRÁVANIE ZVUKU).
- Kliknite na kartu VOLUME (HLASITOSŤ) a podľa potreby upravte posúvač v časti VOLUME (HLASITOSŤ). Posúvač wave by mal byť nastavený na najvyššej úrovni. Nevyberajte voľbu MUTE (STLMIŤ).
- Správnu inštaláciu overte pomocou položky TEST HARDWARE (OTESTOVAŤ HARDVÉR).

Windows Vista®

- Prejdite do ponuky START (ŠTART), vyberte položku CONTROL PANEL (OVLÁDACÍ PANEL), vyberte položku CLASSIC VIEW (KLASICKÉ ZOBRAZENIE) a potom kliknite na položku SOUNDS (ZVUKY).
- Kliknite na kartu PLAYBACK (PREHRÁVANIE) a vyberte príslušnú zvukovú kartu ako zariadenie v časti SOUND PLAYBACK (PREHRÁVANIE ZVUKU), ak už tak nie je nastavená predvolene. Skontrolujte, či pomocou ikony SPEAKER (REPRODUKTOR) NIE JE stlmený zvuk.
- Vykonať test.

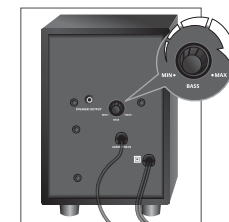
Mac® OSX

- Prejdite do okna SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCIE SYSTÉMU) a vyberte položku SOUND (ZVUK).
- Kliknite na kartu OUTPUT (VÝSTUP), vyberte príslušnú zvukovú kartu ako zariadenie v časti SOUND OUTPUT (VÝSTUP ZVUKU) a upravte posúvač v časti OUTPUT VOLUME (HLASITOSŤ VÝSTUPU) na požadovanú úroveň. Skontrolujte, či je začiarknutie políčka MUTE (STLMIŤ) zrušené.

**4**

Nastavenie úrovne basov

Ak chcete na reproduktoroch LS21 nastaviť úroveň basov, otočte ovládačom basov doprava alebo doľava.

**5**

Použitie slúchadiel

Do zásuvky pre slúchadlá na prednej strane káblového diaľkového ovládača možno zapojiť väčšinu typov analógových slúchadiel s 3,5-mm konektorom. Po zapojení slúchadiel sa automaticky stlmí hlasitosť reproduktorov. Keď sú k reproduktorom LS21 pripojené slúchadlá, hlasitosť možno ovládať pomocou počítača. Ovládač hlasitosti reproduktorov LS21 neovplyvňuje hlasitosť slúchadiel.

?

Riešenie problémov

Nižšie sú uvedené riešenia bežných problémov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa reproduktorov od spoločnosti Logitech®, navštívte lokalitu www.logitech.com/support.

Reproduktory vydávajú slabý alebo žiadny zvuk.

- Sviety kontrolka napájania? Skontrolujte, či sú reproduktory zapojené do elektrickej zásuvky a či je tlačidlo napájania zapnuté. Presuňte prepínač napájania na diaľkovom ovládači do polohy „zapnuté“.
- Skúste reproduktory pripojiť k inému zdroju zvuku, napríklad k prehrávaču diskov CD, MP3 prehrávaču alebo rádiu. Ak reproduktory nevydávajú žiadny zvuk, problém bude pravdepodobne súvisieť so zvukovou kartou.

Jeden z reproduktorov nevydáva zvuk.

- Zvukový konektor musí byť pevne zasunutý do príslušnej zvukovej zásuvky.
- Je ovládač vyváženia na zvukovej karte správne nastavený? Otvorte program pre nastavenie parametrov zvukovej karty, ako je to uvedené v časti 3. Upravte ovládač vyváženia tak, aby ľavá aj pravá strana boli nastavené na rovnakú hlasitosť.



Špecifikácie

- Celkový výkon FTC: 7 W RMS
Subwoofer: 4 W RMS (s odporom 4 ohmy pri 1 kHz s 10 % THD)
Satelity: 1,5 W RMS x 2 (s odporom 4 ohmy pri 1 kHz s 10 % THD)
- Celkový maximálny výkon: 14 W
- Výškové reproduktory:
Satelity: 2-palcové kovové výškové reproduktory s vysokým kmitočtovým zdvihom
Subwoofer: 3-palcový subwoofer Max-X™ s vysokým kmitočtovým zdvihom
- Rozmery reproduktorov (V x Š x H):
Satelity: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Obmedzená záruka na hardwarový produkt Logitech

Logitech Vám poskytuje záruku, že Váš hardwarový produkt Logitech bude bez výrobných a materiálových chýb 2 roky, počínajúc dátumom nákupu. Okrem prípadov, kde to je príslušnými zákonmi zakázané, táto záruka je neprenosná a je obmedzená na pôvodného kupujúceho. Táto záruka Vám dáva špecifické právne nároky. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa podľa miestnych zákonov môžu odlišovať.

Nároky podľa tejto záruky

Jediným záväzkom spoločnosti Logitech a jediným Vaším nárokom z porušenia tejto záruky bude, podľa uváženia spoločnosti Logitech, nasledujúce: (1) oprava lebo výmena hardwaru, lebo (2) vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, s tým že hardware bude vrátený do miesta nákupu alebo na iné miesto podľa pokynov Logitech, spoločne s kópiou potvrdenia o nákupe alebo predajného potvrdenia opatreného dátumom. Okrem prípadov, kde je to zákonom zakázané, kupujúci platí poplatky za prepravu a manipuláciu. Spoločnosť Logitech môže, podľa svojho uváženia, použiť k oprave alebo náhrade hardwarového produktu nové alebo opravené súčasti, ktoré sú v dobrom stave. Akýkoľvek hardwarový produkt poskytnutý ako náhrada bude krytý zárukou po dobu zbytku pôvodného záručného obdobia alebo po dobu tridsiaty (30) dní, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie, alebo po akékoľvek ďalšie časové obdobie platné vo Vašej jurisdikcii.

Táto záruka nekrýje problémy alebo škody spôsobené (1) nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím alebo akoukoľvek neautorizovanou opravou, modifikáciou alebo rozmontovaním; (2) nevhodným používaním alebo údržbou, užívaním v rozpore s pokynmi pre výrobok alebo zapojením do nesprávneho zdroja elektrického prúdu; lebo (3) použitím pomôcok ako sú výmenné batérie nedodávané spoločnosťou Logitech, okrem prípadov, kde také obmedzenie príslušné zákony zakazujú.

Ako získať služby v rámci záruky

Pred tým, ako uplatníte nárok zo záruky, odporúčame aby ste navštívili technickú podporu na stránkach www.logitech.com za účelom technickej pomoci. Oprávnené nároky zo záruk sú v priebehu tridsiaty (30) dní od nákupu obvykle riešené prostredníctvom miesta nákupu, toto obdobie sa však môže líšiť podľa lokality, kde ste produkt kúpili. Prosím overte si podrobnosti u Logitech alebo u predajcu, kde ste produkt kúpili. Nároky zo záruky, ktoré nemôžu byť riešené v mieste nákupu, a akékoľvek iné otázky spojené s produktom by mali byť zasielané priamo spoločnosti Logitech. Adresy a kontaktné informácie na servis pre zákazníkov spoločnosti Logitech nájdete v dokumentácii priloženej k Vášmu produktu a na webových stránkach na adrese www.logitech.com/support.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ LOGITECH ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEDOPOVEDÁ ZA ŽIADNE ZVLÁŠTNE, NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČÍTANE, OKREM INÉHO, ZA STRATU ZISKU, PRÍJMOV LEBO DÁT (PRIAMU AJ NEPRIAMU) ALEBO OBCHODNÚ STRATU Z PORUŠENIA AKEJKOLVEK VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY NA VAŠOM PRODUKTU, AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ LOGITECH BOLA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD UPOZORNENÁ. V niektorých jurisdikciách nie je vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody povolené, a preto sa vyššie uvedené vylúčenie alebo obmedzenie na Vás nemusí vzťahovať.

Trvanie predpokladaných záruk

S VÝNIMKOU ROZSAHU PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM ZAKÁZANÉHO, TRVANIE AKEJKOLVEK PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI TOHTO HARDWAROVÉHO PRODUKTU PRE URČITÝ ÚČEL JE OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA PRÍSLUŠNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY VAŠHO PRODUKTU. V niektorých jurisdikciách nie je obmedzenie doby trvania predpokladanej záruky povolené, a preto sa vyššie uvedené obmedzenie na Vás nemusí vzťahovať.

Právne nároky podľa miestnych zákonov

Podľa príslušných miestnych zákonov majú spotrebiteľia pri nákupe spotrebného tovaru určité právne nároky. Tieto práva nie sú ustanoveniami obsiahnutými v tejto obmedzenej záruke ovplyvnená.

Žiadne iné záruky

Žiadny z predajcov, zástupcov alebo zamestnancov spoločnosti Logitech nie je oprávnený urobiť akékoľvek zmeny, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Adresa Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Švajčiarsko

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA



ATENȚIE: PERICOL DE ELECTROCUTARE

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Păstrați aceste instrucțiuni.
- Țineți cont de toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu utilizați aparatul în apropierea apei.
- Curățați numai cu un material textil uscat.
- Nu blocați nicio deschidere de ventilație. Instalați conform instrucțiunilor producătorului.
- Nu instalați în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, guri de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoarele) care produc căldură.
- Nu ignorați scopul de siguranță al ștecărilor polarizate sau al celui de împământare. Un ștecăr polarizat are două lame, una dintre acestea fiind mai lată decât cealaltă. Un ștecăr de tipul celor de împământare are două lame și un dinte de împământare. Lama lată sau dinte este furnizat pentru siguranța dvs. Dacă ștecărul furnizat nu intră în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei de tip vechi.
- Protejați cablul de alimentare, astfel încât să nu se calce pe el și să nu fie strâns, în special la ștecăre, la prizele multiple pentru aparate electrocasnice, precum și în punctul în care acesta iese din aparat.
- Utilizați numai dispozitive/accesorii indicate de producător.
- Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este utilizat pentru perioade de timp îndelungate.
- Toate serviciile de reparații trebuie să fie efectuate de personal de service calificat. Reparațiile sunt necesare dacă aparatul este deteriorat în orice fel, de exemplu, în cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, dacă a fost vărsat lichid pe aparat sau dacă au căzut obiecte în acesta, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, dacă acesta nu funcționează corespunzător sau dacă a fost scăpat pe jos.
- Nu împingeți obiecte în orificiile sau sloturile aparatului, deoarece pot avea loc incendii sau electrocutări.
- Păstrați o distanță minimă de 15 cm (6 inch) în jurul aparatului, pentru o ventilație suficientă.
- Ventilarea nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea cu obiecte a deschiderilor de ventilație, cum ar fi ziare, fețe de masă, draperii etc.
- Nu plasați pe sau în apropierea aparatului surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Dispozitivul a fost evaluat numai pentru utilizarea în mediile cu climă tropicală sau temperată.
- Nu expuneți aparatul la picurarea sau vărsarea de lichide.
- Nu plasați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe sau în apropierea aparatului.
- Plasați aparatul într-o locație stabilă, astfel încât să nu cadă și să nu provoace deteriorarea produsului sau rănirea.
- Utilizați aparatul numai de la mufa de ieșire pentru linie audio de nivel redus a computerului sau a unui dispozitiv audio.
- Dacă este furnizată mufa pentru căști, respectați următorul avertisment: Presiunea excesivă sau prelungită a sunetului provenit de la căști poate duce la deteriorarea sau pierderea auzului. Ascultați la un nivel rezonabil al volumului.
- Pentru aparatele portabile și pentru cele care cântăresc 7 kg (15 livre) sau mai puțin: eticheta produsului poate fi aplicată sub un capac, în exteriorul părții inferioare sau pe suporturile aparatului.
- Aparatul va fi deconectat de la rețeaua de alimentare prin poziționarea întrerupătorului pomit/standby în poziția standby și prin deconectarea cablului de alimentare a aparatului de la priza de alimentare cu c.a.
- Priza va fi instalată în apropierea echipamentului și va fi ușor accesibilă, iar dispozitivul de deconectare de la rețeaua de alimentare cu c.a. (ștecărul) va rămâne ușor de utilizat.

**AVERTISMENT:
PENTRU A REDUCE RISUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI APARATUL
LA PLOAIE SAU LA UMEZEALĂ.**

EXPLICAREA SIMBOLURILOR:



Plasat pe produs pentru a însemna...
Atenție, consultați documentația furnizată împreună cu aparatul înainte de a continua. Simbolul se va găsi în acest caz în secțiunea manualului corespunzătoare semnului care se referă la zona respectivă.



Plasat pe produs pentru a însemna...
Avertisment, accesul la această zonă este restricționat. Nerespectarea avertismentului poate duce la pericol de electrocutare.

140
Română

141
Română

Vă mulțumim

Vă mulțumim pentru achiziționarea difuzoarelor multimedia LS21 de la Logitech®. Difuzoarele dvs. Logitech® se instalează rapid, sunt ușor de utilizat și produc un sunet excelent. Pentru a afla mai multe despre produsele Logitech® sau pentru mai multe informații despre difuzoarele Logitech®, vizitați www.logitech.com

1

Conținutul pachetului



1



2

2

Configurare

Notă: Dacă placa de sunet are ieșiri și pentru linie, și pentru căști, utilizați ieșirea pentru linie.

3

Reglarea inițială a volumului

1. Conectați mufa de 3,5 mm la mufa audio a computerului portabil sau la placa de sunet.
2. Conectați cablul de alimentare la o priză electrică.
3. Utilizând controalele de pe telecomanda cu fir, porniți și reglați volumul difuzorului. Controlul de volum pentru bass se află în spatele subwoofer-ului.
4. Deschideți programul de mixare al plăcii de sunet.

Windows® XP

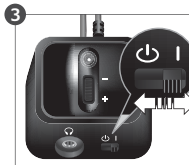
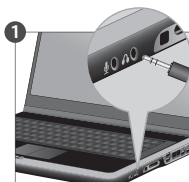
- Mergeți la meniul Start, alegeți Control Panel (Panoul de control), apoi Sound and Audio Devices (Dispozitive audio și video).
- Alegeți fila Audio, selectați placa de sunet ca Sound Playback Device (Dispozitiv redare sunet).
- Selectați secțiunea Volume (Volum) și ajustați cursorul pentru volum după cum este necesar. Cursorul pentru Wave ar trebui să fie în poziția cea mai înaltă. Nu selectați opțiunea Mute (Anulare sunet).
- Selectați fila Test Hardware (Testare hardware) pentru a vă asigura că instalarea este corectă.

Windows Vista®

- Mergeți la meniul Start, alegeți Control Panel (Panoul de control), selectați Classic View (Vizualizare clasică), apoi selectați Sounds (Sunete).
- Alegeți fila Playback (Redare), selectați placa de sunet ca Sound Playback Device (Dispozitiv redare sunet) dacă nu este deja setată implicit. Verificați ca pictograma difuzor să NU apară ca pentru sunet anulat.
- Executați testul.

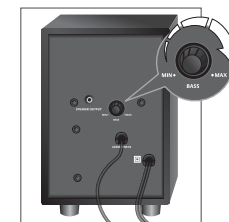
Mac® OSX

- Mergeți la System Preferences (Preferințe sistem) și selectați Sound (Sunet).
- Alegeți fila Output (Ieșire), selectați placa de sunet ca Sound Output Device (Dispozitiv ieșire sunet), reglați cursorul volumului la ieșire la nivelul dorit. Verificați să nu fie bifată caseta pentru Mute (Anulare sunet).

**4**

Reglarea controlului pentru bass

Pentru a regla nivelul de bass la difuzoarele dvs. LS21, răsuciți controlul pentru bass în sus sau în jos.

**5**

Utilizarea căștilor

Majoritatea tipurilor de căști analogice cu un conector de 3,5 mm pot fi conectate la mufa pentru căști de pe partea frontală a telecomenzii cu fir. Când conectați căștile, sunetul de la difuzoare este anulat automat. Cu căștile conectate în difuzoarele LS21, controlul de volum principal este prin PC.

Volumul la căști nu va fi afectat de controlul de volum al LS21.

?

Depanare

Vedeți mai jos soluții pentru probleme obișnuite. Dacă aveți întrebări suplimentare despre difuzoarele dvs. Logitech®, vizitați www.logitech.com/support

Difuzoarele produc un sunet slab sau deloc.

- Lumina de alimentare este aprinsă? Asigurați-vă că difuzoarele sunt conectate la o priză electrică și că butonul de alimentare este deschis. Aduceți comutatorul de alimentare de pe telecomandă în poziția „on” (pornit).
- Încercați să conectați difuzoarele la o altă sursă audio – de exemplu, un player CD, MP3 sau un radio. Dacă se aude sunet de la difuzoare, probabil că problema este la placa de sunet.

Unul dintre difuzoare nu produce sunet.

- Conectorul audio trebuie să fie introdus perfect în mufele audio corespunzătoare.
- Controlul de balans al plăcii de sunet este centrat? Deschideți programul de mixare al plăcii de sunet, după cum este descris în Secțiunea 3. Reglați controlul de balans pentru volum egal în stânga și în dreapta.



Specificații

- Putere totală FTC: 7 wați RMS
Subwoofer: 4 wați RMS (în 4 ohmi, la 1 kHz, la 10% THD)
Satețiți: 1,5 wați RMS x 2 (în 4 ohmi, la 1 kHz, la 10% THD)
- Putere totală la vârf: 14 wați
- Drive:
Satețiți: drivere metalice de 2 inchi cu amplitudine mare
Subwoofer: subwoofer de 3 inchi Max-X™ cu amplitudine mare
- Dimensiuni difuzoare (J x L x A):
Satețiți: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

144
Română

620-001050 LS21_QSG_EMEA - Ella 2.indd 144-145

Garanție limitată pentru produse hardware Logitech

Logitech garantează că produsele hardware nu vor avea defecte de material sau manoperă timp de 2 ani începând de la data cumpărării. Cu excepția cazurilor în care se interzice prin legea aplicabilă, această garanție nu este transferabilă și se limitează la cumpărătorul inițial. Această garanție vă acordă drepturi juridice speciale și de, asemenea, puteți avea și alte drepturi, care variază în funcție de legislația locală.

Compensații

Întreaga răspundere Logitech și compensația exclusivă acordată dvs. în caz de neconformitate cu garanția va consta, la discreția Logitech, în (1) repararea sau înlocuirea produsului hardware, sau (2) rambursarea prețului plătit, cu condiția ca produsul să fie returnat la punctul de vânzare sau în orice alt loc indicat de Logitech, împreună cu o copie a facturii de cumpărare sau a facturii detaliate cu data cumpărării. Pot fi percepute costuri de expediere și manipulare, cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin legea aplicabilă. Logitech poate utiliza, după cum consideră de cuviință, piese noi, recondiționate sau de ocazie în stare bună de funcționare, pentru a repara sau înlocui orice produs hardware. Orice produs hardware înlocuit va fi garantat pentru perioada rămasă din garanția inițială sau pentru o perioadă de treizeci (30) de zile, oricare dintre acestea este mai lungă, sau pentru orice perioadă suplimentară ce poate fi aplicabilă în jurisdicția dvs.

Această garanție nu acoperă probleme sau deteriorări rezultate din (1) accident, folosire abuzivă, utilizare necorespunzătoare sau orice reparație, modificare sau dezasamblare neautorizată; (2) operare sau întreținere necorespunzătoare, utilizare care nu este respectă instrucțiunile produsului sau conectare la o sursă de alimentare cu tensiune necorespunzătoare; sau (3) utilizarea de consumabile, precum baterii de schimb, nefurnizate de Logitech, cu excepția cazurilor în care această restricție este interzisă prin legea aplicabilă.

Cum puteți obține drepturile la garanție

Înainte de a depune o cerere de acordare a garanției, vă recomandăm să vizitați secțiunea de asistență tehnică, pe www.logitech.com. Cererile valabile de acordare a garanției sunt în general procesate prin punctul de vânzare în primele treizeci (30) de zile de la cumpărare; totuși, această perioadă poate varia în funcție de locul de unde ați cumpărat produsul – vă rugăm să solicitați detalii la Logitech sau la detașatul de la care ați cumpărat produsul. Cererile de acordare a garanției care nu pot fi procesate prin punctul de vânzare, precum și orice alte întrebări referitoare la produse trebuie adresate direct la Logitech. Adresele și informațiile de contact ale serviciilor de relații cu clienții ale Logitech pot fi găsite în documentația care însoțește produsul dvs. și pe web la www.logitech.com/support.

Limitarea garanției

LOGITECH NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE DE NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ, ACCESORIE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDEREA DE PROFIT, DE VENITURI SAU DE DATE, (DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ) SAU PIERDERILE COMERCIALE CA URMARE A NECONFORMITĂȚII PRODUSULUI CU ORICE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ PENTRU PRODUSUL DVS., CHIAR DACĂ LOGITECH A FOST INFORMATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. Anumite jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte sau accesorii, așadar este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs.

Durata garanției implicite

CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE LEGEA APLICABILĂ INTERZICE ACEST LUCRU, ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ SAU CONDIȚIE DE VANDABILITATE ORI APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP AFERENTĂ ACESTUI PRODUS HARDWARE ARE O DURATĂ LIMITATĂ LA PERIOADA APLICABILĂ DE GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUSUL DVS. Anumite jurisdicții nu permit limitări ale duratei garanției implicite, așadar este posibil ca limitarea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs.

Drepturi statutare naționale

Consumatorii au drepturi legale conform legislației naționale aplicabile care reglementează comercializarea de bunuri de consum. Aceste drepturi nu sunt afectate de garanțiile acordate prin această Garanție Limitată.

Inexistența altor garanții

Niciun dealer, reprezentant sau angajat Logitech nu este autorizat să efectueze vreo modificare, prelungire sau adăugire la prezenta garanție.

Adresa Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Elveția

145
Română

5.3.2008 9:43:05

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА



ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Прочетете следните инструкции.
- Запазете тези инструкции.
- Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не използвайте този апарат в близост до вода.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте според указанията на производителя.
- Не поставяйте близо до източници на топлина, например радиатори, решетки пред топлинни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които отделят топлина.
- Не премахвайте устройството за защита на поляризиран или заземен щепсел. Поляризиращият щепсел има два щифта с различна ширина. Заземеният щепсел има два щифта и трети заземяващ щифт. Широкият щифт или третият щифт е предназначен за безопасност. Ако предвиденият щепсел не влиза в контакта, посъветвайте се с електротехник за смяна на остарелия контакт.
- Защитете захранващия кабел от стъпване върху него или прищипване, особено в близост до щепсели, разклонители и точката, в която те излизат от апарата.
- Използвайте само приставки/приспособления, посочени от производителя.
- Изключвайте този апарат по време на гръмотевични бури или когато не се използва продължително време.
- Техническото обслужване трябва да се извършва от квалифицирани технически лица. Сервиз е необходим, когато апаратът е повреден по някакъв начин, например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята течност или попаднали предмети в уреда, апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е паднал.
- Не вкарвайте предмети във вентилационните отвори или прорезите на апарата, защото това може да предизвика пожар или опасност от удар от електрически ток.
- Поддържайте минимално разстояние от поне 15 см около апарата за достатъчната му вентилация.
- На вентилационните отвори не трябва да се пречи с покриване на вентилационните отвори с предмети, като вестници, покривки, завеси и др.
- Върху или в близост до апарата не трябва да има източници на открит пламък, напр. запалени свещи.
- Устройството е предназначено за употреба само в тропически и умерен климат.
- Апаратът не трябва да бъде излаган на капещи или разливщи се течности. Никакви предмети, пъни с течност, например вази, не трябва да се поставят върху или в близост до апарата.
- Поставете апарата на стабилно място, така че да не падне и така да възникне повреда на уреда или нараняване на хора.
- Работете с апарата само от изходното гнездо за звук с ниско ниво на компютъра или аудио устройство.
- Ако е предвиден изход за слушалки, трябва да се вземат предвид следните предупреждения: Прекомерното или повишено звуково налягане от слушалките може да предизвика увреждане или загуба на слуха. Слушайте при разумно ниво на звука.
- За преносими апарати или такива с тегло до 7 кг: етикетът на уреда може да е поставен под капак, отгоре или отдолу, а също и върху стойката на апарата.
- Апаратът трябва да се изключва от мрежата, като се премести превключвателя за включване/готовност в положение готовност и да се извади захранващия кабел на апарата от контакта на мрежата.
- Контактът трябва да се намира в близост до оборудването и трябва да бъде лесно достижим, а устройството за прекъсване на захранването от мрежата (щепсел) трябва да бъде лесно достъпно за работа.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ:



Означен върху продукта, означава...
Внимание, вижте придружаващата документация, преди да продължите. Този символ тогава ще бъде посочен в раздела на ръководството до маркировката, която се отнася до съответната област.



Означен върху продукта, означава...
Предупреждение, достъпът до тази зона е ограничен. Ако не се спазва, може да доведе до опасност от удар от електрически ток.

146
Български

Благодарим ви

Благодарим ви, че закупихте мултимедийните тонколони Logitech® LS21. Вашите тонколони Logitech® се инсталират бързо, лесни са за използване и имат отличен звук. За да научите повече за продуктите на Logitech® или за повече информация за тонколоните Logitech®, отидете на <http://www.logitech.com>.

1

Съдържание на опаковката



2

Настройка

Забележка: Ако вашата звукова карта има както линейен изход, така и изход за слушалки, използвайте линейния изход.

147
Български

3

Настройване на силата на звука за първи път

1. Поставете 3,5 мм жак в аудио гнездото на вашия лаптоп или звукова карта.
2. Включете захранващия кабел в електрическата мрежа.
3. Като използвате контролите на дистанционното управление, включете захранването и настройте силата на звука. Контролата за управление на звука на басите се намира на задната страна на събуфера.
4. Отворете програмата за миксиране на вашата звукова карта.

Windows® XP

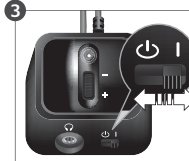
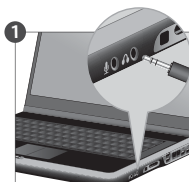
- Отидете в менюто START (СТАРТ), изберете CONTROL PANEL (КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ), след което – SOUND AND AUDIO DEVICES (ЗВУК И АУДИО УСТРОЙСТВА).
- Изберете раздела AUDIO (ЗВУК) и изберете ЗВУКОВАТА КАРТА като устройство за SOUND PLAYBACK (ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗВУК).
- Изберете раздела VOLUME (СИЛА НА ЗВУКА), след което нагласете ПЛЪЗГАЧА ЗА СИЛАТА НА ЗВУКА на необходимото ниво. Плъзгачът за аналогов сигнал (WAVE) трябва да бъде на най-високата настройка. Не избирайте опцията MUTE (БЕЗ ЗВУК).
- Изберете раздела TEST HARDWARE (ТЕСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО), за да проверите дали е била правилна инсталацията.

Windows Vista®

- Отидете в менюто START (СТАРТ), изберете CONTROL PANEL (КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ), CLASSIC VIEW (КЛАСИЧЕСКИ ИЗГЛЕД) и след това – SOUNDS (ЗВУЦИ).
- Изберете раздела PLAYBACK (ИЗПЪЛНЕНИЕ) и изберете ЗВУКОВАТА КАРТА като устройство за SOUND PLAYBACK (ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗВУК), ако вече не е избрано да бъде по подразбиране. Уверете се, че ИКОНАТА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ НЕ Е със спрян звук.
- Изпълнете теста.

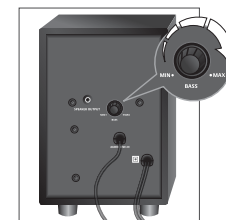
Mac® OSX

- Отидете на SYSTEM PREFERENCES (СИСТЕМНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ) и изберете SOUND (ЗВУК).
- Изберете раздел OUTPUT (ИЗХОД), след това изберете своята ЗВУКОВА КАРТА като SOUND OUTPUT (ИЗХОДНО ЗВУКОВО УСТРОЙСТВО), нагласете ПЛЪЗГАЧА ЗА ИЗХОДНАТА СИЛА НА ЗВУКА на желаното ниво. Уверете се, че MUTE (БЕЗ ЗВУК) не е отменатно.

**4**

Регулиране на силата на звука на басите

За да зададете нивото на силата на звука на басите от вашите колони LS21, завъртете контролата на баса нагоре или надолу.

**5**

Използване на слушалки

В гнездото за слушалки отпред на дистанционното управление с кабел могат да бъдат включени повечето типове аналогови слушалки с 3,5 мм жак. Когато включите слушалки, колоните автоматично се заглушават. Когато във вашите тонколони LS21 са включени слушалки, основното управление на силата на звука е от компютъра.

Нивото на звука на слушалките няма да се променя от контролата на звука на тонколониите LS21.

?

Отстраняване на неизправности

Вижте по-долу за решения на често срещаните проблеми. Ако имате повече въпроси относно вашите тонколони Logitech®, посетете www.logitech.com/support

Тонколониите имат нисък звук или изобщо нямат звук.

- Лампата за захранването включена ли е? Проверете дали тонколониите са включени в електрическата мрежа и бутонът за включване е натиснат. Преместете ключа за захранването на позиция "on" («включено»).
- Опитайте се да свържете тонколониите с друг аудио източник – например плейър за компактдискове, МРЗ плейър или радио. Ако от колоните има звук, вероятно проблемът е във вашата звукова карта.

От едната тонколона няма звук.

- Аудио кабелът трябва да е здраво вкаран в съответните аудио жакове.
- Центрирано ли е управлението на баланса на звуковата карта? Отворете програмата за миксиране на вашата звукова карта, както е описано в раздел 3. Настройте управлението на баланса да бъде равно отляво и отясно.



Спецификации

- Обща стандартна мощност: 7 вата RMS
Събуфер: 4 вата RMS (при 4 ома, 1 kHz, 10% хармонични изкривявания)
Сателитни колонии: 1,5 вата RMS x 2 (при 4 ома, 1 kHz, 10% хармонични изкривявания)
- Обща пикова мощност: 14 вата
- Високоговорители:
Сателитни колонии: 2" метални с голям ход на мембраната
Събуфер: 3" високочестотен събуфер Max-X™ с голям ход на мембраната
- Размери на тонколониите (В x Ш x Д):
Сателитни колонии: 14,7 x 8,6 x 8,1 см
Събуфер: 21,3 x 14 x 17,8 см

150
Български

620-001050 LS21_QSG_EMEA - Ella 2.indd 150-151

Ограничена гаранция за хардуерен продукт Logitech

Logitech гарантира, че Вашият хардуерен продукт Logitech ще бъде без материални и производствени дефекти в продължение на две (2) години, считано от датата на покупката. Настоящата гаранция е без право на преостъпване и се ограничава до първоначалния купувач, освен в случаите, когато това е забранено по закон. Настоящата гаранция Ви дава определени законни права, освен които може да имате и други права по силата на местното законодателство.

Средства за правна защита

Целокупната отговорност на Logitech и Вашата правна защита в случай на каквото и да било нарушение на гаранцията се свежда, по избор на Logitech, до (1) поправка или замяна на продукта, или (2) възстановяване на заплатената цена, при положение, че продуктът бъде върнат в мястото на продажбата или в друг посочен от Logitech пункт, заедно с копие от касовата бележка или датирана подробна разписка от продажбата. Могат да бъдат приложими и такси за обработка и доставка, освен в случаите, когато това е забранено със закон. Logitech има право по свое усмотрение да използва за ремонт нови или ремонтирани или употребявани части в добро експлоатационно състояние или да подмени даден хардуерен продукт. Всеки подменен хардуерен продукт подлежи на гаранция в продължение по-дългия от следните два периода: остатък от гаранционния срок или тридесет (30) дни, или в продължение на какъвто и да било допълнителен период от време, който може да бъде в сила в рамките на юрисдикцията на Вашата държава.

Настоящата гаранция не покрива проблеми или щети в резултат на (1) злоупотреба, злоупотреба, неправилно приложение или какъвто и да било ремонт, модификация или разглобяване от страна на неутълномоощени лица, (2) неправилна експлоатация или поддръжка, употреба в противоречие с инструкциите за ползване на продукта или включване в неподходящ източник на електрохранване; или (3) употреба на консумативи, като например резервни батерии, непредоставени от Logitech, освен в случаите, когато такива ограничения са забранени със закон.

Как можете да получите гаранционна помощ

Преди подаване на гаранционна reklamacия Ви препоръчваме да посетите страницата за техническа помощ на адрес www.logitech.com. По принцип основателни гаранционни reklamacии се обработват чрез мястото на продажбата в течение на първите тридесет (30) дни от покупката; продължителността на този срок обаче може да варира в зависимост от това къде сте закупили Вашия продукт - за повече подробности, моли обрънете се към Logitech или търговския обект, откъдето сте закупили продукта. С гаранционни reklamacии, които не могат да бъдат обработени чрез мястото на продажбата, както и с всякакви други свързани с продукта въпроси, трябва да се обръщате направо към Logitech. Адресите и информацията за контакти на отдела за обслужване на клиенти на Logitech се намират в съпровождащата документация на Вашия продукт и в Интернет на страницата www.logitech.com/support.

Ограничена отговорност

LOGITECH НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ И НА ПРОПУСКАНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРИБУДКИ ИЛИ ЗАУБА НА ДАНИИ (БИЛО ТО ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ) ИЛИ ТЪРГОВСКИ ЗАГЪБИ ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ИЗЛУЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБРАНИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШИЯ ПРОДУКТ, ДОРИ АКО LOGITECH Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ. В някои страни не се допуска изключването или ограничаването на специални, косвени, случайни или последствени щети, в резултат на което горното ограничение може да не се отнася до Вас.

Продължителност на подразбрани гаранции

ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТОВА Е ЗАБРАНЕНО СЪС СЪОТВЕТЕН ЗАКОН, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ВСЯКАВИ ПОДРАЗБРАНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ НА ДАДЕНИЯ ХАРДУЕРЕН ПРОДУКТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СРОКА НА ПРИЛОЖИМАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШИЯ ПРОДУКТ. В някои страни не се допускат времеви ограничения на подразбрани гаранции, в резултат на което горното ограничение може да не се отнася до Вас.

Права по силата на националните закони

Потребителите се ползват със законни права по силата на съответното национално законодателство, отнасящо се до продажбата на потребителски стоки. Тези права не се влияят от гаранциите, предоставени по силата на настоящата Ограничена гаранция.

Непредоставяне на никакви други гаранции

Никой дилър, представител или служител на Logitech не е упълномощен да модифицира, удължава или допълва настоящата гаранция по какъвто и да било начин.

Адрес на Logitech

Logitech Europe S.A., Z1, Moulins du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Швейцария

151
Български

5.3.2008 9:43:17

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- Прочитайте ці інструкції.
- Збережіть ці інструкції.
- Звертайте увагу на всі попередження.
- Слідуйте всім інструкціям.
- Не користуйтеся приладом біля води.
- Чистіть лише сухою тканиною.
- Не затупайте вентиляційні отвори. Встановлюйте згідно з інструкціями виробника.
- Не встановлюйте біля джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі та інші прилади (включаючи підсумовачі), які виробляють тепло.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо безпечного використання поляризованого або заземленого штекера. Поляризований штекер містить дві пластини – ширшу та вузьку. Заземлений штекер містить дві пластини та штир заземлення. Ширша пластина та штир заземлення надаються задля вашої безпеки. Якщо наданий штекер не підходить до розетки, зверніться до електрика з проханням замінити застарілу розетку.
- Не наступайте на кабель живлення та не згинайте його, особливо біля штекера, електричної розетки, та в місці, де він виходить з пристрою.
- Використовуйте лише обладнання/аксесуари, визначені виробником.
- Під час грози та у разі довгого невикористання пристрою, від'єднайте його від джерела живлення.
- За технічним обслуговуванням звертайтеся до кваліфікованого обслуговуючого персоналу. Технічне обслуговування потребується, коли пристрій, кабель живлення або штекер було певним чином пошкоджено, на пристрій вилито рідину або падали предмети, пристрій перебував під дощем або в середовищі з підвищеною вологістю, не працює належним чином, або падав з висоти.
- Не вставляйте предмети у вентиляційні отвори або гнізда пристрою – це може призвести до ураження електричним струмом.
- Залиште принаймні 15 см (6 дюймів) вільного простору навколо пристрою, щоб забезпечити належну вентиляцію.
- Не затупайте вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, занавіски тощо, щоб не перешкоджати вентиляції пристрою.
- Не розміщуйте на або біля пристрою джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічки.
- Пристрій розроблено для роботи лише в тропічному та помірному кліматі.
- Не крапайте та не розбризкуйте рідину на пристрій. Не розміщуйте на або біля пристрою предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.
- Розміщуйте пристрій на стійкій поверхні, щоб уникнути його падіння, яке може спричинити пошкодження продукту або фізичні травми.
- Здійснюйте використання пристрою лише з нижнього гнізда лінійного аудіовиходу комп'ютера чи аудіоприслою.
- Якщо ви маєте гніздо для навушників, зверніть увагу на таке застереження: надмірний або тривалий звуковий тиск з навушників може спричинити пошкодження органів слуху або втрату слуху. Просухуйте звук з помірним рівнем гучності.
- Для портативних пристроїв або пристроїв, що важать 7 кг (15 фунтів) чи менше: етикетка продукту може розміщуватися під кришкою, зовні на нижній панелі чи на підставці для пристрою.
- Відключення пристрою від джерела струму виконується шляхом переключення перемикача «Живлення/очікування» в режим очікування та від'єднання кабелю живлення пристрою від електричної розетки змінного струму.
- Розетка повинна розміщуватися біля пристрою та бути легкодоступною, а пристрій відключення від електричної розетки (штекер) повинен бути завжди готовим до використання.

УВАГА!
ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ АБО ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ДО ПРИЛАДУ ДОЩОВОЇ ВОДИ АБО ВОЛОГИ.

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ:



Розміщується на продукті та означає...
Попередження – перед продовженням див. надану документацію. Цей символ буде міститися в розділі посібника біля маркування, що стосується об'єкту застереження.



Розміщується на продукті та означає...
Увага – доступ до цієї зони заборонено. В іншому випадку, існує ризик ураження електричним струмом.

152
Українська

620-001050 LS21_QSG_EMEA - Ella 2.indd 152-153

Дякуємо!

Дякуємо за покупку мультимедійних динаміків LS11 від Logitech®. Динаміки Logitech®, які ви придбали, легко встановлюються і використовуються, а також мають чудовий звук. Щоб дізнатися більше про продукцію Logitech® або окремо про динаміки Logitech®, відвідайте сайт www.logitech.com

1

Вміст комплекту



1



2

2

Налаштування

Примітка: Якщо ваша звукова карта має як лінійний вихід, так і вихід для навушників, використовуйте лінійний.

153
Українська

5.3.2008 9:43:17

3

Початкове регулювання гучності

1. Вставте штекер до 3,5-міліметрового аудіовиходу портативного комп'ютера чи звукової карти.
2. Під'єднайте шнур живлення до електричної розетки.
3. За допомогою регуляторів, розміщених на дротовому пульті дистанційного керування ввімкніть живлення та виберіть рівень гучності динаміків. Регулятор гучності басів розташовано ззаду сабвуфера.
4. Відкрийте мікшер вашої звукової карти.

Windows® XP

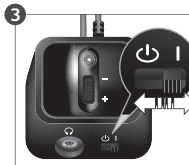
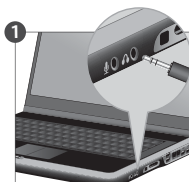
- Через меню ПУСК зайдіть до ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ, а потім відкрийте вікно ЗВУКИ ТА АУДІОПРИСТРОЇ.
- Перейдіть на вкладку АУДІО, виберіть вашу ЗВУКОВУ КАРТУ у якості ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКУ.
- Перейдіть на вкладку ГУЧНІСТІ і відрегулюйте, якщо потрібно, ГУЧНІСТІ МІКШЕРА за допомогою відповідного ПОВЗУНКА. Повзунок "Звук" повинен бути встановлений у найвище положення. Не встановлюйте прапорця ВІМКНУТИ ЗВУК.
- Перейдіть на вкладку ОБЛАДНАННЯ, щоб переконатися, що його встановлено правильно.

Windows Vista®

- Через меню ПУСК зайдіть до ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ, перейдіть до КЛАСИЧНОГО ВИГЛЯДУ та відкрийте вікно ЗВУКИ.
- Перейдіть до вкладки ВІДТВОРЕННЯ, виберіть вашу ЗВУКОВУ КАРТУ в якості пристрою для ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКУ, якщо її вже не вибрано за промовчанням. Переконайтеся, що ПІКТОГРАМА ДИНАМІКА не визначає пристрій як НЕАКТИВНИЙ.
- Виконайте тестування.

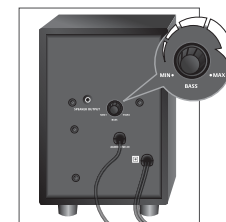
Mac® OSX

- Перейдіть до SYSTEM PREFERENCES (настройки системи), виберіть SOUND (звук).
- Перейдіть на вкладку OUTPUT (вихідний сигнал), виберіть вашу SOUNDCARD (звукову карту) у якості SOUND OUTPUT DEVICE (пристрою для відтворення звуку), установіть OUTPUT VOLUME SLIDER (повзунок вихідної гучності) у потрібне положення. Переконайтеся, що прапорця MUTE (вимкнута звук) не встановлено.

**4**

Встановлення положення регулятора низьких частот

Щоб налаштувати рівень низьких частот ваших динаміків LS21, повертайте відповідний регулятор.

**5**

Використання навушників

До відповідного гнізда на передній панелі дротового пульта дистанційного керування може бути під'єднано більшість аналогових навушників із 3,5-міліметровим роз'ємом. У разі під'єднання навушників, динаміки автоматично вимикаються. Коли до динаміків LS21 під'єднано навушники, керування рівнем гучності відбувається з ПК.

Регулятор гучності динаміків LS21 не впливає на рівень гучності навушників.

?

Усунення несправностей

Щоб отримати інформацію про вирішення загальних проблем, див. нижче. За додатковою інформацією про динаміки Logitech® звертайтеся на сайт www.logitech.com/support

З динаміків лунає тихий звук або його взагалі не чути.

- Перевірте, чи горить індикатор живлення.
- Переконайтеся, що динаміки під'єднано до електричної розетки та ввімкнено кнопку живлення.
- Увімкніть живлення за допомогою перемикача "on" на пульті дистанційного керування.
- Спробуйте підключити динаміки до альтернативного джерела аудіосигналу, наприклад, CD-, MP3-плеєра чи радіо. Якщо звук почне лунати з динаміків, то, можливо, проблема у вашій звуковій карті.

Один із динаміків не відтворює звук.

- Аудіоштекер повинен бути надійно вставлений до відповідного гнізда.
- Перевірте, чи в звуковій карті встановлено в центральне положення регулятор балансу. Відкрийте мікшер вашої звукової карти, як описано в розділі 3. Установіть регулятор балансу таким чином, щоб лівий і правий динаміки мали однакову гучність.



Технічні дані

- Загальна потужність (відповідно до вимог FTC): 7 Вт (середньоквадратичне значення)
Сабвуфер: 4 Вт RMS x 2 (середньоквадратичне значення) x 2
(вихідний опір – 4 Ом, @ 1 кГц, @ сумарне значення коефіцієнта нелінійних спотворень – 10%)
Сателіти: 1,5 Вт RMS (середньоквадратичне значення) x 2
(вихідний опір – 4 Ом, @ 1 кГц, @ сумарне значення коефіцієнта нелінійних спотворень – 10%)
- Загальна пікова потужність: 14 Вт
- Дифузори:
Сателіти: 2-дюймові високоамплітудні дифузори
Сабвуфер: 3-дюймовий високоамплітудний сабвуфер Max-X™
- Розмір динаміків (В x Ш x Д):
Сателіти: 14,7 x 8,6 x 8,1 см
Сабвуфер: 21,3 x 14 x 17,8 см

156
Українська

620-001050 LS21_QSG_EMEA - Ella 2.indd 156-157

Обмежена гарантія на продукцію компанії Logitech Hardware

Компанія Logitech гарантує, що придбане вами апаратне забезпечення компанії Logitech не матиме дефектів у матеріалі і в процесі роботи з ним протягом двох (2) років, починаючи з дати придбання. За винятком випадків, заборонених відповідним законодавством, ця гарантія не підлягає передачі і є дійсною тільки для тієї особи, яка придбала продукцію. Ця гарантія надає вам спеціальних юридичних прав, і ви можете також мати інші права, що змінюються відповідно до місцевих законів.

Відшкодування збитків

Ціновита відповідальність компанії Logitech і ваше виняткове право на відшкодування збитків у разі будь-якого порушення гарантії полягають з точки зору компанії Logitech, у тому, щоб (1) відремонтувати або замінити обладнання, або (2) повернути сплачену вами ціну, за умови, що обладнання повернуто вами до місця його придбання або іншого такого місця, яке компанія Logitech може вказати в копії вашого чеку або чеку з визначеною датою придбання. Пересилка і завантаження - ціни на ці послуги можуть увійти в загальну ціну, за винятком випадків, заборонених відповідним законодавством. Компанія Logitech може, за власним рішенням, використовувати нові або відремонтовані, або раніше використані частини в доброму робочому стані, щоб проводити ремонт або заміну будь-якого продукту апаратного забезпечення. На кожну замінену одиницю апаратного забезпечення буде надано гарантію на той період, що залишився з первинної гарантії, або на тридцять (30) днів, залежно від того, що триватиме довше, або на будь-який додатковий термін часу, що може бути відповідним згідно вашого законодавства.

Ця гарантія не охоплює проблеми або пошкодження, що виникли внаслідок (1) аварії, неправильного користування, неправильного застосування, або будь-якого ремонту неуповноваженою особою, заміни чи неправильно зібраних частин; (2) неправильних операцій чи утримання або користування з порушенням інструкцій щодо продукції або під'єднання до постачальника струму з іншою напругою; або (3) використання матеріалів, наприклад, батарей для заміни, які не були надані компанією Logitech, за винятком випадків, коли таке обмеження заборонено відповідним законодавством.

Як отримати допомогу в гарантійному обслуговуванні

Перед тим, як представити гарантійну вимогу, ми рекомендуємо вам відвідати сайт технічної підтримки за адресою www.logitech.com. Дійсні гарантійні вимоги звичайно обробляються в місцях придбання протягом перших тридцяти (30) днів після придбання виробу; проте, цей термін часу може змінюватися відповідно до того, де ви придбали виріб - будь ласка, узгодьте деталі з компанією Logitech чи з продавцем, в якого ви придбали виріб. Гарантійні вимоги, які не можуть бути розглянутими в місці придбання, а також будь-які інші питання, що стосуються продукції, треба надсилати безпосередньо до компанії Logitech. Адресу компанії Logitech і контактну інформацію центру обслуговування клієнтів можна знайти в документах, що супроводжують вашу продукцію, а також у мережі Інтернету за адресою www.logitech.com/support.

Обмеження відповідальності

КОМПАНІЯ LOGITECH НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА БУДЬ-ЯКІ УШКОДЖЕННЯ: СПЕЦІАЛЬНІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ АБО ПОБІЧНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЯ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ, ДОХОДУ ЧИ ДАНИХ (БЕЗПОСЕРЕДНО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО) АБО КОМЕРЦІЙНУ ВТРАТУ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ПОЛОЖЕННЯ ГАРАНТІЇ НА ВАШУ ПРОДУКЦІЮ, ВИСЛОВЛЕНОГО ЧИ ТАКОГО, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ; НАВІТЬ У ВИПАДКУ КОЛИ КОМПАНІЮ LOGITECH БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ УШКОДЖЕНЬ. В деяких юрисдикціях не дозволяється виняток або обмеження відповідальності за спеціальні, непрямі, випадкові або побічні ушкодження; в такому разі вищенадані обмеження або виняток можуть не відноситись до вас.

Тривалість гарантії, що маються на увазі

ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ЗАБОРОНЕНИХ ВІДПОВІДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, БУДЬ-ЯКА ГАРАНТІЯ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, АБО ПРИНАДНІСТЬ ЦЬОЇ ПРОДУКЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ОБМЕЖЕНІ ТРИВАЛІСТЮ ТЕРМІНУ ЧАСУ, ПЕРЕДЬБАЧЕНОЮ ВІДПОВІДНОЮ ОБМЕЖЕНОЮ ГАРАНТІЄЮ НА ВАШУ ПРОДУКЦІЮ. Деякі законодавства не дозволяють обмеження терміну дії гарантії, що мається на увазі; в такому разі вищенадане обмеження може не стосуватись вас.

Національні законні права

Споживач має юридичні права згідно відповідному національному законодавству, яке укладає правила продажу товарів споживачам. Гарантії в цьому положенні про обмежену гарантію не впливають на такі права.

Відсутність інших гарантій

Жодний дилер, агент або співробітник компанії Logitech не є уповноваженою особою для внесення будь-яких змін, подовження терміну або внесення додатків до цієї гарантії.

Адреса компанії Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Швейцарія

157
Українська

5.3.2008 9:43:30

ÖNEMLİ GÜVENLİK YÖNERGELERİ



DİKKAT: ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİ

- Bu yönergeleri okuyun.
- Bu yönergelere uyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm yönergelere uyun.
- Bu aygıtı suya yakın bir yerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bir bezle silin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin yönergelerine uygun olarak kurun.
- Kalorifer, ısıtıcı, soba veya diğer ısı üreten araçları (amplifikatörler dahil) yakınına kurmayın.
- Kutulanmış veya toprak hatlı fişlerin güvenli gereklere uyun. Kutulanmış fişte, biri diğerinden daha geniş olan iki bıçak vardır. Toprak hatlı fişte ise iki bıçak ve üçüncü bir topraklama çatalı vardır. Geniş bıçak veya üçüncü çatal güvenliğinizi için kullanılır. Aygıtla birlikte gelen fiş prizinize uymazsa, bir elektriciye başvurarak prizinizi değiştirin.
- Güç kablosunun üzerine basılmasını engelleyin veya özellikle de prizlerde, duylarda ve aygıttan çıktığı noktalarda ezilmeye karşı koruyun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen bağlantılar/aksesuarları kullanın.
- Bu aygıtı yıldırımlı havalarda veya uzun zaman boyunca kullanılmayacaksa sökün.
- Servis için nitelikli servis personeline başvurun. Güç kablosu veya fiş hasar görürse, aygıtın üzerine sıvı dökülürse veya başka bir nesne düşerse, aygıt yağmur veya toza maruz kalırsa, düzgün çalışmıyorsa ya da yere düşerse aygıtın servise gönderilmesi gerekebilir.
- Yangın veya elektrik şoku tehlikeleri oluşabileceği için aygıtın havalandırma deliklerine herhangi bir nesne sokmayın.
- Yeterli havalandırma için aygıtın çevresinde en az 15 cm (6 inç) açıklık bırakın.
- Gazete, masa örtüsü, perde gibi nesnelere havalandırma delikleri kapatılmamalıdır.
- Yanan mum gibi açık ateş kaynakları aygıtın üzerine veya yakınına konulmamalıdır.
- Aygıtın yalnızca tropik ve ılıman iklimlerde kullanımı sınırlanmıştır.
- Aygıtta sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır. Vazo gibi sıvı içeren nesnelere aygıtın üzerine veya yakınına konulmamalıdır.
- Aygıtı düşerek zarar görmeyeceği veya darbe almayacağı sabit bir yere koyun.
- Aygıtı yalnızca bir bilgisayarı veya ses aygıtının düşük düzeyli ses hattı çıkışı yakından çalıştırmak için kullanın.
- Kulaklık girişi varsa, aşağıdaki uyarıya dikkate alınmalıdır: Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma bozukluğuna veya kaybına neden olabilir. Makul bir ses düzeyinde dinleyin.
- 7 kg (16 lbs) veya daha hafif olan taşınabilir aygıtlar veya aygıtlar için: ürün etiketi bir kapağın altına, aygıtın alt bölümüne veya ayaklarına yapıştırılmış olabilir.
- Aygıtın güç/bekleme düğmesi beklemeye konumuna getirilip güç kablosu AC prizden çıkartılarak ana kablo bağlantısı sökülmemelidir.
- Fiş çıkışı (priz) aygıtın yakınına takılmalı, kolayca erişilebilir olmalı ve AC priz bağlantısı kesme aygıtının (prizini) kullanıma hazır olması gerekir.

UYARI:

YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU AYGITI YAĞMURDA VEYA NEMLİ ORTAMLARDA KULLANMAYIN.

SİMGELERİN AÇIKLAMASI:



Ürünün üzerinde bulunur...

Dikkat, devam etmeden önce birlikte gelen belgelere bakın. Bu simge, ilgili öğeyi işaret eden alanın yanındaki el kitabı bölümüne yerleştirilir.



Ürünün üzerinde bulunur...

Uyan, bu alana erişim yasaktır. Uyumaması halinde elektrik şoku tehlikesi oluşabilir.

Teşekkürler

Logitech® LS21 çoklu ortam hoparlörleri satın aldığınız için teşekkür ederiz. Logitech® hoparlörleriniz çabuk yüklenir, kullanımı kolaydır ve harika ses üretirler. Logitech® ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi ya da Logitech® hoparlörleri hakkında daha fazla bilgi için www.logitech.com adresini ziyaret edin.

1

Paket içeriği



1



2

2

Kurulum

Not: Ses kartınızda hem hat düzeyi çıkışı hem de kulaklık çıkışı varsa, hat düzeyi çıkışını kullanın.

3

Ses düzeyini ilk kez ayarlama

1. 3,5 mm jakı diz üstü bilgisayarınızdaki ya da ses kartınızdaki ses konektörüne takın.
2. Güç kablosunu bir elektrik prizine takın.
3. Kablolu kumandadaki kontrolleri kullanarak sistemi açın ve hoparlör ses düzeyini ayarlayın. Bas ses düzeyi kontrolü subwoofer'in arkasına yerleştirilmiştir.
4. Ses kartınızın ses düzenleme programını açın.

Windows® XP

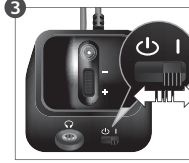
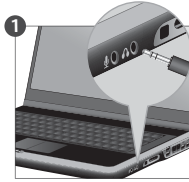
- BAŞLAT menüsüne gidin, DENETİM MASASI'ni, ardından SES EFEKTİ VE SES AYGITLARI'ni seçin.
- SES sekmesini seçin, SES AYGITI olarak SES KARTINIZI seçin.
- SES AYARI sekmesini seçin ve SES AYARI KAYDIRICISI'ni gerekli şekilde ayarlayın. Dalga kaydırıcısı en yüksek ayarında olmalıdır. SESSİZ seçeneğini seçmeyin.
- Doğru yükleme yaptığınızdan emin olmak için DONANIMI TEST ET sekmesini seçin.

Windows Vista®

- BAŞLAT menüsüne gidin, sonra da sırasıyla DENETİM MASASI'ni, KLASİK GÖRÜNÜM'ü ve ardından SESLER'i seçin.
- KAYITLAN YÜRÜTME sekmesini seçin, zaten Varsayılan olarak seçili değilse SES KAYITLAN YÜRÜTME aygıtı olarak SES KARTINIZI seçin. HOPARLÖR SİMGESİ'nin sessiz olarak ayarlanmadığını doğrulayın.
- Testi gerçekleştirin.

Mac® OSX

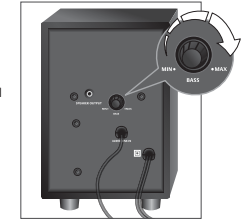
- SYSTEM PREFERENCES'a (Sistem Tercihleri) gidin ve SOUND'u (Ses) seçin.
- OUTPUT (Çıkış) sekmesini seçin, SES KARTINIZI SOUND OUTPUT DEVICE (Ses Çıkış Aygıtı) olarak seçin, OUTPUT VOLUME SLIDER'ı (Giriş Ses Düzeyi Kaydırıcısı) istediğiniz düzeye getirin. MUTE (Sessiz) kutusunun işaretli olmadığını doğrulayın.



4

Bas kontrolünü ayarlama

LS21 hoparlörlerinizden gelen bas düzeyini ayarlamak için bas kontrolünü yukarı ya da aşağı çevirin.



5

Kulaklık kullanma

Çoğu analog kulaklık türü 3,5 mm konektörle, kablolu uzaktan kumandanın ön tarafındaki kulaklık girişine bağlanabilir. Kulaklıklar bağladığınızda hoparlörlerin sesi otomatik olarak kesilir. Kulaklık LS21 hoparlörlerinize bağlıyken, ana ses düzeyi kontrolü PC'niz üstünden yapılır.

Kulaklık ses düzeyi LS21'in ses düzeyi kontrolünden etkilenmeyecektir.

?

Sorun giderme

Aşağıda sık karşılaşılan sorunların çözümleri yer almaktadır. Logitech® hoparlörleriniz hakkında daha fazla sorunuz varsa, www.logitech.com/support adresini ziyaret edin.

Hoparlörler zayıf bir ses üretiyor ya da hiç ses yok.

- Güç ışığı yanıyor mu? Hoparlörlerin bir elektrik prizine bağlandığından ve güç düğmesinin açık olduğundan emin olun. Uzaktan kumandadaki güç düğmesini "on" (açık) konumuna getirin.
- Hoparlörleri bir CD çalar, MP3 çalar ya da radyo gibi alternatif bir ses kaynağına bağlamayı deneyin. Hoparlörden hiç ses gelmiyorsa, sorun belki de ses kartınızdadır.

Hoparlörlerden biri ses üretmiyor.

- Ses fişi uygun ses girişine iyice takılmalıdır.
- Ses kartının denge kontrolü ortalandı mı? Ses kartınızın ses düzenleme programını Bölüm 3'te anlatılan şekilde açın. Denge kontrolünü, sol ve sağda eşit ses düzeyi olması için ayarlayın.



Özellikler

- Toplam FTC gücü: 7 Watt RMS
Subwoofer: 4 Watt RMS (1 kHz ve %10 THD'de 4 ohm)
Uydular: 1,5 Watt RMS x 2 (1 kHz ve %10 THD'de 4 ohm)
- Toplam Pik Gücü: 14 Watt
- Sürücüler:
Uydular: 2 inçlik yüksek mesafeli metalik sürücüler
Subwoofer: 3 inçlik Max-X™ yüksek mesafeli subwoofer
- Hoparlör boyutları (Y x G x D):
Uydular: 14,7 x 8,6 x 8,1 cm
Subwoofer: 21,3 x 14 x 17,8 cm

Logitech Donanım Ürünleri Sınırlı Garantisi

Logitech, Logitech donanım ürünlerinizin satın alma tarihinden başlayarak 2 yıl süreyle matzemelerde veya işçilik konularında çıkacak bozukluklara karşı garanti vermektedir. Yasalarca sınırlanmadığı sürece, bu garanti başkalarına temlik edilemez ve sadece ilk satın alanla sınırlıdır. Bu garanti size bazı özel haklar tanımakta olup, yerel yasalara bağlı olarak başka haklara da sahip olabilirsiniz.

Haklar

Garanti kapsamında Logitech'in tüm sorumluluğu ve sizin haklarınızın tamamı Logitech'in kararna bağlı olarak şunlardır: (1) donanımın tamir edilmesi veya bir başkasıyla değiştirilmesi, veya (2) donanımın satış faturası veya tarih yazılı ve malın gösterildiği faturayla beraber ilk satın alındığı yere veya Logitech tarafından belirtilecek başka bir yere iade edilmesi durumunda ödenen miktarın iade edilmesi. Gönderim masrafları uygulanabilir (yasalarca yasaklanmayan yerlerde). Logitech kendi alacağı karar doğrultusunda bir donanımın yerine yenisini verirken yeni, onarılmış veya iyi çalışan kullanılmış kısımları tedarik edebilir. Değiştirilen her donanım ürünü, ilk garanti süresinden geride kalan süre veya otuz (30) günlük sürelerden daha uzun olan süre boyunca, veya bulunduğunuz yer yasalınca tanınan daha uzun bir süre varsa, o süre boyunca geçerli olacaktır.

Bu garanti aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hasarlarda geçerli olmayacaktır (1) kaza, yanlış alanda kullanma, hatalı kullanma veya yetki verilmeyen herhangi bir onarım, değişiklik veya parçaları ayırma işlemi durumları; (2) yanlış kullanım veya bakım, ürüne bağlı talimatlar doğrultusunda olmayan şekilde kullanım veya yanlış voltaja bağlama durumları; veya (3) yasalarca sınırlanmadıkça, Logitech tarafından tedarik edilmeyen parçalar, örneğin piller, kullanma.

Garanti Desteği Alınması

Bir garanti istek formu yollamadan önce, teknik yardım almak için www.logitech.com adresindeki destek kısmına gitmenizi tavsiye ederiz. Satın alma tarihinden sonraki otuz (30) gün içinde yapılan geçerli garanti talepleri malın ilk satın alındığı yerde işleme alınmakta olup işlem süresi ürünü nereden aldığınıza bağlı olarak değişebilir, ayrıntılar için lütfen Logitech'le veya ürünü aldığınız yerdeki satıcılarla temasa geçin. Ürünün ilk satın alındığı yerde işleme alınmayan veya ürüne bağlı diğer herhangi bir sorunuz varsa lütfen doğrudan Logitech'le temasa geçin. Logitech'e ait adresler ve müşteri hizmetleri temas bilgilerini ürününüzle beraber gelen dokümantasyondan veya www.logitech.com/support internet adresinde bulabilirsiniz.

Sorumluluk Sınırları

LOGITECH, ÜRÜNÜNÜZE AİT HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZİMİNİ GARANTİ DURUMUNUN GERÇEKLEŞMESİNDEN KAYNAKLANABİLECEK HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYSIZ, ARIZI, YA DA SONUÇSAL ZARARDAN, KAR VEYA VERİ KAYIPLARINDAN (DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ), SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞI LOGITECH'E BİLDİRİLMİŞ DAHI OLSA SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazı kaza bölgelerinde özel, dolaylı, anzi ve sonuçsal zararlara kısıtlama getirilmesine izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya kısıtlama size uygulanmayabilir.

Zimni Garantilerin Süresi

GEÇERLİ YASALARCA KISITLANMADIKÇA, BU DONANIM ÜRÜNÜNÜN BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNA AİT HERHANGİ BİR ZİMİNİ GARANTİ, SATILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR AÇIKLAMA VEYA UYGUNLUĞU KONUSUNDAKİ HER TÜRLÜ GARANTİLERİN SÜRESİ ÜRÜNÜNÜZE AİT SINIRLI GARANTİ SÜRESİYLE SINIRLIDIR. Bazı kaza bölgeleri bir zimni garantinin geçerliliğine kısıtlama getirilmesine izin vermemekte olup bu nedenle yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Ulusal Yasalardan Kaynaklanan Haklar

Tüketiciler tüketim ürünlerinin satışı düzenleyen ulusal yasalardan kaynaklanan bazı yasal haklara sahiptirler. Bu haklar bu Sınırlı Garanti kapsamındaki garantilerden etkilenmeyecektir.

Başka Herhangi Bir Garanti Yoktur

Hiçbir Logitech satıcısı, temsilcisi veya çalışanı bu garanti anlaşmasında herhangi bir değişiklik, genişletme veya eklemeye bulunamaz.

Logitech Adresi

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, İsviçre

 www.logitech.com/support



Location	Hotline	Technical Help
België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	
Česká Republika	+420 239 000 335	
Danmark	+45-38 32 31 20	
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	
España	+34 -91-275 45 88	
France	+33-(0)1-57 32 32 71	
Ireland	+312-(0) 200 8433	
Italia	+39-02-91 48 30 31	
Magyarország	+36-177-74 853	
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	
Norge	+47-(0)24 159 579	
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	
Polska	+48-22-854 11 51	
Portugal	+351-21-415 90 16	
Russija	+7(495) 641 34 60	
Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12; F +41-(0)22 761 40 16; I +41-(0)22 761 40 20; E +41 (0)22 761 40 25	
South Africa	0800 981 089	
Suomi	+358-(0)9 725 191 08	
Sverige	+46-(0)8-501 632 83	
Türkiye	Check website	
United Arab Emirates	800 441-4294	
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59	
European, Mid. East, & African Hq. Romanel s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02	
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25	

620-001050

