


Замена

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.


Поврежденные или изношенные бритвенные головки следует заменять только бритвенными головками HQ55 Philips.

1 Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.


2 Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).

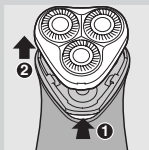


3 Поверните колесико против часовой стрелки (1) и снимите крепёжную рамку (2).

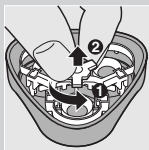

4 Снимите старые бритвенные головки и вставьте в бритвенный блок новые бритвенные головки.

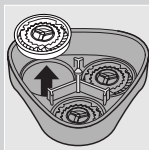

5 Установите крепёжную рамку в бритвенный блок (1) и поверните колёсико по часовой стрелке (2).

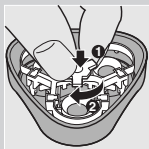

6 Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Бритвенные головки HQ55 Philips.
- Чистящее устройство HQ100 Philips Shaving Head Cleaner
- Чистящая жидкость для бритвенных головок HQ101 Philips.
- Чистящий спрей для бритвенных головок HQ110 Philips.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт **www.philips.com** или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.