

Начало работы

На компакт-диске NETGEAR содержится графический пошаговый мастер установки маршрутизатора.

Приблизительное время установки с помощью мастера: 20 минут.

Как работать с диском?

Просто вставьте компакт-диск NETGEAR в дисковод компьютера и следуйте инструкциям на экране.

Что содержится на компакт-диске?

На установочном компакт-диске Smart Wizard содержатся следующие компоненты.


- Мастер установки
- Руководство по установке для справки
- Учебные пособия
- Ссылки на веб-узлы, содержащие полезную информацию
- Дополнительные элементы

Как изменить конфигурацию маршрутизатора после его установки?

Откройте обозреватель и войдите на маршрутизатор на веб-узле <http://www.routerlogin.net>. Имя пользователя **admin** и пароль **password** (строчными буквами).

Каковы параметры безопасности беспроводного соединения по умолчанию?

Беспроводное соединение отключено до тех пор, пока не завершена работа с мастером настройки Smart Wizard. Когда беспроводное соединение включено, имя беспроводной сети (SSID): **NETGEAR** с выключенной функцией защиты. Чтобы изменить эти параметры, войдите на маршрутизатор и нажмите ссылку **Wireless Settings** (Параметры беспроводного соединения).

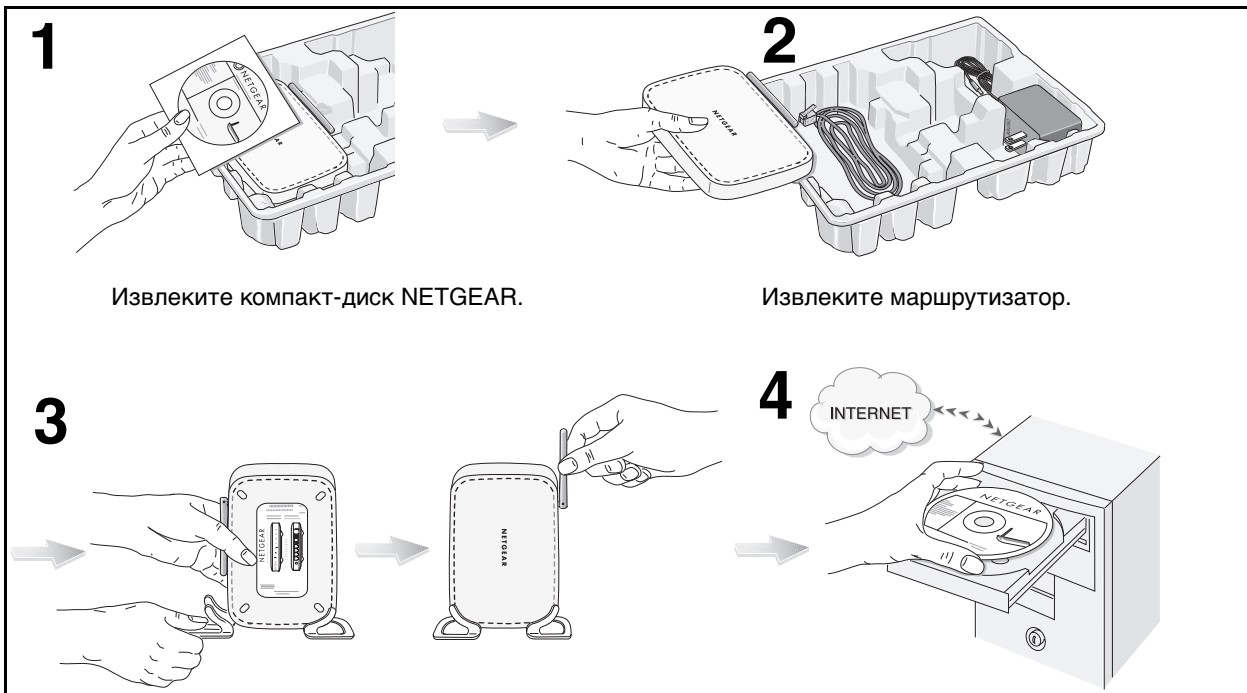


1 Извлеките компакт-диск NETGEAR.

2 Извлеките маршрутизатор.

3

4 INTERNET

Если требуется поставить маршрутизатор, подсоедините ножки. Установите антенну вертикально для обеспечения оптимального радиуса действия в горизонтальной плоскости или горизонтально для обеспечения оптимального радиуса действия в вертикальной плоскости. Ознакомьтесь с информацией об индикаторах состояния маршрутизатора.

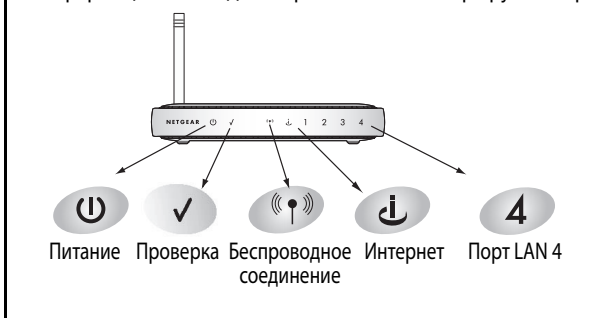

Питание Проверка Беспроводное соединение Интернет Порт LAN 4

A. Проверьте активность соединения с Интернетом. Пока НЕ подключайте маршрутизатор.

B. Вставьте компакт-диск NETGEAR в компьютер.
Если окно мастера не отображается, дважды нажмите **autorun.exe** на компакт-диске. Если на компьютере не запущена операционная система MS Windows, дважды нажмите **index.htm** на компакт-диске.

C. Затем нажмите кнопку Setup (Установка).
Чтобы установить маршрутизатор, следуйте инструкциям на экране. По завершении установки проверьте соединение с Интернетом.

Могут ли опытные пользователи обойти процедуру установки с помощью мастера?

Если использовать мастер не требуется, подключите маршрутизатор и войдите в него с помощью компьютера, на котором включен протокол DHCP (IP и DNS), на веб-узле <http://www.routerlogin.net/basicsetting.htm> с именем пользователя **admin** и паролем **password** (строчными буквами). Обратите внимание, что беспроводная связь отключена по умолчанию. При выполнении настройки маршрутизатора вручную включите беспроводную связь.

Советы по поиску и устранению неисправностей

Далее приведены некоторые советы по устранению основных возможных неисправностей.

Если подключен маршрутизатор, всегда перезапускайте сеть в указанной ниже последовательности.

1. Выключите и отсоедините модем, отключите маршрутизатор и выключите компьютер.
2. Подсоедините и включите модем. Подождите приблизительно 2 минуты.
3. Включите маршрутизатор. Подождите одну минуту.
4. Включите компьютер.

Убедитесь, что кабели подсоединены.

- Индикатор состояния Интернета маршрутизатора будет гореть, если маршрутизатор и модем включены, а соединяющий их кабель Ethernet подсоединен надежно.
- Для каждого компьютера с включенным питанием, подсоединенного к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, будет гореть соответствующий индикатор состояния локальной сети. На наклейке на нижней панели маршрутизатора указан номер каждого сетевого порта.

Войдите на маршрутизатор и проверьте параметры беспроводного соединения.

Имя беспроводной сети (SSID) и параметры безопасности маршрутизатора и компьютера с беспроводной связью должны полностью совпадать. Например, вход в nETgear для SSID - это не то же самое, что вход в NETGEAR.

1. Используйте компьютер, подключенный к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
2. Откройте обозреватель.
3. Войдите на маршрутизатор на веб-узле <http://www.routerlogin.net>. При появлении запроса войдите с именем пользователя **admin** и паролем **password** (строчными буквами).
4. Нажмите ссылку Wireless Settings (Параметры беспроводного соединения) и проверьте, совпадают ли параметры маршрутизатора и компьютера с беспроводной связью.

Проверьте правильность параметров сети компьютера.

Как для кабеля Ethernet, так и для компьютеров, соединенных с маршрутизатором с помощью беспроводной связи, *должен* быть настроен параметр автоматического получения IP-адресов и адресов DNS через DHCP. Для получения справки см. учебные пособия на компакт-диске.

Убедитесь, что индикаторы состояния маршрутизатора указывают на его правильную работу.

- Индикатор питания должен постоянно гореть зеленым. Если индикатор не загорается зеленым в течение 2 минут, выполните сброс маршрутизатора, как описано в *Setup Manual* (Руководстве по установке) на компакт-диске.

- Если по завершении установки индикатор беспроводного соединения не загорается, войдите на маршрутизатор и проверьте, включена ли функция беспроводной связи.

Если отсутствует рабочий дисковод для компакт-дисков.

Посетите веб-узел <http://www.NETGEAR.com> и загрузите руководство по продукту из области поддержки. Следуйте инструкциям по установке в руководстве.

Техническая поддержка

Благодарим за выбор продуктов NETGEAR.

По завершении настройки с помощью Smart Wizard зарегистрируйте продукт на веб-узле <http://www.NETGEAR.com/register>, используя серийный номер на наклейке на его нижней панели.

Для получения права на обращение в службу поддержки по телефону требуется регистрация на веб-узле или по телефону. Номера телефонов региональных центров поддержки клиентов по всему миру можно найти на информационной карте о гарантии и поддержке, которая поставляется с продуктом.

Для получения обновлений продуктов и поддержки посетите веб-узел <http://kbserver.netgear.com>.

© 2005 NETGEAR, Inc. Все права защищены. NETGEAR является товарным знаком компании NETGEAR, Inc. в США и других странах. Другие марки или названия продуктов являются охраняемыми товарными знаками соответствующих владельцев. Сведения могут изменяться без предварительного уведомления.



207-10084-01

22.02.2005