


English	1
Русский	2
Eesti	3
Latviešu	4
Lietuviškai	5
Deutsch	6
Français	7
Italiano	8
Español	9
Português	10
Brasil	11
Nederlands	12
Česky	13
Magyar	14
Polski	15
Srpski	16
Ελληνικά	17
Română	18
Türkçe	19
عربي	20
Қазақ	21

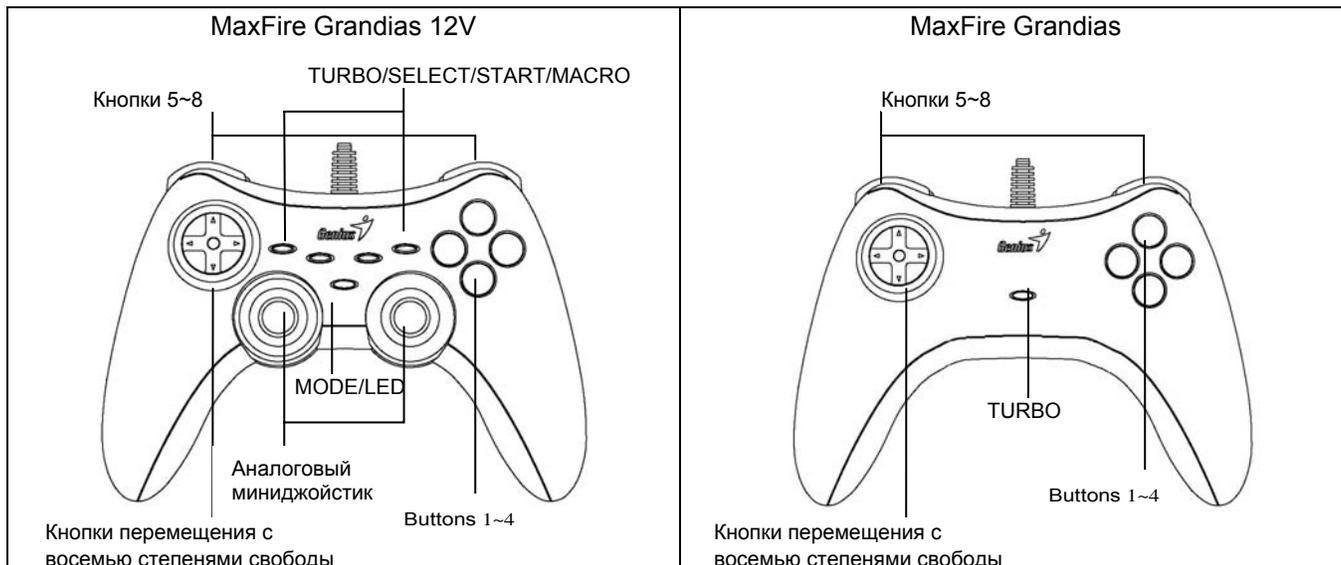

A. Установка программного обеспечения (только для MaxFire Grandias 12V)

- Перед установкой пульта Grandias 12V установите драйвер.

- Без установки драйвера пульт Grandias 12V будет работать без функции вибрации.

1. Вставьте компакт-диск с драйвером Grandias 12V в дисковод компакт-дисков. Подождите несколько секунд, чтобы диск загрузился.
2. Если система автоматически прочтет установленный компакт-диск, откроется окно установки. Следуйте инструкциям.
3. Если программа установки не запускается автоматически, найдите в каталоге компакт-диска нужный файл и щелкните по нему, а затем установите программу Grandias12V, следуя инструкциям.
4. По окончании установки перезапустите компьютер.

A. Установка устройства

1. Подключите игровой пульт Grandias к порту USB на компьютере или к концентратору USB.
2. После подключения на экране появится сообщение «Найдено новое оборудование». Для завершения установки будет найден стандартный драйвер USB, после чего можно будет приступить к игре.
3. Если пульт правильно подключен к компьютеру, но не работает в конкретной игре, перейдите на страницу «Игровые контроллеры» и выберите «Дополнительно», а затем проверьте, выбран ли для параметра «Joystick 1» джойстик USB, 2 оси и 2 кнопки. *Примечание. Если к компьютеру подключен только один игровой контроллер, для правильной работы он должен подключаться как «Джойстик 1».*

Функция «Турбо»:

1. Настройка и сброс функций «Турбо»: удерживайте нажатой кнопку TURBO, затем нажмите любую кнопку действия — для нее будет настроена функция «Турбо». Для сброса функции «Турбо» повторите ту же самую процедуру.
2. Настройка скорости работы функции «Турбо»: удерживайте нажатой кнопку TURBO, затем нажмите только на кнопку START. При каждом нажатии на кнопку START скорость работы функции «Турбо» циклически переключается: 2->4->8->16->2 Гц.

Макрокоманды (только для MaxFire Grandias 12V)

1. Настройка макрокоманд: макрокоманду можно настроить только для кнопок 5—8 (L1/R1/L2/R2). Нажмите на кнопку MACRO. Зеленый светодиод начнет медленно мигать. Нажимайте последовательно на нужные кнопки действия (кнопки 1—4, 11 и 12) или направления. В процессе настройки зеленый светодиод мигает быстрее. Макрокоманда может включать не более 15 действий. Закончив настройку, нажмите на кнопку MACRO еще раз. Запрограммированная последовательность сохраняется даже при отключении пульта 12 V от компьютера.
2. Сброс макрокоманды: удерживайте нажатой кнопку выбранной макрокоманды, затем дважды нажмите на кнопку TURBO. Макрокоманда, присвоенная этой кнопке, будет удалена.
3. Настройка скорости работы макрокоманды: удерживайте нажатой кнопку MACRO, затем нажмите только на кнопку START. При каждом нажатии на кнопку START скорость работы макрокоманды циклически переключается: 2->4->8->16->2 Гц.
4. MODE: переключение между аналоговым и цифровым режимами. Красный сигнал индикатора указывает на работу в аналоговом режиме.

Внимание!

1. Проверьте, поддерживает ли ваша игра игровые пульты и джойстики.
2. Не во всех играх нужны все функциональные кнопки. Если некоторые кнопки в игре не работают, проверьте настройки еще раз.
3. В разных играх кнопки пульта выполняют разные функции. Перед настройкой в игре прочтите руководство к ней.