


## Установка устройства

1. Приемник можно подключить к порту USB на компьютере.

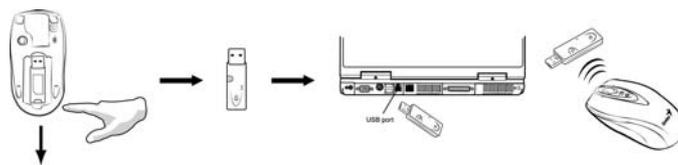

2. Установите в мышь две батарейки типоразмера AA.



3. Включите компьютер. Можно пользоваться мышью.

**Примечание:** если соединение мыши с приемником не устанавливается, нажмите на кнопку на приемнике, а затем на кнопку на мыши и заново настройте канал.

*Важно! Соблюдайте полярность элементов питания, используйте элементы питания того же типа. Держите жидкости на расстоянии! Если на приемник прольется жидкость, отключите разъем USB и незамедлительно почистите приемник. Если вы не собираетесь пользоваться мышью в течение длительного времени (две недели и более), переведите переключатель на дне в положение «выкл.» и выньте элементы питания.*

### **Предупреждения (поиск и устранение неисправностей)**

1. Не работайте с беспроводной лазерной мышью на стеклянных или зеркальных столах. Поверхность должна быть ровной, в противном случае возможны ошибки лазерного датчика. Если беспроводная лазерная мышь используется на металлическом столе, попробуйте пользоваться ковриком и уменьшить расстояние между мышью и приемником.

2. Беспроводная лазерная мышь поддерживает 16 каналов и 256 идентификационных кодов, один из которых выбирается для мыши. Одновременно можно настроить только одну беспроводную лазерную мышь.
3. Если индикатор питания  горит (см. расположение кнопок), это означает, что батарейки разрядились, и их необходимо заменить.

## Установка программного обеспечения


1. Проверьте, подключена ли мышь к компьютеру.
2. Вставьте компакт-диск установки в дисковод компакт-дисков.
3. Завершите установку, следуя инструкциям на экране.

## Настройка функции безопасности

1. Установив драйвер, щелкните по значку мыши на панели задач и выберите пункт «Mouse» («Мышь»).



2. В окне свойств мыши выберите «Settings» («Настройка»), затем «Security Options» («Параметры безопасности»).
3. Выберите изображение, которое будет выводиться на экране, если компьютер заблокирован.

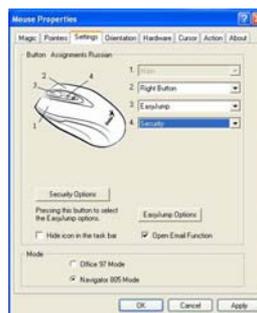

## Русский

Установите пароль для разблокирования компьютера. Затем нажмите на кнопку ОК. Настройка безопасности завершена.

4. Для включения функции безопасности



нажмите на кнопку . На экране появится выбранная заставка. Из соображений безопасности мышь и клавиатура работать не будут.




5. Для того чтобы отключить функцию безопасности, нажмите на



кнопку еще раз и введите пароль.




### Заводские настройки

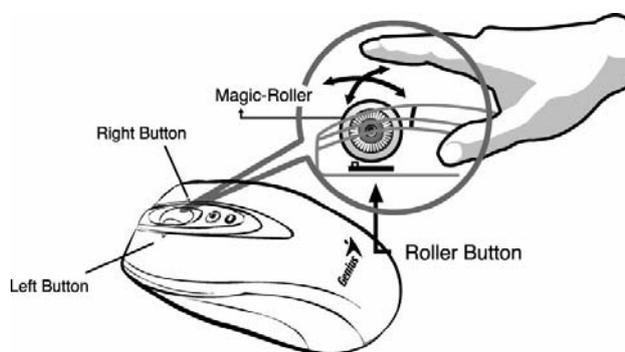

### Назначение кнопок

1. **Левая кнопка:** традиционные функции мыши (щелчки, двойные щелчки, перетаскивание).
2. **Правая кнопка:** ей можно назначить любые функции клавиатуры и мыши, которыми вы часто пользуетесь, а также функции «Easy Jump», «Auto-Pranning», «Zoom» и т.д.
3. **Ролик «Magic-Roller»:** для поиска в Интернете и в документах Windows.

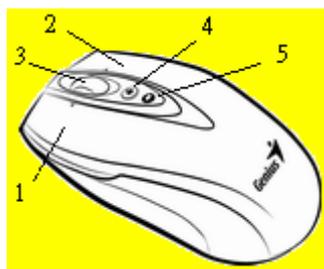

- Горизонтальная прокрутка:** для прокрутки курсора влево нажмите на ролик влево, для прокрутки вправо нажмите на ролик вправо.
4. **Безопасность:** блокировка экрана, мыши и клавиатуры (для разблокировки понадобится ввести пароль).
  5. **Индикатор питания:** когда батарейки разрядятся, индикатор загорится.