



English
1 F-keys
User-friendly enhanced F-keys let you easily launch applications or control your music.
To use the enhanced functions (orange icons), press the FN key and the F-key you want to use simultaneously.

Tipp In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.

2 Internet zone
Instantly launch your Web applications:
FN+F1 Launches default web browser
FN+F2 Launches default e-mail application
FN+F3 Launches default search engine
FN+F4 Launches default VoIP application

3 Convenience zone
Directly access convenient features, such as:

FN+F5 Quickly switches between open applications
FN+F6 Displays on-screen gadgets
FN+F7 Displays on-screen calculator
FN+F8 Ejects CD

4 Media zone
Easily control your music or video playback:
FN+F9 Launches default media application
FN+F10 Previous track
FN+F11 Play/pause
FN+F12 Next track

5 Software settings
In software settings, you can easily reassign an enhanced F-key (F1 to F8) to another function. Hold down for three seconds both the FN key and the F-key you want to reassign in order to launch software settings.

Deutsch
1 F-Tasten
Über die erweiterten F-Tasten können Sie Anwendungen starten oder die Musikwiedergabe steuern.

Drücken Sie zum Aktivieren der erweiterten Funktion einer F-Taste (orangefarbene Symbole) gleichzeitig die FN- und die entsprechende F-Taste.

Tipp Sie können den FN-Modus in der Software umkehren, wenn Sie direkt auf die erweiterten Funktionen zugreifen möchten, ohne die FN-Taste drücken zu müssen.



2 Internet
Starten von Web-Anwendungen:
FN+F1 Startet den Standard-Web-Browser
FN+F2 Startet die Standard-E-Mail-Anwendung
FN+F3 Ruft die Standard-Internet-Suchmaschine auf
FN+F4 Startet die Standard-VoIP-Anwendung

3 Praktische Zone
Direkter Zugriff auf praktische Funktionen:
FN+F5 Schnelles Umschalten zwischen offenen Anwendungen
FN+F6 Zeigt Minianwendungen an
FN+F7 Ruft den Rechner auf
FN+F8 Wirft die CD aus

4 Multimedia-Zone
Einfaches Steuern der Wiedergabe von Musik und Video:
FN+F9 Startet die Standard-Multimediaanwendung
FN+F10 Vorheriger Titel
FN+F11 Wiedergabe/Pause
FN+F12 Nächster Titel

5 Software-Einstellungen
In der Software können Sie die Funktionen der erweiterten F-Tasten (F1 bis F8) ändern. Halten Sie die FN- und die gewünschte F-Taste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um die Software-Einstellungen aufzurufen.

6 Naстройки программного обеспечения
В настройках программного обеспечения вы легко можете перенастраивать функции, вызываемые F-клавишами (от F1 до F8). Удерживайте нажатыми одновременно в течение трех секунд F-клавиши N и F-клавишу, функции которой хотите перенастраивать, чтобы включить запуск изменения настроек программного обеспечения.

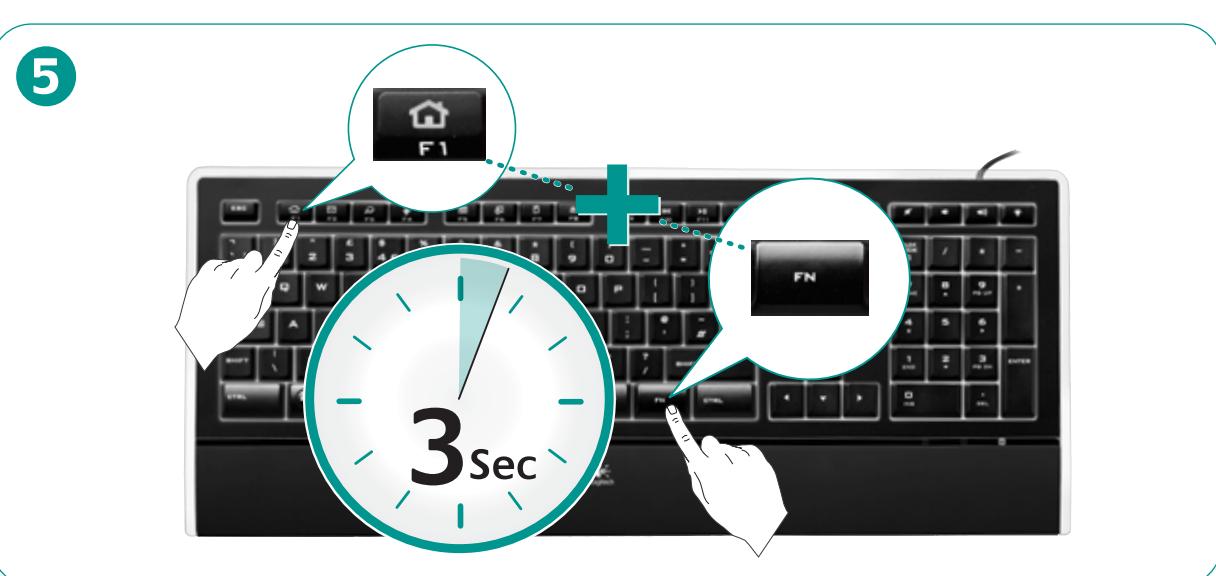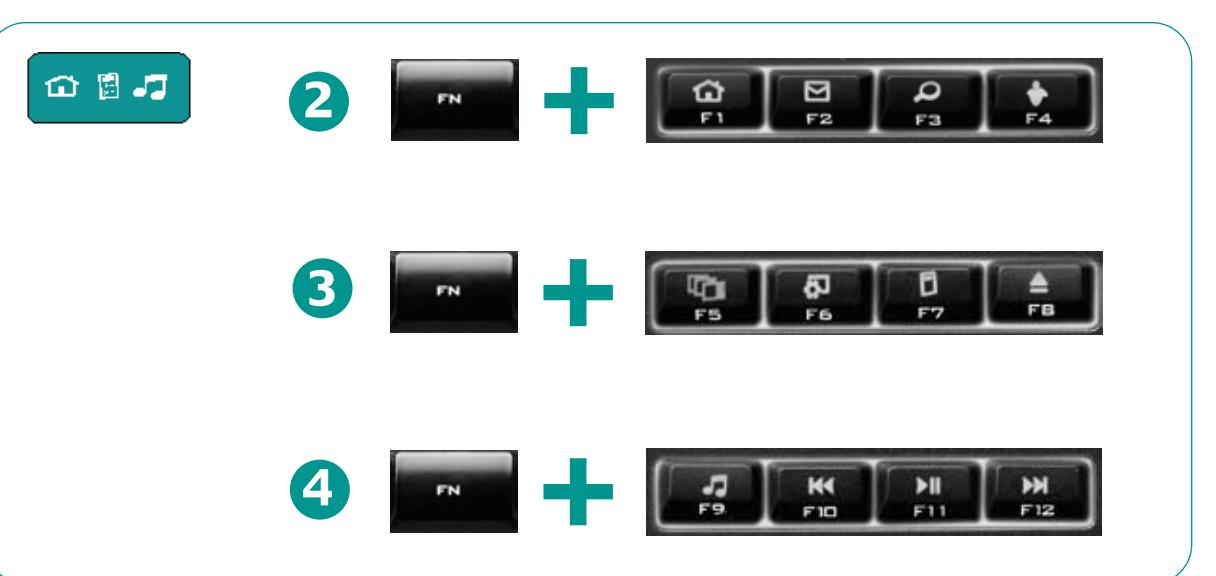

Français
1 Touches de fonction
Des touches de fonction conviviales vous permettent de lancer des applications et de contrôler facilement la musique que vous écoutez.

Pour profiter des fonctions avancées (icônes oranges), appuyez simultanément sur la touche FN et la touche F de votre choix.

Conseil Pour accéder aux fonctions avancées sans avoir à appuyer sur la touche FN, vous pouvez inverser le mode FN dans les paramètres du logiciel.

2 Zone Internet
Démarrage instantané de vos applications Web:
FN+F1 Lance le navigateur Web par défaut
FN+F2 Lance l'application de courrier électronique par défaut
FN+F3 Lance le moteur de recherche par défaut
FN+F4 Lance l'application de voix sur IP par défaut

3 Fonctions pratiques
Accédez directement aux fonctions pratiques suivantes:

FN+F5 Passe rapidement d'une application à une autre
FN+F6 Affiche les gadgets à l'écran
FN+F7 Affiche la calculatrice à l'écran
FN+F8 Ejecte le CD

4 Zone multimédia
Contrôlez la lecture audio ou vidéo en toute simplicité:

FN+F9 Lance l'application multimédia par défaut
FN+F10 Piste précédente
FN+F11 Lecture / Pause
FN+F12 Piste suivante

5 Paramètres du logiciel
Les paramètres du logiciel permettent de réaffecter facilement une touche de fonction (F1 à F8) à une nouvelle fonction. Pour cela, maintenez enfoncées pendant trois secondes la touche FN et la touche de fonction à réaffecter.

По-русски
1 Функциональные F-клавиши
Удобные F-клавиши обеспечивают простоту доступа к приложениям и управлению воспроизведением музыкальных записей и мультимедиа.

Для использования расширенных функций (оранжевые значки), нажмите одновременно F-клавишу N и F-клавишу, которую вы хотите использовать.

Совет Вы можете перенастроить режим FN, если вы предпочитаете прямой доступ к расширенным функциям без дополнительного нажатия F-клавиши N.

2 Функциональные F-клавиши
Мгновенный запуск выбранных веб-приложений:

FN+F1 Запускает используемый по умолчанию веб-обозреватель
FN+F2 Запускает используемое по умолчанию приложение для работы с электронной почтой
FN+F3 Запускает поисковую систему, используемую по умолчанию

3 Функциональные F-клавиши
Удобные функциональные возможности прямого доступа, такие как:

FN+F5 Быстрое переключение между открытыми приложениями
FN+F6 Отображение работающих гаджетов
FN+F7 Отображение экранного калькулятора
FN+F8 Выводимый компакт-диск

4 Область мультимедиа
Простое управление воспроизведением музыкальных записей или видео:

FN+F9 Запускает медиа-программу, установленную на компьютере
FN+F10 Попередня доріжка
FN+F11 Відтворення/пауз
FN+F12 Наступна доріжка

5 Настройки программного обеспечения

В настройках программного обеспечения вы легко можете перенастраивать функции, вызываемые F-клавишами (от F1 до F8). Удерживайте нажатыми одновременно в течение трех секунд F-клавиши N и F-клавишу, функции которой хотите перенастраивать, чтобы включить запуск изменения настроек программного обеспечения.

Po polsku
1 Klawisze funkcyjne
Przyjazne dla użytkownika klawisze funkcyjne (klawisze F) służą do szybkiego uruchamiania aplikacji i sterowania muzyką.

Aby skorzystać z rozszerzonych funkcji tych klawiszy, naciśnij jednocześnie klawisz FN i żądany klawisz funkcyjny.

Wskazówka W ustawieniach oprogramowania można odwrócić tryb FN i mieć przez to bezpośredni dostęp do rozszerzonych funkcji klawiszy F (bez naciśkania klawisza FN).

2 Strefa Internetu
Szybkie uruchamianie aplikacji internetowych:

FN+F1 Uruchamia domyślną przeglądarkę internetową
FN+F2 Uruchamia domyślną aplikację poczty elektronicznej
FN+F3 Uruchamia domyślną wyszukiwarkę internetową
FN+F4 Uruchamia domyślną aplikację VoIP

3 Strefa udogodnień
Bezpośredni dostęp do porządkowych funkcji, takich jak:

FN+F5 Przejście między otwartymi aplikacjami
FN+F6 Wyświetlanie ekranowych gadżetów
FN+F7 Wyświetlanie kalkulatora
FN+F8 Wyświetlanie dysku CD

4 Strefa multimedii
Sterowanie odtwarzaniem muzyki i nagrania wideo:

FN+F9 Uruchamia domyślną aplikację multimedialną
FN+F10 Powoduje przejście do poprzedniego utworu
FN+F11 Uruchamia/przerywa odtwarzanie
FN+F12 Powoduje przejście do następnego utworu

5 Ustawienia oprogramowania

W ustawieniach oprogramowania możesz do klawiszu F (F1 do F8) łatwo przypisać różne funkcje i zmieniać je w zależności od potrzeb. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jednocześnie klawisz FN i klawisz funkcyjny, do którego chcesz przypisać żądaną funkcję.

Magyar
1 Funkcióbillentyűk
A bővített működésű funkcióbillentyűkkel egyszerűen elérhetővé válik a szolgáltatások használata.

A narancssárga ikonnal jelzett speciális funkciók használatához tartsa lenyomva az FN billentyűt a funkcióbillentyű lenyomásakor.

Tipp A szoftverbeállításokkal invertálhatja az FN módot. Igynak követelni hozzáférhet a speciális funkcióhoz, és a hagyományos funkcióhoz.

2 Strefa interneta
Trenutáno pokretanje web-aplikacija:

FN+F1 Startira učeb razvoja web-preglednik
FN+F2 Kávitab valimusi e-pošt rakenduse
FN+F3 Startira prijenosno računalo pošta po podzrađivanju
FN+F4 Kávitab valimusi VoIP-rakenduse

3 Strefa udobnosti
Közvetlen hozzáférés kínál a kényelmi szolgáltatásokhoz,

FN+F5 Gyors váltás a megnövejtett alkalmazások között
FN+F6 Miniállomások megjelenítése
FN+F7 Számológép megjelenítése
FN+F8 Optikai meghajtó tálcájának kinyitása

4 Strefa multimedija
Könnyedén visszatérhet a kényelmi szolgáltatásokhoz,

FN+F9 Alapértelmezett VolP alkalmazás megnövejtett működéséhez
FN+F10 Előző szám
FN+F11 Következő szám

5 Softverbeállítások

A szoftverbeállításokkal egyszerűen módosíthatja a funkcióbillentyűk (F1–F8) speciális módosítóját. A szoftver beállításokkal egyszerűen módosíthatja a funkcióbillentyűt a funkcióbillentyű (F1–F8) speciális funkciójához.

Bulgarsки
1 F - клавиши
Допълнителните F-клавиши, удобни за потребителя, ви позволяват брзократие на изпълнение на приложения или да управлявате музиката.

За да използвате разширениите функции (оранжеви иконки), идентично на клавиша FN във F-клавиша, натиснете едновременно клавиши FN и F.

Savjet У софтверским поставкама можете исклучију FN начин ради ако бисте радио изрвно пристапи додатним функцијама без притиска на тику FN.

2 Интернет
Каитаги на софтуите може да стапираете директно.

FN+F1 Покрејте задани web-preglednik
FN+F2 Покрејте задани e-pošt rakenduse
FN+F3 Покрејте задани internetski tražilicu
FN+F4 Покрејте задани VoIP-rakenduse

3 Удобна зона
Излесни лакше пристапите до удобни функции, като:

FN+F5 Бързо преминаване между отворени приложения
FN+F6 Миниаломаски

4 Страна за мултимедија
Лако управляване на музика или видео:

FN+F9 Покрејте задани web-preglednik
FN+F10 Покрејте задани e-pošt
FN+F11 Покрејте задани internetski tražilicu
FN+F12 Покрејте задани VoIP-rakenduse

5 Настройки на софтуера

Софтуерните настройки може да стапираете директно.

FN+F1 Извадете CD
FN+F2 Излесни лакше преминаване между отворени приложения

Hrvatski
1 F-tiske
Dodatačnim tipkovnicama F-tiske možete da staptite na željene aplikacije.

Da biste mogli pristupiti razširenenim funkcijama (oranžaste ikone), idemočno pritisnite tipku FN i onu F-tisku koju želite koristiti.

Savjet U softverskim postavkama možete isključiti FN način rada ako biste radilo izravno pristupili dodatnim funkcijama bez pritiskanja na tipku FN.

2 Internetsko
Trenutno pokretanje web-aplikacija:

FN+F1 Startira učeb razvoja web-preglednik
FN+F2 Kávitab valimusi e-pošt rakenduse
FN+F3 Startira internetski tražilicu
FN+F4 Kávitab valimusi VoIP-rakenduse

3 Mugavustsoo

Otsene liigipäis mugavate funktsioonidele.

FN+F5 Kiirlülitustus avatud rakenduse vahel
FN+F6 Kuvab ekraanile ümbruskond
FN+F7 Kuvab ekraanile ilmava kalkulaator
FN+F8 Väljutab CD-plaadi

4 Zona za multimediju

Izlazni lakišni vidi videot ja taasasutus juhtimine.

FN+F9 Pokreje zadani web-preglednik
FN+F10 Eelmise pala
FN+F11 Etsita/paus
FN+F12 Järjmine pala

5 Tarkvara/määritused

Tarkvara/määritused saate lihtsalt täustatud F-klavahi (F1 kuni F8) istoodistuva jooksul FN+kлавиши kui soovitud F-klavahi ja tarkvara/määritused.

Eesti
1 F-klahvid
Kasutage kompuuteri ja vartotojo e-palveluid paljuski vahendeid.

Täistuleks kasutage F-klavasi vahendeid.

Näpunäide Tarkvara/määritused saate FN-režiimi ümber pöörata, kui eelisate täustatud funktsioonidele ligi pääseda ilma FN-klavasi vahetamata.

Patrimas Programmės įrangos nastymo galite invertuoti FN režimā, jei papildomas funkcijas norādītu vahendei.

2 Oblast Internetu
Okamžiini spustění webových aplikací:

FN+F1 spustí výchozí webový prohlížeč
FN+F2 spustí výchozí e-mailovou aplikaci
FN+F3 spustí oblibený vyhledávač
FN+F4 spustí výchozí aplikaci VoIP