

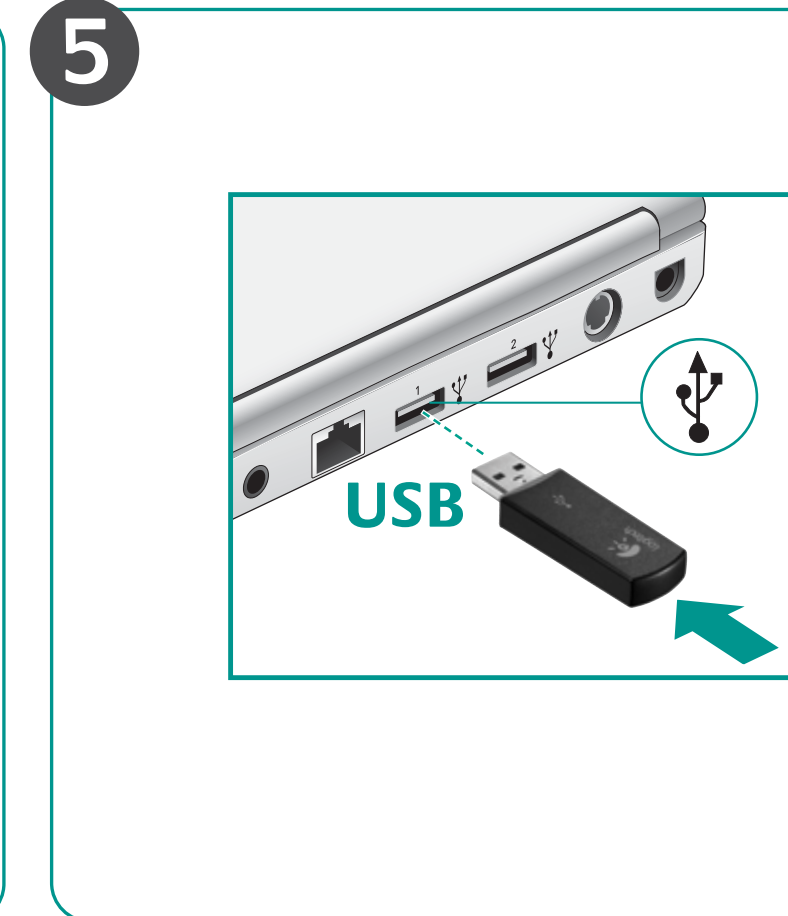


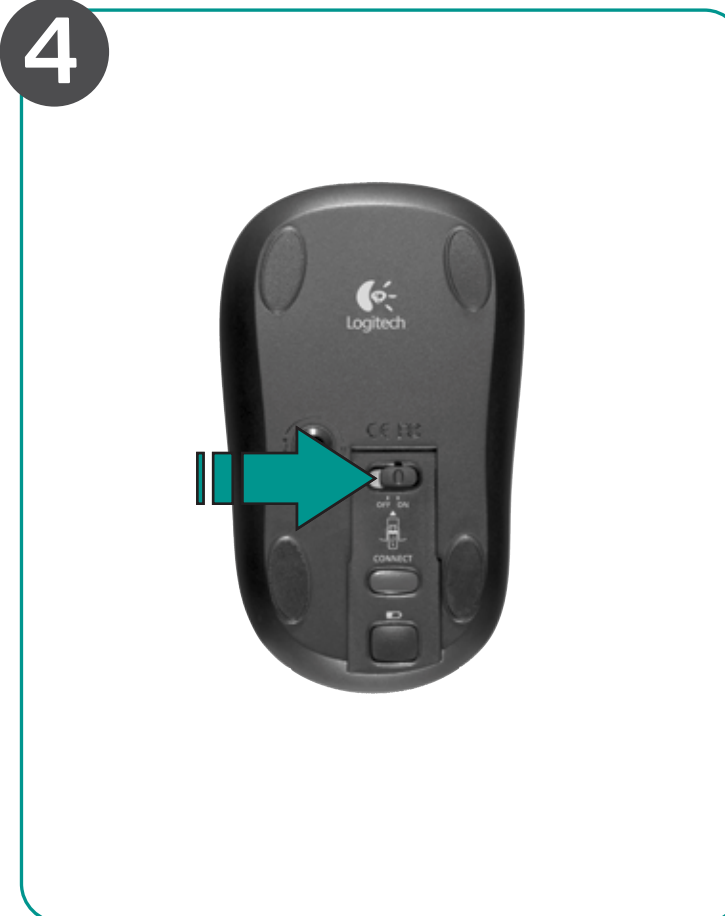

Logitech® Wireless Mouse M205

Quick-start guide

**Thank you!**  
**Ďakujeme!** **Merci!**  
**Danke!** **Дякуємо!**  
**Dziękujemy!** **Köszönjük!**  
**Podziękowanie!** **Благодарим ви!**  
**Dėkojame jums!**  
**Paldies!** **Tāname!**  
**Zahvala!** **Hvala!**  
**Vā mulțumim!**  
**Poděkování!** **Grazie!**  
**Hvala vam!**

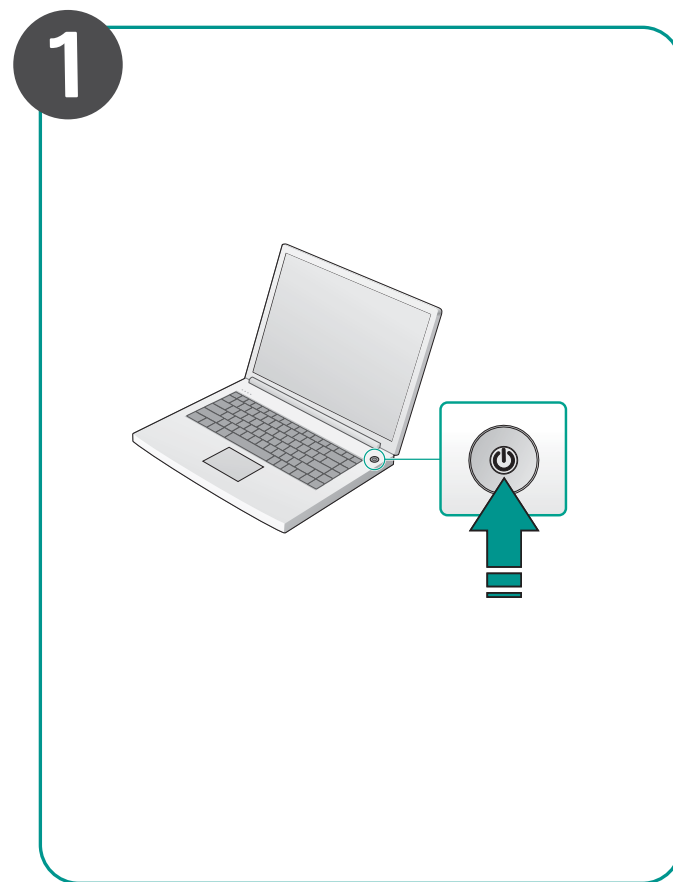

**English**  
 Congratulations! You are now ready to use your mouse.

**Deutsch**  
 Herzlichen Glückwunsch! Die Maus ist jetzt einsatzbereit.

**Français**  
 Félicitations! Vous pouvez à présent utiliser la souris.

**По-русски**  
 Поздравляем! Все готово к использованию мыши.

**Po polsku**  
 Gratulacje! Możesz już śmiało używać swojej myszy.

**Українська**  
 Вітаємо! Тепер можна використовувати мишу.

**Magyar**  
 Gratulálunk! Megkezdheti egere használatát.

**Slovenčina**  
 Gratulujeme! Teraz už ste pripravení na používanie svojej myši.

**Български**  
 Поздравления! Вече сте готови да използвате мишката си.

**Română**  
 Felicitări! Acum sunteți pregătiți să utilizați mouse-ul.

**Hrvatski**  
 Čestitamo! Vaš je miš sada spreman za korištenje.

**Srpski**  
 Čestitamo! Sada možete da počnete sa korišćenjem svog miša.

**Slovenščina**  
 Čestitamo! Miška je pripravljena za uporabo.

**Eesti**  
 Õnnitleme! Võite nüüd hakata oma hiirt kasutama.

**Latviski**  
 Apsveicam! Jūs esat sagatavojies peles lietošanai.

**Lietuvių**  
 Sveikiname! Dabar jūs esate pasiruošę naudoti pelę.

**Italiano**  
 Complimenti, è ora possibile utilizzare il mouse.

**Česká verze**  
 Blahopřejeme! Nyní můžete tuto myš začít používat.



**English**  
**Advanced features.** Software is optional for this mouse! Download free mouse software (Logitech® SetPoint™ for Windows® or Logitech Control Center for Macintosh™) to enable the middle button feature.

**Deutsch**  
**Erweiterte Funktionen:** Für diese Maus ist Software optional! Laden Sie die kostenlose Maus-Software (Logitech® SetPoint™ für Windows® oder Logitech Control Center für Macintosh™) herunter, um die Funktionen für die mittlere Taste zu aktivieren.

**Français**  
**Fonctions avancées.** Le logiciel de cette souris est disponible en option. Téléchargez-le gratuitement (Logitech® SetPoint™ pour Windows® ou Logitech Control Center pour Macintosh™) pour activer l'utilisation du bouton central.

**По-русски**  
**Расширенные функции** Использование специального программного обеспечения необязательно. Загрузите бесплатное программное обеспечение (Logitech® SetPoint™ для Windows® или Logitech Control Center для Macintosh™), чтобы получить возможность воспользоваться функцией средней кнопки.

**Po polsku**  
**Funkcje zaawansowane.** Zainstalowanie oprogramowania dla tej myszy jest opcjonalne. Pobierz bezpłatne oprogramowanie myszy (Logitech® SetPoint™ dla systemu Windows® lub Logitech Control Center dla systemu Macintosh™) w celu uzyskania funkcji środkowego przycisku.

**Українська**  
**Удосконалені функції.** Програмне забезпечення для цієї миші необов'язкове! Для активування функції середньої кнопки завантажте безкоштовне програмне забезпечення для миші (Logitech® SetPoint™ для Windows® або Logitech Control Center для Macintosh™).

**Magyar**  
**Speciális funkciók.** Az alapfunkciók használatához nem szükséges szoftvert telepíteni. Ha igénybe szeretné venni a középső gombot, töltsse le ingyenes egérszoftverünket (Windows® rendszerhez a Logitech® SetPoint™, Macintosh® rendszerhez pedig a Logitech Control Center szoftvert).

**Slovenčina**  
**Rozšírené funkcie.** Softvér pre túto myš je voliteľný. Ak chcete používať funkciu stredného tlačidla myši, prevezmite si bezplatný softvér pre myš (Logitech® SetPoint™ pre systém Windows® alebo Logitech Control Center pre systém Macintosh™).

**Български**  
**Разширени функции.** Софтуерът за тази мишка е по желание! Изгледете безплатния софтуер за мишката (Logitech® SetPoint™ за Windows® или Logitech Control Center за Macintosh™), за да активирате функциите на средния бутон.



**Română**  
**Caracteristici avansate.** Software-ul este opțional pentru acest mouse! Descărcați software-ul gratuit pentru mouse (Logitech® SetPoint™ pentru Windows® sau Logitech Control Center pentru Macintosh™) pentru a activa caracteristica butonului mijlociu.

**Hrvatski**  
**Napredne značajke.** Softver za ovaj miš nije obavezan! Preuzmite besplatan softver za miš (Logitech® SetPoint™ za Windows® ili Logitech Control Center za Macintosh™) da biste omogućili funkciju srednje tipke.

**Srpski**  
**Napredne funkcije.** Za ovaj miš softver je opcionalan! Preuzmite besplatni softver za miša (Logitech® SetPoint™ za Windows® ili Logitech Control Center za Macintosh™) da biste omogućili funkciju srednjeg tastera.

**Slovenščina**  
**Napredne funkcije.** Za to miško ni treba namestiti programske opreme. Če želite uporabljati funkcije sredinskega gumba, prenesite brezplačno programsko opremo za miško (Logitech® SetPoint™ za Windows® ali Logitech Control Center za Macintosh™).

**Eesti**  
**Lisafunktsioonid.** Selle hiire puhul on tarkvara valikuline! Laadige alla hiire tasuta tarkvara (Logitech® SetPoint™ operatsioonisüsteemile Windows® või Logitech Control Center operatsioonisüsteemile Macintosh™), mis võimaldab kasutada keskmise nupu funktsiooni.

**Latviski**  
**Papildu iespējas.** Programmatūras izmantošana šai pelei nav obligāta. Lejupielādējiet peles bezmaksas programmatūru (Logitech® SetPoint™ operētājsistēmai Windows® vai Logitech Control Center operētājsistēmai Macintosh™), lai iespējotu vidējās pogas funkciju.

**Lietuvių**  
**Papildomos funkcijos.** Šios pelės programinė įranga yra pasirinktinė! Atsisiųskite nemokamą pelės programinę įrangą („Logitech® SetPoint™“, skirta „Windows™“ arba „Logitech Control Center™“, skirta „Macintosh™“), kad galėtumėte naudoti viduriniojo mygtuko funkciją.

**Italiano**  
**Funzioni avanzate.** Per questo mouse il software è facoltativo. Scaricare il software gratuito del mouse (Logitech® SetPoint™ per Windows® o Logitech Control Center per Macintosh™) se si desidera attivare le funzioni del pulsante centrale.

**Česká verze**  
**Pokročilé funkce.** Pro tuto myš je software pouze volitelný. Chcete-li povolit funkci středního tlačítka, stáhněte bezplatný software pro myš (Logitech® SetPoint™ pro systém Windows® nebo Logitech Control Center pro systém Macintosh™).

