



User's guide

Logitech®  
Notebook Kit MK605



## Добро пожаловать!

Благодарим вас за приобретение Logitech® Notebook Kit MK605.

В этом документе содержится подробное руководство по применению MK605 для работы с ноутбуком.

Если вам потребуется дополнительная информация об этом продукте, посетите веб-сайт **[www.logitech.com](http://www.logitech.com)**.

## Комплект для ноутбука Notebook Kit MK605

Благодаря комплекту Logitech® Notebook Kit MK605 с ноутбуком работать так же удобно, как с настольным компьютером.

Подставка Notebook Riser N110 приподнимает экран ноутбука и устанавливает его на более удобном расстоянии, что позволяет сохранить правильную осанку при работе. Три варианта установки высоты на подставке позволяют подобрать положение экрана ноутбука, удобное для любого пользователя.

Беспроводная клавиатура Wireless Keyboard K340 заменит маленькую клавиатуру ноутбука стандартной клавиатурой с удобными клавишами полного хода. Ваши руки не будут соприкасаться с поверхностью ноутбука.

Мышь Wireless Mouse M505 – отличная замена сенсорной панели и манипулятора, обеспечивающая лазерную точность и надежность беспроводного соединения.


### **Включите. Забудьте. Добавьте.**

Размер миниатюрного приемника Logitech® Unifying позволяет оставить его в ноутбуке. Приемник дает возможность установить связь и с мышью, и с клавиатурой, входящими в комплект, поэтому оба устройства будут готовы к работе в любой момент, когда они вам понадобятся. Кроме того, вы можете легко добавить совместимую мышь, клавиатуру или цифровую панель Logitech, не создавая путаницы нескольких USB-приемников.

## Советы по улучшению условий работы

При работе с комплектом Notebook Kit МК605 необходимо установить ноутбук таким образом, чтобы его экран находился на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки от вас.

**Внимание!** Работа со стоящим на подставке ноутбуком без использования внешней клавиатуры может привести к возникновению болей в кистях и предплечьях.

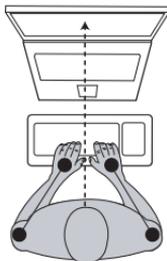

## Внешний вид клавиатуры

### F-клавиши (дополнительные функции)

Запуск приложений, настройка уровня громкости и отключение звука, управление мультимедиа.

### Клавиши навигации

Быстрая навигация по веб-страницам, документам и презентациям.

### Выключатель

### LED-индикатор батареек


Становится красным примерно за три месяца до окончания срока службы батареек.



### Клавиша FN

Удерживайте ее, одновременно нажимая F-клавишу, чтобы запустить выполнение дополнительных функций.

## Внешний вид клавиатуры

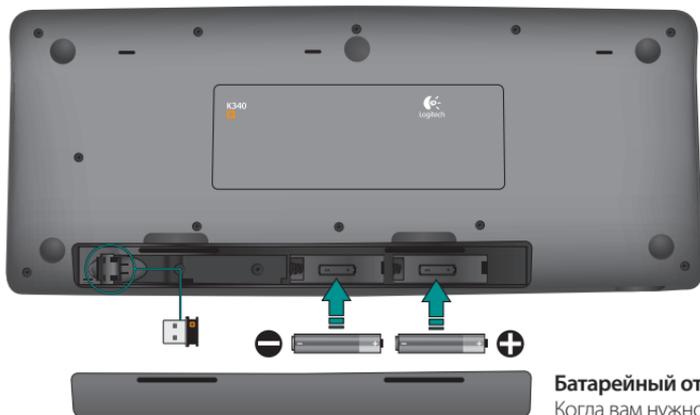

### Отсек для хранения приемника Unifying

Хранение приемника Unifying, когда вы его не используете.

### Батарейный отсек

Когда вам нужно будет заменить батареи, обратитесь к рисункам, представленным ниже.

## Функции клавиатуры: использование F-клавиш

F-клавиши запускают приложения, позволяют выполнить настройку уровня громкости и управление файлами мультимедиа. Для использования дополнительных функций, удерживая клавишу **FN**, нажмите F-клавишу.

### Быстрый запуск F-клавиш

Мгновенный запуск приложений и служебных программ

**FN** + **F1**  Веб-браузер

**FN** + **F2**  Почтовое приложение

**FN** + **F3**  Поиск Windows®

**FN** + **F4**  Калькулятор Windows

### F-клавиши управления уровнем громкости

Регулировка уровня громкости и выключение звука на компьютере

**FN** + **F9**  Отключение звука

**FN** + **F10**  Уменьшение громкости

**FN** + **F11**  Увеличение громкости

**Совет.** В настройках программного обеспечения вы можете инвертировать режим FN, если вы предпочитаете прямой доступ к дополнительным функциям без нажатия клавиши **FN**.\*

### F-клавиши управления файлами мультимедиа

Запуск файлов мультимедиа и управление воспроизведением

**FN** + **F5**  Приложение мультимедиа

**FN** + **F6**  Предыдущая запись

**FN** + **F7**  Воспроизведение/пауза

**FN** + **F8**  Следующая запись

### Режим сна

Запускает режим сна на компьютере

**FN** + **F12**  Режим сна

\* Требуется установка программы SetPoint™ (ее можно загрузить с веб-сайта [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Внешний вид мыши

### Панорамное колесико\*

Наклоняйте колесико  
влево и вправо  
для горизонтальной  
прокрутки

Левая, средняя  
и правая кнопки



### LED-индикатор батареек

Становится красным примерно  
за три недели до окончания  
срока службы батареек

Выключатель




### Кнопка для открытия крышки батарейного отсека

Сдвиньте крышку, чтобы открыть  
батарейный отсек

\* Требуется установка программы SetPoint™ (ее можно загрузить с веб-сайта [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads))

## Внешний вид подставки

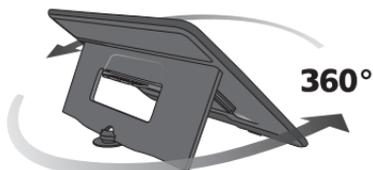


### Вращающееся основание

Подставка для ноутбука может вращаться, что обеспечивает большее удобство использования на различных поверхностях




### Укладка клавиатуры

Если вы не используете клавиатуру, ее можно удобно хранить между ножками подставки

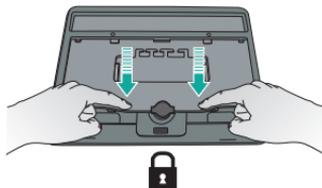

### Фиксируется для удобства хранения и транспортировки

Нажмите выступающие ножки, чтобы надежно зафиксировать клавиатуру на подставке

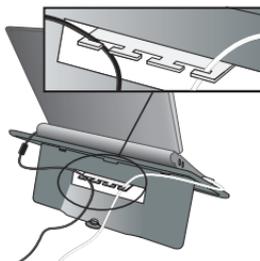

### Система регулировки длины кабеля

Аккуратно разместите провода устройства и шнур питания при помощи специальных технологических пазов

## Загрузка программ

### Загрузка SetPoint

Программа Logitech® SetPoint™ позволяет воспользоваться всеми возможностями панорамного колесика, а также заново запрограммировать F-клавишу и настройки параметров мыши.

- 1 В используемом веб-браузере перейдите на веб-страницу [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)
- 2 Выберите МК605 в списке продуктов.
- 3 Щелкните «Загрузка».
- 4 В меню загрузки выберите операционную систему, затем программу SetPoint™.
- 5 Щелкните «Загрузка программ», чтобы начать загрузку.
- 6 Когда загрузка программы будет завершена, откройте файл и выполните инструкции по установке.



## Работа с батареями

Срок службы батареек клавиатуры может составлять до трех лет, а батареек мыши — до 12 месяцев без замены.\*

### Режим сна для батареек

И клавиатура, и мышь автоматически переходят в режим сна, если вы не используете их несколько минут, что позволяет увеличить срок службы батареек и избавляет от необходимости включать и выключать устройства. Клавиатура и мышь включатся, как только вы нажмете клавишу на клавиатуре или сдвинете мышь с места.

### Как проверить уровень заряда батареек для клавиатуры и мыши

Выключите устройство, затем включите его снова. Если LED-индикатор питания светится зеленым светом 10 секунд, значит батарейки в порядке. Если LED-индикатор питания светится красным светом 10 секунд, значит уровень заряда батареек упал до 10 %.

\* Срок службы батареек зависит от режима их эксплуатации.  
Интенсивное использование устройства сокращает срок службы батареек.

### LED-индикатор батареек

Становится красным примерно за три месяца до окончания срока службы батареек.



### LED-индикатор батареек

Становится красным примерно за три недели до окончания срока службы батареек.



### **Включите. Забудьте. Добавьте.**

У вас есть приемник Logitech® Unifying. Теперь вы можете добавить совместимую беспроводную клавиатуру и мышь, которые будут подключены через один и тот же приемник. Это нетрудно сделать. Просто запустите программу Logitech® Unifying\* и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией и загрузить новейшие версии программ, посетите веб-страницу [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\*Перейти Пуск / Все программы / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

## Советы и рекомендации по устранению неполадок

- **Включено ли питание?** Выключатель клавиатуры и мыши должен находиться в положении **ON** (Вкл.). Светодиодный индикатор батареи должен светиться зеленым светом на обоих устройствах.
- **Правильно ли вставлены батареи?** Проверьте правильность установки батареек клавиатуры и мыши или замените батарейки. В клавиатуре и в мыши используется по две щелочные батарейки типа АА.
- **Присутствует ли беспорядочное перемещение указателя?** Если курсор перемещается медленно или скачкообразно, попробуйте использовать мышь на другой поверхности. (Поверхности насыщенных цветов могут влиять на движение курсора.)
- **Проверьте приемник Unifying.** Подключите приемник Unifying к другому USB-порту компьютера. Если приемник Unifying подключен к USB-концентратору, подключите его непосредственно к компьютеру. Удалите все металлические объекты между приемником Unifying и клавиатурой и мышью, которые могут мешать приему сигнала.
- **Повторно установите связь.** Используйте программное обеспечение Unifying, чтобы повторно установить связь между клавиатурой/мышью и приемником Unifying. Дополнительные сведения см. в разделе Unifying данного руководства.
- **Переместить поближе?** Подключите приемник Unifying к USB-порту, расположенному ближе к клавиатуре и мыши или посетите веб-страницу [www.logitech.com/usbextender](http://www.logitech.com/usbextender), чтобы узнать, какая подставка с USB-портами позволит разместить приемник Unifying ближе к мыши.
- **Перезагрузите компьютер.**