

EN Quick Start Guide

1 Turn ON your device (e.g.TV). Check if you can operate the TV, using your new universal remote control.
If the TV does not respond, continue with step 2.




2 Press and hold the device selection key (e.g. for 5 seconds until the red Setup LED lights up.



3 Look up the four-digit code for your brand in the 'Shortlist with brands' in this Quick start Guide.



Enter the code using the digit keys (e.g. Philips,).

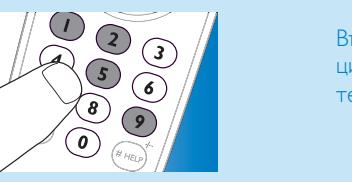


4 Press and hold the key and immediately release it as soon as the device (e.g.TV) switches off standby.

- This step normally takes between 5 and 60 seconds.



5 Turn on the device (e.g.TV) and try out the keys you need for operating the TV.

- If a key does not function as expected, press and hold it and immediately release it as soon as it works.

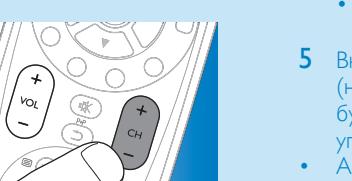

6 Press the device selection key (e.g. twice to save your settings and exit setup mode.




Note

If you wish to restart setup, you can start again from the beginning at any time.

BG Ръководство за бързо инсталлиране

1 Включете устройството си (напр. телевизора). Проверете дали можете да контролирате телевизора с новото универсално дистанционно управление. Ако телевизорът не отговаря, продължете със стъпка 2.

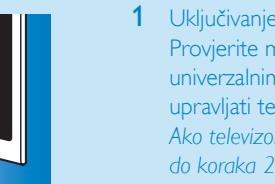

2 Натиснете и задържте бутона за избор на устройство (напр. за 5 секунди докато светещият светодиод за настройка започне да сия.



3 Потърсете четирицифрен код за вашата марка в 'Кратък списък с модели' в това Ръководство за бързо инсталлиране.




Въведете кода, като използвате цифровите бутони (напр. телевизор Philips,).



4 Натиснете и задържте бутона и незабавно го отпуснете веднага щом устройството (напр. телевизор) се изключи (режим на готовност).

- Тази стъпка обикновено отнема между 5 и 60 секунди.

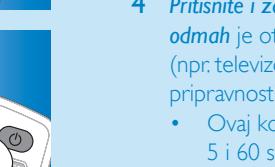

5 Включете устройството (напр. телевизор) и изprobavайте бутона, които ще трябват за управление на телевизора.

- Ако тишка не ради на очакван начин, натиснете и задържте този бутон и незабавно го отпуснете, щом проработи.



6 Натиснете клавиша за избор на устройство (напр. два пъти, за да запаметите настройките и да излезете от режима на настройка.




Забележка


Ако искате да рестартирате настройката, можете да започнете отначало по всяко време.

HR Gyors áttekintő útmutató


1 Uključivanje uređaja (npr. televizora). Provjerite možete li svojim novim univerzalnim daljinskim upravljačem upravljati televizorom. Ako televizor ne odgovara, nastavite do koraka 2.

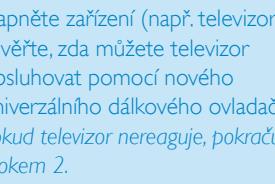


2 Pritisnite i zadržite tipku za odabir uređaja (npr.) 5 sekundi dok LED indikator postavljanja ne zasvijeti crveno.

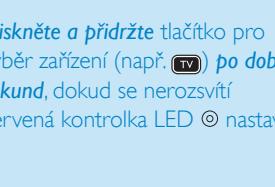

3 Potražite četveročifreni kod za svoju robnu marku u odjeljku Kratki popis robnih marki u ovim Kratkim uputama.

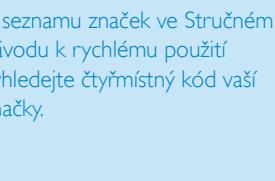


Unesite kod pomoći numeričkih tipki (npr. televizor tvrtke Philips,).

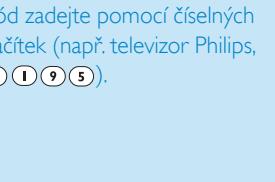


4 Pritisnite i zadržite tipku i odmah je otpustite čim se uređaj (npr. televizor) isključi (stanje pripremnosti).

- Ovaj korak obično traje između 5 i 60 sekundi.

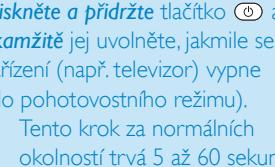


5 Uključite uređaj (npr. televizor) i

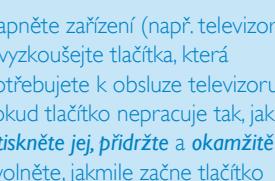


ispitajte tipke potrebne za upravljanje televizorom.

- Ako tipka ne radi na očekivani način, pritisnite je i zadržite te odmah otpustite kad počne raditi.

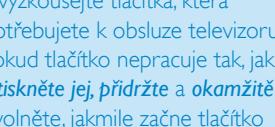

6 Pritisnite tipku za odabir uređaja (npr.) dva puta radi spremanja postavki i izlaz iz načina rada za postavljanje.

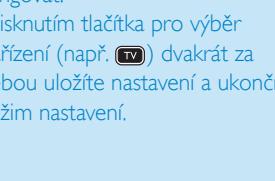


Napomena


Ako želite ponovo pokrenuti postavljanje, možete početi ispočetka u bilo koje vrijeme.

CS Stručný návod

1 Zapněte zařízení (např. televizor). Ověřte, že můžete s pomocí nového univerzálního dálkového ovladače upravovat televizor. Pokud televizor neodpovídá, pokračujte krokem 2.

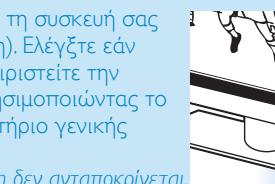

2 Stiskněte a přidržte tlačítko pro výběr zařízení (npr.) po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED nastavení.

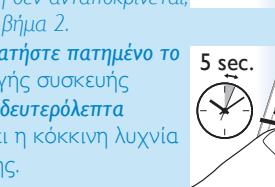

3 V seznamu značek ve Stručném návodu k rychlému použití vyhledejte čtyřmístný kód vaši značky.




Kód zadajte pomocí číselníckých tlačítek (npr. televizor tvrtky Philips,).




4 Pritisněte a přidržte tlačítko a okamžitě jej uvolňte, jakmile se zařízení (npr. televizor) vypne (do pohotovostního režimu).


- Tento krok za normálních okolností trvá 5 až 60 sekund.

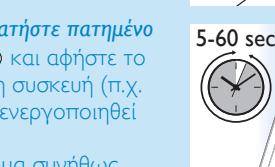


5 Zapněte zařízení (např. televizor) a probíjte tipky potřebné za upravljanje televizoru.

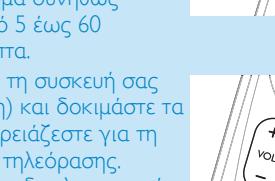

- Ako tipka ne radi na očekivani način, nataknite ji a udržavajte tak, jak má, stiskněte je, přidržte a okamžitě uvolněte, jakmile začne tlačítko fungovat.

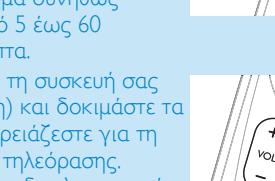

6 Stisknutím tlačítka pro výběr zařízení (npr.) dvakrát za sebou uložte nastavení a ukončte režim nastavení.

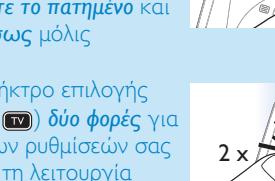

Poznámka

Chcete-li nastavení restartovat, můžete kdykoli začít znova od začátku.

GR Οδηγό γρήγορης έναρξης

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας (π.χ. τηλεόραση). Ελέγχετε εάν μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το νέο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Εάν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται, συνεχίστε με τη βήμα 2.



2 Ταρσα λενωμα τη κέστιλεντ γομποτ (pl.) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανέψει τη κόκκινη λυχνία LED σύρμισης.



3 Νέζετε κια η μάρκα που αναζητείται στην ενότητα Κατάλογος με τις μάρκες στον οδηγό γρήγορης έναρξης.



Εισαγάγετε τον κωδικό, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά τηλήκτρα (π.χ. τηλεόραση Philips).



4 Ταρσα λενωμα τη γομποτ και αφήστε το αμέσως μόλις η συσκευή (π.χ. τηλεόραση) απενεργοποιηθεί (αναμονή). • Εz általában 5-60 másodperc vesz igénybe.




5 Καπσούτε τη κέστιλεντ γομποτ (pl.) και δοκιμάστε τα σημαντικά γομποτ.



- Há egy gomb nem működik megfelelően, tartsa lenomva, majd azonnal engedje el, amikor működni kezd.



6 Nyomja meg a κέστιλεντ γομποτ (pl.) kétszer a beállítások mentéséhez és a beállítás üzemmódból való kilépéshez.

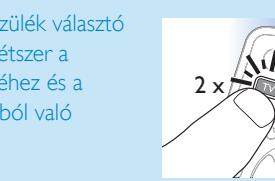

Σημείωση

Εάν επιθυμείτε να επαναλάβετε τη σύρμιση, μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά από την αρχή οποιαδήποτε στιγμή.




Megjegyzés


A beállítást bármikor újrakezdheti a folyamat elejétől.

HU Gyors áttekintő útmutató


1 Kapcsolja BE a készüléket (pl. TV). Ellenőrizze, hogy tudja-e működtetni a TV-készüléket az új univerzális távvezérlővel. Ha a TV-készülék nem vezérelhető, folytassa a 2. lépessel




2 Tartsa lenomva a készülékenél a gombot (pl.) 5 másodpercig, ameddig a vörös beállítás LED jelzőfény világítani nem kezd.



3 Nézze ki a márkahoz tartozó négyjegyű kódot a Gyors áttekintő útmutató 'Márkák listája' című részében.




Adja meg a kódot a számomban segítségével (pl. Philips TV,).



4 Tartsa lenomva a gombot és azonnal engedje el, amint a készülék (pl. TV) kikapcsol (készrenélt üzemmódba kerül).

- Ez általában 5-60 másodperc vesz igénybe.



5 Kapcsolja be a készüléket (pl. TV) és próbálja ki a vezérléshez szükséges gombokat.



PL Podręcznik szybkiego startu

1 Włącz urządzenie (np. telewizor). Sprawdź, czy możesz sterować telewizorem za pomocą nowego pilota uniwersalnego.
Jeśli telewizor nie reaguje, przejdź do czynności 2.

2 Naciśnij i przytrzymaj (przykładowo) przycisk wyboru urządzenia przez 5 sekund, aż zacznie świecić czerwona dioda konfiguracji .

3 Poszukaj czterocyfrowego kodu danej marki na 'Krótkiej liście marek' w skróconej instrukcji obsługi.

Wprowadź kod za pomocą przycisków numerycznych (np. w Philips,).

4 Naciśnij i przytrzymaj klawisze natychmiast puść go, gdy urządzenie (np. telewizor) wyłączy się (przejedzie w tryb gotowości).
• Trwa to przeważnie od 5 do 60 sekund.

5 Włącz urządzenie (np. telewizor i wypróbuj przyciski sterowania.
• Jeśli dany przycisk nie działa w oczekiwany sposób, naciśnij go i przytrzymaj, a następnie puść go natychmiast, gdy zacznie działać.

6 Naciśnij dwukrotnie przycisk wyboru urządzenia aby zapisać ustawienie i wyjść w tryb konfiguracji.

Uwaga

Aby ponownie przeprowadzić konfigurację, można zacząć od początku w dowolnym momencie.

RO Ghid de utilizare rapidă

1 Porniți dispozitivul (de ex. ex. televizor). Verificați dacă puteți controla televizorul utilizând noua telecomandă universală.
Dacă televizorul nu răspunde, continuați cu pasul 2.

2 Apăsați continuu tasta de selecție a dispozitivului (de ex. timp de 5 secunde) până se aprinde LED-ul roșu pentru configurație.

3 Căutați codul din patru cifre pentru marca dvs. în 'Lista scurtă a mărcilor' din acest Ghid de inițiere rapidă.

Introduceți codul utilizând tastele pentru cifre (de ex. pentru Philips,).

4 Apăsați continuu tasta și eliberați-o imediat după ce dispozitivul (de ex. televizorul) se oprește (standby).
• În mod normal, această etapă durează între 5 și 60 de secunde.

5 Porniți dispozitivul (de ex. televizorul) și încercați tastele de care aveți nevoie pentru controlarea televizorului.

• Dacă o tastă nu funcționează cum trebuie, apăsați-o continuu și eliberați-o imediat după ce începe să funcționeze.

6 Apăsați tasta de selecție a dispozitivului (de ex. de două ori pentru a salva setările și a ieși din modul de configurație.

Notă

Dacă dorîți să reporniți configuraarea, puteți începe din nou în orice moment.

RU Краткое руководство по началу работы

1 Включите устройство (например, телевизор). Убедитесь, что можете управлять телевизором с помощью универсального пульта дистанционного управления.
Если телевизор не отвечает, перейдите к шагу 2.

2 Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства (например,) в течение 5 секунд, пока не загорится красный индикатор LED сигнализируя настройки (Setup) .

3 Найдите четырехзначный код торговой марки устройства в части 'Список торговых марок' в кратком руководстве.

Ведите этот код с помощью цифровых клавиш (например, Philips,).

4 Нажмите и удерживайте кнопку и фразу отпустите ее, как только устройство (например, телевизор) выключится (или перейдет в режим ожидания).
• Для этого может потребоваться от 5 до 60 секунд.

5 Включите устройство (например, телевизор) и проверьте работу кнопок управления телевизором.

• Если кнопка не работает должным образом, нажмите и удерживайте ее, а затем сразу отпустите, как только она сработает.

6 Нажмите кнопку выбора устройства (например,) – ваши настройки будут сохранены и выйдете из режима настройки.

Примечание

При необходимости настройку можно выполнить с начала в любое время.

SK Quick Start Guide

1 ZAPNITE zariadenie (napr. televízor). Skontrolujte, či sa dá televízor ovládať pomocou nového univerzálnego pульta distantčného upravovania. Ak televízor nereaguje, prejdite k krokmu 2.

2 Stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo výberu zariadenia (napr.) až kým sa nerozsvietí červená kontrolka LED signalizujúca nastavanie.

3 Vyhľadajte štvorciferný kód pre značku vášho zariadenia v časti 'Seznamu z blagovními známkami' v tem vodníku za hler začiatku počasí 4-mestno kodo za vašo značku.

Pomocou číselných tlačidiel zadajte príslušný kód (napr. Philips,).

4 Stlačte a podržte tlačidlo a keď sa zariadenie (napríklad televízor) sprostrie, soke naprava (na primer televízor) izklopí (stanje pripravljenosti).
• Tento krok bežne trvá od 5 do 60 sekúnd.

5 Zapnite zariadenie (napríklad televízor) a vyskúšajte tlačidlá, ktoré potrebujete na ovládanie napravy.

• Ak niektoré tlačidlo nefunguje podľa očakávaní, stlačte ho a podržte, a keď začne fungovať, ihned ho uvoľnite.

6 Stlačte dvakrát tlačidlo výberu zariadenia (napríklad.) – vaše nastavenia sa uložia a ukončíte režim nastavenia.

Пометка

Ak chcete znova vykonať nastavenie, ľahko s tem kadarkoli opäť začať od začiatku.

SL Stručná príručka spustenia

1 Vklopite napravo (na primer televízor). Skontrolujte, či sa dá kerovať televízorom za pomocou nového univerzálnego pульта distantčného upravovania. Če se televízor neodzívá, nadalujte z 2. korakom.

2 Pridržte tipko izbiro naprave (na primer) za 5 sekund, až kým sa nerozsvietí červená kontrolka LED signalizujúca nastavanie.

3 Na 'Seznamu z blagovními známkami' v tem vodníku za hler začiatku počasí 4-mestno kodo za vašo značku.

S těchto číselných tlačidiel zadajte kodo (na primer za televízor Philips,).

4 Pridržte tipko a podržte takoj sprostrie, soke naprava (na primer televízor) izklopí (stanje pripravljenosti).
• Ta krok običajno traja med 5 až 60 sekundami.

5 Vklopite napravo (na primer televízor) a vyskúšajte tlačidlá, ktoré potrebujete na ovládanie napravy.

• Ak niektoré tlačidlo nefunguje podľa očakávaní, stlačte ho a podržte, a keď začne fungovať, ihned ho uvoľnite.

6 Dvakrát pritisnite tipko za izbiro naprave (na primer) – vaše nastavenie sa uloží a vystúpí z režimu nastavenia.

Opomba

Če želite ponovo opraviti nastavitev, ľahko s tem začnete na začiatku.

UK Короткий посібник

1 Увімкніть пристрій (наприклад, телевізор). Перевірте, чи можливо керувати телевізором за допомогою нового універсального пульта дистанційного управління. Якщо телевізор не реагує, перейдіть до кроку 2.

2 Натисніть і утримуйте клавішу вибору пристрію (наприклад,) протягом 5 секунд, поки не засвітиться червоний індикатор налаштування.

3 Знайдіть чотиризначний код для марки свого пристрію у 'Короткому списку марок', що в цьому короткому посібнику.

За допомогою цифрових клавіш введіть цей код (на primer за телевізор Philips,).

4 Натисніть і утримуйте клавішу , а коли пристрій (наприклад, телевізор) вимкнеться (перейде в режим очікування), одразу ж відпустіть її.

5 Увімкніть пристрій (наприклад, телевізор) і використуйте клавіши, які потрібні для керування телевізором.

• Якщо котесь із клавіш не працює належним чином, натисніть і утримуйте її, а після того як вона спрацює, одразу ж відпустіть її.

6 Двічаки, щоб зберегти налаштування і вийти з режиму налаштування, натисніть клавішу вибору пристрію (наприклад,) двічі.

Примітка

Щоб повторно виконати налаштування, можна знову виконати всі кроки спочатку в будь-який час.

Shortlist with brands

Akai	0074	Magnum	1709

<tbl_r