



English Magyar
Deutsch Čeština
Français Slovenčina
Italiano Українська
Español Eesti
Português Latviski
Nederlands Lietuvių
Svenska Български
Dansk Hrvatski
Norsk Srpski
Suomi Slovenčina
Ελληνικά Română
Русский Türkçe
Polski العربية



Quick-start guide

Logitech®
G35
Surround sound headset

Важные сведения по безопасности



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Ознакомьтесь с этими инструкциями.
- Сохраните эти инструкции.
- Внимательно отнеситесь ко всем предупреждениям.
- Выполните все приведенные ниже указания.
- Не используйте устройство поблизости от воды.
- Чистку следует производить только сухой тканью.
- Выполните установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не допускайте размещения на изделиях или около них источников открытого пламени, например, зажженных свечей.
- Не устанавливайте устройства рядом с источниками тепла, такими как батареи, тепловые счетчики, обогреватели и другие приборы (в том числе усилители), выделяющие тепло.
- Используйте только те дополнительные устройства и принадлежности, которые указаны изготовителем.
- При длительном простое, а также во время грозы следует отключать устройство от сети.
- Все операции по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. При любом повреждении устройства, например, при попадании внутрь устройства жидкости или посторонних предметов, попадании устройства под дождь или в условиях высокой влажности, падении или неправильной работе, необходимо сервисное обслуживание.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ
И В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.**

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ



Это обозначение на продукте означает...

Внимание, перед продолжением работы ознакомьтесь с документацией. Этот символ также имеется в соответствующем разделе документации рядом с текстом, относящимся к рассматриваемому вопросу.



Это обозначение на продукте означает...

Осторожно, доступ к этой области запрещен. Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током.

Защитите свой слух.

Совет, как избежать повреждения слуха

Прослушивание чрезмерно громкого звука через наушники, а также регулируемые и обычные гарнитуры может привести к временной потере слуха. Чем громче звук, тем меньше промежуток времени, за который вы можете повредить свой слух.

Чтобы установить безопасный уровень громкости, выполните следующие действия.

- Установите регулятор громкости на минимальное значение перед началом эксплуатации оборудования.
- Медленно увеличивайте уровень громкости до тех пор, пока не получите чистый и четкий звук, не содержащий помех и удобный для прослушивания.
- Не устанавливайте слишком большую громкость звука, при которой Вы перестанете слышать разговоры и другие обычные звуки вокруг Вас.

Установите уровень звука, комфортный для Вашего слуха, и не меняйте его. Если Вы ощущаете какой-либо дискомфорт, спишите звон в ушах или приглушенный звук, уменьшите громкость либо прекратите прослушивание и проверьте свой слух.

Дополнительные сведения можно найти на веб-узле компании Logitech по адресу: www.logitech.com.

Спасибо!

Благодарим вас за приобретение Logitech® G35, гарнитуры, спроектированной для игры, созданной для победы. Ощутите погружение в объемное звучание 7.1 Dolby surround sound. Непревзойденное удобство регулируемого оголовья со сменными мягкими накладками. Управление изменением голоса, воспроизведением музыки и многим другим производится при помощи настраиваемых G-клавиш, расположенных на наушнике.

И это только начало...

1

Комплект поставки

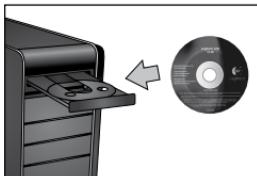
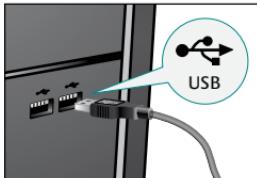
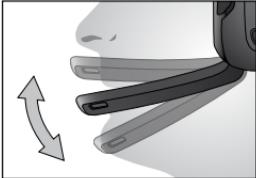




1. Сменные накладки оголовья
2. Настраиваемые G-клавиши
3. Кнопка выключения микрофона.
4. Микрофон с функцией шумоподавления
5. Индикатор выключения микрофона
6. Гибкий фиксатор для микрофона
7. Полноскоростное соединение USB
8. Фиксатор для свернутого провода
9. 3-х метровый шнур со специальным покрытием
10. Регулятор громкости
11. Кнопка включения режима объемного звучания
12. Регулировка оголовья

3

Настройка

1**3****6****2****4****7****5****8****4**

Программное обеспечение

1. Уровень громкости и чувствительности микрофона
2. Индикатор режима объемного звучания
3. Руководство пользователя G35
4. Изменение голоса
5. Настройка G-клавиш

Объемное звучание

- Для работы функции объемного звучания необходима установка программного обеспечения.
- Переведите переключатель на гарнитуре в положение со значком Dolby®.
- Измените игровые настройки звука на те, которые поддерживают объемное звучание, например 7.1, 5.1 или «многоканальный».
- Для обеспечения лучшего звучания не используйте настройки звука, установленные в игре или программном приложении для гарнитуры.
- Просмотр кинофильмов, в том числе, записанных на DVDs и дисках Blu-ray™, требует программного обеспечения, произведенного третьей стороной.
- При отключенном режиме объемного звучания гарнитура воспроизводит звучание в режиме стерео.

G-клавиши

- Используйте прилагающееся программное обеспечение для настройки действий, выполняющихся при нажатии G-клавиш.
- Используйте G-клавиши, чтобы управлять работой мультимедийного проигрывателя или клиентского приложения для чата, изменения голоса, а также другими приложениями, работающими в фоновом режиме, когда игра идет в полноэкранном режиме.

Использование

- После подключения гарнитуры, некоторые игры и приложения могут потребовать перезапуска для нормальной работы гарнитуры.
- Средства управления уровнем громкости и чувствительностью микрофона находятся и на наушниках, и в программном обеспечении.
- Выключить звук микрофона можно двумя способами.
 1. Нажмите кнопку выключения звука на гарнитуре. На микрофоне включается световой индикатор функции выключения звука.
 2. Поверните микрофон так, чтобы он занял вертикальное положение. На микрофоне включается световой индикатор функции выключения звука.
- Если вы не слышите звуков, убедитесь, что G35 является выбранным по умолчанию устройством для воспроизведения и записи звука в панели управления звуком Windows®.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами гарнитуры G35, прочтите полное руководство пользователя, которое находится в программном обеспечении G35.

Ограниченнaя гарантia на оборудование фирмы Logitech

Logitech гарантирует отсутствие дефектов в материале и качестве изготовления приобретаемого вами оборудования фирмы Logitech в течение 2 лет, начиная с даты приобретения. За исключением случаев, запрещенных действующим законодательством, настоящая гарантia не подлежит передаче, и право на ее использование распространяется только на первого владельца. Настоящая гарантia предоставляет вам определенные юридические права, но у вас могут быть дополнительные права в зависимости от законодательства в месте вашего проживания.

Вся полнота ответственности фирмы Logitech и ваше исключительное средство правовой защиты в случае любого нарушения условий гарантii заключаются в следующем, на усмотрение фирмы Logitech: (1) ремонт или замена данного оборудования или (2) возврат денег при условии возврата данного оборудования в тот магазин, где оно было приобретено, или по другому адресу, указанному фирмой Logitech, с приложенной копией товарного чека или квитанции с датой и указанными по пунктам покупками. Возможно, вам придется оплатить расходы на поочувствование и обработку, если это не запрещено действующим законодательством. Фирма Logitech по собственному усмотрению может использовать новые, восстановленные или бывшие в употреблении запасные части в надлежащем рабочем состоянии для ремонта или замены любого оборудования. Любое оборудование, поступающее взамен возвращаемого, покрывается гарантii, действующей в течение срока первоначальной гарантii или 30 (тридцати) дней, в зависимости от того, что дольше, или в течение любого дополнительного периода времени, который может применяться в условиях вашей юрисдикции.

Настоящая гарантia не покрывает проблем или ущерба, возникающего в связи с (1) несчастным случаем, нарушением условий эксплуатации, неправильным применением или любым самовольным ремонтом, модификацией или демонтажом; (2) неправильной эксплуатацией или техническим обслуживанием, использованием, не соответствующим руководству по использованию товара, или подключением к источнику тока с несоответствующим напряжением; или (3) использованием расходных материалов, таких как запасные батареи, поставляемых не фирмой Logitech, за исключением случаев запрета на такие ограничения, налагаемого действующим законодательством.

Способы получения гарантийного обслуживания. Обоснованные претензии на гарантийное обслуживание оформляются, как правило, через магазин, в котором была произведена покупка, в течение первых 30 (тридцати) дней после приобретения товара. Тем не менее, этот срок может меняться в зависимости от места приобретения или товара. Просьба уточнить эту информацию у фирмы Logitech или на предприятии розничной торговли, где вы приобрели свой товар. Претензии на гарантийное обслуживание, которые не могут быть оформлены через предприятия розничной торговли, а также все другие вопросы, связанные с приобретенным товаром, необходимо направлять непосредственно в адрес фирмы Logitech. Адреса и контактная информация фирмы Logitech указаны в документации, прилагаемой к приобретенному вами товару, и на сайте фирмы www.logitech.com/support.

Ограничение ответственности. ФИРМА LOGITECH НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ФАКТИЧЕСКОГО УЩЕРБА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННОГО, СЛУЧАЙНОГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, УЩЕРБ В ВИДЕ УПЛУЩЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ДОХОДА ИЛИ ДАННЫХ (ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ) ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО УЩЕРБА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ЛЮБОЙ ПРАВЫ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЙ ВАМИ ТОВАР, ДАЖЕ ЕСЛИ ФИРМА LOGITECH БЫЛА ИЗВЕШЧЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Срок действия подразумеваемых гарантii. КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛЮБАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИИ ИЛИ ГАРАНТИЯ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНА ПО ВРЕМЕНИ СРОКОМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЙ ВАМИ ТОВАР.

Дополнительные права. Если действующее законодательство не допускает ограничения срока действия подразумеваемой гарантii или не допускает отказа от ответственности или ограничения ответственности за косвенный или случайный ущерб, то указанное выше ограничение на вас не распространяется. Эта гарантia предоставляет покупателю определенные юридические права, однако покупатель также может иметь другие права в зависимости от национального и иного действующего законодательства.

Национальные законные права. Потребители обладают законными правами в рамках действующего национального законодательства, регулирующего продажу потребительских товаров. Гарантии, содержащиеся в настоящей Ограниченнaй гарантii, не отражаются на действиях таких прав.

Отсутствие других гарантii. Никакой дилер, агент или сотрудник фирмы Logitech не имеет права вносить какие-либо изменения или дополнения в настоящую гарантii или продлевать срок ее действия.

Гарантийные периоды. Обратите внимание, что в Европейском Союзе любой гарантийный период менее двух лет продлевается до двух лет.

Адрес фирмы Logitech. Logitech Europe S.A. – CH-1110 Morges – Швейцария

© 2009 Logitech. Все права защищены. Logitech, логотип Logitech и прочие марки фирмы Logitech принадлежат фирме Logitech и могут быть зарегистрированы. Все прочие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. Фирма Logitech не несет никакой ответственности за любые ошибки, которые могут иметь место в любом руководстве или на данном сайте. Настоящая информация может быть изменена без предупреждения.



www.logitech.com/support



Location	Hotline	Technical Help
België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	
Česká Republika	+420 239 000 335	
Danmark	+45-38 32 31 20	
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	
España	+34 -91-275 45 88	
France	+33-(0)1-57 32 32 71	
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	
Italia	+39-02-91 48 30 31	
Magyarország	+36-177-74 853	
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	
Norge	+47-(0)24 159 579	
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	
Polska	00800 441 17 19	
Portugal	+351-21-415 90 16	
Russija	+7(495) 641 34 60	
Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12; F +41-(0)22 761 40 16; I +41-(0)22 761 40 20; E +41 (0)22 761 40 25	
South Africa	800 981 089	
Suomi	+358-(0)9 725 191 08	
Sverige	+46-(0)8-501 632 83	
Türkiye	00800 44 882 5862	
United Arab Emirates	8000 441-4294	
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59	
European., Mid. East., & African Hq. Romanel s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02	
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25	

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Microsoft, Windows and Windows Vista logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-001658