


Инструкция по эксплуатации Камера для видеосвязи

Модель № **TY-CC10W**

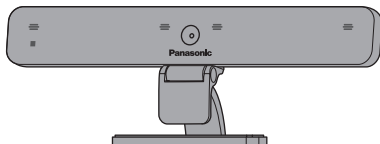

Содержание

Меры предосторожности.....	2
Меры предосторожности при обращении с камерой.....	3
Установка	4
Подключение.....	5
Использование камеры	6
Техническое обслуживание	6
Технические характеристики	7

- Данное изделие используется для совершения аудио- и видеозвонков посредством сети Интернет через телевизор с высокой четкостью компании Panasonic, оснащенный USB-разъемами.
- Телевизор должен быть подключен к сети Интернет с помощью широкополосного подключения.
- Для получения детальной информации о моделях телевизоров, которые поддерживают данное изделие, посетите главную страницу компании Panasonic.

Благодарим Вас за покупку продукции компании Panasonic.

- Перед началом эксплуатации этого изделия внимательно прочтите инструкции и сохраните данное руководство для использования в последующем.
- Перед использованием данного изделия обязательно прочтите «Меры предосторожности» и «Меры предосторожности при обращении с камерой» (☞ страницы 2 - 3).

Меры предосторожности

Предостережение

Разборка

- **Не разбирайте и не модифицируйте данную камеру.**

Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Предупреждение

Предотвращение падения

- **Убедитесь, что камера установлена надежно.**

Падение камеры с места установки может привести к травме.

Не подвергайте воздействию влаги

- **Всегда держите камеру в сухом и прохладном месте.**

Несоблюдение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Меры предосторожности при обращении с камерой

■ Не касайтесь рукой объектива камеры.

Несоблюдение данного требования может привести к загрязнению объектива, что может стать причиной нечеткости изображения.

■ Во время использования не извлекайте USB-кабель.

Несоблюдение данного требования может привести к нарушению нормальной работы камеры или телевизора.

В этом случае отключите питание телевизора с помощью кнопки питания на телевизоре, повторно подсоедините USB-кабель камеры, а потом снова включите питание телевизора.

■ Не тяните сильно за USB-кабель.

Несоблюдение данного требования может привести к повреждению камеры.

■ Не роняйте, не ударяйте и не трясите камеру.

Несоблюдение данного требования может привести к повреждению камеры.

■ Не храните и не используйте данную камеру в местах повышенной температуры или вблизи сильных магнитных полей.

Несоблюдение данного требования может привести к повреждению, деформации или неисправности камеры.

■ Не используйте данную камеру в местах скопления пыли, пара или дыма, а также там, где на камеру могут попасть брызги воды или другой жидкости.

Несоблюдение данного требования может привести к повреждению камеры.


■ Не сгибайте подставку.

Несоблюдение данного требования может привести к повреждению камеры.

Установка

■ Названия и функции компонентов


Вид камеры спереди

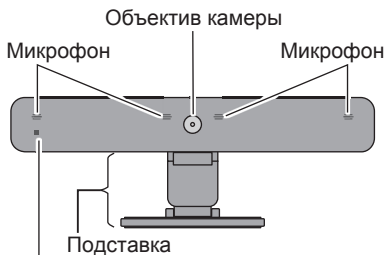

Лампа съемки

Во время съемки горит красным.


Вид камеры сбоку

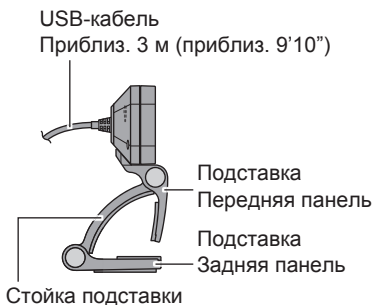


■ При установке камеры на телевизор

Поместите подставку камеры на верхнюю часть панели дисплея и надежно закрепите ее на месте.


Пример установки (1)

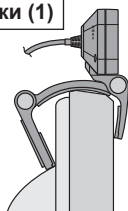

Пример установки (2)



(Пример установки по центру панели дисплея)



■ При размещении камеры на поверхности стола и т.п.

Поместите камеру на ровную поверхность перед телевизором приблизительно на уровне лица.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- При размещении камеры вблизи динамиков телевизора в зависимости от громкости телевизора может возникнуть высокочастотный шум, известный как «подвывание». В случае возникновения «подвывания» уменьшите громкость динамиков телевизора.

Подключение

Подключите USB-кабель камеры к USB-порту телевизора.

1. Нажмите на кнопку питания на телевизоре, чтобы отключить питание телевизора.
2. Вставьте USB-кабель камеры в USB-порт телевизора.

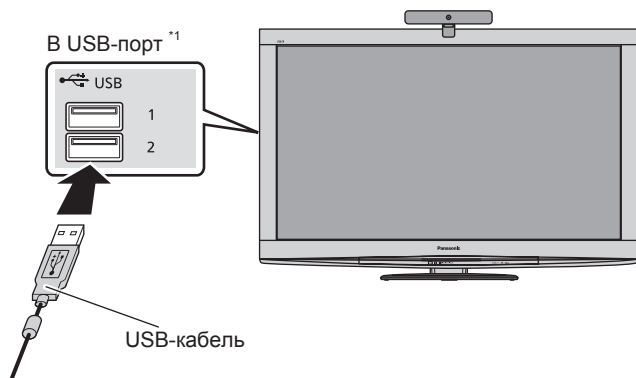

*1 Для получения подробной информации о местоположении и направлении USB-порта обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора.

Убедитесь, что направление USB-штекера совпадает с направлением USB-порта.

3. Нажмите на кнопку питания на телевизоре, чтобы включить питание телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ питания телевизора всегда используйте кнопку на телевизоре.
- Для подключения к телевизору не используйте концентратор USB. Всегда подключайте USB-штекер камеры непосредственно к телевизору.
- Вы не можете подключить эту камеру к компьютеру или к другому телевизору. Всегда подключайте данную камеру к телевизору Panasonic, оснащенному USB-разъемами.

Использование камеры

- Телевизор должен быть подключен к сети Интернет с помощью широкополосного подключения.
- С помощью пульта дистанционного управления телевизора выполните следующие действия. Для получения более подробной информации о действиях с помощью пульта дистанционного управления телевизора обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора.

1. Отобразите «VIERA CAST» на экране телевизора.

2. Выберите содержимое, которое Вы хотите использовать с камерой (например, «Skype» и др.), и нажмите «ОК».

- Чтобы зарегистрировать учетную запись, совершить или получить видео- или аудиозвонок, настроить камеру и др., следуйте экранным инструкциям.



Skype не предназначен для вызова экстренной помощи.

Skype не является заменой обычного телефона, и его нельзя использовать для вызова экстренной помощи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Предоставленное содержимое, процедуры и экранные изображения могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техническое обслуживание

- Вытирайте камеру с помощью мягкой сухой салфетки.

Протирание камеры пыльной салфеткой может привести к появлению царапин на камере.

Поэтому перед протиранием камеры всегда стряхивайте с салфетки пыль, грязь и т. п.

Не применяйте к камере бензин, разбавители или воск, поскольку это может привести к отслаиванию краски.

Технические характеристики

Электропитание	5 Вт постоянного тока (подается с телевизора)
Потребление электроэнергии	Макс. 1,4 Ватт
Размеры	Ширина 210 мм (8.27") Высота 76 мм (3") Глубина 43 мм (1.7")
Масса	Приблиз. 200 г (приблиз. 0,44 фунта) (включая USB-кабель)
Диапазон допустимых температур эксплуатации	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Объектив	Объектив F/2,0 3P; поле зрения 56,8° (в режиме высокой четкости)
Микрофон	4 однонаправленных микрофона
Сенсор	1/4-дюймовый CMOS-сенсор
Разрешение	1280 × 720
Выводимое изображение	Высокая четкость, WVGA, VGA, CIF
Выходной формат	H.264 YUV
Макс. скорость передачи кадров	22 фута в секунду при режиме высокой четкости, 30 футов в секунду при VGA
Интерфейс	Высокоскоростной USB 2.0

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Информация по охране окружающей среды для потребителей из Китая



Этот знак имеет смысл только для потребителей из Китая.

Информация об изделии

Срок службы	1 (Один) лет
-------------	--------------

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Сделанный в Китае.

Производитель:

Panasonic Corporation

Панасоник Корпорэйшн

Произведено по адресу:

Осака, Япония

Пример:

X X 0 1 X X Y Y

- Контрольный номер производителя
- Контрольный номер производителя
- Дата производства
- Месяц производства – октябрь, ноябрь, декабрь – будет отмечен как X, Y, Z.
- Последняя 1 цифра года производства
- Зарегистрированное производство
- Категория изделия

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65

Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net/>

© Panasonic Corporation 2010