




1. Подготовьте рабочее место, где будет производиться чистка.
2. Отсоедините объектив от камеры.
3. В меню камеры установите режим «Чистка матрицы в ручную» или «Предварительный подъем зеркала».

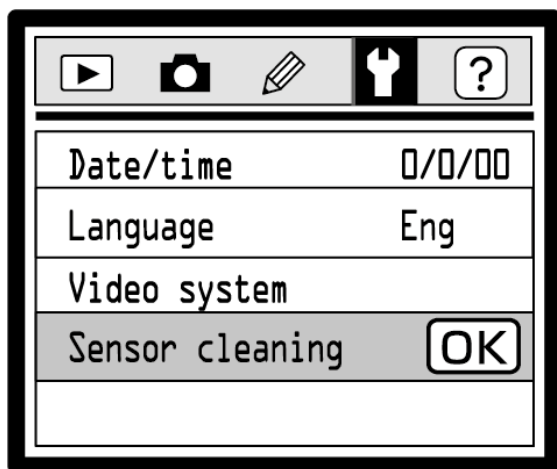


4. Положите камеру на чистую плоскую поверхность.
5. Снимите с лупы защитные крышки.
6. Установите выключатель подсветки в положение «On»
7. Установите лупу на камеру в месте крепления объектива.

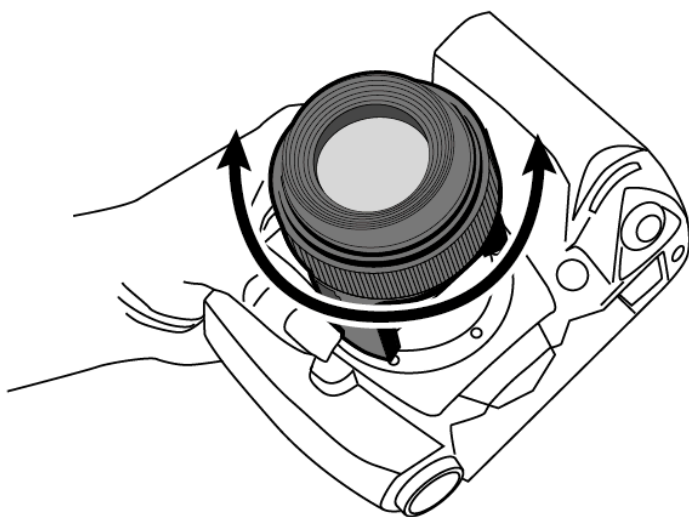

8. Осмотрите матрицу, если Вы не видите загрязнений, то чистка матрицы не требуется.
9. Если загрязнения присутствуют, то используя воздушный грушу, тщательно сдуйте с матрицы свободные частицы пыли и грязи. Будьте осторожны, не прикасайтесь кончиком очистителя к внутренним частям камеры.

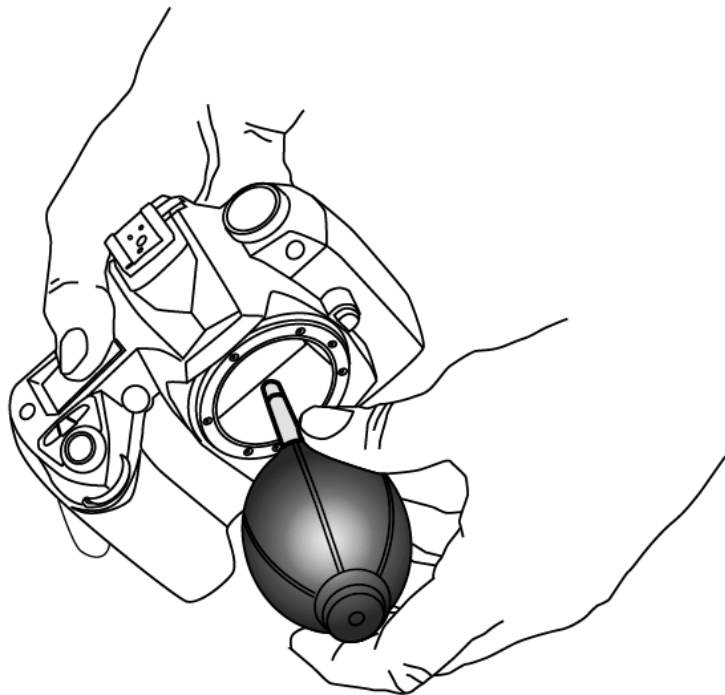

10. Если на матрице остались "липкие" загрязнения, то очистите их с помощью карандаша SensorKlear II через окно доступа лупы Lenspen SensorKlear Loupe.

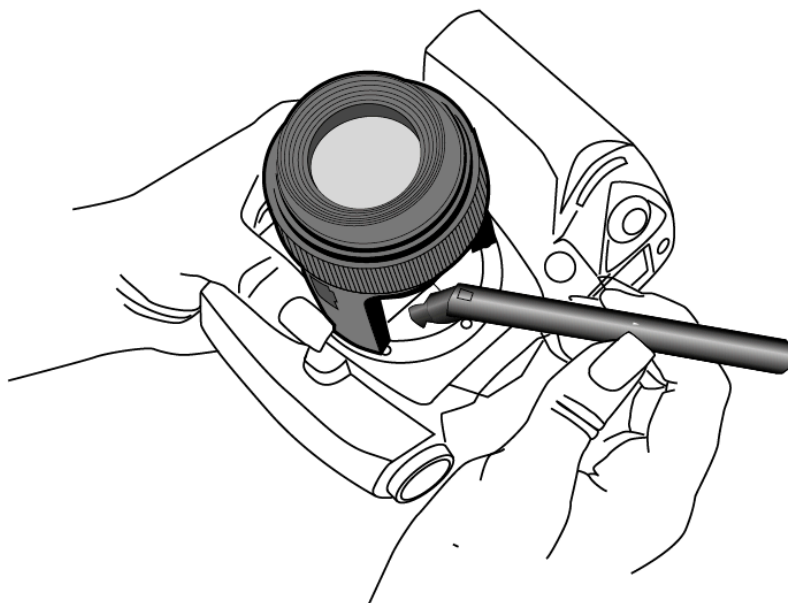

11. Ещё раз используйте воздушную грушу для удаления возможно оставшейся пыли в корпусе камеры. Поворачивайте камеру или лупу, если требуется очистить все части матрицы. Уделите особое внимание очистке углов.

12. После завершения процесса чистки матрицы установите выключатель подсветки лупы в положение "Off" и оденьте на лупу защитные крышки. Выключите камеру и присоедините объектив. .

Важно: Продукция Lenspen предназначена специально для оптических линз и покрытий. Не используйте на влажных поверхностях. Во избежания попадания жира на чистящий наконечник и кисточку никогда не прикасайтесь к ним руками или кожей. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию.