



W4000 Keyboard

A Installing your W4000 Keyboard

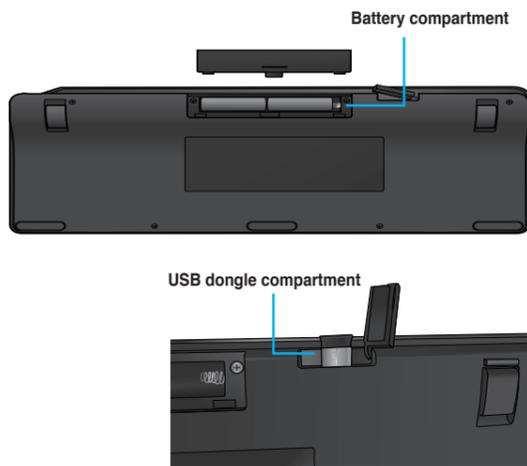

B Keyboard Functions and Hotkeys

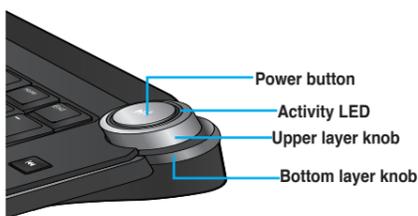

| Power button and knobs | Function |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Power button | Play and pause |
| 2. Upper layer knob | Volume up and volume down |
| 3. Bottom layer knob | Photo zoom in and zoom out |

| Hotkeys | Function |
|-----------------------|------------------|
| 4. [Previous Track] | Previous track |
| 5. [Next Track] | Next track |
| 6. [Mute] | Mute |
| 7. [Internet Browser] | Internet browser |
| 8. [Email] | Email |

| Activity LED | |
|-----------------|--|
| Status | Description |
| ON and then off | Loading battery, turning on or turning off |
| Blinking | Low battery |

English

1. Install two AA batteries in your keyboard.
2. Get the USB dongle from your keyboard and connect it to your computer's USB port.
3. Press the power button for about two seconds to turn on/off your keyboard.
4. Press the power button to play or pause music or video.
5. Rotate the upper layer knob clockwise to increase system volume or anticlockwise to decrease system volume.
6. Rotate the bottom layer knob clockwise to zoom in a photo or anticlockwise to zoom out a photo.
7. Press [Previous Track] to go to the previous playback in an active media player.
8. Press [Next Track] to go to the next playback in an active media player.
9. Press [Mute] to turn the volume's mute mode on/off.
10. Press [Internet Explorer] to launch Internet Explorer in Windows OS.
11. Press [Email] to launch Outlook Express in Windows OS.

Deutsch

1. Legen Sie zwei AA-Batterien in Ihre Tastatur ein.
2. Nehmen Sie den USB-Dongle von Ihrer Tastatur und stecken Sie ihn in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.
3. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste (1) für ca. 2 Sekunden, um Ihre Tastatur ein-/auszuschalten.
4. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste (1), um Musik oder Videos abzuspielen oder anzuhalten.
5. Drehen Sie den oberen Regler (2) im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu senken.
6. Drehen Sie den unteren Regler (3) im Uhrzeigersinn, um ein Foto zu vergrößern oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um es zu verkleinern.
7. [Previous Track] drücken, um im Mediaplayer zum vorherigen Titel zu springen.
8. [Next Track] drücken, um im Mediaplayer zum nächsten Titel zu springen.
9. [Mute] drücken, um den Ton ein-/auszuschalten.
10. [Internet Explorer] drücken, um in Windows den Internet Explorer zu starten.
11. [Email] drücken, um in Windows Outlook Express zu starten.

繁體中文

1. 請安裝兩顆 3 號 (AA) 電池於您的鍵盤中。
2. 從鍵盤中取出 USB 接收器，並插入電腦的 USB 連接埠。
3. 按住電源按鈕 (power button) 二秒來開啟/關閉鍵盤。
4. 按下按鈕 (同電源鈕) 可控制多媒體播放或暫停音樂或視訊。
5. 順時針旋轉上層旋鈕 (upper layer knob) 提高系統音量，逆時針旋轉降低系統音量。
6. 順時針旋轉下層旋鈕 (bottom layer knob) 可放大相片，逆時針旋轉可縮小相片。
7. 按下 [Previous Track] 前往目前媒體播放器的前一軌。
8. 按下 [Next Track] 前往目前媒體播放器的下一軌。
9. 按下 [Mute] 開啟 / 關閉系統靜音模式。
10. 按下 [Internet Explorer] 在 Windows 作業系統中開啟 Internet Explorer。
11. 按下 [Email] 在 Windows 作業系統中開啟 Outlook Express。

Italiano

1. Installare nella tastiera due batterie AA.
2. Prelevare il dongle USB dall'alloggiamento interno della tastiera ed inserirlo nella porta USB del computer.
3. Per accendere/spagnere la tastiera, premere il pulsante di accensione per un paio di secondi.
4. Premere il pulsante di accensione per eseguire o sospendere la riproduzione di un file audio o video.
5. Ruotare la ghiera superiore in senso orario per aumentare o in senso antiorario per ridurre il volume del sistema.
6. Ruotare la ghiera inferiore in senso orario per ingrandire o in senso antiorario per ridurre le dimensioni di una foto.
7. Premere [Previous Track] per passare alla riproduzione precedente.
8. Premere [Next Track] per passare alla riproduzione successiva.
9. Premere [Mute] per attivare/disattivare l'audio.
10. Premere [Internet Explorer] per avviare Internet Explorer in Windows.
11. Premere [Email] per avviare Outlook Express in Windows.

Română

1. Instalați două baterii AA în tastatură.
2. Obțineți cheia hardware USB de la tastatură și conectați-o prin portul USB al computerului.
3. Țineți apăsat aproximativ două secunde pe butonul de pornire pentru a porni/opri tastatura.
4. Apăsăți pe butonul de pornire pentru a reda sau interrupe redarea muzicii sau a videoclipurilor.
5. Rotiți discul din exterior al butonului în sensul acelor de ceasornic pentru a mări volumul sistemului sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a micșora volumul sistemului.
6. Rotiți discul mai mic al butonului în sens invers acelor de ceasornic pentru a mări o fotografie sau rotiți în sens contrar acelor de ceasornic pentru a micșora o fotografie.
7. Apăsăți pe [Previous Track] pentru a merge la redarea anterioară dintr-un player activ media.
8. Apăsăți pe [Next Track] pentru a merge la redarea următoare dintr-un player activ media.
9. Apăsăți pe [Mute] pentru a porni/opri sunetul.
10. Apăsăți pe [Internet Explorer] pentru a lansa Internet Explorer în SO Windows.
11. Apăsăți pe [Email] pentru a lansa Outlook Express în SO Windows.

Japanese

1. 単三電池x2をキーボード背面の収納部に入れます。
2. USB レシーバーを、コンピューターのUSBポートに接続します。
3. キーボードのPower buttonを2秒間押し、電源のON/OFFを切り替えます。
4. Power buttonを押すと、音楽やビデオを再生、または一時停止します。
5. Upper layer knobを右に回すと、ボリュームが上がります。左に回すと、ボリュームが下がります。
6. Bottom layer knobを右に回すと、写真をズームインし、左に回すとズームアウトします。
7. [Previous Track] メディア再生中に押し、次のファイル(トラック)を再生します。
8. [Next Track] メディア再生中に押し、次のファイル(トラック)を再生します。
9. [Mute] ミートのON/OFFを切り替えます。
10. [Internet Explorer] Windows OS上で既定のWebブラウザを起動します。
11. [Email] Windows OS上で既定のメールを起動します。

Português

1. Instale duas pilhas AA no seu teclado.
2. Retire o adaptador USB do teclado e ligue-o à porta USB do seu computador.
3. Pressione o botão de energia durante cerca de dois segundos para ligar/desligar o teclado.
4. Pressione o botão de energia para reproduzir ou colocar em pausa música ou vídeo.
5. Rode o anel superior no sentido horário para aumentar o volume do sistema ou no sentido anti-horário para diminuir o volume.
6. Rode o anel inferior no sentido horário para aumentar o zoom numa foto ou no sentido anti-horário para diminuir o zoom na foto.
7. Pressione [Previous Track] para voltar à reprodução anterior num leitor multimédia activo.
8. Pressione [Next Track] para avançar para a reprodução seguinte num leitor multimédia activo.
9. Pressione [Mute] para activar/desactivar o modo sem som.
10. Pressione [Internet Explorer] para executar o Internet Explorer no SO Windows.
11. Pressione [Email] para executar o Outlook Express no SO Windows.

Français

1. Installez deux piles AA dans le clavier.
2. Récupérez le dongle USB de votre clavier et connectez-le à l'un des ports USB de votre ordinateur.
3. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pendant environ 2 secondes pour allumer ou éteindre le clavier.
4. Appuyez légèrement sur le bouton Lecture/Pause pour lancer ou suspendre la lecture d'un fichier audio ou vidéo.
5. Tournez la molette rotative supérieure vers la droite/gauche pour augmenter/décroître le volume.
6. Tournez la molette rotative inférieure vers la droite/gauche pour effectuer un zoom avant/arrière sur une image.
7. Appuyez sur [Previous Track] pour retourner au morceau/chapitre précédent lors de la lecture d'un fichier multimédia.
8. Appuyez sur [Next Track] pour aller au morceau/chapitre suivant lors de la lecture d'un fichier multimédia.
9. Appuyez sur [Mute] pour activer ou désactiver le son.
10. Appuyez sur [Internet Explorer] pour lancer Internet Explorer sous Windows.
11. Appuyez sur [Email] pour lancer Outlook Express sous Windows.

Español

1. Instale dos pilas AA en el teclado.
2. Extraiga el transmisor USB del teclado y conéctelo a un puerto USB del equipo.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente dos segundos para encender/apagar el teclado.
4. Pulse el botón de encendido para reproducir o efectuar una pausa durante la reproducción de música o vídeo.
5. Gire el mando superior hacia la derecha para aumentar el volumen del sistema o hacia la izquierda para reducirlo.
6. Gire el mando inferior hacia la derecha para acercarse a una fotografía o hacia la izquierda para alejarla.
7. Pulse el botón [Previous Track] para seleccionar el elemento anterior de la lista de reproducción del reproductor multimedia activo.
8. Pulse el botón [Next Track] para seleccionar el elemento siguiente de la lista de reproducción del reproductor multimedia activo.
9. Pulse el botón [Mute] para activar/desactivar el modo de silencio del control de volumen.
10. Pulse el botón [Internet Explorer] para iniciar Internet Explorer en el sistema operativo Windows.
11. Pulse el botón [Email] para iniciar Outlook Express en el sistema operativo Windows.

简体中文

1. 请安装两节 5 号 (AA) 电池于您的键盘中。
2. 从键盘中取出 USB 接收器，并插入电脑的 USB 接口。
3. 按住电源按钮 (power button) 两秒来开启/关闭键盘。
4. 按下按钮 (同电源钮) 可控制多媒体程序播放或暂停音乐或视频。
5. 顺时针旋转上层旋钮 (upper layer knob) 提高系统音量，逆时针旋转降低系统音量。
6. 顺时针旋转下层旋钮 (bottom layer knob) 可放大照片，逆时针旋转可缩小照片。
7. 按下 [Previous Track] 前往当前媒体播放器的前一轨。
8. 按下 [Next Track] 前往当前媒体播放器的下一轨。
9. 按下 [Mute] 开启/关闭系统静音模式。
10. 按下 [Internet Explorer] 在 Windows 操作系统中开启 Internet Explorer。
11. 按下 [Email] 在 Windows 操作系统中开启 Outlook Express。

Polski

1. Zainstalować w klawiaturze dwie baterie AA.
2. Wyciągnąć klucz sprzętowy USB z klawiatury i podłączyć go do gniazda USB komputera.
3. W celu włączenia/wyłączenia klawiatury nacisnąć na około dwie sekundy przycisk zasilania.
4. Nacisnąć przycisk zasilania, aby odtworzyć lub przerwać odtwarzanie muzyki lub wideo.
5. Obrócić górne pokrętkę w lewo, aby zwiększyć głośność lub w prawo, aby zmniejszyć głośność.
6. Obrócić dolne pokrętkę w lewo, aby powiększyć zdjęcie lub w prawo, aby pomniejszyć zdjęcie.
7. Nacisnąć przycisk [Previous Track] aby przejść do poprzedniego utworu w aktywnym odtwarzaczu multimediów.
8. Nacisnąć przycisk [Next Track] aby przejść do następnego utworu w aktywnym odtwarzaczu multimediów.
9. Nacisnąć przycisk [Mute] aby włączyć/wyłączyć tryb wyciszenia głośności.
10. Nacisnąć przycisk [Internet Explorer] aby uruchomić Internet Explorer w systemie operacyjnym Windows.
11. Nacisnąć przycisk [Email] aby uruchomić Outlook Express w systemie operacyjnym Windows.

Русский

1. Установите в батарейный отсек клавиатуры два элемента питания типа AAA.
2. Извлеките из клавиатуры USB брелок и подключите его к USB порту компьютера.
3. Для включения / отключения клавиатуры нажмите и удерживайте кнопку питания (power button) в течение 2 секунд.
4. Нажмите кнопку питания (power button) для воспроизведения или приостановки аудио/видеофайла.
5. Поверните верхнее колесико (upper layer knob) по часовой стрелке для увеличения громкости или против часовой стрелки для уменьшения громкости.
6. Поверните нижнее колесико (bottom layer knob) по часовой стрелке для увеличения фотографии или против часовой стрелки для уменьшения фотографии.
7. Нажмите [Previous Track] для перехода к предыдущей дорожке/части фильма в активном медиаплеере.
8. Нажмите [Next Track] для перехода к следующей дорожке/части фильма в активном медиаплеере.
9. Нажмите [Mute] для включения/отключения звука.
10. Нажмите [Internet Explorer] для запуска программы Internet Explorer в ОС Windows.
11. Нажмите [Email] для запуска программы Outlook Express в ОС Windows.

Korean

1. 2개의 AA 건전지를 키보드에 끼우십시오.
2. USB 동글을 키보드로부터 빼내고 컴퓨터 USB 포트에 연결하십시오.
3. 키보드를 켜거나 끄기 위해 약 2 초 동안 전원 버튼을 누르십시오.
4. 음악 또는 동영상 재생을 시작하거나 일시 정지를 위해 "Power button" 을 누르십시오.
5. 시스템 볼륨을 높이기 위해 "Upper layer knob" 을 시계방향으로 돌리거나, 볼륨을 줄이기 위해 반시계방향으로 돌리십시오.
6. 사진을 확대하기 위해 "Bottom layer knob" 을 시계방향으로 돌리거나, 축소하기 위해 반시계방향으로 돌리십시오.
7. 미디어 플레이어 실행 중에 [Previous Track] 을 누르면 이전 트랙으로 이동합니다.
8. 미디어 플레이어 실행 중에 [Next Track] 을 누르면 다음 트랙으로 이동합니다.
9. 음소거 모드를 켜거나 끄기 위해 [Mute] 을 누르십시오.
10. 윈도우 시스템 실행 중에 인터넷 익스플로러를 시작하기 위해 [Internet Explorer] 을 누르십시오.
11. 윈도우 시스템 실행 중에 아웃룩 익스프레스를 시작하기 위해 [Email] 을 누르십시오.

Slovensky

1. Do svojej klávesnice nainštalujte dve batérie typu AA.
2. Z klávesnice vyberte USB hardvérový kľúč a pripojte ho k USB portu počítača.
3. Stlačením tlačidla na asi dve sekundy zapnete/vypnete klávesnicu.
4. Stlačením tlačidla prehráte alebo pozastavíte prehrávanie hudby alebo videa.
5. Otočením otočného gombíka hornej vrstvy v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť systému; otočením proti smeru hodinových ručičiek hlasitosť systému znížite.
6. Otočením otočného gombíka spodnej vrstvy v smere hodinových ručičiek priblížite fotografiu; otočením proti smeru hodinových ručičiek oddialíte fotografiu.
7. Stlačením [Previous Track] prejdete v rámci aktívneho prehrávača médií na nasledujúcu skladbu.
8. Stlačením [Next Track] prejdete v rámci aktívneho prehrávača médií na nasledujúcu skladbu.
9. Stlačením [Mute] zapnete/vypnete režim tíšenia.
10. Stlačením [Internet Explorer] spustíte v operačnom systéme Windows aplikáciu Internet Explorer.
11. Stlačením [Email] spustíte v operačnom systéme Windows aplikáciu Outlook Express.

Magyar

1. Helyezzen két AA méretű elemet a billentyűzetre.
2. Húzza ki az USB-kulcsot a billentyűzetből és csatlakoztassa a számítógép USB portjához.
3. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a billentyűzet bekapcsoló gombját legalább két másodpercig az eszköz be-, illetve kikapcsolásához.
4. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a zene vagy videó lejátszásának indításához, illetve szüneteltetéséhez.
5. Forgassa el a fenti gombot az óramutató járásának megfelelő irányba a rendszer hangerejének növeléséhez, illetve azzal ellentétes irányba a hangerő csökkentéséhez.
6. Forgassa el a fenti gombot az óramutató járásának megfelelő irányba a foto nagyításához, illetve azzal ellentétes irányba a foto kicsinyítéséhez.
7. Nyomja meg a [Previous Track] gombot az előző elem lejátszásához aktív médialejátszó mellett.
8. Nyomja meg a [Next Track] gombot a következő elem lejátszásához aktív médialejátszó mellett.
9. Nyomja meg a [Mute] gombot a hangerő némitásához/visszakupcsolásához.
10. Nyomja meg a [Internet Explorer] gombot az Internet Explorer indításához Windows operációs rendszer alatt.
11. Nyomja meg a [Email] gombot az Outlook Express indításához Windows operációs rendszer alatt.

Slovenia

1. V tipkovnico vstavite dve bateriji tipa AA.
2. Zaščitni ključ USB s tipkovnice priključite v vrata USB računalnika.
3. Gumb za vklop pritisnite in držite 2 sekundi in tako tipkovnico vključite oz. izključite.
4. Pritisnite gumb za vklop za predvajanje glasbe ali video posnetkov.
5. Zavrtite zgornji gumb v smeri urinega kazalca za povišanje sistemske glasnosti ali v nasprotni smeri urinega kazalca za znižanje sistemske glasnosti.
6. Zavrtite spodnji gumb v smeri urinega kazalca za povečanje slike ali v nasprotni smeri urinega kazalca za pomanjšanje slike.
7. Pritisnite [Previous Track] za predvajanje prejšnjega posnetka v aktivnem predvajalniku.
8. Pritisnite [Next Track] za predvajanje naslednjega posnetka v aktivnem predvajalniku.
9. Za vklop oz. izklop načina nemo pritisnite gumb [Mute].
10. Pritisnite [Internet Explorer] za zagon Internet Explorerja v operacijskem sistemu Windows.
11. Pritisnite [Email] za zagon Outlook Expressa v operacijskem sistemu Windows.

Česky

1. Vložte do klávesnice dvě baterie AA.
2. Vyjmete hardwarový klič USB z klávesnice a připojte jej k portu USB počítače.
3. Stisknutím a podržením tlačítka napájení přibližně dvě sekundy zapnete/vypnete klávesnici.
4. Stisknutím tlačítka napájení přehrajete nebo pozastavíte hudbu nebo video.
5. Otáčením knoflíku horní vrstvy po směru hodin zvýšíte hlasitost systému nebo proti směru hodin snížíte hlasitost systému.
6. Otáčením knoflíku dolní vrstvy po směru hodin přiblížíte fotografii nebo proti směru hodin oddálíte fotografii.
7. Stisknutím tlačítka [Previous Track] přejdete na předchozí přehrávání v aktivním přehrávači médií.
8. Stisknutím tlačítka [Next Track] přejdete na další přehrávání v aktivním přehrávači médií.
9. Stisknutím tlačítka [Mute] zapnete/vypnete režim ztlumení zvuku.
10. Stisknutím tlačítka [Internet Explorer] spustíte aplikaci Internet Explorer v operačním systému Windows.
11. Stisknutím tlačítka [Email] spustíte aplikaci Outlook Express v operačním systému Windows.

Українська

1. Вставте до клавiатури двi батареї AA.
2. Вийміть заглшук USB з клавiатури i підключіть її до порту USB комп'ютера.
3. Натисніть кнопку живлення приблизно двi секунди, щоб вимкати/вмикати клавiатуру.
4. Натисніть кнопку живлення, щоб програти або поставити на паузу музику або відео.
5. Оберніть ручку верхнього рівня за годинниковою стрілкою, щоб збільшити гу́нність системи, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити гу́нність.
6. Оберніть ручку нижнього рівня за годинниковою стрілкою, щоб наблизитися – збільшити масштаб фото, або проти годинникової стрілки, щоб віддалитися – зменшити масштаб фото.
7. Натисніть [Previous Track] щоб перейти на попередній файл відтворення в активному медiйному плеєрі.
8. Натисніть [Next Track] щоб перейти на наступний файл відтворення в активному медiйному плеєрі.
9. Натисніть [Mute] щоб вимкати/вмикати режим без звуку.
10. Натисніть [Internet Explorer] щоб запустити Internet Explorer в ОС Windows.
11. Натисніть [Email] щоб запустити Outlook Express в ОС Windows.

Türkçe

1. Klavyizenize iki adet AA pili takın.
2. Klavyizenizdeki USB donanım anahtarını alın ve bilgisayarınıza USB girişine takın.
3. Klavyizenizi açmak/kapatmak için güç düğmesine iki saniye basılı tutun.
4. Güç düğmesine basarak aktif medya oynatıcısında önceki yürütmeye gidin.
5. Güç düğmesine basarak aktif medya oynatıcısında sonraki yürütmeye gidin.
6. Güç düğmesine basarak sesi kapatma modunu açın/kapatın.
7. Güç düğmesine basarak Windows İşletim Sisteminde Internet Explorer açın.
8. Güç düğmesine basarak Windows İşletim Sisteminde Outlook Express açın.