


AKAI

Ультратонкий
Жидкокристаллический
Телевизор

LEA-29C16M

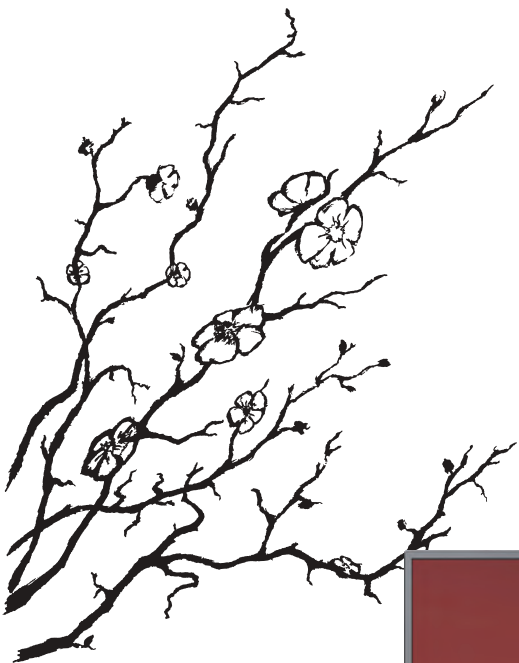

www.akai.ru



Руководство
по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на жидкокристаллическом цветном телевизоре (в дальнейшем - телевизоре) «AKAI» и надеемся, что современный внешний вид, превосходное качество изображения и звука принесут в Ваш дом немало приятных минут.

Убедительно просим Вас перед включением телевизора внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
Общие рекомендации	1
Правила безопасности	2
Уход за телевизором	3
Утилизация телевизора	3
Особенности	4
Комплект поставки	4
Органы управления телевизором	
Кнопки управления	5
Назначение разъемов	6
Пульт дистанционного управления	7
Подготовка к работе	
Порядок установки телевизора	9
Установка элементов питания ПДУ	9
Подключение антенны	9
Подключение внешних устройств	
Подключение видеомагнитофона и видеоплеера	10
Подключение компьютера	10
Подключение видеокамеры	11
Подключение DVD-проигрывателя	11
Подключение USB-устройств	11
Основные операции	12
Присоединение подставки	12
Подключение телевизора	12
Управление телевизором	12
Выбор телевизионного канала	12
Выбор источника сигнала	12
Регулировка громкости	13
Временное отключение звука	13
Установка времени отключения экрана	13
Выбор формата экрана	13
Выбор режима изображения	13
Выбор режима звука	13
Функция «Возврат»	13
Функция «Любимый канал»	13
Информация о канале	13
«Стоп-кадр»	13
Стереовещание NICAM	13
Настройка телевизора с помощью меню	
Первичная настройка	14
Системное меню	14
Источник сигнала ATB	14
Меню изображение	14
Меню звук	16
Меню таймер	16
Меню установки	18
Меню каналы	19
Источник сигнала PC	21
Источник сигнала HDMI, YPBPR, AV1, AV2	21
Встроенный Медиа-плеер	22
Управление работой Медиа-плеера	22
Работа с телетекстом	25
Основные технические характеристики	26
Возможные проблемы	27
Информация	28

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке телевизора проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера, расположенного на задней стенке телевизора, номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт телевизора.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после того, как работа выполнена. При этом за каждую работу вырезается только один отрывной талон.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 4-5 часов в распакованном виде.

Телевизор допускает хранение в помещениях при температуре окружающего воздуха от 5°C до 40°C, относительной влажности воздуха от 40% до 85% (при 25°C).

Телевизор рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10°C до 35°C, относительной влажности воздуха от 45% до 80% (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм. рт. ст.

Во избежание повреждения, возгорания устройства или поражения электрическим током не допускайте попадания устройства под дождь или эксплуатацию его в условиях повышенной влажности.

Прежде чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь с правилами безопасности при эксплуатации телевизора, с органами управления и надписями на задней стенке телевизора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легко воспламеняющихся и распространяющих огонь предметов;
- не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, где он плохо охлаждается;
- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора;
- не устанавливайте телевизор на неустойчивые поверхности, столы, полки;
- не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого огня, например, камин или свечи;
- не допускайте включения телевизора в электросеть, напряжение в которой выходит за норму;
- перед включением телевизора в сеть убедитесь, что кабель электропитания не имеет повреждений;
- при установке телевизора сетевой выключатель и сетевая вилка должны быть всегда легко доступны для быстрого отключения;
- подключайте телевизор только к предназначенным для этого аудиовидеокомпонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями;
- не оставляйте работающий телевизор без присмотра;
- не оставляйте находящийся в дежурном режиме телевизор без присмотра на длительное время;
- избегайте попадания телевизора под дождь или содержания его во влажном помещении;
- вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки при выключении телевизора на длительное время (отпуск, командировка);
- в случае возникновения неисправностей в работе телевизора, а также при появлении постороннего запаха или задымления, отключите телевизор от электросети и вызовите специалиста сервисной службы. Не производите самостоятельно повторное включение телевизора;
- не снимайте самостоятельно заднюю стенку телевизора. Все ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы;

- избегайте попадания посторонних металлических предметов внутрь корпуса через вентиляционные отверстия на задней стенке. В случае попадания посторонних предметов или жидкости в корпус, немедленно отключите вилку кабеля электропитания от розетки электросети и обратитесь в сервисную службу;
- не подключайте телевизор к электросети через стабилизатор напряжения;
- не подключайте телевизор к источнику постоянного тока, либо к неизвестному источнику питания;
- не отображайте неподвижное изображение в течение длительного времени: меню экрана, черные полосы или отображение времени. При необходимости использования таких изображений уменьшите контрастность и яркость для предотвращения повреждения экрана;
- бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не бросайте его, не становитесь на него и не лейте на него никаких жидкостей;
- не оставляйте пульт ДУ вблизи источников тепла или в месте, подверженном прямому воздействию солнечных лучей, или во влажном помещении;
- избегайте ударов по телевизору, особенно по поверхности экрана;
- оберегайте телевизор от падений, столкновений с другими предметами, что может привести к поломке телевизора, либо травме пользователя;
- при использовании индивидуальной наружной антенны, необходимо принимать меры грозозащиты. Рекомендации по способам грозозащиты Вы можете получить в сервисной службе;
- эксплуатация телевизора детьми должна осуществляться только под руководством взрослых.

ПОМНИТЕ!

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ТЕЛЕВИЗОРА ИЗ СТРОЯ.

УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

- все операции по уходу за телевизором следует производить на отключенном от электрической сети телевизоре;
- для чистки корпуса телевизора допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства;
- для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов;
- ни в коем случае не используйте никакие абразивные материалы, щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки и такие летучие растворители, как спирт, бензин, разбавитель или инсектициды. Применение этих веществ или длительный контакт с изделиями из резины/винила могут повредить покрытие корпуса или поверхность экрана;
- не разбрызгивайте воду или моющее средство прямо на телевизор. Скопление жидкости внизу экрана или на наружных поверхностях может привести к выходу телевизора из строя;
- регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора с помощью пылесоса.

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт

переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что элемент питания, поставляемый с устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. На некоторых элементах питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов менее 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) соответственно. Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов питания, Вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении элементов питания, способствует сохранению природных ресурсов. Сдавайте использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания. Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.





Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная энергосберегающая ЖК-матрица с LED-подсветкой
- Формат экрана: 16 : 9
- Максимальное разрешение: 1366 x 768
- Чувствительный ТВ тюнер
- Видео входы: VGA, 2xVIDEO, YPbPr, HDMI
- Аудио входы: PC Audio, Стерео аудиовход (RCAxR/L)
- Система ТВ: PAL , SECAM , B/G, D/K , I, M (NTSC по AV входу)
- Настройка на канал: автоматическая/ручная (память на 235 каналов)
- Редактирование/пропуск/удаление запомненных каналов
- Автоматическое отключение при отсутствии сигнала
- Номинальная звуковая мощность 2 x 8 Вт
- Таймер сна / Автоотключение
- Любимые каналы
- Стоп-кадр
- Поддерживает режим CATV , телевизор принимает все кабельные каналы
- Ограничение просмотра детьми (блокировка кнопок управления)
- NICAM стерео / стереозвук по AV
- Функция телетекста 1000 страниц
- HDMI - интерфейс, позволяющий принимать защищенный авторскими правами материал с цифровых источников высокого разрешения без потери качества
- 3D гребенчатый фильтр, обеспечивающий высококачественное разделение сигналов яркости и цветности
- Медиа-плеер (2xUSB 2.0)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Жидкокристаллический цветной телевизор	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Гарантийный талон	- 1 шт.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	- 2 шт.
Элементы питания AAA	- 4 шт.
Подставка	- 1 шт.
Саморезы	- 4 шт.
Шайбы	- 4 шт.
Индивидуальная упаковочная тара	- 1 шт.




КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

На передней панели расположен инфракрасный датчик пульта дистанционного управления, индикатор дежурного режима.

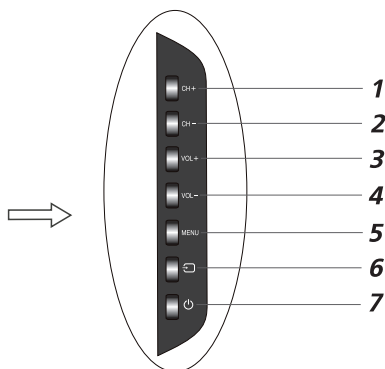

- 1** **Кнопка переключения каналов CH+**
Кнопка используется для переключения программ или выбора позиций в меню
- 2** **Кнопка переключения каналов CH-**
Кнопка используется для переключения программ или выбора позиций в меню
- 3** **Кнопка регулировки громкости VOL+**
Кнопка используется для регулировки уровня громкости и для изменения настроек в меню
- 4** **Кнопка регулировки громкости VOL-**
Кнопка используется для регулировки уровня громкости и для изменения настроек в меню
- 5** **Кнопка MENU**
Кнопка вызова экранного меню. Открывает меню, либо переключает различные меню
- 6** **Кнопка** 
Кнопка переключения между различными источниками сигнала с опциями: прием телевизионных передач (TV), просмотр материала с видеокамер, видеопроигрывателей, видеомагнитофонов и DVD-проигрывателей
- 7** **Кнопка** 
Включение /выключение дежурного режима телевизора
- 8** **Индикатор питания**
Красный цвет индикатора - телевизор в дежурном режиме
В рабочем режиме - в зависимости от варианта исполнения обозначается свечением зеленого цвета, либо отсутствием свечения
- 9** **Окно приемника ДУ**
Инфракрасный датчик пульта дистанционного управления

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

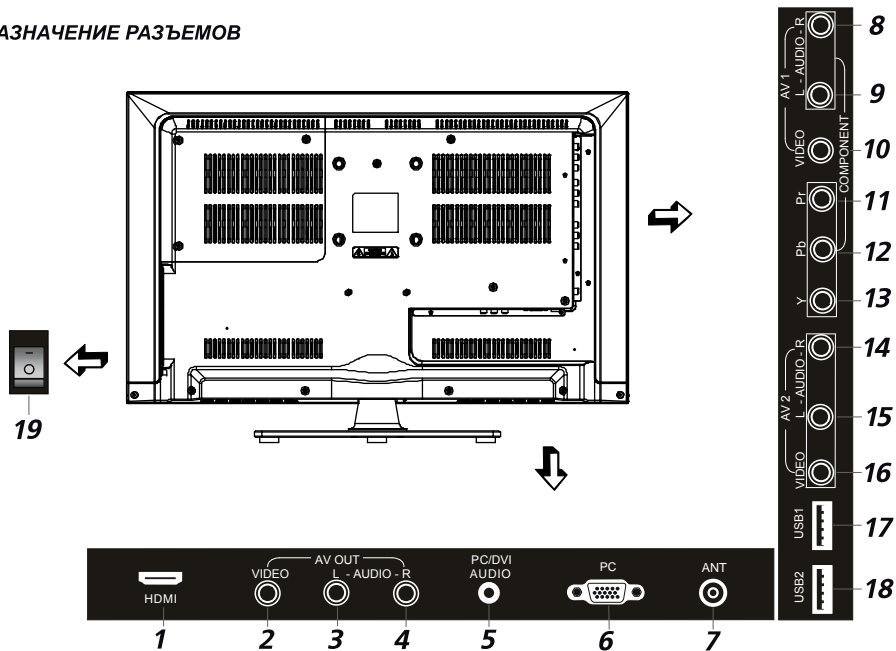**1 HDMI**

Вход для HDMI, интерфейс для подачи сигнала высокой четкости

2, 3, 4 AV OUT (VIDEO/L/R)

Выходные разъемы телевизора для подключения левого/правого аудио каналов различных внешних источников при подключенном композитном внешнем сигнале

5 PC/DVI AUDIO

Разъем для подключения к звуковой карте компьютера

6 PC

Разъем для подключения к аналоговому выходу D-Sub 15 компьютера

7 ANT

Антенный вход (75 Ом)

8, 9, 10 AV1 (R/L/VIDEO)

Входные разъемы телевизора для подключения левого/правого аудио каналов различных внешних источников при подключенном композитном внешнем сигнале

8, 9, 10, 11, 12, 13 COMPONENT (Y/Pb/Pr/R/L)

Разъем для подключения к компонентному видеовыходу проигрывателя и левого/правого аудио каналов различных внешних источников

14, 15, 16 AV2 (R/L/VIDEO)

Входные разъемы телевизора для подключения левого/правого аудио каналов различных внешних источников при подключенном композитном внешнем сигнале

17 USB1

Разъем для подключения устройств с USB-соединителем (работает в режиме USB)


18 USB2

Разъем для подключения устройств с USB-соединителем (работает в режиме USB)

19

① Сетевой выключатель

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

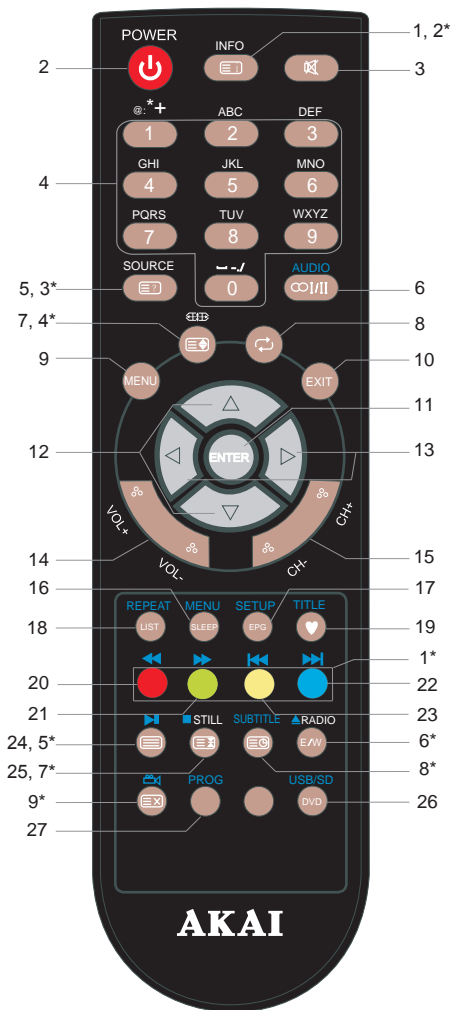


Управление в режиме ATB, USB

- 1 - вывод на экран информации о канале
- 2 - кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора
- 3 - временное отключение звука
- 4 - цифровые кнопки выбора канала
- 5 - выбор источника сигнала
- 6 - переключение режимов стереофонического звучания
- 7 - выбор размера изображения
- 8 - возврат на предыдущий канал
- 9 - вызов экранного меню
- 10 - выход из меню настроек
- 11 - ввод/подтверждение выбранной операции
- 12 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню вверх/вниз; перемещение по списку любимых каналов вперед/назад (при их наличии)
- 13 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо
- 14 - регулировка уровня громкости
- 15 - переключение каналов в порядке возрастания/убывания
- 16 - установка таймера отключения
- 17 - не активна
- 18 - повтор выбранного фрагмента в режиме USB
- 19 - выбор любимого канала (списка каналов)
- 20 - кнопка включения ускоренного воспроизведения назад в режиме USB
- 21 - кнопка включения ускоренного воспроизведения вперед в режиме USB
- 22 - кнопка воспроизведения последующего файла в режиме USB
- 23 - кнопка воспроизведения предыдущего файла в режиме USB
- 24 - воспроизведение/пауза в режиме USB
- 25 - стоп-кадр в режиме ATB; остановка воспроизведения в режиме USB
- 26 - не активна
- 27 - не активна

Управление в режиме телетекста

- 1* - цветные кнопки для быстрого доступа к информации телетекста
- 2* - прямой выбор главной страницы телетекста
- 3* - вывод скрытой информации
- 4* - при первом нажатии - увеличение верхней части страницы в два раза. При повторном нажатии - увеличение нижней части страницы в два раза. При третьем нажатии - возвращение к обычному размеру страницы
- 5* - переключение режимов включения телетекста/выключения телетекста/режим микс
- 6* - выбор языка телетекста
- 7* - удержание или возобновление чередования страниц
- 8* - включение/выключение субтитров
- 9* - выключение телетекста

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

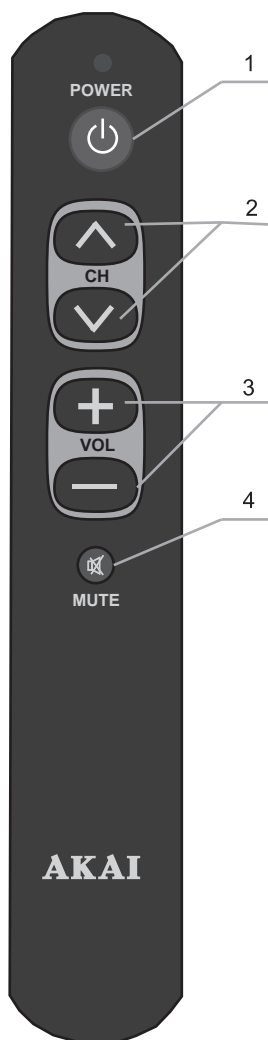

Управление в режиме TV

- 1 Кнопка включения /выключения дежурного режима телевизора
- 2 Переключение каналов в порядке возрастания/ убывания
- 3 Регулировка уровня громкости
- 4 Временное отключение звука

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ТЕЛЕВИЗОРА

- Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность вдали от прямых солнечных лучей. Посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

- Расстояние наилучшего восприятия составляет 3,0-4,0 м от зрителя до телевизора

- Центр изображения должен находиться на высоте 0,7-1,2 м от уровня пола.





- Вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства, более 10 см с каждой стороны, для циркуляции охлаждающего воздуха.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТОВ ДУ

- Откройте крышку отсека элементов питания на ПДУ.

- Вставьте элементы питания типа AAA, поставляемые с телевизором, соблюдая полярность в соответствии с обозначением на дне отсека.

- Закройте крышку отсека элементов питания.

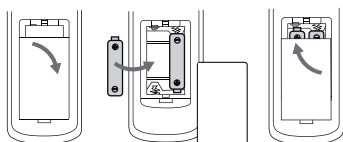

Внимание!

- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь уберечь его от влаги.
- Своевременно заменяйте элементы питания в ПДУ. Не используйте одновременно старые и новые элементы. Использование аккумуляторных батарей не рекомендуется.
- Убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели не превышает 20 градусов и расстояние до телевизора не превышает 5 метров.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Вставьте штекер антенного кабеля в гнездо антенны, расположенное на задней стенке телевизора.

Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную антенну.

Для лучшего приема эфирного вещания используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (в комплект поставки не входит).





Внимание!

При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо установить громоотвод.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Для подключения внешнего устройства через низкочастотный вход:

- Соедините выходы внешнего устройства с аудио/видео входами телевизора специальным кабелем (не входит в комплект поставки телевизора).
 - Нажмите кнопку **SOURCE** на ПДУ или  на панели телевизора для вызова на экран меню режимов **AV**. Нажмите кнопку **▼▲** на ПДУ или кнопку **CH-CH+** на телевизоре для выбора нового источника из списка. Для подтверждения нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ. Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажмите на кнопку **SOURCE** на ПДУ или  на передней панели, выберите **ATB**, подтвердите свой выбор кнопкой **ENTER** на ПДУ.
- Перед подключением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации подключаемого оборудования. Для воспроизведения сигнала от внешнего устройства, правильно выберите соответствующие аудио, видео входы.

Внимание!

Прежде чем подключить какое-либо внешнее устройство к телевизору, отключите оба устройства от сети.

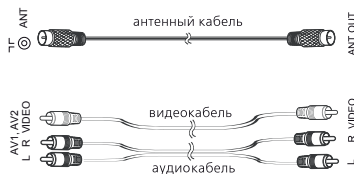**Подключение видеомagniтофона и видеоплеера**


Видеоплеер
Видеомagniтофон




Выполните следующие действия:

Подключите антенну к видеомagniтофону (ANT IN). Подсоедините антенный кабель к антенному разъему телевизора (ANT) и видеомagniтофона (ANT OUT).


Настройтесь на выходной канал видеомagniтофона, пользуясь указаниями раздела "Ручная настройка". Выберите номер канала, выделенный Вами для выходного сигнала от видеомagniтофона, на экране телевизора появится изображение с видеомagniтофона.

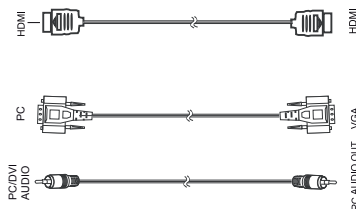Подключение компьютера

Компьютер



Подключение видеокамеры

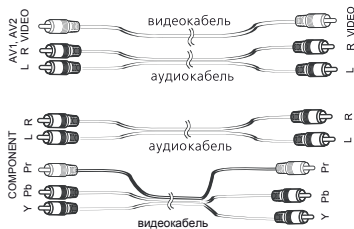


Видеокамера



Используйте один из вариантов:

1. Подключите видеокамеру к телевизору, используя аудио- и видеокабель.
2. Подключите видеокамеру к телевизору, используя видеокабель YPbPr и аудиокабели.

Подключение DVD-проигрывателя

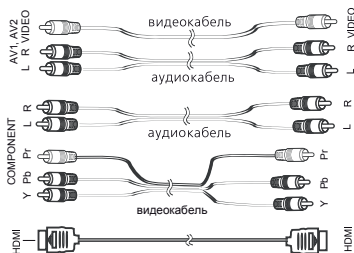

DVD-проигрыватель



Используйте один из вариантов:

1. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя аудио- и видеокабель.
2. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя кабель HDMI.

Подключение USB-устройств



Цифровой фотоаппарат




Разъем для подключения USB-устройства телевизора становится активным только в режиме USB.

1. Подключите цифровой фотоаппарат к телевизору, используя USB кабель.
2. Подключите флеш-накопитель непосредственно к разъему USB или через специальный переходной кабель (в комплект поставки не входит).

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДСТАВКИ

Распакуйте торговую коробку и достаньте корпус телевизора и подставку. Удалите защитную пленку с поверхности корпуса телевизора и подставки. Положите горизонтально корпус телевизора на ровную, чистую и мягкую поверхность.

Присоедините подставку, как показано на схеме.

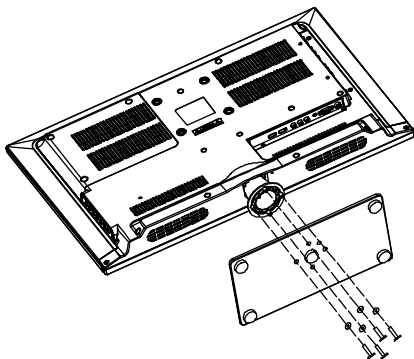

Зафиксируйте с помощью саморезов с шайбами из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ!

Соединение производите аккуратно во избежании возможных механических повреждений. Помните, что механические повреждения телевизора не являются гарантийным случаем.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Телевизор работает от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением 100...240 В.

Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока, а также к сети переменного тока через стабилизатор напряжения.

Высокое качество изображения телевизора достигается при использовании наружной антенны и не всегда может быть достигнуто применением комнатной антенны.

При использовании коаксиального кабеля (75 Ом) для МВ/ДМВ антенны, подсоединяйте штекер непосредственно в гнездо **ANT**, без использования каких-либо согласующих устройств.

Вставьте антенный штекер в антенное гнездо на задней панели телевизора.

Вставьте вилку кабеля электропитания в электрическую розетку, нажмите на сетевой выключатель.

Телевизор находится в дежурном режиме. Индикатор дежурного режима на передней панели телевизора **светится красным цветом**.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

1. Переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопки **⏻ (POWER)** на ПДУ или на передней панели телевизора. При этом индикатор дежурного режима **светится зеленым цветом либо погаснет** (в зависимости от варианта исполнения).
2. Настройте телевизор на телевизионные каналы, как описано в пункте меню **КАНАЛЫ**.
3. Для перевода телевизора в дежурный режим нажмите кнопку **⏻ (POWER)** на ПДУ или на передней панели телевизора.
4. Для полного отключения телевизора выньте кабель электропитания из розетки электропитания.

ВЫБОР ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАНАЛА

Последовательное переключение каналов

Для перехода к последующему/предыдущему каналу нажмите кнопки **CH-/CH+** на телевизоре или на ПДУ.

Непосредственное переключение каналов

Для переключения каналов от **1** до **9** необходимо нажать соответствующую цифровую кнопку на ПДУ.

Для переключения каналов от **10** до **235** нажмите последовательно соответствующие цифровые кнопки на ПДУ.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажатием кнопки **SOURCE** на ПДУ или **↺** на телевизоре, вызовите меню для выбора источника сигнала.

Кнопками навигации **▲ ▼** выберите один из входов телевизора для подключения внешнего устройства, кнопкой **ENTER** на ПДУ подтвердите выбор.

Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажмите на кнопку **SOURCE** на ПДУ или **↺** на телевизоре, выберите **ATB** и подтвердите выбор кнопкой **ENTER** на ПДУ.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопки **VOL+VOL-** на телевизоре или на ПДУ.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Нажмите кнопку  (**MUTE**) на ПДУ для временного отключения звука.


Нажмите кнопку  (**MUTE**) на ПДУ вновь для включения звука.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ

С помощью кнопки **SLEEP** на ПДУ возможно задать промежуток времени, по истечении которого телевизор перейдет в дежурный режим.

Выкл. ▶ 10 ▶ 20 ▶ 30 ▶ 60 ▶ 90 ▶ 120 ▶ 180 ▶ 240мин



ВЫБОР ФОРМАТА ЭКРАНА

Последовательным нажатием на кнопку  на ПДУ выберите один из предустановленных форматов экрана (**Формат 1, Формат 2, 4 : 3, 16 : 9, 14 : 9**).

Доступные форматы изображения зависят от выбранного источника сигнала для работы ТВ.

При выбранном источнике сигнала **PC** или **HDMI** выбор форматов изображения возможен только между: **4 : 3, 16 : 9**.

ФУНКЦИЯ «ВОЗВРАТ»

С помощью кнопки  на ПДУ можно переключить телевизор на просматриваемый перед этим канал.

ФУНКЦИЯ «ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ»

С помощью кнопки  на ПДУ можно вызвать на экран список любимых каналов.


ИНФОРМАЦИЯ О КАНАЛЕ

В режиме нормального просмотра программ нажатием кнопки **INFO** на ПДУ на экран выводится справочная информация о канале (номер канала, имя канала, источник сигнала).

«СТОП-КАДР»


Первое нажатие кнопки **STILL** на ПДУ останавливает изображение на экране телевизора (режим СТОП-КАДРА). Второе нажатие на кнопку **STILL** отменяет остановку изображения.

СТЕРЕОВЕЩАНИЕ NICAM


Кнопка  на ПДУ переключает режимы стереофонического звучания NICAM на каналах эфирного и кабельного телевидения, при трансляции программ со стереозвучком.

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора необходимо выбрать язык на котором будет отображаться системное меню и информация. Для этого нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню. Кнопками **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **УСТАНОВКИ** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ или на телевизоре.

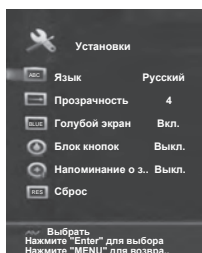

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите пункт **Язык**. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.

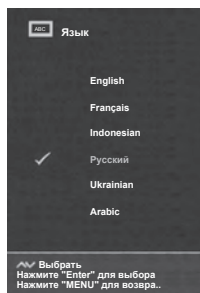

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите язык, например Русский, нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре, или **EXIT** на ПДУ.

СИСТЕМОЕ МЕНЮ


Меню телевизора может отображаться на русском, английском или других языках. Система экранного меню позволяет настраивать различные параметры изображения и звука, выбирать режимы работы телевизора. Примечание. В зависимости от текущего режима работы (выбранного источника сигнала) не все параметры могут быть доступны для настройки.

В данном руководстве описаны меню, которые появляются на экране при:

1. Источнике сигнала TV
2. Источниках сигнала AV / HDMI / YPbPr / Медиа
3. Источнике сигнала VGA / PC.

ИСТОЧНИК СИГНАЛА TV**Главное меню**


1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
2. Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора групп системного меню:

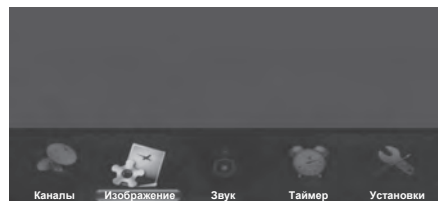КАНАЛЫ, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, ТАЙМЕР, УСТАНОВКИ.

3. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.
4. Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю предустановленных режимов.
6. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
7. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения.
8. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
9. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ


1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
2. Кнопками навигации **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**.
3. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.
4. Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.

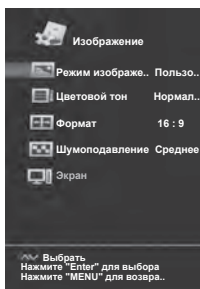

5. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю предустановленных режимов.
6. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
7. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения.
8. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
9. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

Режим изображ..

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите оптимальный режим изображения (**Пользователь**, **Яркое**, **Стандартное** или **Мягкое**). Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения выбора.

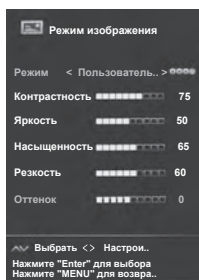

Контрастность

Регулировка контрастности изображения.

Яркость

Регулировка яркости изображения.

Насыщенность

Регулировка насыщенности изображения.

Резкость

Регулировка четкости изображения.

Оттенок


Регулировка оттенка изображения (для NTSC).

ВНИМАНИЕ!

Регулировка параметров **Контрастность**, **Яркость**, **Насыщенность**, **Резкость** и **Оттенок** доступна только при выборе режима **Пользователь**.

Цветовой тон

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите оптимальный цветовой тон изображения (**Пользователь**, **Холодный**, **Нормальный** или **Теплый**). Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения выбора.

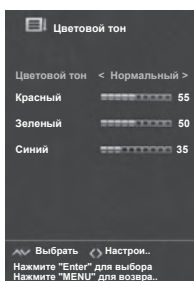


Формат

С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите тип экрана (**14 : 9**, **16 : 9**, **Формат 1**, **Формат 2**, **4 : 3**).



Шумоподавление

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите оптимальный режим шумоподавления изображения (**Выкл.**, **Высокое**, **Среднее** или **Низкое**). Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения выбора.

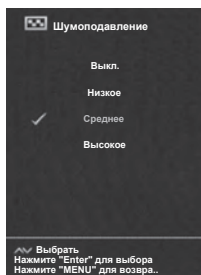

Экран


Опция доступна при выборе источника сигнала **РС**.

ВНИМАНИЕ!

Когда выбран вход **VGA/PC** (меню режимов AV), Вы можете настраивать контрастность, яркость, насыщенность, резкость и цветовой тон.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

МЕНЮ ЗВУК

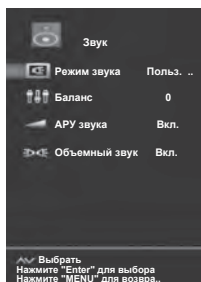

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
2. Кнопками навигации ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **ЗВУК**.
3. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.
4. Используйте кнопки ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю предустановленных режимов.
6. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.

7. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения.


8. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.

9. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

Режим звука

С помощью кнопок ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите оптимальный режим звука (**Музыка, Спорт, Польз. настр., Стандартный** или **Театр**).

Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения выбора.

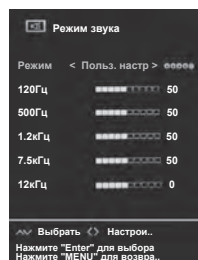

Баланс

Настройка баланса между правым и левым громкоговорителями.

АРУ звука

Функция автоматического контроля уровня громкости.

Для включения (выключения) функции последовательно нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Объемный звук

Функция объемного звучания.


Для включения (выключения) функции последовательно нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

МЕНЮ ТАЙМЕР

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
2. Кнопками навигации ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **ТАЙМЕР**.
3. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.
4. Используйте кнопки ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.


5. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю предустановленных режимов.
6. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
7. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения.
8. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
9. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

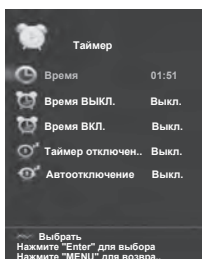

Время

Кнопками ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Время** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.


Кнопками ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите часы или минуты, кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре установите значение текущего времени. Для подтверждения нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

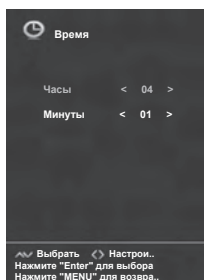

Время ВЫКЛ.

Кнопками ▼▲ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Время ВЫКЛ.** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите включение (**Один раз** или **Каждый день**) или выключение **Выкл.** таймера.

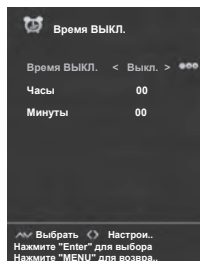


Кнопками ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите часы или минуты, кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре установите значение времени автоматического выключения телевизора.

Для подтверждения нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Время ВКЛ.

Кнопками ▼▲ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Время ВКЛ.** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите включение (**Один раз** или **Каждый день**) или выключение **Выкл.** таймера.

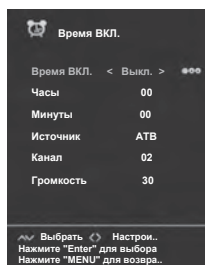


Кнопками ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Часы**, **Минуты**, **Источник**, **Канал** и **Громкость**, кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре установите значения времени, источник сигнала, номер канала (опция доступна только при выборе источника **АТВ**), громкость автоматического включения телевизора.

Для подтверждения нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Таймер отключен..


С помощью кнопок ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите время, по истечении которого телевизор перейдет в дежурный режим (Выкл., 10 мин, 20 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 180 мин, 240 мин).

Для подтверждения нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

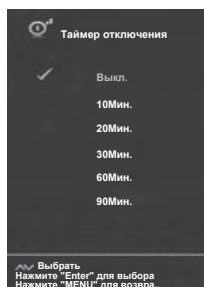
**Автоотключение**

С помощью кнопок ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите время в часах, по истечении которого телевизор перейдет в дежурный режим (**Выкл., 1 ч., 2 ч., 3 ч., 4 ч.**).

Для подтверждения нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

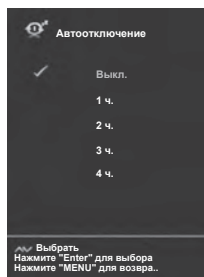

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

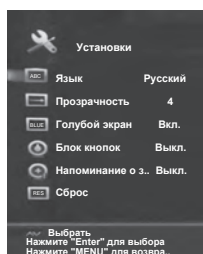МЕНЮ УСТАНОВКИ

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.

2. Кнопками навигации ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **УСТАНОВКИ**.

3. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.

4. Используйте кнопки ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.

5. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю предустановленных режимов.

6. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.


7. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения.

8. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.

9. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

Язык

Кнопками ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите пункт **Язык**. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.

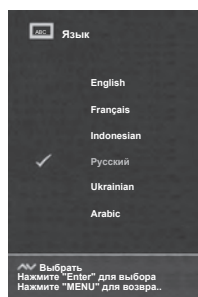

Кнопками ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите язык, например Русский, нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре, или **EXIT** на ПДУ.

Прозрачность

Кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите оптимальную прозрачность фона меню (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Голубой экран

Для включения (выключения) синего фона при отсутствии входного сигнала последовательно нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Блок кнопок

Для включения (выключения) опции блокировки кнопок на передней панели телевизора последовательно нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Напоминание о здоровье


Последовательно нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для включения (выключения) опции. Через 2 часа просмотра телевизора на экране появится заставка-рекомендация сделать перерыв.

Сброс

Возвращение заводских настроек.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.


МЕНЮ КАНАЛЫ

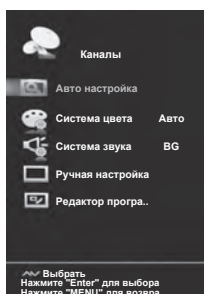


1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
2. Кнопками навигации ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **КАНАЛЫ**.
3. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.
4. Используйте кнопки ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю предустановленных режимов.
6. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
7. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения.
8. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
9. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

Авто настройка

Кнопками ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Автонастройка** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для запуска процесса настройки.

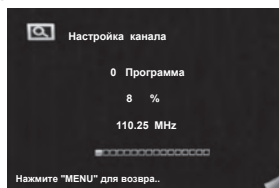


Для выхода из настройки нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре, подтвердите выход кнопкой ◀ (Да) или отмените кнопкой ▶ (Нет) на ПДУ.

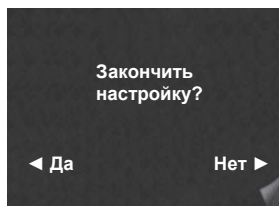


Система цвета

С помощью кнопок ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре Вы можете выбрать систему цвета: **PAL**, **NTSC**, **SECAM** или **Авто**.

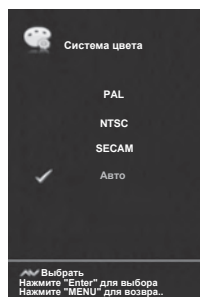


Система звука

С помощью кнопок ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре Вы можете выбрать систему звука: **DK**, **M**, **BG** или **I**.

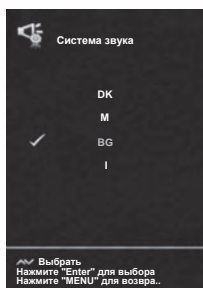

Ручная настройка

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Ручная настройка** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.

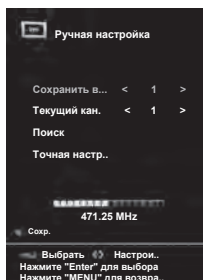

Сохранить в...

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре Вы можете выбрать номер программы для сохранения (**1-235**).

Текущий канал

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре Вы можете выбрать номер программы для настройки.

Поиск

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Поиск** и нажмите кнопку **◀** или кнопку **▶** на ПДУ для запуска процедуры сканирования.


Когда устойчивый сигнал найден, он будет автоматически занесен в память системы.

Точная настройка

Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для установки частоты, с которой начнется процесс настройки.

Редактор програ..

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Редактор програ..** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.

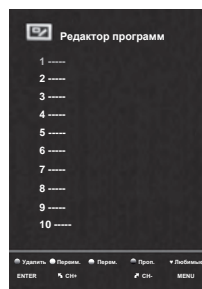

Осуществляйте выбор программ кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для просмотра выбранной программы.

Удалить

Кнопками навигации **▼▲** на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу и нажмите кнопку **красного** цвета. Выбранная программа будет удалена.

Переим.

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу, которую Вы хотите переименовать и нажмите кнопку **зеленого** цвета.


Нажимайте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения местоположения символа, кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для ввода символов имени выбранной программы.

Нажмите кнопку **ENTER** или **MENU** на ПДУ для подтверждения и выхода в подменю.


Перем.

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу, которую Вы хотите переместить и нажмите кнопку **желтого** цвета. Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре переместите программу на нужное место. Нажмите кнопку **MENU**, программа будет установлена.



Проп.



Кнопками ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу и нажмите кнопку **синего** цвета. При этом около выбранной программы появится значок .

Программа, находящаяся в режиме пропуска не будет отображаться при переключении каналов по кольцу, однако по-прежнему может быть вызвана с помощью цифровых кнопок на ПДУ.

Повторное нажатие на кнопку **синего** цвета выключает опцию **Пропустить**, при этом значок  гаснет.

Любимые


Кнопками ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу, которую Вы хотите включить в список любимых и нажмите кнопку . При этом около выбранной программы появится значок .

Повторное нажатие на кнопку  убирает данную программу из списка любимых, при этом значок  гаснет.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

ИСТОЧНИК СИГНАЛА РС

Телевизор в режиме **РС** (меню режимов **AV**). Доступно меню **ЭКРАН** (вход через главное меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**).

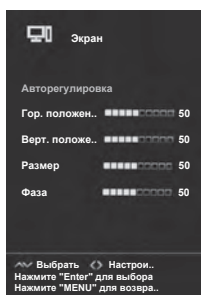

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
2. Кнопками навигации ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**.
3. Используйте кнопки ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пункта меню **ЭКРАН**.

4. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для входа в подменю **ЭКРАН**.

5. Используйте кнопки ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора одного из пунктов подменю.

6. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.

7. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для подтверждения.

8. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

Авторегулировка

Настройка в автоматическом режиме параметров изображения: центровки, строчной и кадровой разверток.

Гор. положен..

Отрегулируйте смещение изображения по горизонтали в режиме **РС**.

Верт. положе..

Отрегулируйте смещение изображения по вертикали в режиме **РС**.

Размер

Произведите регулировку для получения устойчивого изображения в режиме **РС**.

Фаза

Отрегулируйте фазу изображения в режиме **РС**.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

ИСТОЧНИК СИГНАЛА HDMI, YPBPR, AV1, AV2

Телевизор в режиме **HDMI, YPBPR, AV1, AV2** (меню режимов **AV**).

Меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, ТАЙМЕР, УСТАНОВКИ** аналогичны меню, когда телевизор находится в режиме **АТВ**. Меню **КАНАЛЫ** не доступно.


**ВСТРОЕННЫЙ МЕДИА-ПЛЕЕР
ДОСТОИНСТВА**

- ◆ В Вашем телевизоре реализована возможность прослушивания музыки, просмотра фотографий или видео с устройств с USB соединителем (например, цифровой фотоаппарат)
- ◆ Медиа-плеер поддерживает воспроизведение файлов следующих типов:

ИЗОБРАЖЕНИЯ	*.JPEG, *.BMP, *.PNG
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ	*.MP3 (32-320 kbps), *.WMA, *.AAC
ВИДЕО ФАЙЛЫ	*.AVI совместимые с DivX 4/5 (MPEG4) *.VOB и *.MPG (MPEG2) *.DAT и *.MPG (MPEG1) *.RM и *.RMVB *.MKV (только 720i и 720p)
ТЕКСТЫ	*.TXT (UNICODE 16) Кириллические шрифты не поддерживает. Существует много алгоритмов кодировки в формате TXT, поэтому могут возникать случаи несовместимости

- ◆ Для корректного отображения информации о воспроизводимом музыкальном файле на русском языке необходимо, чтобы метаданные файла (теги) были сохранены в формате ID3v2.4 (кодировка UTF-8). Поменять формат и кодировку тегов можно с помощью специальных программ (EasyTag, MP3tag и т.п.).
- ◆ Медиа-плеер поддерживает внешние жесткие диски (USB HDD) емкостью до 400 Гб.
- ◆ Поддерживаются файловые системы Hi Speed FS, FAT32, FAT16 (30 папок, 5000 файлов). Поддержка NTFS не гарантируется. Поддержка многофункционального карт-ридера не гарантируется.
- ◆ Меню на экране в сочетании с удобным полнофункциональным пультом дистанционного управления позволяет легко выбирать тип воспроизводимых файлов, записанных на флеш-накопителе, а также управлять их воспроизведением и осуществлять настройки Медиа-плеера.

Примечание: Не все USB-устройства могут быть совместимы с данным изделием, так как в настоящее время существует большое количество стандартов работы USB-устройств разных производителей. Рекомендуем подбирать USB-устройство в соответствии с техническими характеристиками Медиа-плеера данного изделия.

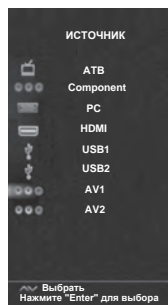**УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ МЕДИА-ПЛЕЕРА
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ**

1. Вставьте USB-устройство в соответствующий разъем на задней стенке телевизора.
2. Для входа в меню Медиа-плеера нажмите кнопку **SOURCE** на ПДУ или на передней панели телевизора, выберите источник входного сигнала **USB1** или **USB2** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажмите на кнопку **SOURCE** на ПДУ или на передней панели телевизора, выберите источник сигнала **ATB**, подтвердите свой выбор кнопкой **ENTER** на ПДУ.



3. Используйте кнопки на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для перемещения по меню.
4. Используйте кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю: **ФОТО**, **МУЗЫКА**, **КИНО** или **ТЕКСТ**.
5. Используйте кнопки на ПДУ или **CH+/CH-**, **VOL+/VOL-** на телевизоре для перемещения по подменю.
6. Используйте кнопку **ENTER** на ПДУ для открытия папок и файлов.
7. Для возврата из режима воспроизведения в подменю нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ПДУ

Кнопка **▶||** предназначена для начала воспроизведения или продолжения воспроизведения, если плеер находится в режиме PAUSE (временная остановка режима воспроизведения).

Кнопки **◀◀**, **▶▶** предназначены для включения ускоренного воспроизведения файлов в обратном/прямом направлении. Для перехода к нормальному режиму просмотра нажмите кнопку **▶||**.

Кнопки **◀◀**, **▶▶** предназначены для возврата к предыдущему файлу/перехода к следующему файлу.

Кнопка **■** предназначена для остановки воспроизведения.

Кнопки **◀▶** при воспроизведении текстового файла предназначены для перелистывания страниц (вверх/вниз), кнопки **▲▼** предназначены для перемещения по строкам (вверх/вниз). При выборе подменю **ФОТО**, **МУЗЫКА** или **КИНО** кнопки навигации **◀▶▲▼** предназначены для выбора папок и файлов.

МЕНЮ ФОТО

1. Кнопками **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите **ФОТО** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в режим просмотра изображений.



2. Кнопками **◀▶▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-**, **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите файл или папку для просмотра. При этом в центре экрана появится их уменьшенное изображение.

3. Для вывода полноэкранного изображения нажмите кнопку **▶||**.

4. Повторно нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для вывода на экран кнопок виртуального управления Медиа-плеером. Кнопками **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите необходимый режим для просмотра и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для активации.



Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

МЕНЮ МУЗЫКА

1. Кнопками **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите **МУЗЫКА** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в режим воспроизведения аудиофайлов.

2. Кнопками **◀▶▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-**, **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите файл или папку для прослушивания.

3. Для начала воспроизведения аудиофайла нажмите кнопку **▶||** на ПДУ.



4. Кнопками **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выбирайте необходимые опции для прослушивания. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для активации.

Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

МЕНЮ КИНО

1. Кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите **КИНО** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в режим просмотра видеофайлов.



2. Кнопками ◀▶ ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-**, **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите файл или папку для просмотра видеофайлов. При этом в центре экрана появится их уменьшенное изображение.

3. Для начала полноэкранного воспроизведения видеофайла нажмите кнопку ▶⏏ на ПДУ.



4. Повторно нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для вывода на экран кнопок виртуального управления Медиа-плеером. Кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите необходимые опции для просмотра. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для активации.

Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.


МЕНЮ ТЕКСТ

1. Кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите **ТЕКСТ** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в режим чтения текстовых файлов.



2. Кнопками ◀▶ ▲▼ на ПДУ или **CH+/CH-**, **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите файл или папку для просмотра видеофайлов. При этом в центре экрана появится их уменьшенное изображение.

3. Для начала полноэкранного чтения файла нажмите кнопку ▶⏏ на ПДУ.

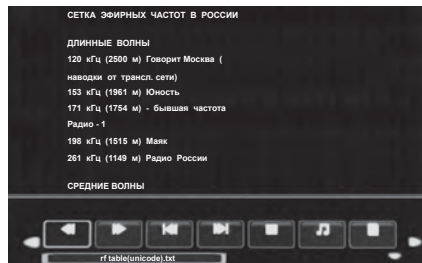

4. Кнопками ◀▶ на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выбирайте необходимые опции для чтения. Нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для активации.


Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

ТЕЛТЕКСТ


Телетекст - это бесплатная служба многих ТВ-станций, которая дает возможность получить дополнительную текстовую или графическую информацию при помощи обычного телевизионного сигнала. К ней относятся: новости, программы передач, курсы валют, спорт, погода, кино, театральные афиши, предложения туристических компаний, различная справочная и развлекательная информация с обновлением в режиме реального времени.

Ваш телевизор имеет встроенный декодер телетекста, позволяющий просматривать эту информацию.


Телетекст выводится на экран страницами. Страницы могут иметь номера от 100 до 999. Содержание телетекста приводится на странице 100, которая называется индексной.

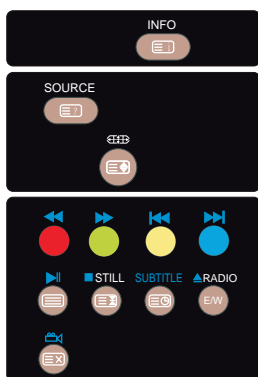

Страница с индексом



Кнопка  вызова главной страницы, обычно под номером 100, на которой расположено оглавление.

Отображение скрытой информации

Чтобы показать скрытый ответ, например, решение загадок, викторин, нажмите кнопку .

Нажмите повторно, чтобы вновь спрятать скрытые слова.



Изменение размеров страницы

Последовательное нажатие на кнопку  вызывает увеличение высоты букв в два раза вначале на верхней половине экрана, затем на нижней половине. Новое нажатие кнопки  возвращает страницу телетекста к нормальному виду (без увеличения размеров букв).

Цветные кнопки



При приеме телетекста в нижней части страницы расположены 4 цветных заголовка: красный, зеленый, желтый и голубой. Доступ к информации по одному из них может быть получен непосредственно при нажатии соответствующей цветной кнопки на ПДУ.

Включение/выключение телетекста


Нажмите  на ПДУ. При этом телевизионное изображение исчезнет и появится страница, которую Вы смотрели последней. Чтобы вернуться в режим просмотра телевизионных программ нажмите кнопку .

Удержание страницы


Под одним номером страницы могут содержаться несколько подстраниц, которые показываются по очереди с интервалом, предусмотренным телестанцией. Номера подстраниц показываются ниже страницы.

Пример: 3/6 - на экране третья страница из шести страниц. Если Вы хотите посмотреть одну из подстраниц подольше, нажмите кнопку . Подстраницы начнут снова меняться, если Вы нажмете кнопку  повторно.

Включение/выключение субтитров

Чтобы включить субтитры, нажмите кнопку . Нажмите повторно, чтобы выключить субтитры.

Выбор языка субтитров

Чтобы выбрать язык субтитры, нажмите кнопку .

Выбор страниц

Цифровыми кнопками введите номер интересующей страницы. Используйте цветные кнопки для выбора страниц или тематических разделов, которые индицируются в строке статуса соответствующими цветами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		LEA-29C16M
Основные характеристики	Диагональ	29" (72 см)
	Тип матрицы	LED LCD
	Макс. разрешение	1366 x 768
Прием сигнала		PAL, SECAM, B/G, D/K, I, M (NTSC по AV входу) NICAM стерео Телетекст 1000 страниц Стереозвук по AV
Изображение	Контрастность	2500:1
	Яркость	300 кд/м2
	Время отклика пикселя	9,5 мс
Функции		235 Программ/Автопоиск Таймер сна Меню на рус./англ. языках Высокочувствительный ТВ-тюнер Прием каналов кабельного телевидения Блокировка от детей Выбор любимых каналов
Поддержка интерфейса VGA (D-sub 15)		640x480, 60Гц; 800x600, 60Гц; 1024x768, 60Гц
Поддержка интерфейса HDMI		480i/480p/576i/576p/720p/1080i
Встроенный Медиа-плеер	Типы воспроизводимых форматов	JPEG, BMP, PNG, MP3, WMA, AAC, AVI (DivX 4/5), MPEG1, MPEG2, DAT, VOB, RM, RMVB, MKV (только 720i и 720p), TXT (UNICODE 16)
	USB 2.0	
Видео входы	VGA (PC IN), 2 x VIDEO, YPbPr, HDMI	
Аудио входы	PC Audio - вход аудио (ПК) Стерео аудиовход (RCAxR/L)	
Видео выход	VIDEO	
Аудио выход	Моно аудио выход (RCAxR/L)	
Источник питания		~100 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, не более		35 Вт
Удельная мощность рабочего режима		
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания, не более		0,7 Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме		
Номинальная звуковая мощность		2 динамика x 8 Вт
Масса (Нетто / Брутто)		5,8 / 6,9 кг

Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Приведенные в таблице технические характеристики являются справочными и не могут служить основанием для предъявления претензий.

Продукция торговой марки AKAI постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

При нарушениях в работе телевизора перед вызовом специалиста сервисной службы рекомендуем определить признаки неисправности и сделать некоторые простые проверки:

Проблема	Устранение
Не включается	Проверьте правильность подключения к сети переменного тока. Отключите кабель электропитания телевизора от сети и через 1-2 минут подключите вновь.
Нет приема	Проверьте правильность подключения и исправность антенны. Настройтесь на другой канал. Проверьте правильность регулировок телевизора.
Нет звука	Проверьте правильность регулировки звука. Проверьте, что звук не выключен (кнопкой MUTE) . Проверьте правильность выбора системы звука. Проверьте правильность выбора установок в меню «Звук»
Нарушение цветности	Проверьте правильность выбора системы цвета. Проверьте правильность выбора установок меню «Изображение». Слабый телевизионный сигнал. Перестройтесь на другой канал.
ПДУ не работает	Замените элементы питания. Направьте ПДУ на сенсор телевизора. Максимальное расстояние от ПДУ до телевизора должно быть не более 5 метров.
Изображение в режиме VGA мигает или на изображении появляются полосы	Неправильно выбраны установки компьютера. В безопасном режиме загрузки компьютера выберите параметры монитора.
На экране наблюдаются отдельные точки	В телевизоре используются жидкокристаллическая матрица высокой четкости. Из-за технологии изготовления матриц возможно появление отдельных темных или цветных точек на изображении, не ухудшающих качество. Все матрицы проверены и соответствуют требованиям стандартов.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы телевизора – 5 лет.

По истечении срока службы завод-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию телевизора. Рекомендуем Вам один раз в год вызывать специалиста сервисной службы для профилактического осмотра Вашего телевизора с целью выявления дефектов, влияющих на электро и пожаробезопасность и проведения регламентных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание телевизора осуществляется в течение одного года с момента продажи через розничную торговую сеть.

Техническое обслуживание и ремонт телевизора в течение гарантийного срока эксплуатации осуществляет сервисная служба, адрес и телефон которой Вы можете узнать у дилера.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Жидкокристаллический цветной телевизор «AKAI» изготовлен по техническим условиям и соответствует требованиям Р МЭК 60065-2009, ГОСТ 18198-89 (табл. 1, поз.2), ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (раздел 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, что подтверждено сертификатом соответствия РосТест.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

AKAI

Произведено по лицензии ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК»

Сделано в России