



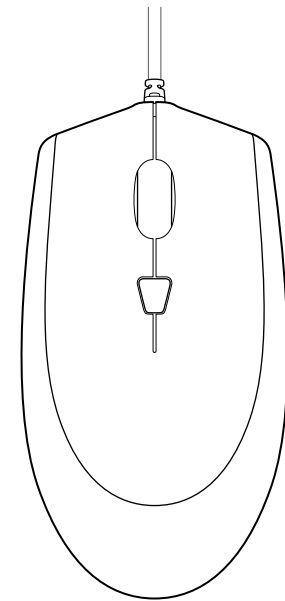


Getting started with
Logitech® Gaming Mouse G100

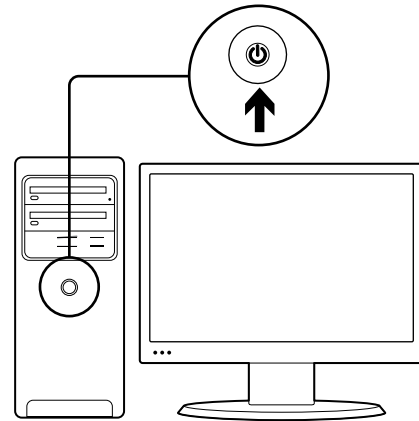

1



2

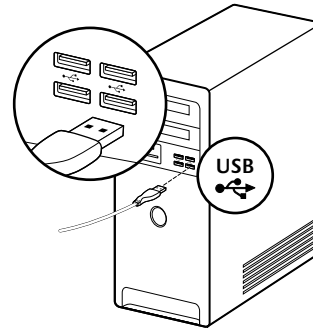

English

Your mouse is ready for game play. If you would like to customize your mouse, refer to the next section.

По-русски


Мышь готова к использованию в играх. Сведения об индивидуальной настройке мыши см. в следующем разделе.

Українська

Миша готова для гри. Якщо ви бажаєте налаштувати мишу, зверніться до наступного розділу.

3

www.logitech.com/support/G100

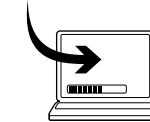

English


To customize your mouse, download the free Logitech SetPoint® software at www.logitech.com/support/G100.

По-русски

Для настройки мыши загрузите бесплатное программное обеспечение Logitech SetPoint® по адресу www.logitech.com/support/G100.

Українська

Щоб налаштувати мишу, завантажте безкоштовне програмне забезпечення Logitech SetPoint® на веб-сайті www.logitech.com/support/G100.

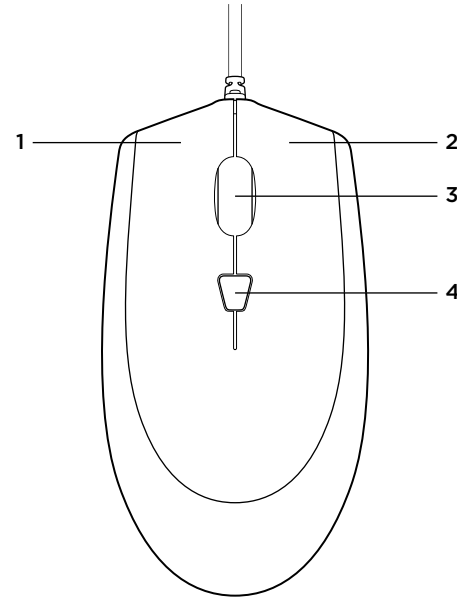

English

Product features

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel/middle button¹
4. DPI button²

¹ Middle button function can vary by operating system.

² Pressing the DPI button repeatedly allows you to cycle through three DPI settings: 1000, 1750, or 2500. Use a smaller DPI setting (e.g., 1000 DPI) for slower movements like sniping and a higher setting (e.g., 2500 DPI) for quicker movements.

По-русски

Описание

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесико прокрутки/средняя кнопка¹
4. Кнопка DPI²

¹ Функции средней кнопки могут различаться для разных операционных систем.

² Нажимая кнопку DPI, можно циклически переключать три значения разрешения (DPI): 1000, 1750 и 2500. Используйте меньшее значение разрешения (например, 1000 точек на дюйм) для медленных движений, таких как прицеливание, а более высокое (например, 2500 точек на дюйм) — для более быстрых движений.

Українська

Функції продукту

1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Коліщатко/середня кнопка¹
4. Кнопка DPI²

¹ Функція середньої кнопки може бути різною залежно від операційної системи.

² Повторюване натискання кнопки DPI дає змогу переходити між трьома настройками DPI: 1000, 1750 або 2500. Скористайтесь настройкою меншого рівня DPI (наприклад, 1000 DPI) для повільніших рухів, наприклад снайперської стрільби, і настройкою більшого рівня DPI (наприклад, 2500 DPI) — для швидших рухів

English

Help with setup

- Check the mouse USB cable connection. Try the mouse USB cable in another USB port on the computer. Use only a powered USB port.
- Try rebooting the computer.
- If possible, test the mouse on another computer.
- Visit www.logitech.com/support/G100 for more information.

По-русски

Помощь в настройке

- Проверьте подключение USB-кабеля мыши. Подключите USB-кабель мыши к другому USB-порту компьютера. Используйте только USB-порт с активным питанием.
- Попробуйте перезагрузить компьютер.
- По возможности проверьте работу мыши на другом компьютере.
- Дополнительные сведения можно получить на веб-странице www.logitech.com/support/G100

Українська

Довідка з налаштування

- Перевірте підключення USB-кабелю миші. Спробуйте підключити USB-кабель миші до іншого USB-порту комп'ютера. Використовуйте лише USB-порт, через який подається живлення.
- Спробуйте перезавантажити комп'ютер.
- За можливості спробуйте скористатися мишею на іншому комп'ютері.
- Відвідайте веб-сайт www.logitech.com/support/G100 для отримання докладної інформації.



www.logitech.com/support/G100

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Magyarország	+36 (1) 777-4853	United States	+1 646-454-3200
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Argentina	+0800 555 3284
Norge	+47-(0)24 159 579	Brasil	+0800 891 4173
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Canada	+1-866-934-5644
Polska	00800 441 17 19	Chile	+1230 020 5484
Portugal	+351-21-415 90 16	Latin America	+1 800-578-9619
Rossija	+7(495) 641 34 60	Mexico	+001 800 578 9619
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		