


Инструкция по установке настенного крепления PWH12

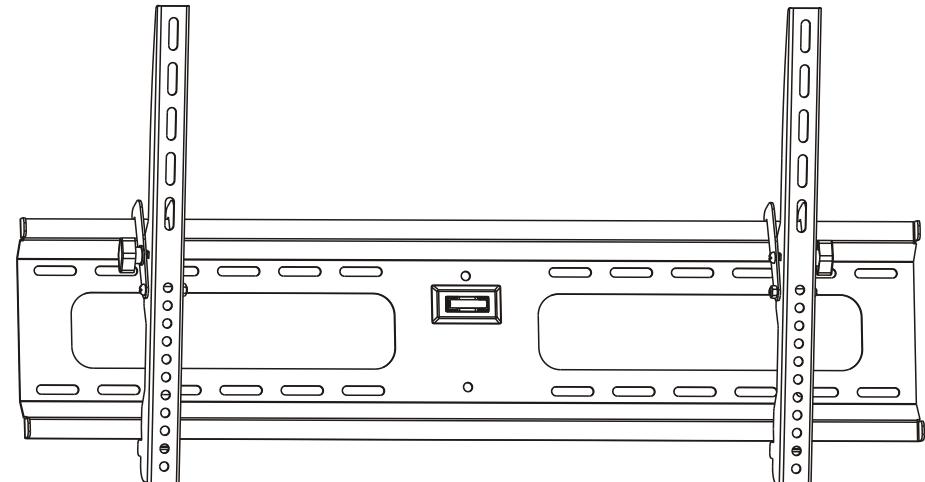

Спасибо Вам за то,
что Вы выбрали изделие PWH!



Внимание: не превышайте
допустимую нагрузку на
настенное крепление!

PWH12




400x200/400x400
600x400/800x400




комплектация


Важно: Этот кронштейн разработан для крепления плоскокапельных телевизоров весом до 75 кг, к вертикальной стене. Меры безопасности: никогда не используйте дефектные части. Неправильная установка может привести к повреждениям, ранениям, а также принести ущерб. Перед установкой убедитесь, что выбранная вами стена пригодна для размещения на ней данного кронштейна. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь со специалистом. Используйте необходимый тип крепежа в зависимости от структуры стен.



настенная пластина (x1)
A

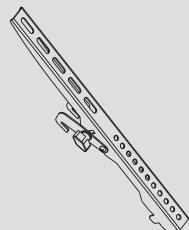

левый адаптер
настенного
крепления (x1)
B

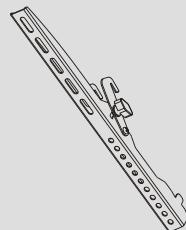

правый адаптер
настенного
крепления (x1)
C

Упаковка M



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



Шайба (x4)
M-F



малая распорка(x8)
M-G



большая распорка (x4)
M-H

Упаковка W



ST6.3x55 (x6)
W-A






Крепежный дюбель(x6)
W-B




D6 Шайба (x6)
W-C



1. Установка настенной пластины

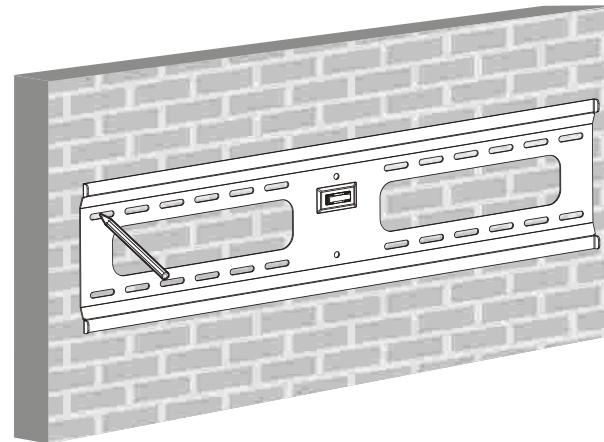

отметьте точное
местоположение
крепежных отверстий




просверлите
направляющие
отверстия

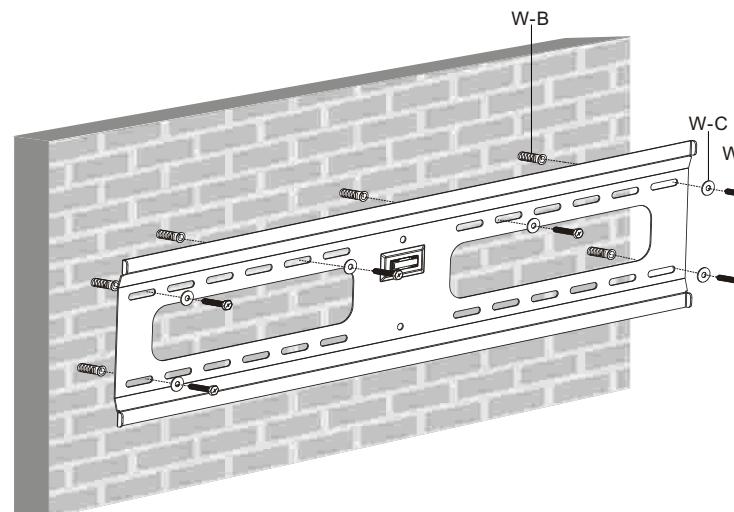


винтовое
крепление
на стену



2. Установка адаптеров настенного крепления

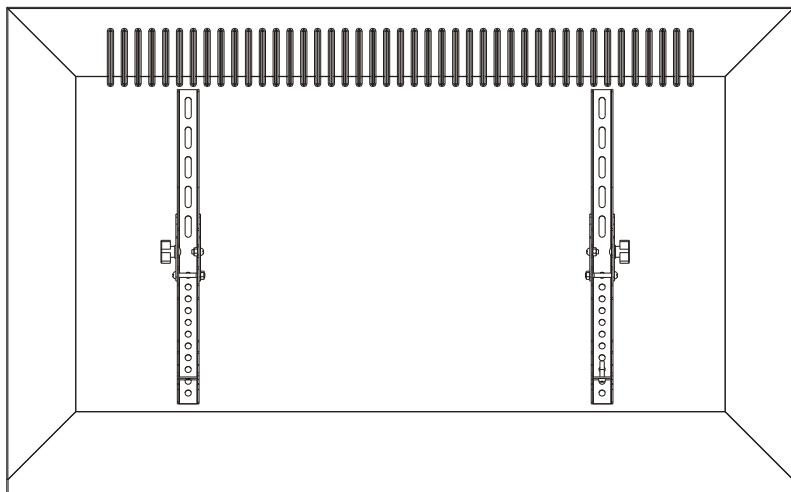

2-1 Для экранов с ровной задней поверхностью

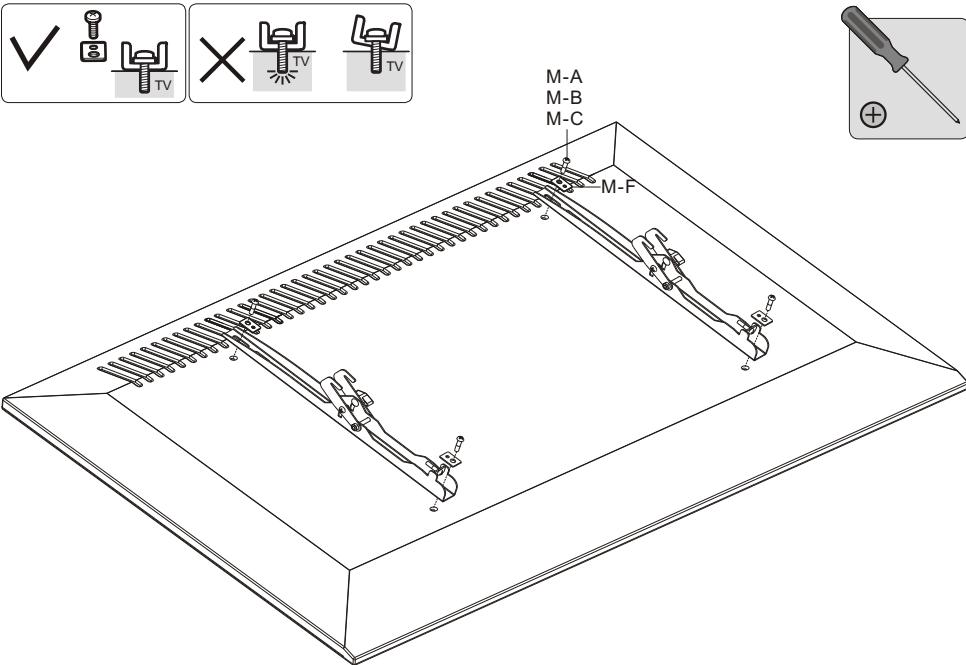


2-2 Для экранов со сложным рельефом задней поверхности

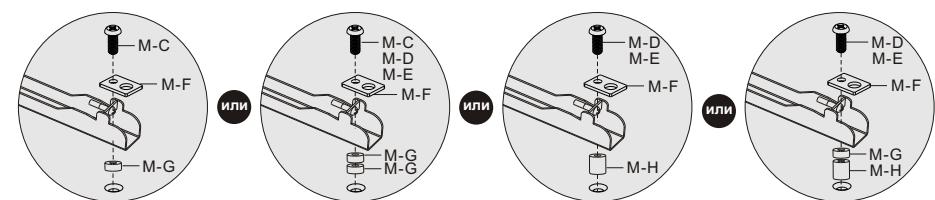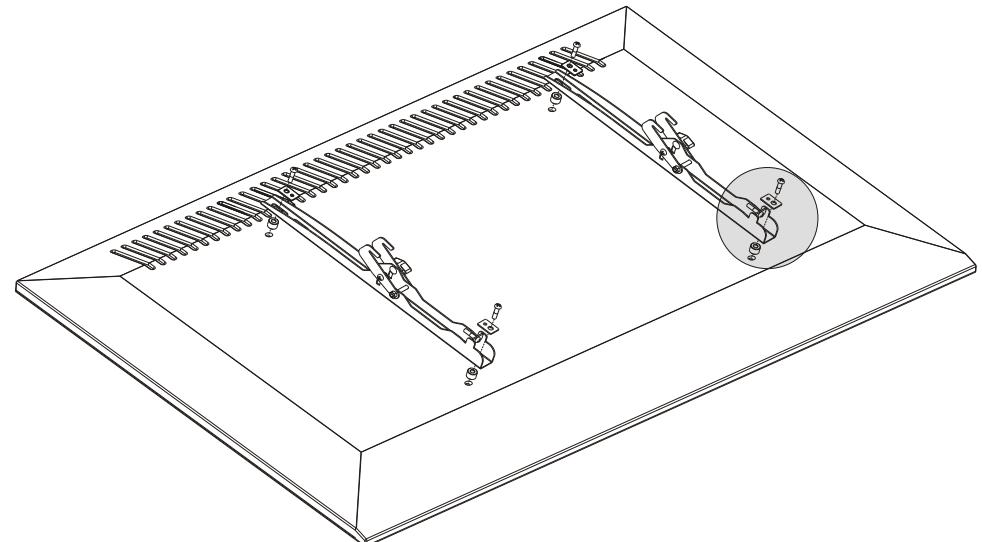


Примечание: выберите соответствующие винты, шайбы и распорки (при необходимости), в соответствии с типом экрана.
Расположите адаптеры настенного крепления как можно ближе к центру дисплея.
Привинтите адаптеры настенного крепления к дисплею.



Затяните все винты, но не перетягивайте.

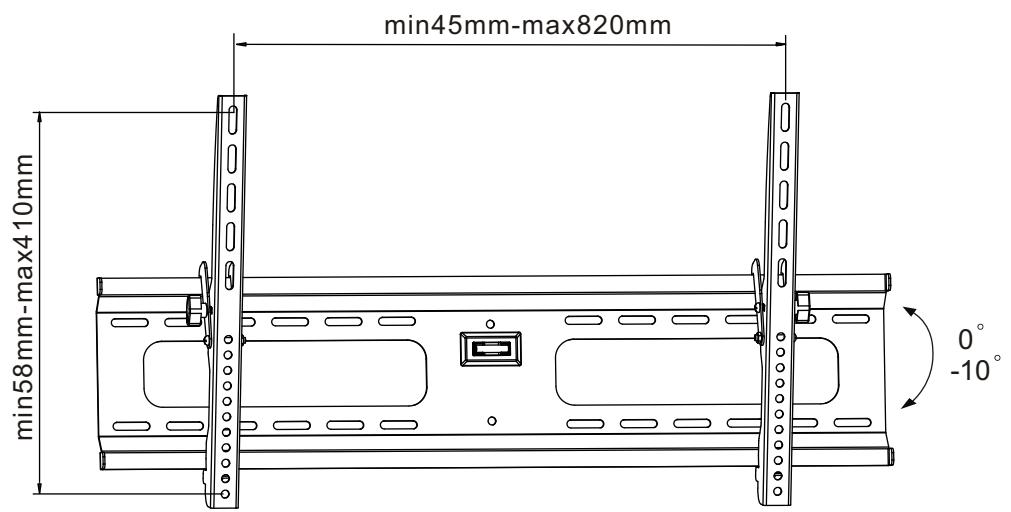


3. Установка телевизора на настенную пластину

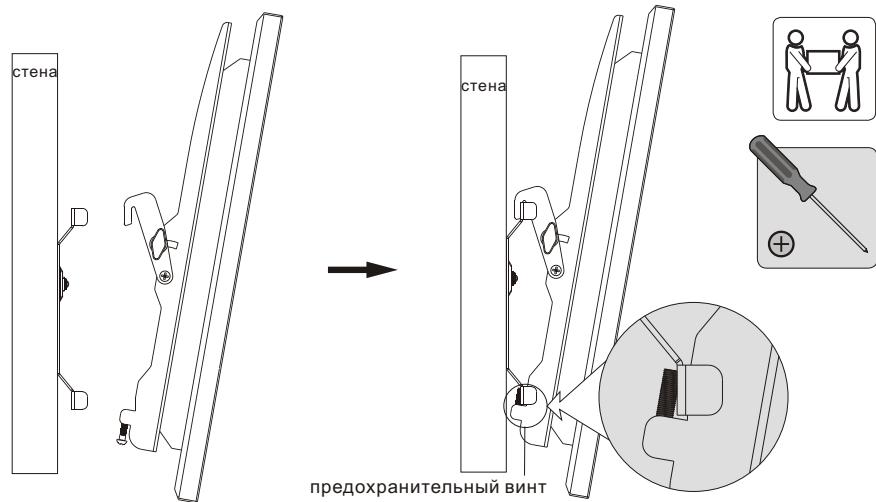

Установите адаптеры настенного крепления телевизора на настенной пластине. Затяните винты безопасности, используя соответствующую отвертку.

Важно: убедитесь, что адаптеры крепления надежно зафиксированы на настенной пластине и винты безопасности удерживают конструкцию кронштейна, перед тем как отпустить телевизор.

4. Настройка угла наклона

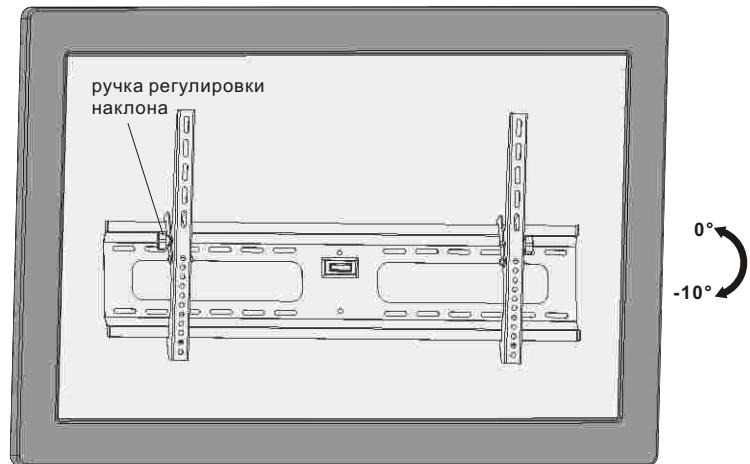

Установите Ваш телевизор на необходимый уровень, используя ручку регулировки наклона.