




Logitech® G710⁺ Mechanical Gaming Keyboard Setup Guide




Знакомство с продуктом

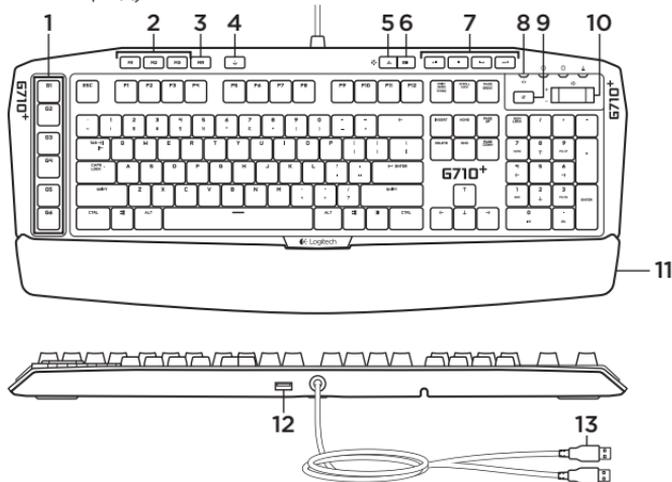

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. G-клавиши (программируемые) | 8. Светодиодный индикатор игрового режима |
| 2. M-клавиши | 9. Отключение звука |
| 3. MR-клавиша | 10. Громкость |
| 4. Игра/Клавиша Windows® | 11. Подставка для запястий |
| 5. Клавиша подсветки зоны 1 | 12. Переходной порт USB 2.0 |
| 6. Клавиша подсветки зоны 2 | 13. Разъемы USB-кабелей |
| 7. Мультимедийные клавиши | |

Настройка продукта

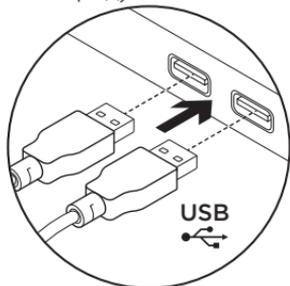

1. Включите компьютер.
2. Подключите клавиатуру к двум USB-портам.
3. Загрузите и установите программу Logitech® Gaming Software со страницы www.logitech.com/support/g710.

Посетите раздел «Центр продукции»

В Интернете представлена дополнительная информация и поддержка для продукта. Уделите минуту, чтобы посетить раздел «Центр продукции» и узнать больше о вашей новой игровой клавиатуре.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если для вашей игровой клавиатуры имеется дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых возможностях по настройке продукта.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопросы и поделиться сведениями о решении проблем.

В разделе «Центр продукции» имеется обширный набор материалов по различным темам.

- Уроки
- Устранение неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их доступности)

Посетите веб-страницу www.logitech.com/support/g710

Функции продукта

Программируемые G-клавиши

- Шесть программируемых G-клавиш и три M-клавиши обеспечивают до 18 уникальных функций для каждой игры.
- Настройте G-клавиши с помощью программы Logitech Gaming Software.

Для записи макроса выполните следующие действия.

1. Нажмите клавишу MR.
2. Нажмите G-клавишу.
3. Нажмите последовательность клавиш, которую требуется записать.
4. Нажмите клавишу MR.

Для записи второго макроса на ту же G-клавишу нажмите клавишу M2 и повторите шаги 1–4. Для третьего макроса нажмите клавишу M3 и повторите шаги 1–4.

Загрузите и установите программу Logitech Gaming Software со страницы

www.logitech.com/support/g710.

Игра/Клавиша Windows

Эта клавиша отменяет стандартную клавишу Windows и клавишу меню, чтобы случайно не помешать игре активацией меню Windows «Пуск». Во время игры горит светодиодный индикатор игрового режима.

Подсветка клавиатуры

- Имеются две зоны подсветки:
 - Зона 1 включает клавиши W, A, S и D, а также клавиши со стрелками.
 - Зона 2 включает остальную клавиатуру (G-клавиши, M-клавиши, мультимедийные клавиши и т. п.).
- Управление яркостью подсветки:
 - клавиша подсветки зоны 1 для зоны 1;
 - клавиша подсветки зоны 2 для зоны 2.

Примечание. С помощью каждой из этих клавиш можно производить циклическое переключение между уровнями 100%, 75%, 50%, 25% и выкл.

Переходной порт USB

Порт можно использовать с любыми USB-устройствами.

Устранение неполадок

Игровая клавиатура не работает

- Проверьте подключение через USB-порт.
- Не используйте USB-концентратор.
- Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера.
- Перезагрузите систему.

Требуется помощь по программированию G-клавиш?

- Загрузите и установите программу Logitech Gaming Software.
- Запустите программу.
- Чтобы получить поддержку, выберите раздел «Справка» (вопросительный знак).

www.logitech.com/support/g710

Каковы ваши впечатления?

Пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться с нами своим мнением.
Благодарим за приобретение нашего продукта!

www.logitech.com/ithink