




Logitech® G510s Gaming Keyboard Setup Guide






1

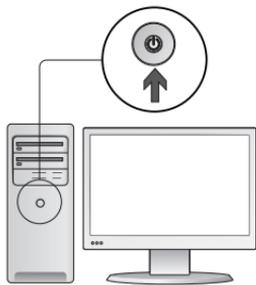


3

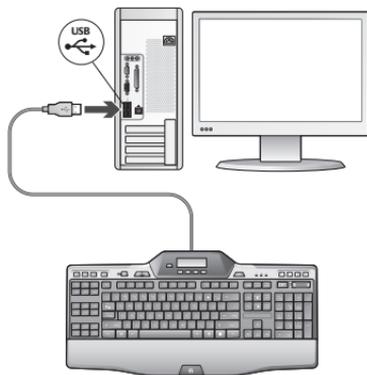

2

www.logitech.com/support/g510s



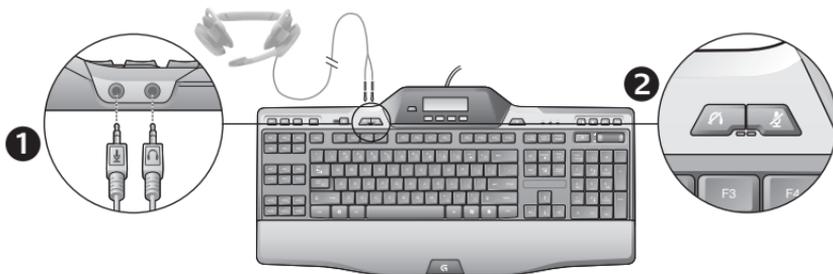


Использование встроенного звука

Клавиатура оборудована встроенным USB-аудиоустройством. Данное устройство работает только при подключении дополнительно приобретаемой гарнитуры к разъемам 3,5 мм клавиатуры **(1)**. В этом случае игровая клавиатура G510s Gaming Keyboards станет основным устройством ввода и воспроизведения звука для вашего компьютера.

Также на клавиатуре имеются две кнопки отключения звука для гарнитуры **(2)**. Они расположены отдельно от кнопки отключения звука, расположенной в зоне управления мультимедиа, которая отключает все звуки, воспроизводимые вашим компьютером.

Используйте эти кнопки для отключения звука, который идет непосредственно на гарнитуру или через микрофон, подключенные к аудиоразъемам клавиатуры. Если звук выключен этими кнопками, загораются красные светодиодные индикаторы.

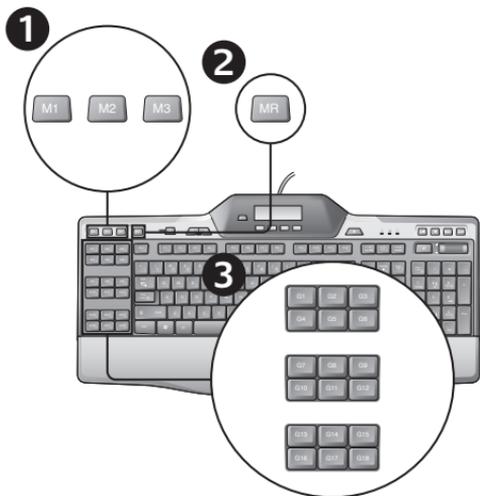

Запись «быстрого» макроса

Если установлено игровое программное обеспечение Logitech, клавиатура имеет 18 программируемых G-клавиш, каждая из которых поддерживает до трех макросов, тем самым для каждой игры существует до 54 уникальных функций.

1. Нажмите клавишу **M1**, **M2** или **M3**.
2. Нажмите клавишу **MR**.
3. Нажмите одну из **G-клавиш**.
4. Нажмите клавиши, которые хотите записать в качестве макроса.
5. Нажмите клавишу **MR**.


Изменение цвета подсветки

Чтобы изменить цвет подсветки клавиатуры, откройте игровое программное обеспечение Logitech и щелкните один из значков M1-M3.

Использование ЖК-дисплея клавиатуры G510s

Клавиатура G510s поддерживает технологию ЖК-дисплея Logitech GamePanel™, и в центре ее верхней части находится экран размером 160 x 43 пикселей с подсветкой (1). После установки игрового программного обеспечения Logitech ЖК-дисплей позволяет отслеживать в реальном времени информацию для поддерживаемых компьютерных игр. Для этого нужно установить приложения Logitech® Logitech Gaming Software и LCD Manager. Среди отображаемой игровой информации могут быть ранг игрока, IP-адрес сервера, счет, время, состояние здоровья и уровни имеющегося вооружения. Чтобы узнать, поддерживается ли технология GamePanel™ вашей игрой, обратитесь к документации по игре или к официальному перечню игр с поддержкой GamePanel™ на веб-странице <http://www.logitech.com/gamepanel>.

ЖК-дисплей поддерживает широкий спектр апплетов ПО, поставляемых с G510 или сторонними программами, которые можно указать в окне свойств программы Logitech Gaming Software, запустив ее с помощью панели управления Windows. (Подробные сведения см. в справочной системе игрового программного обеспечения Logitech.) В комплект поставки входят следующие приложения: часы, системный монитор (загрузка ЦП и оперативной памяти), таймер обратного отсчета, отображение мультимедиа, монитор POP3 (получает электронную почту с удаленных серверов), средство чтения RSS (отображает каналы с новостных веб-сайтов или блогов) и G-Series Profile Selector.

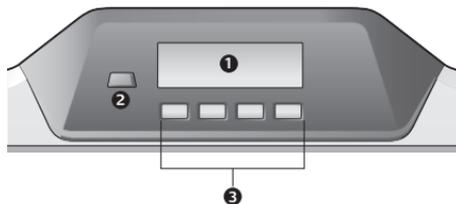

Игровое программное обеспечение Logitech управляет отображением информации на ЖК-дисплее и позволяет указать (с помощью окна настроек Logitech Gaming Software либо ЖК-дисплея и клавиш настройки ЖК-дисплея), какие программы запускать автоматически, как долго отображать на ЖК-дисплее информацию для каждой программы и нужно ли показывать высокоприоритетные элементы незамедлительно. Также можно настроить яркость и контрастность ЖК-дисплея и выбрать для него другие настройки.

Чтобы вручную переключиться между программами и отображаемыми ими на ЖК-дисплее сведениями, нажмите кнопку переключения программ (2). Помните, что отображаемые на ЖК-экране сведения могут меняться автоматически, чтобы показать сведения с высоким приоритетом или каждые несколько минут переключаться между программами ЖК-дисплея (в зависимости от выбранных настроек). Функции четырех клавиш ЖК-дисплея (3) различны в каждой программе, и используются эти клавиши не во всех программах. В некоторых программах, например в средстве чтения RSS и в G-Series Profile Selector, используются значки, которые показывают назначение каждой клавиши ЖК-экрана. Эти значки отображаются на ЖК-экране непосредственно над клавишами, которые они обозначают.

Помощь в настройке

Мои наушники не работают с клавиатурой

- Проверьте подключение кабеля гарнитуры к клавиатуре.
- Должны быть выбраны достаточные уровни громкости в настройках мультимедийного приложения и операционной системы.
- Установите для **Logitech G510s Audio Device** значение «активное аудиоустройство» в приложении и панели управления Windows®.
- Перезапустите все приложения, которые были запущены до подключения гарнитуры.
- Подключите клавиатуру непосредственно к компьютеру, а не к USB-концентратору.

Неправильно работают G-клавиши

- Для программирования G-клавиш необходимо установить игровое программное обеспечение Logitech. Если игровое программное обеспечение Logitech не установлено, клавиши G1–G12 работают как F1–F12, а клавиши G13–G18 — как 1–6. Клавиши M1–M3 и MR неактивны, пока не установлено игровое программное обеспечение Logitech.
- Должно быть запущено игровое программное обеспечение Logitech. Его значок отображается на панели задач Windows. Если значок недоступен, в меню «Пуск» выберите пункт «Все программы/Logitech/Logitech Gaming Software».

- Убедитесь, что выбран нужный профиль. Чтобы проверить это, запустите игровое программное обеспечение Logitech, отредактируйте требуемый профиль и свяжите его с исполняемым файлом игры.
- Для правильной работы G-клавиш необходимо выполнить полную установку игрового программного обеспечения Logitech. Если выполнена частичная установка, переустановите полную версию игрового программного обеспечения Logitech.

Клавиатура вообще не работает

- Эта клавиатура должна быть подключена к USB-порту с полным питанием. Если используется USB-концентратор, то для него необходим отдельный источник питания.
- Подключите клавиатуру к другому USB-порту.

Что вы думаете?

Пожалуйста, найдите минутку, чтобы сообщить нам.
Благодарим за приобретение нашего продукта.*

Logitech Customer Survey

Tell us what you think.
Here's your chance. Tell us what you like and what we can improve. Be honest. What you think is directly linked to what we do.

- Location
- Product category
- Product

You've owned your product for

• How likely are you to recommend this product to your friends, colleagues or family?
Not at all likely 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extremly likely

• Indicates required information

1 of 2

Terms of Use Privacy + Security Subscribe Copyright © 2009 Logitech. All rights reserved.

www.logitech.com/ithink

* Показанный здесь пример опроса клиентов приведен на английском языке. На веб-узле Logitech поддерживаются многие языки.



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Argentina	+0800 555 3284
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Brasil	+0800 891 4173
Norge	+47-(0)24 159 579	Canada	+1-866-934-5644
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Chile	+1230 020 5484
Polska	00800 441 17 19	Colombia	01-800-913-6668
Portugal	+351-21-415 90 16	Latin America	+1 800-578-9619
Россия	+7(495) 641 34 60	Mexico	01.800.800.4500
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	United States	+1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2013 Logitech. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004840.002