



Setup Guide



Logitech® G600 MMO Gaming Mouse




## Знакомство с продуктом

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Кнопка G-Shift\*
4. Колесико влево
5. Колесико вправо
6. G8 (циклическое переключение режимов)
7. G7 (Shift-B)
8. Щелчок колесиком
9. G9-G20 (программируемые клавиши с подсветкой RGB)
10. Документация

\* По умолчанию в режимах 1 и 2 активна функция G-Shift, а в режиме 3 - функция переключения чувствительности отслеживания.

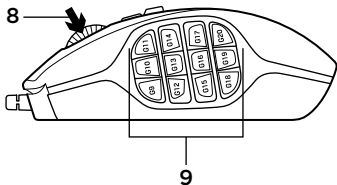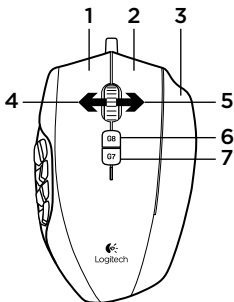

## Настройка продукта

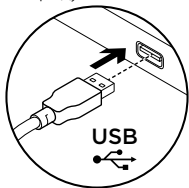

1. Включите компьютер.
2. Подключите игровую мышь G600 к USB-порту.

**Примечание.** Чтобы настраивать игровую мышь G600 для каждой используемой игры, загрузите и установите программу Logitech® Gaming Software с веб-страницы [www.logitech.com/support/g600](http://www.logitech.com/support/g600).

## Посетите раздел «Центр продукции»

В Интернете представлена дополнительная информация и поддержка для продукта. Уделите минуту, чтобы посетить раздел «Центр продукции» и узнать больше о вашей новой игровой мыши.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если для игровой мыши имеется дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых им возможностях настройки продукта.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопросы и поделиться сведениями о решении проблем.

В разделе «Центр продукции» имеется обширный набор материалов по различным темам.

- Уроки
- Устранение неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их доступности)

Посетите веб-страницу [www.logitech.com/support/g600](http://www.logitech.com/support/g600)

## Функции продукта

### Встроенные режимы

Кнопка G8 используется для циклического переключения между 3 режимами встроенного профиля: основной MMO (многопользовательские сетевые игры), альтернативный MMO и общий игровой. Для изменения и сохранения новых профилей используется программа Logitech Gaming Software (LGS). Дополнительную информацию о режимах и профилях см. на веб-странице [www.logitech.com/support/g600](http://www.logitech.com/support/g600).

### Программируемые клавиши для переключения большим пальцем с подсветкой RGB

12 G-клавиш можно использовать в большинстве популярных игр MMO. С помощью LGS для каждого режима можно переназначать сочетания клавиш, создавать сложные макросы, а также назначать цвета и эффекты подсветки (переключение и пульсация).

### Функция G-Shift

Кнопка G-Shift используется для удвоения количества команд, назначаемых кнопкам мыши G600.

### Изменение чувствительности в процессе игры.

Для новой мыши установлено четыре уровня чувствительности отслеживания: 3200 точек на дюйм, 2000 точек на дюйм, 1200 точек на дюйм (по умолчанию) и 400 точек на дюйм. С помощью LGS для каждого профиля можно выбрать до четырех уровней (от 200 до 8200 точек на дюйм).

### Режим 2 = альтернативный MMO

## Встроенные режимы по умолчанию

### Режим 1 = основной MMO

- Цвет подсветки = циклическое переключение цвета
- Значение чувствительности по умолчанию = 1200
- Левая кнопка мыши = кнопка 1
- Правая кнопка мыши = кнопка 2
- Кнопка G-Shift = функция G-Shift
- Щелчок колесиком = кнопка 3
- Колесико влево = кнопка 4
- Колесико вправо = кнопка 5

- G7 = Shift-B (команда открытия рюкзака в WoW)
- G8 = Циклическое переключение режима

### Значения G-Shift: (удерживать)

- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = 7
- G16 = 8
- G17 = 9
- G18 = 0
- G19 = -
- G20 = =
- Цвет подсветки = циклическое переключение цвета
- G9 = Ctrl-1
- G10 = Ctrl-2
- G11 = Ctrl-3
- G12 = Ctrl-4
- G13 = Ctrl-5
- G14 = Ctrl-6
- G15 = Ctrl-7
- G16 = Ctrl-8
- G17 = Ctrl-9
- G18 = Ctrl-0
- G19 = Ctrl-
- G20 = Ctrl=

- Цвет подсветки = белый
- Значение чувствительности по умолчанию = 1200
- Левая кнопка мыши = кнопка 1
- Правая кнопка мыши = кнопка 2
- Кнопка G-Shift = функция G-Shift
- Щелчок колесиком = кнопка 3
- Колесико влево = кнопка 4
- Колесико вправо = кнопка 5
- G7 = Shift-B  
(команда открытия рюкзака в WoW)
- G8 = Циклическое переключение режима
- G9 = 1 на цифровой панели
- G10 = 2 на цифровой панели
- G11 = 3 на цифровой панели
- G12 = 4 на цифровой панели
- G13 = 5 на цифровой панели
- G14 = 6 на цифровой панели
- G15 = 7 на цифровой панели
- G16 = 8 на цифровой панели
- G17 = 9 на цифровой панели
- G18 = 0 на цифровой панели
- G19 = - на цифровой панели
- G20 = + на цифровой панели

### **Значения G-Shift: (удерживать)**

- Цвет подсветки = белый
- G9 = Ctrl-1 на цифровой панели
- G10 = Ctrl-2 на цифровой панели
- G11 = Ctrl-3 на цифровой панели
- G12 = Ctrl-4 на цифровой панели
- G13 = Ctrl-5 на цифровой панели
- G14 = Ctrl-6 на цифровой панели
- G15 = Ctrl-7 на цифровой панели
- G16 = Ctrl-8 на цифровой панели
- G17 = Ctrl-9 на цифровой панели
- G18 = Ctrl-0 на цифровой панели
- G19 = Ctrl- - на цифровой панели
- G20 = Ctrl- + на цифровой панели

### Режим 3 = общий игровой

- Цвет подсветки = пульсирующий зеленый
- Значения чувствительности = 400 (переключение), 1200 (по умолчанию), 2000, 3200
- Левая кнопка мыши = кнопка 1
- Правая кнопка мыши = кнопка 2
- Кнопка G-Shift = переключение чувствительности
- Щелчок колесиком = кнопка 3
- Колесико влево = кнопка 4
- Колесико вправо = кнопка 5
- G7 = Циклическое переключение чувствительности
- G8 = Циклическое переключение режима
- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = Увеличение чувствительности
- G16 = Чувствительность по умолчанию
- G17 = Вперед (кнопка 5)
- G18 = Уменьшение чувствительности
- G19 = E
- G20 = Назад (кнопка 4)

### Устранение неполадок

#### Игровая мышь не работает

- Проверьте подключение через USB-порт.
- Не используйте USB-концентратор.
- Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера.
- Перезагрузите систему.

#### Требуется получить справку по программированию кнопок и клавиш мыши

- Загрузите и установите программу Logitech Gaming Software.
- Запустите программу.
- Чтобы получить поддержку, выберите раздел «Справка» (вопросительный знак).
- Чтобы загрузить программу, перейдите на веб-страницу [www.logitech.com/support/g600](http://www.logitech.com/support/g600).

### Каково ваше впечатление?

Пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться с нами своим мнением. Благодарим за приобретение нашего продукта!

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**





|                 |   |
|-----------------|---|
| België/Belgique | Dutch: +32-(0)2 200 64 44;<br>French: +32-(0)2 200 64 40                |
| Česká Republika | +420 239 000 335  |
| Danmark         | +45-38 32 31 20   |
| Deutschland     | +49-(0)69-51 709 427  |
| España          | +34-91-275 45 88  |
| France          | +33-(0)1-57 32 32 71  |
| Ireland         | +353-(0)1 524 50 80   |
| Italia          | +39-02-91 48 30 31  |
| Magyarország    | +36 (1) 777-4853  |
| Nederland       | +31-(0)-20-200 84 33  |
| Norge           | +47-(0)24 159 579   |
| Österreich      | +43-(0)1 206 091 026  |
| Polska          | 00800 441 17 19   |
| Portugal        | +351-21-415 90 16   |
| Россия          | +7(495) 641 34 60   |
| Schweiz/Suisse  | D +41-(0)22 761 40 12   |
| Swizzera        | F +41-(0)22 761 40 16<br>I +41-(0)22 761 40 20<br>E +41-(0)22 761 40 25 |

|   |  |
|---|--|
| South Africa  | 0800 981 089   |
| Suomi   | +358-(0)9 725 191 08                                     |
| Sverige   | +46-(0)8-501 632 83                                      |
| Türkiye   | 00800 44 882 5862  |
| United Arab Emirates  | 8000 441-4294  |
| United Kingdom  | +44-(0)203-024-81 59                                     |
| European,<br>Mid. East., &<br>African Hq.<br>Morges,<br>Switzerland | English: +41-(0)22 761 40 25<br>Fax: +41-(0)21 863 54 02 |
| Eastern Europe  | English: 41-(0)22 761 40 25                              |
| United States   | +1 646-454-3200  |
| Argentina   | +0800 555 3284   |
| Brasil  | +0800 891 4173   |
| Canada  | +1-866-934-5644  |
| Chile   | +1230 020 5484   |
| Colombia  | 01-800-913-6668  |
| Latin America   | +1 800-578-9619  |
| Mexico  | 01.800.800.4500  |





[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004305.002