



Getting started with Logitech® Wireless Headset H600

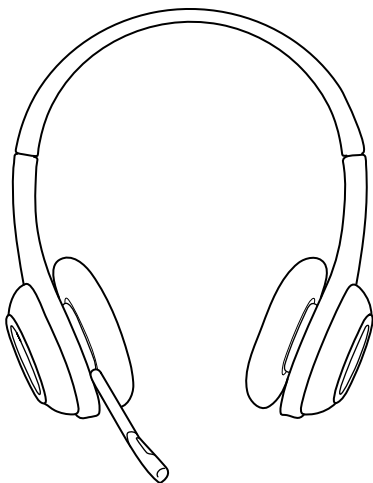



Характеристики гарнитур


1. Микрофон с функцией шумоподавления
2. Гибкий поворотный держатель микрофона
3. Регулируемое оголовье
4. Порт зарядки
5. Индикатор состояния
6. Отсек для хранения наноприемника.
7. Увеличение громкости
8. Уменьшение громкости
9. Выключатель питания
10. Выключение микрофона
11. Беспроводной USB-наноприемник
12. USB-кабель зарядки

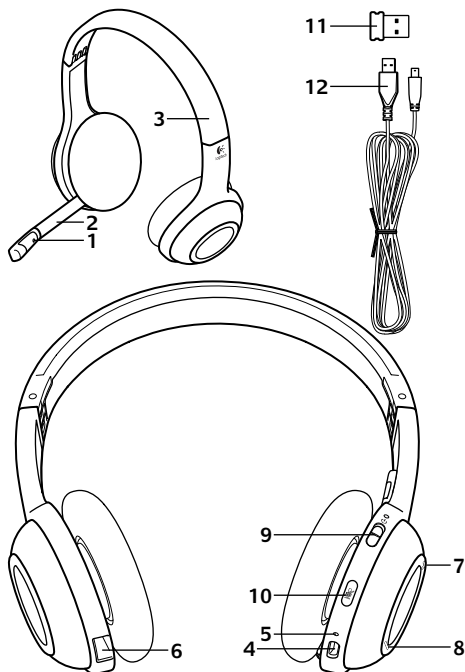




1



2

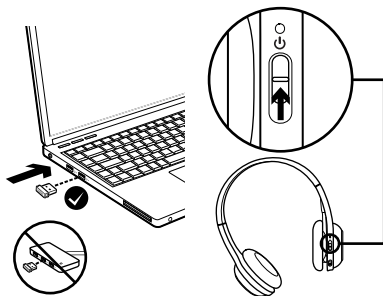

3

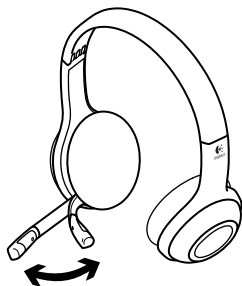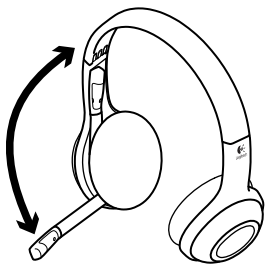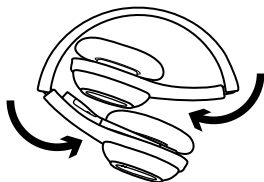

4

Проверка гарнитуры

Послушайте музыку или позвоните через Интернет, чтобы проверить беспроводное подключение между гарнитурой и аудиосисточником (ноутбуком или смартфоном). Если гарнитура не работает с компьютером, может потребоваться настройка операционной системы, чтобы гарнитура распознавалась и была выбрана в качестве устройства ввода-вывода звука по умолчанию. Также см. дополнительные сведения в «Справке» в разделе об устранении неисправностей.

Windows® XP

1. Из меню «Пуск» откройте панель управления, выберите «Звуки и аудиоустройства» и щелкните вкладку «Аудио».
2. В окне «Воспроизведение звука» в поле «Используемое по умолчанию устройство» выберите Logitech Wireless Headset H600.
3. Откройте вкладку «Речь».
4. На вкладке «Речь» выберите Logitech Wireless Headset H600.
5. Нажмите кнопку ОК.
6. Перезапустите мультимедийное приложение.

Windows® Vista и Windows® 7

1. Из меню «Пуск» откройте панель управления, выберите элемент «Звук» и перейдите на вкладку «Воспроизведение».
2. Выберите «Устройства воспроизведения».
3. Выберите устройство Logitech Wireless Headset H600.
4. Нажмите кнопку «Использовать по умолчанию», а затем кнопку ОК.
5. Откройте вкладку «Запись».
6. Выберите устройство Logitech Wireless Headset H600.
7. Нажмите кнопку «Использовать по умолчанию», а затем кнопку ОК.
8. Перезапустите мультимедийное приложение.

Mac® OS

1. Откройте окно System Preferences (Системные настройки).
2. Выберите вкладку Sound/Output (Звук/выход).
3. Выберите устройство Logitech Wireless Headset H600.
4. Откройте вкладку Input (Вход).
5. Выберите устройство Logitech Wireless Headset H600.
6. Закройте окно.
7. Перезапустите мультимедийное приложение.

Сведения о микроадаптере и батарее

Индикаторы состояния

Цвет/поведение	Значение
Зеленый	Оставшееся время работы от аккумулятора — более 30 минут
Красный (+ звуковой сигнал)	Оставшееся время работы от аккумулятора — менее 30 минут
Оранжевый	Зарядка
Постоянное свечение	Беспроводное подключение установлено и готово к работе
Мигание	Беспроводное подключение не установлено
Пульсация	Гарнитура отключена и заряжается
Выключено	Гарнитура отключена

Примечание. Для зарядки гарнитуры подключите входящий в комплект поставки USB-кабель к гарнитуре и компьютеру.

При очень низком уровне заряда батареи может понадобиться до трех часов для полной зарядки. Однако вы можете не прекращать пользоваться гарнитурой, поскольку она продолжает заряжаться во время разговора или прослушивания музыки.

Важно! Извлечение батареи предусмотрено ТОЛЬКО в целях утилизации или переработки по окончании срока службы изделия.

Дополнительные сведения см. на веб-странице www.logitech.com/support.

Помощь в настройке

Что-то работает неправильно? Вообще нет звука? Не удается подключить?

- Попробуйте переместить гарнитуру поближе к беспроводному USB-наприемнику. Индикатор беспроводного подключения на гарнитуре непрерывно светится зеленым светом, когда гарнитура находится в зоне действия nanoприемника (до 10 м). Рекомендации по размещению nanoприемника см. в таблице с информацией об использовании беспроводного соединения ниже.
- И в операционной системе, и в приложении гарнитура должна быть выбрана в качестве устройства для вывода звука. Дополнительные сведения см. в разделе «Проверка гарнитуры».
- Настройте уровень громкости, а также параметры микрофона и в приложении, и операционной системе.

- Завершите работу мультимедийного приложения и запустите его заново.
- Если используется USB-концентратор (с отдельным источником питания или без него), попробуйте подключить наноприемник непосредственно к компьютеру.
- Попробуйте использовать гарнитуру с другим компьютером.

Гарнитура не заряжается?

- Используйте входящий в комплект USB-кабель зарядки. Подключите этот кабель к зарядному разъему гарнитуры, а другой конец кабеля подключите к USB-порту компьютера.
- Если используется USB-концентратор, подключите кабель зарядки непосредственно к USB-порту компьютера.
- Если при подключении гарнитуры к компьютеру индикатор заряда батареи на гарнитуре не светится желтым светом (непрерывно или мигая), это значит, что на гарнитуру не подается питание с USB-порта компьютера. Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере. Для зарядки гарнитуры компьютер должен быть включен и выведен из спящего режима.

Элементы управления не работают?

- Ряд функций гарнитуры может не поддерживаться в зависимости от конкретного планшетного ПК, смартфона или приложения.

Использование беспроводного соединения

Не рекомендуется	Рекомендуется
Задняя панель системного блока	Передняя панель системного блока
Подключение к USB-порту монитора или клавиатуры	Подключение непосредственно к ПК
USB-концентратор (с отдельным источником питания или без него)	Подключение непосредственно к ПК
В непосредственной близости от другого приемника (ноутбук)	Дальше от других приемников (на ноутбуке)
На расстоянии не более 90 см от беспроводного маршрутизатора	На расстоянии не более 90 см от беспроводного маршрутизатора

Для получения дополнительной помощи зайдите на веб-страницу www.logitech.com/support.

www.logitech.com/support



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Mexico	+001 800 578 9619
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		



www.logitech.com

USB Wireless Nano Receiver Regulatory Information

Model #: A-00032

Z855

IC: 1807D-A00032



Made in China

N231

Fabriqu e in Chine

  2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, Windows Media Player, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac, the Mac logo, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-003302.003