


Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

Меры предосторожности.


1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
7. Не пользуйтесь наушниками в грозу.
8. Прослушивание музыки на максимальной громкости может оказать привести к повреждению слуха.

1. Внешний вид устройства

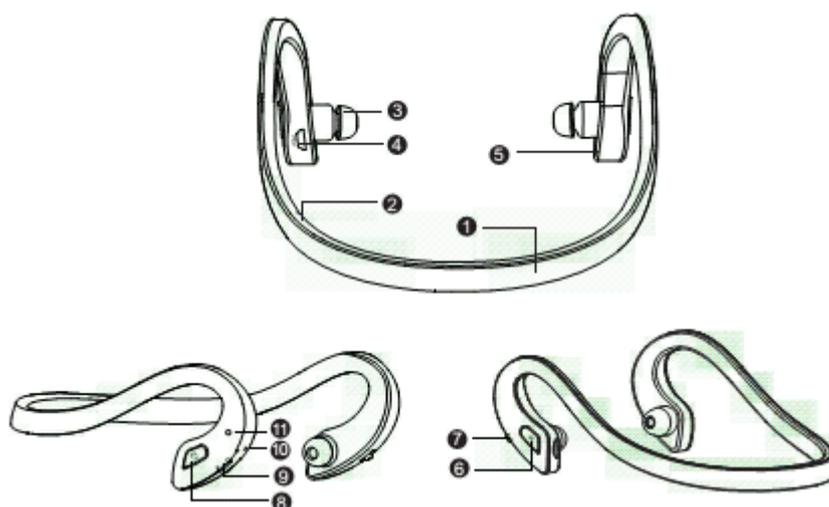

- | | |
|-----------------------|---|
| ① Headband | ⑥ Music play/pause |
| ② Silicone Sheath | ⑦ Automatically reset previous song
Next song switch |
| ③ Silicone ear buds | ⑧ Power switch/Pairing
Receive/Hang up phone call
Re-dial the last phone No |
| ④ USB charging port | ⑨ Automatic reset volume switch |
| ⑤ Ear arm (horn base) | ⑩ Microphone ⑪ LED indicator |

- 01 – оголовье
02 –
03 – силиконовые амбишюры
04 – вход USB
05 – дужка для крепления
06 – воспроизведение / пауза
07 – управление музыкальными треками
08 – включение/выключение/ синхронизация / управление звонками
09 – регулировка уровня звука
10 – микрофон
11 – LED индикатор

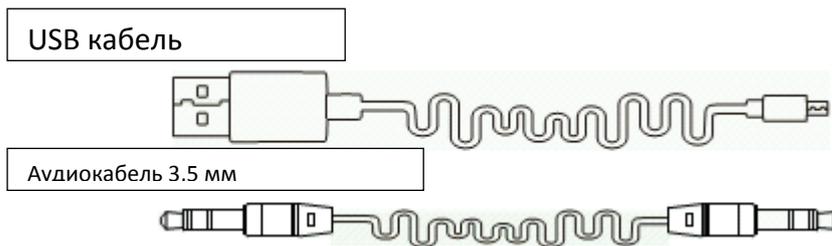

2. Функции кнопок



Включение: Держите кнопку нажатой в течение 2 секунд. Индикатор загорится синим цветом, прозвучит голосовое уведомление.

Синхронизация: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2,5 секунд. Индикатор начнет попеременно мигать синим и красным цветом

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку больше трех секунд. Индикатор дважды мигнет красным цветом, прозвучит голосовое уведомление.

Принять входящий вызов: При входящем вызове нажмите на кнопку один раз, чтобы ответить.

Завершить вызов: В режиме разговора нажмите кнопку один раз для завершения звонка.

Отклонить вызов: При входящем вызове нажмите и удерживайте кнопку один раз, чтобы отклонить вызов.



Воспроизведение/Пауза: После включения нажмите на кнопку один раз, чтобы начать воспроизведение. Повторное нажатие остановит воспроизведение. При входящем вызове воспроизведение будет автоматически остановлено и возобновится после завершения вызова.



Предыдущий трек: В режиме прослушивания музыки нажмите на кнопку один раз для возврата к началу музыкального трека или перехода к предыдущему (если воспроизведение началось недавно).



Следующий трек: В режиме прослушивания музыки нажмите на кнопку один раз для перехода к следующему музыкальному треку.



Увеличение громкости: Короткое нажатие кнопки приведет к увеличению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой для дальнейшего увеличения громкости. Когда уровень громкости достигнет максимума, вы услышите голосовую подсказку.



Уменьшение громкости: Короткое нажатие кнопки приведет к уменьшению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой для дальнейшего уменьшения.

3. Подключение по Bluetooth к двум телефонам одновременно.


- 1) Выберите режим Bluetooth на телефоне 1.
- 2) Включите режим Bluetooth на устройстве и произведите синхронизацию с телефоном 1.
- 3) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку выключения на устройстве в течение 3 секунд, чтобы выключить его и прервать синхронизацию. Отключите режим Bluetooth на телефоне 1.
- 4) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения на устройстве пока индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим, указывая на готовность к синхронизации.
- 5) Включите режим Bluetooth на телефоне 2 и произведите синхронизацию с устройством. При необходимости введите пароль «0000»
- 6) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку выключения на устройстве в течение 3 секунд, чтобы выключить его и прервать синхронизацию.

7) Включите режим Bluetooth на обоих телефонах, нажмите и удерживайте кнопку включения на устройстве. Будет произведена синхронизация с обоими телефонами, дважды прозвучит соответствующее голосовое уведомление.

Обратите внимание на то, что при одновременном двойном подключении двух телефонов по Bluetooth некоторые функции телефонов могут не работать.

Изображение заряда батареи на экране телефона

При подключении наушников через Bluetooth к телефону модели iPhone объем заряда в батарее наушников будет показан на дисплее телефона.

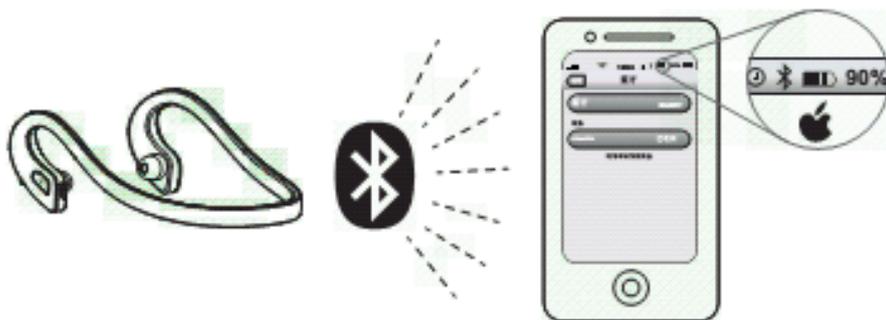


4. Статус индикатора Bluetooth.

Состояние устройства	Световая индикация
Включение	Синий индикатор мигает три раза
Выключение	Красный индикатор горит 2 секунды
Режим синхронизации	Красный и синий индикаторы мигают поочередно
Нет доступных для синхронизации устройств	Синий индикатор мигает каждые 12 секунд
Есть доступные для синхронизации устройства	Синий индикатор мигает каждые 6 секунд
Воспроизведение музыки / телефонный звонок	Синий индикатор мигает каждые 6 секунд
Низкий заряд батареи	Красный индикатор мигает каждые 5 секунд
Зарядка	Красный индикатор горит постоянно во время зарядки. Синий индикатор горит постоянно, когда зарядка завершена.

5. Зарядка


Наушники оборудованы встроенной и подзаряжаемой батареей. Помните, что для работы с устройством в первый раз необходимо полностью зарядить батарею.

- Подсоедините зарядное устройство к зарядному порту
- Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку. Включение красного индикатора говорит о том, что идет зарядка.
- Когда красный индикатор погаснет, батарея будет полностью заряжена. Отсоедините зарядное устройство от наушников и вытащите вилку из розетки.
- Со временем емкость батареи будет уменьшаться, это нормально.
- Не звоните и не отвечайте на звонки в случае, если батарея заряжается. Для того, чтобы принять звонок необходимо отключить наушники от зарядного устройства.
- В случае низкого заряда в батарее, будет мигать красный индикатор, и вы услышите голосовое оповещение.

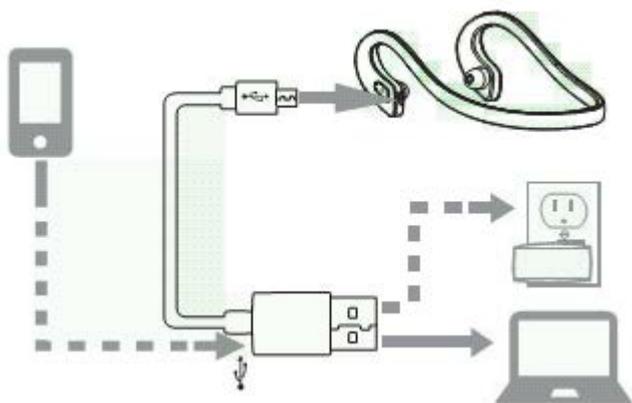

6. Рекомендованный способ ношения.

Для наиболее комфортного ношения устройства рекомендуем вам надевать его так, как указано на рисунке:

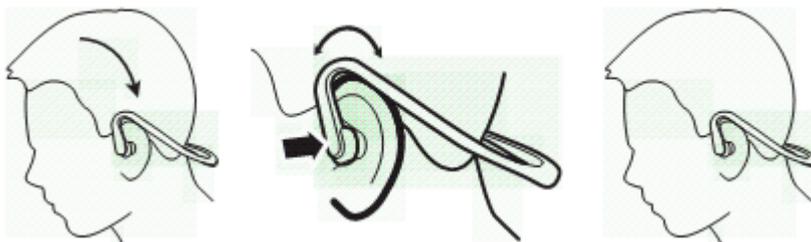

- Вставьте амбишюры в уши
- Расположите дужки над ухом
- Позвольте оголовью свободно свисать на затылок
- При необходимости отрегулируйте вертикальное положение оголовья для достижения наибольшего комфорта.

Технические характеристики устройства:

- Версия bluetooth - 4.0
- Возможность синхронизации с телефонами и компьютерами, колонками и другими устройствами с функцией Bluetooth
- Радиус действия -10 метров
- Время работы в режиме ожидания - до 100 часов
- Время работы в режиме прослушивания музыки / разговора по телефону - до 4 часов
- Время зарядки - 2 часа
- Потребляемый ток - DC 5 В
- Чувствительность - 105 дБ ± 3 дБ
- Частотный диапазон – 20 Гц ~ 20 кГц

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок – 1 год.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.iharper.ru