

ИГРОВОЙ РУЛЬ

DEFENDER FORSAGE DRIFT GT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем игрового руля, совместимого с ПК, PlayStation2 и PlayStation3. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Особенности

1. Совместимость с PlayStation2/PlayStation3
2. Совместимость с Win98/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
3. Автоматическое определение игровой консоли
4. 2 оси, 12 активных кнопок
5. Переключение режимов коробки передач
6. Струбцины для надежного крепления к столешнице
7. Функция автоматического центрирования
8. Регулировка чувствительности
9. Цифровой и аналоговый режимы в PS2
10. Кнопка для моментального перехода в меню в PS3
11. Реалистичный эффект отдачи
12. Быстрый отклик кнопок
13. Прорезиненное покрытие и эргономичный дизайн

Описание

A. Рулевое колесо

1. Угол вращения 270 градусов

Аналоговый выход руля обеспечивает отдачу равносильную движению самого руля. Пожалуйста, не пытайтесь повернуть руль больше, чем на 270 градусов. Это может привести к повреждению устройства.

2. Кнопка Analog / Menu

В PlayStation2 данная кнопка позволяет осуществлять выбор между цифровым и аналоговым режимом. В PlayStation3 обеспечивает моментальный доступ к главному меню.

3. Кнопки направления движения

Такие кнопки есть на большинстве стандартных джойстиков, они используются для навигации и выполнения команд в меню.

4. Активные кнопки

Эти кнопки настраиваются под особенности игры, детальное описание которых находится в меню настроек.

5. Функция автоматического центрирования

Данная функция включается автоматически при подключении устройства.

Примечание: При подключении руль должен находиться в исходном положении. Если

рулевое колесо будет находиться под наклоном во время подключения, система автоматического центрирования неверно зафиксирует положение.

6. Регулировка чувствительности

Уровень чувствительности регулируется специальным переключателем. Чем выше уровень чувствительности, тем значительней руль реагирует на любой поворот, т.е. даже при малейшем движении рулем, автомобиль, которым вы управляете, совершит значительный маневр.

7. Крепление

Подключите руль, расположите его на удобном расстоянии от компьютера или телевизора и закрепите.

В. Педали

Правая педаль – газ, левая – тормоз.


Педали	PS2	PS3	ПК
Левая педаль (L-Pedal)	□	□/R2	Ось Y ↓
Правая педаль (R-Pedal)	×	×/L2	Ось Y ↑

В PS3 педали соответствуют кнопкам на рулевом колесе следующим образом (поддерживается во всех играх):

L-Pedal=□ / R-Pedal =× или **L-Pedal=R2 / R-Pedal =L2** to support all the games.

По умолчанию **L-Pedal=□ / R-Pedal =×**, эти настройки можно заменить на **L-Pedal=R2 / R-Pedal =L2**. Для этого необходимо одновременно нажать и удерживать в течение секунды кнопки “SELECT” and “START”.

С. Описание кнопок

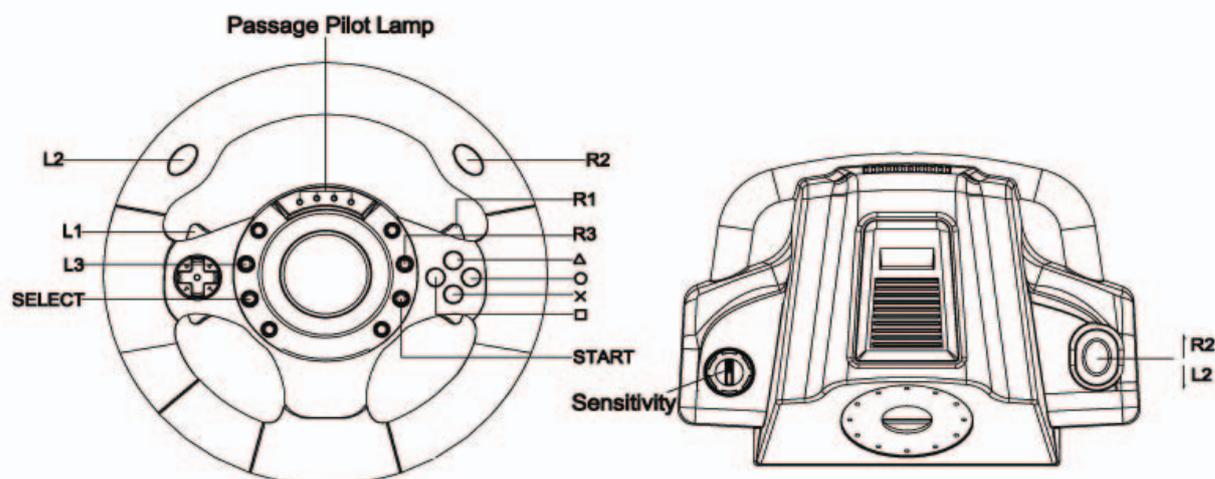

Руль	PS2		ПК	PS3
	Цифровой режим	Аналоговый режим		
△	△	△	1	△
○	○	○	2	○
×	×	×	3	×
□	□	□	4	□
Gear Shift - L	L1	L1	5	L1
Gear Shift - R	R1	R1	6	R1
-	L2	L2	7	L2
+	R2	R2	8	R2
SELECT	SELECT	SELECT	9	SELECT
START	START	START	10	START
L3	/	L3	11	L3
R3	/	R3	12	R3
D-PAD	D-PAD	D-PAD	View hat	D-PAD
Wheel axis	←/→	L-STICK X	X AXIS	L-STICK X
Pedal - L	□	□	Y Axis ↓	□/R2
Pedal - R	×	×	Y Axis ↑	×/L2
Menu	Mode	Mode	/	MENU

Установка

Устройство состоит из рулевого колеса и педалей, подключить которые достаточно просто. Перед подключением выключите игровую консоль или компьютер.

А. Присоединение педалей к рулевому колесу.

Для усиления ощущения реального вождения присоедините педали. Для этого достаточно подключить штекер педалей к специальному разъему на рулевом колесе.

В. Подключение руля к игровой консоли или ПК

Подключите кабель рулевого колеса к игровой консоли или ПК.

Примечание: При подключении руль должен находиться в исходном положении. Если рулевое колесо будет находиться под наклоном во время подключения, система автоматического центрирования неверно зафиксирует исходное положение.

Подключение к PS3/PS2:

Перед подключением руля выключите PlayStation. Всегда подключайте руль к порту для режима одного игрока.

Подключение к USB-порту ПК.

Внимание: Перед подключением руля к ПК установите драйвер.

1. Вставьте установочный диск
2. Нажмите “Setup” для начала установки
3. Следуйте инструкциям, появляющимся в процессе установки
4. После завершения установки присоедините руль к USB порту компьютера.

Системные требования для ПК

- ОС Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
- Минимум 32Мб оперативной памяти Microsoft Windows 98 or ME (рекомендовано 64Мб)
- Минимум 64Мб оперативной памяти Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 (рекомендовано 128Мб)
- 32Мб свободного места на жестком диске
- CD-ROM
- Монитор стандарта VGA 256 цветов

Примечание: в случае возникновения проблем при использовании руля в играх, проверьте соответствие требованиям совместимости.

Меры предосторожности:

1. Не используйте руль при высокой температуре воздуха или под прямым воздействием солнечных лучей (Рекомендуемые температурные условия: 5~35).
2. Избегайте попадания внутрь устройства жидкости и пыли.
3. Не кладите тяжелые предметы на устройство.
4. Не разбирайте устройство.
5. Не скручивайте и не пережимайте кабель.
6. Не бросайте и не роняйте устройство.