

**SONY®**

# Руководство по эксплуатации

Style Cover Window  
SCR42

# Содержание


<b>Начало работы.....</b>	<b>3</b>
Введение.....	3
Обзор.....	3
Настройка одним касанием.....	3
Зарядка.....	4
<b>Основы.....</b>	<b>5</b>
Работа с окном чехла.....	5
Выключение и включение подсветки экрана.....	5
Главный экран.....	6
<b>Использование чехла Style Cover.....</b>	<b>7</b>
Обработка входящих вызовов.....	7
Камера.....	7
Будильник.....	7
Музыкальный проигрыватель.....	8
Виджеты.....	8
Отключенные функции смартфона.....	8
<b>Юридическая информация.....</b>	<b>9</b>
Использование Style Cover Window в условиях воздействия воды и пыли.....	9
Declaration of Conformity .....	11

# Начало работы

## Введение

Style Cover Window – это интеллектуальный чехол для смартфона Xperia™ Z5, который позволяет вам видеть назначенные функции и пользоваться ими. При закрытии чехла активируется функция «умного окна», и выбранные виджеты с панели состояния смартфона или с начального экрана появляются в этом окне. Теперь вы можете взаимодействовать с этими выбранными виджетами и связанными с ними функциями. Например, можно увидеть и прочитать входящее сообщение, включить камеру смартфона, выбрать музыкальную композицию и ответить на входящий вызов, не открывая чехла.

## Обзор

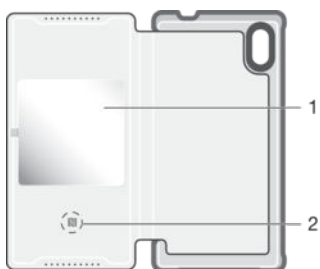


- 1 Окно
- 2 Зона обнаружения NFC™

## Настройка одним касанием

Благодаря настройке одним касанием все, что вам нужно сделать – сопоставить область ближней бесконтактной связи вашего смартфона с областью ближней бесконтактной связи чехла Style Cover Window. Функция ближней бесконтактной связи запускает процедуру установки, и тогда вы можете установить функции и настройки "умного окна".

### Подготовка чехла Style Cover Window для использования

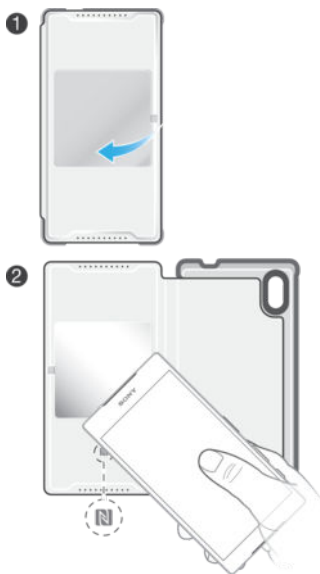

- 1 Откройте чехол Style Cover Window.
- 2 Убедитесь, что на телефоне включена функция NFC, а экран активен и разблокирован, затем поместите заднюю панель телефона над областью обнаружения NFC аксессуара, как это показано на рисунке. Области NFC устройств должны соприкоснуться друг с другом.

## Прикрепление чехла Style Cover Window к телефону




- 1 Поместите заднюю панель телефона над задней крышкой аксессуара, совместив объектив камеры с отверстием для объектива камеры в аксессуаре.
- 2 С усилием нажмите на все края телефона, чтобы обеспечить его правильное крепление.

## Зарядка

Перед прикреплением и первым использованием чехла Style Cover Window необходимо убедиться, что смартфон, с которым вы собираетесь использовать данный чехол, полностью заряжен. Чехол Style Cover Window не будет работать, если смартфон не заряжен.

### Чтобы зарядить телефон с помощью DK52 USB Charging Dock

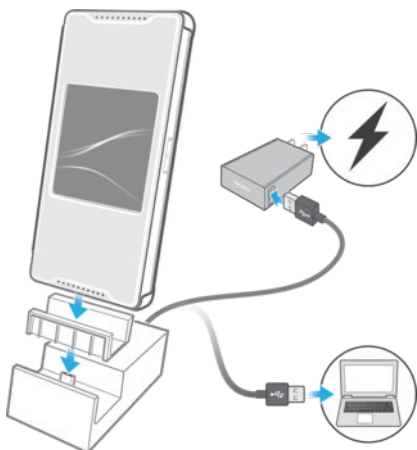


- 1 Убедитесь, что чехол Style Cover Window правильно прикреплен к телефону и что чехол закрыт.
- 2 Вставьте данное вложение в зарядную станцию.
- 3 Один конец USB-кабеля зарядного устройства подключите к зарядной станции.
- 4 Другой конец кабеля зарядного устройства вставьте в USB-порт компьютера или зарядного устройства телефона. Убедитесь, что зарядное устройство или компьютер подключены к работающему источнику питания.
- 5 Поместите телефон в станцию так, чтобы обеспечить контакт разъема для зарядной станции на телефоне с разъемом станции.

# ОСНОВЫ

## Работа с окном чехла

Как только окно чехла Style Cover настроено и подключено к телефону, необходимо закрыть чехол, чтобы активировать функцию "умного окна". Когда функция "умного окна" активирована, дисплей телефона уменьшается, чтобы подходить по размеру окну чехла. Это окно похоже на мини-версию экрана телефона, и работать с ним можно точно также. Например, водить пальцем по экрану и касаться его, чтобы управлять действиями.

## Пролистывание

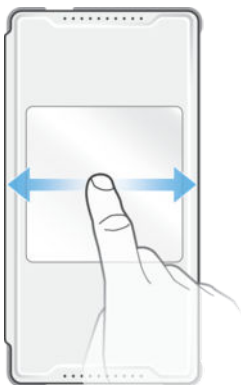

- Просмотрите другие виджеты и действия.

## Управление касанием



- Открыть или выбрать объект.

## Выключение и включение подсветки экрана

Если телефон находится в чехле Style Cover Window и некоторое время остается во включенном состоянии, экран устройства автоматически гаснет. Подсветку экрана окна можно также вручную выключить или включить вручную в любой момент.

### Включение подсветки экрана

- 1 На смартфоне Xperia™ убедитесь, что включен режим «Пробуждение касанием». Для его включения коснитесь **Настройки > Дисплей**, после чего перетащите ползунок возле **Выход из режима сна** вправо.
- 2 Дважды коснитесь экрана или на короткое время нажмите кнопку питания.

### Ручное выключение экрана окна чехла

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.

## Главный экран

Если чехол Style Cover Window надет на телефон, а функция "умного окна" активна, в этом окне появляется главный экран. Этот главный экран является основным экраном, с которого можно перемещаться на другие экраны и выполнять различные действия. Он похож на главный экран вашего телефона. На главном экране можно увидеть, например, уведомления о пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях, сделать фотографии.

# Использование чехла Style Cover

## Обработка входящих вызовов

При поступлении входящего вызова можно посмотреть, кто звонит, на экране чехла Style Cover Window. Экраном окна можно воспользоваться, чтобы принять или отклонить вызов.

### Ответ на входящий вызов

- Для ответа на входящий вызов провести пальцем слева направо по экрану чехла.

### Отклонение входящего вызова

- Провести пальцем справа налево по экрану чехла.

## Ответ на видеовызов

При поступлении видеозвонка, если телефон подсоединен к чехлу Style Cover window, выводится подсказка о том, что для запуска фронтальной камеры телефона необходимо открыть чехол.




### Ответ на видеовызов

- Открыть чехол Style Cover и смотреть на фронтальную камеру телефона.

## Камера

С главного экрана чехла Style Cover можно запустить камеру и производить съемку в вертикальной или горизонтальной ориентации.



### Фотосъемка с главного экрана чехла Style Cover Window

- 1 Чтобы активировать экран окна, нажмите и сразу отпустите кнопку питания .
- 2 Чтобы активировать камеру, коснитесь и удерживайте , затем перетащите его вверх.
- 3 Когда камера откроется, наведите видоискатель на объект.
- 4 Если вы готовы сделать снимок, коснитесь .

## Будильник

На главном экране чехла Style Cover можно видеть значок активного будильника. Чтобы установить будильник, необходимо получить доступ к смартфону, то есть открыть или снять чехол.

### Настройка будильника

- 1 Открыть переднюю крышку чехла, так чтобы можно было получить прямой доступ к главному экрану смартфона.
- 2 На главном экране телефона коснуться .
- 3 Найти и коснуться значка **Будильник и часы**.
- 4 Коснуться .
- 5 Коснуться **Время** и установить время, выполнив прокрутку вверх и вниз.
- 6 Коснуться значка **Установить**.
- 7 При необходимости редактировать другие настройки будильника.
- 8 Коснуться значка **Готово**. Теперь данный сигнал будильника видно на главном экране чехла Style Cover.


### Временное отключение сработавшего будильника с повтором сигнала

- Коснуться значка **Отложить сигнал будильника**, когда он появится на экране окна чехла.

### Выключение сработавшего будильника

- На экране окна чехла необходимо перетащить значок  направо.

### Отключение повторного сигнала будильника

- 1 Открыть чехол Style Cover.
- 2 На главном экране телефона вытянуть вниз панель состояния, чтобы открыть панель уведомлений, коснуться значка .

## Музыкальный проигрыватель

Вы можете открыть музыкальный проигрыватель прямо с главного экрана чехла Style Cover.




### Доступ к музыкальному проигрывателю

- Провести пальцем справа налево по главному экрану окна чехла Style Cover.


## Виджеты

Виджеты – это небольшие приложения, которые можно использовать непосредственно на экране окна чехла. Для них также можно настроить быстрый вызов. Например, виджет "Календарь" позволяет просматривать основную информацию из календаря прямо на экране окна чехла. Дополнительные виджеты можно загрузить из магазина Google Play™.



### Добавление виджета на экран окна

- 1 Чтобы активировать экран окна, нажмите и сразу отпустите кнопку питания .
  - 2 Проведите пальцем вправо до тех пор, пока не появится значок , затем коснитесь этого значка. Вы увидите приглашение открыть чехол, чтобы добавить новый виджет прямо на ваш телефон.
  - 3 При необходимости введите PIN-код, графический ключ или пароль, чтобы разблокировать экран телефона.
  - 4 Найдите и коснитесь виджета, который вы хотите добавить.
- ! Объекты, которые появляются, когда вы касаетесь , доступны по умолчанию и не могут быть изменены.

### Перемещение виджета на экран окна чехла

- 1 Чтобы активировать экран окна, необходимо нажать и сразу отпустить клавишу питания .
- 2 Коснуться и удерживать виджет, который требуется переместить, после этого перетащить его в нужное место.

### Удаление виджета с экрана окна чехла

- 1 Чтобы активировать экран окна, необходимо нажать и сразу отпустить клавишу питания .
  - 2 Коснуться и удерживать виджет, который требуется удалить, затем перетащите его в .
- 💡 Иконка камеры и музыкальный проигрыватель появляются на экране по умолчанию и не могут быть удалены.

## Отключенные функции смартфона

- ! Функции интеллектуальной обработки вызовов и режима «В перчатках» отключены, когда крышка аксессуара закрыта. Подробнее об этих функциях см. в руководстве по эксплуатации телефона.



# Юридическая информация

## Использование Style Cover Window в условиях воздействия воды и пыли

Чехол Style Cover Window обладает водостойкостью в соответствии с классами защиты (IP) IPX5 и IPX8, как показано в таблице ниже.

Эти классы защиты IP означают, что чехол Style Cover Window защищен от попадания воды при воздействии на него водяной струи низкого давления или при погружении в пресную (несоленую) воду на 30 минут на глубину до 1,5 метров.

Даже водостойкий чехол Style Cover Window следует избегать использовать в воде или под водой, а также в условиях очень высоких или низких температур при высокой влажности.

Запрещается погружать чехол Style Cover Window в горячую воду, воду, которая по составу отличается от пресной воды (например, в родниковую воду, хлорированную воду бассейна и морскую воду), а также в другие водные среды, которые могут повредить его. Кроме того, не подвержайте чехол Style Cover Window воздействию химических растворов, например жидких моющих средств, спиртосодержащих растворов и других абразивных жидкостей, таких как сок, уксус или кетчуп. Если устройство Style Cover Window подверглось воздействию соленой воды, сполосните его пресной водой.

Если устройство Style Cover Window подверглось воздействию воды, полностью просушите его перед использованием. Например, если чехол Style Cover Window просох не полностью, он может не реагировать на касания окна, а функции вызовов и передачи данных могут не работать.

Прикрепляя чехол Style Cover Window к устройству Xperia™ или отсоединяя его, избегайте чрезмерных усилий и строго соблюдайте инструкции, приведенные в этом руководстве по эксплуатации.

Для чистки всех поверхностей чехла Style Cover Window используйте сухую мягкую ткань. Для предотвращения обесцвечивания не протирайте аксессуар спиртосодержащими растворами, растворителями, бензином и жидкими моющими средствами любого типа.

Не подвержайте чехол Style Cover Window воздействию пыли, песка и грязи.

Если пыль, песок или грязь случайно попадут между передней крышкой чехла Style Cover Window и устройством Xperia™, удалите их мягкой тканью. В противном случае устройство Xperia™ и чехол Style Cover Window могут получить царапины.

При трении, отпотевании и попадании в соленую воду возможно обесцвечивание или изменение цвета. Помните об этом при использовании чехла Style Cover Window в непосредственной близости с тканями и другими материалами.

- ! Эти инструкции по использованию в условиях воздействия пыли и влаги относятся только к чехлу Style Cover Window. Ваше устройство Xperia™ может иметь другие инструкции и ограничения на использование в условиях воздействия пыли и влаги. Обязательно ознакомьтесь с ними перед использованием устройства в таких условиях.

Данная гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим обращением с устройством Style Cover Window (включая использование в условиях, не соответствующих классу защиты IP). При возникновении других вопросов по использованию аксессуара обращайтесь за справками в службу поддержки пользователей. Подробнее о водостойкости можно узнать по адресу [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com).

## Класс защиты от воздействия воды и пыли

Устройство Style Cover Window имеет класс IP-защиты по стандарту IEC 60529. Это означает, что оно прошло сертификационные испытания на оценку уровня устойчивости к воздействию пыли и воды. Первая цифра двузначного класса IP-защиты указывает степень защиты от проникновения твердых частиц, включая пыль. Вторая цифра указывает устойчивость устройства к воздействию воды.

Устойчивость к проникновению твердых частиц и пыли	Водостойкость
IP0X. Специальная защита отсутствует	IPX0. Специальная защита отсутствует
IP1X. Защита от твердых частиц > 50 мм в диаметре	IPX1. Защита от капель воды
IP2X. Защита от твердых частиц > 12,5 мм в диаметре	IPX2. Защита от капель воды при наклоне до 15 градусов от нормального положения
IP3X. Защита от твердых частиц > 2,5 мм в диаметре	IPX3. Защита от водяной пыли
IP4X. Защита от твердых частиц > 1 мм в диаметре	IPX4. Защита от водяных брызг
IP5X. Защита от пыли: ограниченная пыленепроницаемость (без образования вредных отложений)	IPX5. Защита от воздействия струи воды в течение не менее 3 минут
IP6X. Пыленепроницаемость	IPX6. Защита от воздействия мощной струи воды в течение не менее 3 минут
	IPX7. Защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра в течение 30 минут
	IPX8. Защита от проникновения воды при длительном погружении на глубину более 1 метра. Точные условия воздействия определены изготовителем для каждой модели устройства.

## Sony SCR42

Перед использованием прочтите предоставляемый отдельно буклет *Важная информация*.

Данное руководство по эксплуатации опубликовано корпорацией Sony Mobile Communications или ее местным филиалом без каких-либо обязательств. Корпорация Sony Mobile Communications оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также устранять опечатки и неточности. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации.

С сохранением всех прав.

© Sony Mobile Communications Inc., 2015

Sony является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Sony.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не предоставленные явно в данном документе, сохраняются за своими владельцами. Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Подробнее см. на веб-сайте [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут отличаться от фактического внешнего вида аксессуара.

## Declaration of Conformity

We, Sony Mobile Communications AB of  
Nya Vattentorget  
SE-221 88 Lund, Sweden,  
declare under our sole responsibility that our product  
Sony type **AI-0095**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards

Spectrum	EMC	Safety
<b>EN 302 291-2:V1.1.1</b>	<b>EN 301 489-7:V1.3.1</b>	<b>EN 60950-1:2006</b> <b>+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013</b>
	<b>EN 301 489-3:V1.6.1</b>	

following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

**Lund, July 2015**

**CE 0682**



Fredrik Björk  
*Head of Product Compliance Lund*

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.