

iconBIT

STICK HD PLUS


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Русский



Благодарим за приобретение нашего продукта. Для оптимизации производительности, а также в целях безопасности прочитайте и сохраните для дальнейшего использования данное руководство.

Обзор устройства

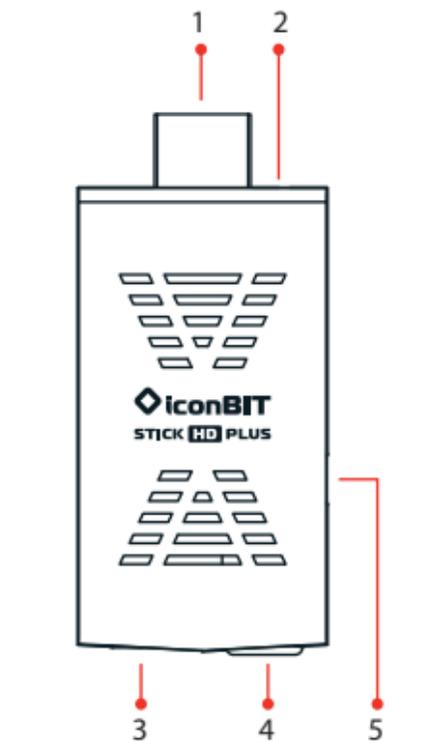

Русский 1/5

1. Порт HDMI
2. Сброс
3. USB 2.0
4. Слот для microSD карты
5. Питание 5V/ USB 2.0


Спецификация

- **Процессор:** Двухъядерный
- **ОС:** Android 4.4.4
- **Память:** 512 МБ DDR3 / 4 Гб Flash
- **Выход:** HDMI 1.4
- **Сеть:** Wi-Fi 802.11 b/g/n
- **USB:** 2 x USB 2.0
- **Питание:** DC 5V/1A
- **Особенности:** Двухъядерный Android mini PC / Режим автопроизводства

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

Русский 2/5

Пульт ДУ

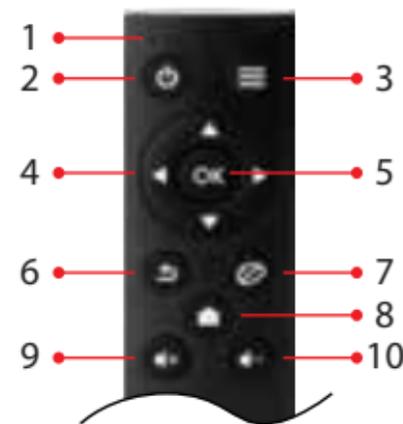

1. LED индикатор
2. Кнопка питания
3. Меню
4. Навигация
5. ОК
6. Назад
7. Режим мыши
8. На главный экран
9. Увеличение громкости
10. Уменьшение громкости

Русский 3/5

Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите устройство к HDMI входу на телевизоре.
3. Перейдите в раздел Настройки → Сеть → Wi-Fi, чтобы настроить параметры беспроводной сети.

Обновление прошивки

1. Скачайте новую прошивку (update.img) и скопируйте файл прошивки в корневой каталог USB-накопителя.
2. Включите устройство и дождитесь загрузки рабочего стола.
3. Подключите USB-накопитель к порту USB.
4. Появится диалоговое окно обновления прошивки. Выберите "Установить", дождитесь окончания установки и перезагрузки устройства.

Русский 4/5



5. Отключите USB-накопитель от устройства.
6. Перейдите в меню Настройки → Восстановление и сброс → Сброс настроек

Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! Некоторые приложения для работы требуют использования функции мыши на пульте ДУ (7).

www.iconbit.ru

Русский 5/5