




# G410 Atlas Spectrum™

## RGB Tenkeyless Mechanical Gaming Keyboard


### Setup Guide



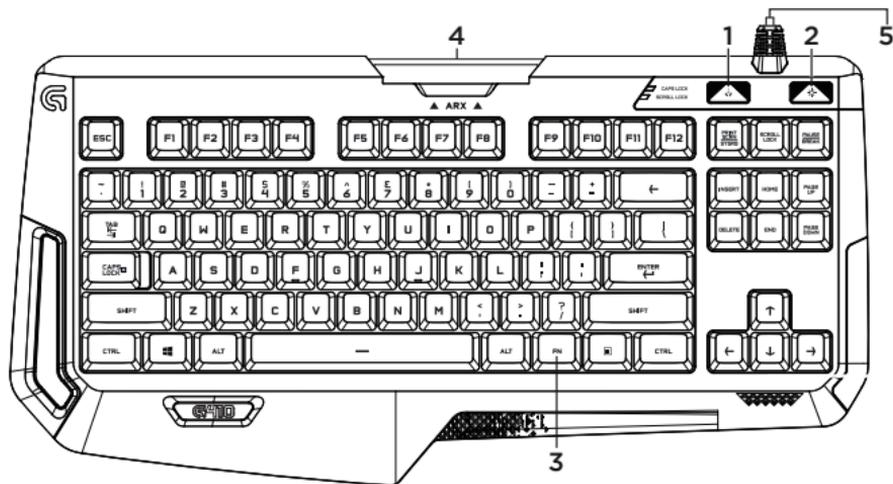

## Знакомство с продуктом

1. Клавиша режима игры и Windows®
2. Клавиша подсветки
3. Клавиша FN для управления медиаконтентом
4. Съемная подставка Arx Control
5. Разъем для USB-кабеля

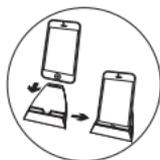

## Установка продукта

1. Включите компьютер.
2. Подключите клавиатуру к USB-порту.
3. Загрузите и установите программу Logitech® Gaming Software со страницы [www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410).

## Использование приложения Arx Control

Для устройств под управлением ОС iOS: загрузите приложение Arx Control из магазина App Store

Для устройств под управлением ОС Android: загрузите приложение Arx Control из магазина Google Play

Док-станция Arx предназначена для устройств с диагональю экрана до 7 дюймов (21 см)

## Посетите раздел технической поддержки

Здесь содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Уделите минутку, чтобы посетить раздел технической поддержки и узнать больше о своей новой игровой клавиатуре.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если ваша игровая клавиатура поддерживает ПО Logitech Gaming Software (LGS), узнайте о его преимуществах и возможностях оптимизировать работу устройства.

Пообщайтесь с другими пользователями на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться способом решения проблемы.

В разделе технической поддержки продуктов содержатся разнообразные материалы, например:

- Руководства
- Советы по устранению неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при наличии)

Посетите веб-страницу [www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410)

## Особенности устройства

### Клавиша режима игры и блокировки Windows

- Эта клавиша отключает клавишу Windows и клавишу меню на время игры, чтобы вы случайным нажатием не прервали ее, активировав меню Windows «Пуск». В режиме игры горит светодиодный индикатор игрового режима.

### Подсветка клавиатуры

- Вкл./Выкл.

### Комбинации клавиш для управления медиаконтентом

1. Fn+F9 — воспроизведение/пауза
2. Fn+F10 — остановка воспроизведения
3. Fn+F11 — предыдущая композиция / перемотка назад
4. Fn+F12 — следующая композиция / перемотка вперед
5. Fn + PRINT SCR | SYSRQ — отключение звука
6. Fn + SCROLL LOCK — уменьшение громкости.
7. Fn + PAUSE | BREAK — увеличение громкости

## Устранение неполадок

### Игровая клавиатура не работает

- Проверьте подключение через USB-порт
- Не используйте USB-концентратор
- Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера
- Перезагрузите систему

Загрузите и установите последние версии приложений и драйверов с веб-сайта Logitech.

[www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410)

---

## Ваше мнение важно для нас.

Поделитесь своими впечатлениями  
об устройстве.  
Благодарим за приобретение  
нашего продукта!

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

**[www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410)**

© 2015 Logitech. Logitech, Logi, the Logitech logo, the Logitech G logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000589.003