

Регуляторы наушников

Подключите меньший штекер (2,5 мм) к разъему на левой чашке. Второй штекер подключите к выходному аудио разъему на iPhone, iPod или iPad. Плавно вставьте штекер в разъем до щелчка.

Подключение к iPod, iPhone или iPad

Для комфортного прилегания амбушуров к вашим ушам. Лирийте оголовье для более удобного расположения на голове и как символы, указывающие левую (L) и правую (R) чашки. Отрегулируйте наушники, обратив внимание на расположение на чаш-

Носение наушников

Очистка наушников

Для ухода за наушниками регулярная очистка не требуется. Тем не менее, при необходимости вы можете просто протереть внешнюю сторону наушников мягкой тканью. Также, убедитесь, что входы чашек содержатся в чистоте, и влага не попала в чашки наушников.


Сменные части и аксессуары

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны в Отеле работы с клиентами Bose на веб-сайте <http://global.Bose.com>.



©2014 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя. Рекомендуем зарегистрировать наушники. Для этого посетите веб-сайт <http://global.Bose.com/register>.

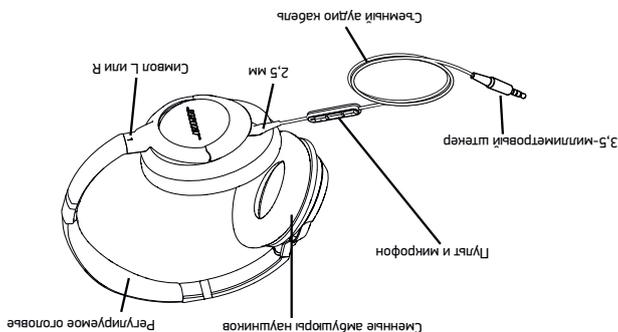

Компоненты

Благодарим вас за приобретение закрытых наушников Bose® SoundTrue™ для использования с определенными моделями iPhone, iPod и iPad. Эти наушники были специально разработаны для получения более быстрого доступа и удобного управления аудио устройствами Apple. С помощью наушников Bose SoundTrue вы сможете наслаждаться не только превосходным музыкальным воспроизведением, но также и удобством посадки наушников даже после многочасового использования.



Закрытые наушники Bose® SoundTrue AE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование наушников с iPod, iPad или iPhone

Наушники оснащены встроенным в кабель микрофоном и контроллером для более удобного управления wybranymi моделями iPhone, iPod и iPad.

Пульт и микрофон поддерживают работу только iPhone 3GS или более поздней версии, iPad, iPod touch (2-ое поколение или более позднее), iPod classic (120GB, 160GB) и iPod nano (4-ое поколение или более позднее). Пульт поддерживает работу iPod shuffle (3 поколение или более позднее). Звук поддерживает все модели iPad и iPod.

Примечание: Абсолютное управление может быть недоступно для всех моделей iPhone, iPod или iPad.

Примечание: Более подробная информация об использовании наушников с устройствами других производителей дана на веб-сайте: <http://global.Bose.com>

Функции мультимедийного воспроизведения


Воспроизведение/ Пауза песни или видео-материала	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Переход к следующей песне или главе	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка вперед	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после второго нажатия удержите кнопку в нажатом положении.
Переход к предыдущей песне или главе	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка назад	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после третьего нажатия удержите кнопку в нажатом положении.

Вращающиеся чашки наушников

Наушники Bose® SoundTrue™ оснащены вращающимися чашками, что обеспечивает ровное и удобное хранение наушников. Чашки наушников вращаются только в одну сторону. Вращение в обратную сторону может повредить наушники.

Крепление амбушюров

Амбушюры удерживаются на месте с помощью монтажного фланца с восемью небольшими выступами, расположенными внутри обода на каждой чашке. Если амбушюр частично или полностью отходит от чашки, нажмите на крепежный фланец, вставив его в чашку. Затем при помощи своего ногтя нажмите на край крепежного фланца, убедившись, что он закреплен по всему диаметру чашки.

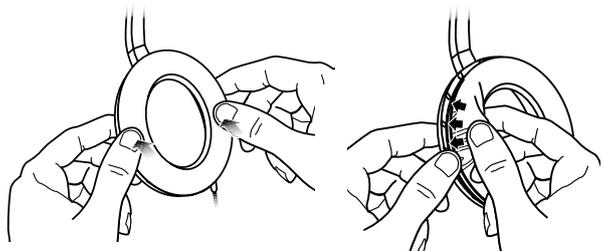

Основные функции

Увеличение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку +
Уменьшение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку –
Ответ на звонок	При поступлении входящего звонка нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Завершение звонка	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Отклонение входящего звонка	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Переключение к входящему или удержанному звонку; удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите один раз кнопку «Поднять/положить трубку». Повторно нажмите и отпустите эту кнопку для возврата к первому звонку.
Переключение к входящему или удержанному звонку; завершение текущего звонка	Во время звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Функция управления голосом	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку». Более подробная информация о совместимости дана в руководстве пользователя iPhone.

Устранение неполадок

В случае появления каких-либо неполадок с наушниками, попробуйте выполнить следующие рекомендации. Если вам нужна помощь, обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose

Проблема	Решение
Звук отсутствует или слышен только из одной чашки	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что оба конца аудио кабеля надежно подключены. Попробуйте подключить другое устройство.
Искаженные низкие частоты	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что оба амбушюра надежно закреплены.
Амбушюр деформирован	<ul style="list-style-type: none"> Пена высокой плотности восстановит свою форму после нескольких минут в нейтральном положении.
Микрофон не принимает сигнал	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве. Убедитесь, что микрофон не заблокирован или не накрыт. Микрофон расположен на задней стороне кнопки «Поднять/положить трубку». (Вы заметите маленькое отверстие в этом месте.)
Телефон не отвечает на нажатие кнопок.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве. Для выполнения функций при многократном нажатии кнопок, попробуйте изменить скорость нажатия кнопок.
iPhone, iPod и iPad на откликаются на команды пульта	<ul style="list-style-type: none"> Абсолютное управление может быть недоступно для всех моделей iPhone, iPod или iPad.