


Совместимые модели: iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad mini с Retina дисплеем, iPad (3 и 4-го поколения), iPad mini, iPad 2, iPad, iPod touch (2-5-го поколения), iPod classic, iPod nano (4-7-го поколения) и iPod shuffle (3 и 4-го поколения).

Наушники вкладыши Bose® SoundSport™ оснащены микрофоном и 3-кнопочным пультом.

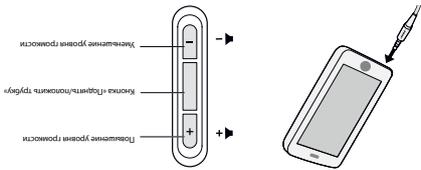

Подключите наушники к стандартному 3,5-миллиметровому разъему наушников на устройстве.

Использование наушников с iPod, iPad или iPhone


- Эксклюзивная технология TriPort® позволяет добиться естественного звучания даже на высоких уровнях громкости.
- Устойчивость к погодным условиям и попаданию пота.
- Собственные вкладыши StayHear® соответствуют форме ваших ушных раковин, что обеспечивает удобство посадки и комфорт даже при продолжительном использовании.
- Легкий надежный футляр для хранения и защиты наушников.
- Встроенный микрофон и пульт ДУ для использования в определенных моделях iPod и iPhone.
- Надежная конструкция и продолжительное тестирование обеспечивают долгие и беспроблемные функции.
- Доступны различные цвета отделки для соответствия вашему стилю.

Характеристики

Bose® SoundSport™ предлагают комбинацию сбалансированного воспроизведения звука и комфорта использования, которое недоступно большинству наушников-вкладышей.

Регулировка для комфортного использования и надежности

Существует несколько вариантов регулировки наушников для достижения дополнительного комфорта и надежности использования. Вы можете персонально подстроить наушники с помощью слайдера и клипсы для одежды.

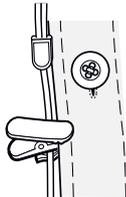

Использование клипсы для одежды

Для большего удобства и надежности вы можете использовать клипсу для одежды. Она будет очень полезна во время активных занятий спортом или при использовании наушников только с одним вкладышем.

Использование одного вкладыша

Наушники Bose® SoundSport™ могут использоваться только с одним правым (R) вкладышем. Это позволит вам принимать звонки и продолжать слышать все окружающие звуки.




Серийный номер устройства указан на гарантийном талоне в упаковке.

Серийный номер: _____

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя. Рекомендуем зарегистрировать наушники. Для этого посетите веб-сайт <http://global.bose.com/register>.



Примечание: с предприятия наушники поставляются с установочными средними (серыми) вкладышами StayHear®.

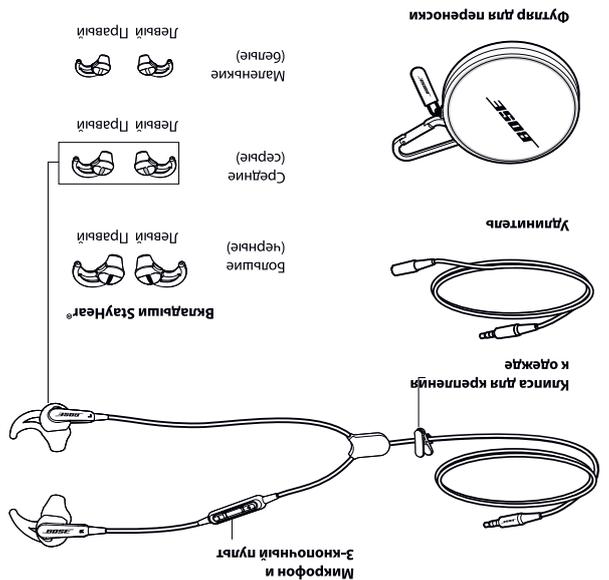

Аккуратно распакуйте упаковку и убедитесь, что в комплект входят следующие элементы:

Содержимое упаковки



Bose® SoundSport™

Наушники-вкладыши

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Основные функции

Увеличение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку +.
Уменьшение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку -.
Ответ на звонок	При поступлении входящего звонка нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Завершение звонка	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Отклонение входящего звонка	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Переключение к входящему или удержанному звонку; удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите один раз кнопку «Поднять/положить трубку». Повторно нажмите и отпустите эту кнопку для возврата к первому звонку.
Переключение к входящему или удержанному звонку; завершение текущего звонка	Во время звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Функция управления голосом	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку». Более подробная информация дана в руководстве пользователя iPhone.

Функции мультимедийного воспроизведения

Воспроизведение/Пауза песни или видеоматериала	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Переход к следующей песне или главе	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка вперед	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после второго нажатия удержите кнопку в нажатом положении.
Переход к предыдущей песне или главе	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка назад	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после третьего нажатия удержите кнопку в нажатом положении.

Замена вкладышей

Выберите наиболее удобный для вас размер и тип вкладышей.


1. Аккуратно потяните за край вкладыша и снимите его с наушника.

Предостережение: Во избежание повреждений не давите на крылышко вкладыша StayHear®.

2. Расположите отверстие нового вкладыша над головкой наушника, а слот над крючком головки.

Примечание: На каждом вкладыше указана буква, которая поможет вам определить, левый и правый вкладыш. Убедитесь, что правильно вставили левый и правый вкладыши StayHear® (левый в левое ухо и правый в правое).

3. Прокрутите вкладыш вокруг основания, пока не почувствуете, что надежно его зафиксировали.

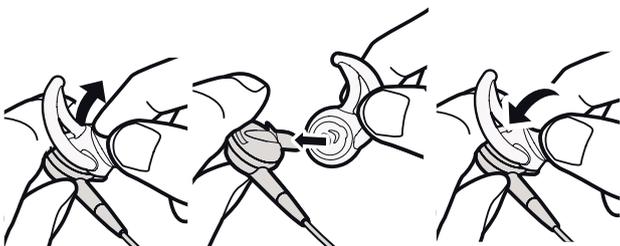

Крепление удлинителя

Удлинитель позволит увеличить расстояние между наушниками и мобильным устройством.

1. Подключите гнездо удлинителя к кабелю наушников.

2. Подключите другой конец удлинителя к стандартному 3,5-миллиметровому разъему наушников на устройстве.

Установка вкладышей StayHear®

Правильное расположение наушников обеспечивает комфорт и чистоту звучания, свойственные продуктам Bose®.

Посадка наушников в ухо


Благодаря мягким насадкам StayHear® наушники-вкладыши позволяют удобно расположить их в ушной раковине. Крылышко вкладыша должно располагаться непосредственно под ушным валиком.

Примечание: на каждом вкладыше StayHear® указано **L** (левый) или **R** (правый) для правильной их установки. Убедитесь, что правильно вставили левый и правый вкладыши (левый в левое ухо и правый в правое).



Для определения нужного размера вкладышей:

1. Вставьте вкладыш в ушной канал так чтобы наушники располагались позади уха.
2. При необходимости слегка наклоните вкладыш или прижмите его к уху для более удобной и надежной посадки. Вкладыш должен располагаться комфортно и надежно в ушной раковине.

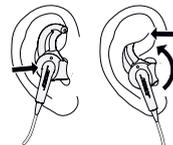

Очистка

Рекомендуем периодически очищать наушники:

Вкладыши: Снимите вкладыши с наушников. Промойте их мягким мылом и водой. Тщательно ополосните и высушите их перед повторной их установкой в наушники.

Головки наушников: Очищайте головки только сухой, мягкой хлопковой тканью или ее аналогом. Не вставляйте чистящую ткань в отверстия головки.

Неполадки и способы их устранения

Проблема	Решение
Отсутствует звук/звук прерывается	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве. • Попробуйте подключить другое устройство.
Излишние низкие частоты	Отключите функцию усиления звука аудиоустройства.
Микрофон не принимает сигнал	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в использовании совместимого устройства. • Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве. • Убедитесь, что отверстие микрофона, расположенное на задней стороне кнопки «Поднять/положить трубку» не заблокировано. • Попробуйте выполнить другой звонок. • Попытайтесь подключить другое совместимое устройство.
Устройство не откликается на нажатия кнопок	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве. • Для выполнения функций при многократном нажатии кнопок, попробуйте изменить скорость нажатия кнопок.
Устройство не откликается на команды пульта	• Абсолютное управление может быть недоступно для всех устройств Apple.
Вкладыши выпадают	• Надежно закрепите вкладыши в пазах головки-наушников.
Вы потеряли вкладыш	• Обратитесь к представителям Bose® для приобретения нового.
Приглушенный звук в наушниках	<ul style="list-style-type: none"> • Очистите любые загрязнения, попавшие во вкладыши или головки наушников. • Отключите наушники от аудиоустройства и снова подключите их, убедившись в их надежном подключении. • Попробуйте подключить другое устройство.