


Поздравляем с приобретением AIR MOUSE UM-511KB! Это устройство совмещает в себе функции беспроводной мыши и QWERTY-клавиатуры для вашего ANDROID TV BOX, телевизора или компьютера. Перемещение курсора осуществляется изменением положения устройства в пространстве. AIR MOUSE одинаково хорошо подходит как для проведения лекций и презентаций, так и для отдыха на диване перед телевизором.

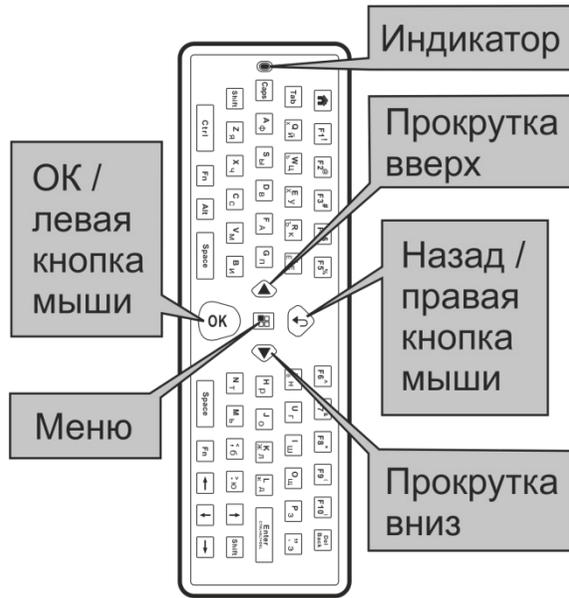

Открыв заднюю крышку UM-511KB, вы найдёте под ней миниатюрный USB-приёмник. Подключите этот приёмник к USB-порту ANDROID TV BOX (или другого устройства, с которым вы собираетесь использовать UM-511KB). Вставьте две батарейки AAA (соблюдая полярность!) и закройте крышку.

Устройство готово к работе!


Возьмите AIR MOUSE в руку и попробуйте переместить её вверх, вниз и в стороны, наблюдая

за перемещением курсора на экране. Для простоты можете представить себе прозрачный экран на расстоянии вытянутой руки от вас. Водите устройством по нему, подобно тому, как вы водите компьютерной мышью по коврику - и очень скоро вы доведёте навык владения AIR MOUSE до автоматизма.


## Включение кириллической раскладки в Android

Если после подключения UM-511KB к устройству на базе ОС Android и у вас не получается изменить раскладку на кириллицу, сделайте следующее:


1. Установите бесплатное приложение **Russian Keyboard** от разработчика GameWarrior.
2. Откройте окно настройки приложения, щёлкнув по его значку на рабочем столе (если окно настройки не открылось автоматически).
3. Выберите пункт "Аппаратная клавиатура".

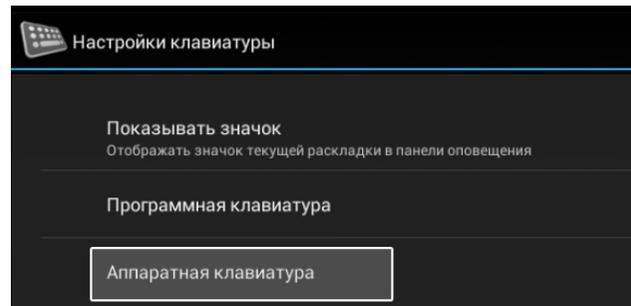


4. Перейдите в "Выбор раскладки".

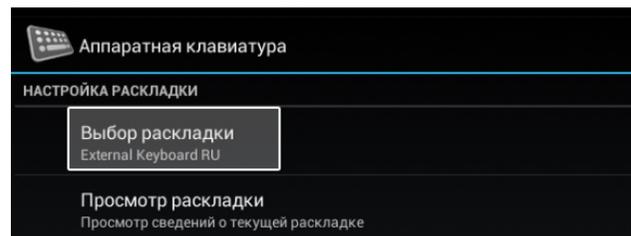


5. Выберите "External Keyboard RU".

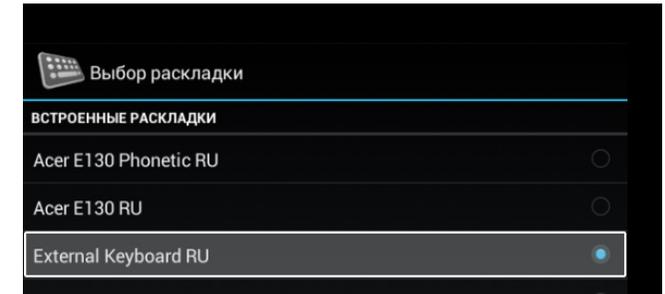

6. В настройках системы выберите пункт "Язык и ввод".

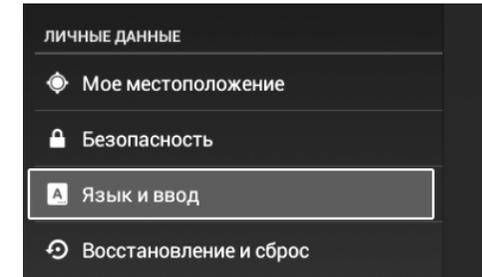

7. Поставьте галочку рядом с пунктом "Russian Keyboard".

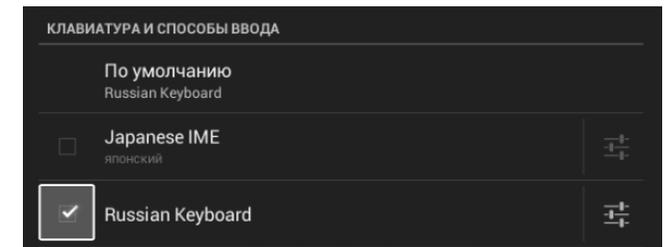


8. Нажмите "OK".

9. Теперь необходимо активировать клавиатуру.

Откройте какое-нибудь приложение, предусматривающее ввод текста (например, браузер, список контактов или текстовый редактор) и переместите курсор в поле ввода так, чтобы открылась экранная клавиатура.

Нажмите на кнопку с изображением клавиатуры в правом нижнем углу экрана (см. изображение на второй странице).

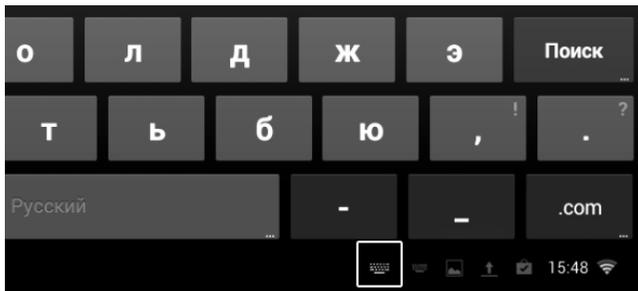

10. Выберите "Russian Keyboard".

Стандартное сочетание клавиш для переключения с латиницы на кириллицу и обратно - **Shift+Пробел**.

### Обратите внимание:

- Для того, чтобы вызвать альтернативное значение кнопки (отмеченное оранжевым), нажмите её одновременно с кнопкой **Fn**.
- Если UM-511KB неподвижен в течение 30 секунд, включается режим энергосбережения. Чтобы выйти из него, нажмите любую кнопку.
- Если при нажатии на кнопку индикатор быстро мигает три раза - значит, батареи сели и вам необходимо заменить их.
- Если вы не собираетесь использовать устройство в течение долгого времени, извлеките батарейки.

### Поиск и устранение неисправностей:

- Если курсор временами "плавает", откалибруйте устройство. Для этого нажмите одновременно кнопки  +  и положите на ровную поверхность на 3-5 секунд.
- Если у вас не получается передвинуть курсор, меняя положение устройства, попробуйте отключить USB-приёмник и подключить его снова или заменить батарейки.

### Комплект поставки:

- Пульт UM-511KB
- Инструкция
- USB приемник 2.4 ГГц
- Гарантийный талон

### Технические характеристики:

**Частота сигнала** - 2,4 ГГц

**Зона приёма** - 10 м в любом направлении

**Модуляция** - GSKF

**Коэффициент мощности** - 0 дБм

**Поддержка ОС** - Android, Windows, Mac OS, Linux

**Интерфейс** - USB 2.0

**Питание** - батарейки AAA, 2 шт

**Размер** - 161x51x20 мм

**Вес** - 76 г

*Батарейки в комплект не входят и приобретаются отдельно.*

По любым вопросам, связанным с устройством ввода **UM-511KB**, вы можете обратиться в службу технической поддержки компании Upvel:  
**support@upvel.ru**

Телефоны:

для Москвы **8 (495) 952-52-43**,  
для регионов **8 (800) 555-52-43**

UPVEL

Los Angeles, CA USA

UPVEL is registered Trademark

Designed in USA / Made in China