

# Чайник для кипячения воды

## ИНСТРУКЦИИ

[www.KitchenAid.com](http://www.KitchenAid.com)

### ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР KITCHENAID!

Мы помогаем вам готовить восхитительные напитки для семьи и друзей. Держите данное руководство под рукой, чтобы обеспечить долгий срок службы и правильное использование своего чайника. Оно содержит полезные сведения о том, как использовать изделие и ухаживать за ним. Ваша радость – наша первейшая цель.



Если вы живете не в США или Канаде,  
перейдите по адресу  
[international.KitchenAid.com](http://international.KitchenAid.com), чтобы попасть  
на свой региональный веб-сайт KitchenAid  
и получить информацию о клиентской  
поддержке.



## СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ  
УХОД ЗА ЧАЙНИКОМ  
МОДЕЛИ ЧАЙНИКОВ  
ГАРАНТИЯ

## ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Стиль А




Ручка в форме буквы "С" с удобным захватом

Съемная крышка для удобного наполнения и чистки

Носик, открывающийся большим пальцем, для легкого розлива

1,4 литра

### Стиль В

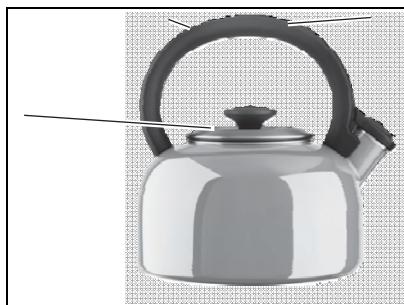

Сплошная ручка с удобным захватом

Кнопка на ручке, нажимаемая ладонью, для легкого розлива

Съемная крышка для удобного наполнения и чистки

1,9 литра

### Стиль С



Ручка в форме буквы "С" с удобным захватом

Съемная крышка для удобного наполнения и чистки

Носик, открывающийся большим пальцем, для легкого розлива

Опоясывающая лента

1,9 литра

## ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Стиль D



Сплошная ручка с удобным захватом


Кнопка на ручке, нажимаемая ладонью, для легкого розлива

Съемная крышка для удобного наполнения и чистки

Опоясывающая лента

1,9 литра

### Стиль Е

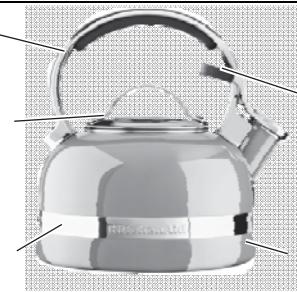

Сплошная ручка из нержавеющей стали с удобным захватом

Съемная крышка для удобного наполнения и чистки

Носик, открываемый рычажком с силиконовым покрытием, для легкого розлива

Опоясывающая лента Выступ по контуру

1,9 литра

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

- Перед первым использованием вымойте в горячей мыльной воде. Сполосните и вытрите насухо.
- В результате перегрева чайник с дном из керамической эмали может прикипеть к стеклянной поверхности плиты, из-за чего потребуется замена варочной панели плиты. Не оставляйте чайник на стеклянной поверхности плиты; снимите его и поставьте на термостойкую поверхность, например, на разделочную доску.
- Используйте прихватки или кухонные рукавицы, чтобы держать горячий чайник.
- Снимая чайник с плиты, всегда поднимайте его. Если тянуть чайник по плите, это может повредить варочную поверхность или основание чайника.
- Данный чайник не предназначен для коммерческого или ресторанных использования.
- Лучше ставить чайник на конфорку с тем же диаметром, что и диаметр основания чайника. При использовании газовой плиты не допускайте, чтобы пламя выходило по сторонам из-под чайника.
- Не допускайте переполнения чайника. Уровень воды в чайнике должен быть ниже уровня нижней части носика. Перед кипением чайник должен быть заполнен водой хотя бы наполовину. Не допускайте, чтобы вода полностью выкипела в чайнике.
- Крышка чайника должна плотно сидеть на чайнике.
- Лучше всего нагревать чайник на среднем или умеренно сильном огне.
- Чайник начинает свистеть при закипании воды. Чтобы свисток раздался в нужное время, наливайте воду до уровня ниже носика чайника и плотно закрывайте чайник крышкой.
- Ставьте чайник оставаться на термостойкую поверхность. Не оставляйте чайник на горячей конфорке.
- Если чайник перестал свистеть, и его гарантийный срок не вышел, обратитесь в компанию KitchenAid.

## УХОД ЗА ЧАЙНИКОМ

- Чайник не пригоден для мойки в посудомоечной машине. Мойте его только вручную. Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины не покрывается ограниченной гарантией на изделие.
- Лучше всего опорожнять чайник и мыть его в горячей мыльной воде после каждого использования. Затем сполоските его и вытирайте насухо.
- Для чистки внешней поверхности не используйте абразивные материалы или металлическую мочалку, так как на ней могут остаться царапины.
- Если из-за использования жесткой воды образовались минеральные отложения внутри чайника, наполните чайник равным количеством воды и белого уксуса. Доведите до кипения, убавьте огонь и подержите на огне в течение 10 минут. Вылейте воду с уксусом и хорошо ополосните. В случае необходимости повторите эту процедуру.
- Внешнюю часть чайника из керамической эмали можно чистить мягкой губкой или любой неабразивной чистящей салфеткой. Используйте теплую мыльную воду и ополосните; затем вытрите насухо.

### ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ:

- Внешнюю часть чайника из нержавеющей стали можно чистить мягкой губкой или любой неабразивной чистящей салфеткой. Используйте теплую мыльную воду и ополосните; затем вытрите насухо.
- Для удаления белой пленки используйте слабый раствор лимонного сока или уксуса и воды.
- Перегрев может вызвать появление коричневых или синих пятен на поверхности чайника. Эти пятна можно удалить путем полирования. Для полирования используйте скребок из нержавеющей стали с мягкой тряпкой, протирая чайник круговыми движениями. Вымойте, ополосните и вытрите.

## МОДЕЛИ ЧАЙНИКОВ

### Модели чайников

В следующей таблице приводится перечень всех наших чайников для кипячения воды.

Чайник для кипячения воды	Размер	Характеристики	Номер модели
<b>Стиль А</b>			
	1,4 литра	Ручка в форме буквы "С" с удобным захватом Носик, открывающийся большим пальцем, для наполнения и чистки	KTEN15AN
<b>Стиль В</b>			
	1,9 литра	Сплошная ручка с удобным захватом Кнопка на ручке, нажимаемая Съемная крышка для наполнения и чистки	KTEN20BN
<b>Стиль С</b>			
	1,9 литра	Ручка в форме буквы "С" с удобным захватом Носик, открывающийся большим пальцем, для наполнения и чистки Опоясывающая лента	KTEN20CB
<b>Стиль D</b>			
	1,9 литра	Сплошная ручка с удобным захватом Кнопка на ручке, нажимаемая ладонью, для легкого розлива наполнения и чистки Опоясывающая лента	KTEN20DB
<b>Стиль Е</b>			
	1,9 литра	Сплошная ручка из силикона с удобным захватом Носик, открываемый рычажком с силиконовым клапаном наполнения и чистки Опоясывающая лента	KTEN20SB

## ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Гарантия на кухонную посуду KitchenAid

Ограниченнная пожизненная гарантия на кухонную посуду KitchenAid, действующая в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Повреждения при	На что не распространяется гарантия:	KitchenAid не оплачивает:
Если при получении и осмотре у товара обнаруживается дефект, KitchenAid обязуется предоставить аналогичный или похожий товар или запасную деталь. Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя при условии подтверждения совершенной покупки с указанием даты и не может	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Повреждения, возникающие в результате обычного износа, такие как царапины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, которые не влияют на функциональность кухонной посуды.</li><li>2. Повреждения, вызванные неправильным обращением, неосторожностью, порчей, неправильным использованием, пожаром, наводнением, кражей, стихийными бедствиями, халатностью, коррозией, изменениями, экстремальными температурами или несоблюдением инструкций производителя по использованию и уходу.</li><li>3. Повреждения или поломка в результате падения или удара.</li><li>4. Стоимость доставки, перевозки или страхования при отправке запасных деталей или возврате товаров с дефектами в авторизованный центр обслуживания KitchenAid</li><li>5. Коммерческое использование данного товара.</li><li>6. Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями окраски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.</li><li>7. Замещающие товары или детали при использовании за пределами Европы, Ближнего Востока и Африки.</li></ol> <p>KitchenAid не оплачивает: Стоимость ремонта или замены в случаях, на которые не распространяется гарантия, берет на себя покупатель. Техническое обслуживание должно осуществляться авторизованным центром обслуживания KitchenAid.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины.</li><li>9. В случае с наборами посуды заменяется только дефектная деталь или товар.</li></ol>	<p>При обычных гарантийных обстоятельствах не оплачивается замена частей и стоимость ремонтных работ в связи с устранением дефектов материалов и изготовления.</p> <p>Техническое обслуживание должно осуществляться авторизованным центром обслуживания KitchenAid.</p>

KITCHENAID НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.